

Main [OB1]


Main Properties							
General							
Name	Main	Number	1	Type	OB	Language	LAD
Numbering	Automatic						
Information							
Title	"Main Program Sweep (Cycle)"	Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Default value	Comment
▼ Input			
Initial_Call	Bool		Initial call of this OB
Remanence	Bool		=True, if remanent data are available
Temp			
Constant			

Network 1: kod stanowisko1 rfid

```
0001 IF "RFID1" AND "DB_Data".Stanowisko1.Sensors.RFID.CmdRead THEN
0002     "BIS_V_CLM_COM_DB_2".Command := 1;
0003     "BIS_V_CLM_COM_DB_2".TAG_StartAddr := 8;
0004     "BIS_V_CLM_COM_DB_2".TAG_NumbOfByte := 3;
0005     "BIS_V_CLM_COM_DB_2".Start := TRUE;
0006
0007 ELSIF "RFID1" AND "DB_Data".Stanowisko1.Sensors.RFID.CmdWrite THEN
0008     "BIS_V_CLM_COM_DB_2".Command := 2;
0009     "BIS_V_CLM_COM_DB_2".TAG_StartAddr := 8;
0010     "BIS_V_CLM_COM_DB_2".TAG_NumbOfByte := 3;
0011     "BIS_V_CLM_COM_DB_2".Start := TRUE;
0012
0013 ELSE
0014     // Jeśli nie ma komend, ściągamy Start na FALSE
0015     "BIS_V_CLM_COM_DB_2".Start := FALSE;
0016 END_IF;
0017
```

Network 2: blok stanowisko1 rfid

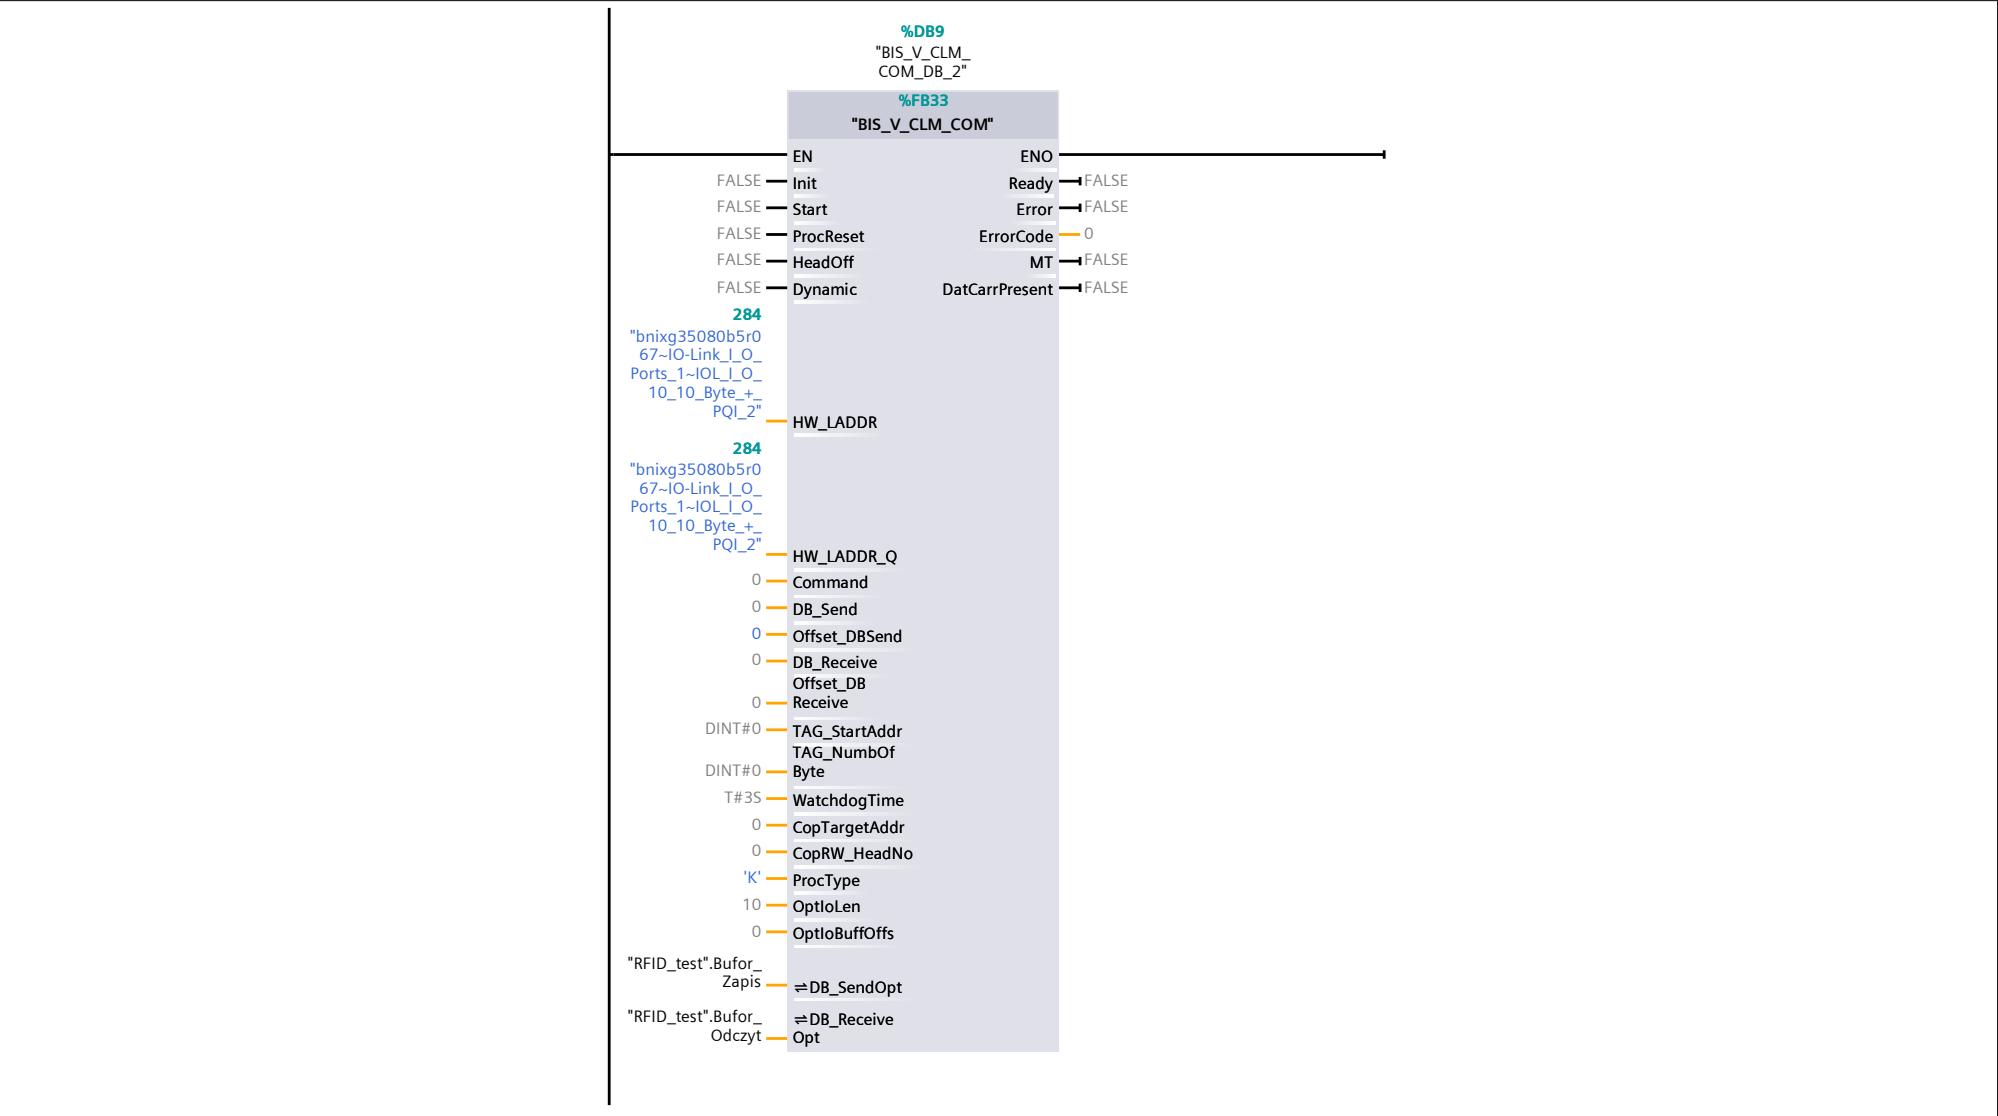


Network 3: kod stanowisko2 rfid

```
0001 IF "RFID2" AND "DB_Data".Stanowisko2.Sensors.RFID.CmdRead THEN
0002     "BIS_V_CLM_COM_DB".Command := 1;
0003     "BIS_V_CLM_COM_DB".TAG_StartAddr := 8;
0004     "BIS_V_CLM_COM_DB".TAG_NumbOfByte := 3;
```

```
0005     "BIS_V_CLM_COM_DB".Start := TRUE;
0006
0007 ELSE
0008     // Jeśli nie ma komend, ściągamy Start na FALSE
0009     "BIS_V_CLM_COM_DB".Start := FALSE;
0010 END_IF;
0011
```


Network 4: blok stanowisko2 rfid

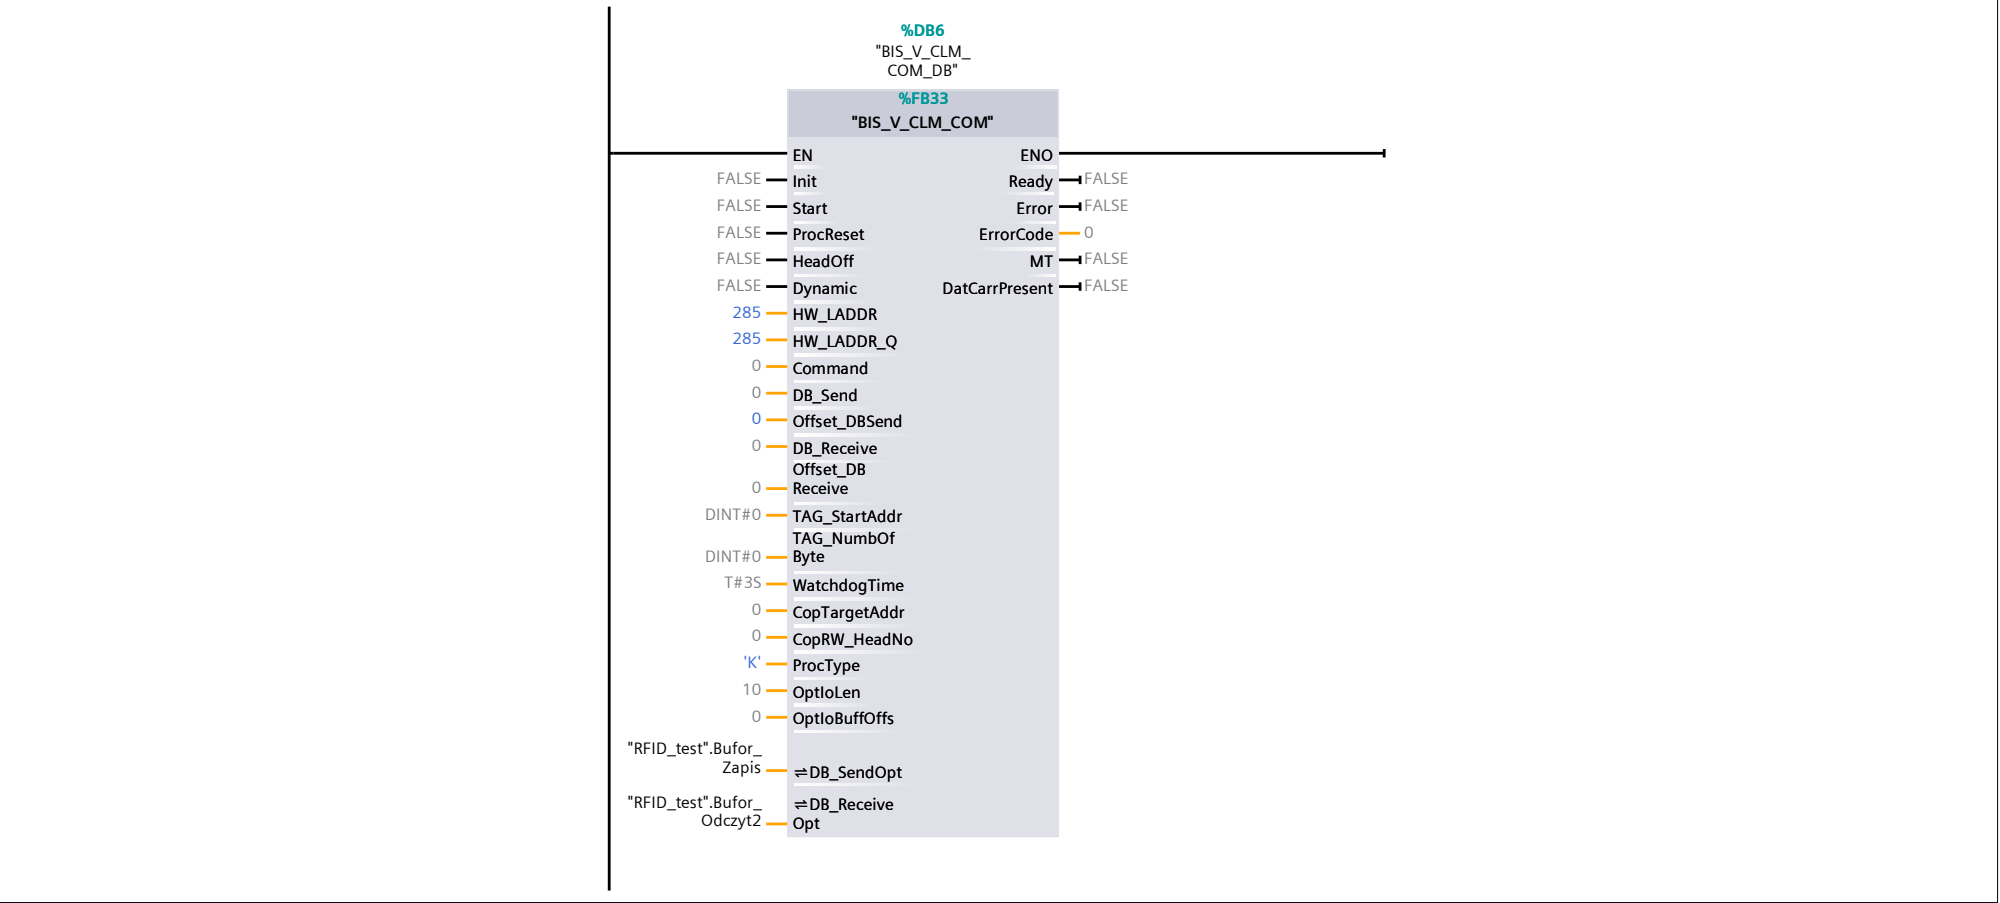


Network 5: kod stanowisko3 rfid

```
0001 IF "RFID3" AND "DB_Data".Stanowisko3.Sensors.RFID.CmdRead THEN
0002     "BIS_V_CLM_COM_DB_1".Command := 1;
0003     "BIS_V_CLM_COM_DB_1".TAG_StartAddr := 8;
0004     "BIS_V_CLM_COM_DB_1".TAG_NumbOfByte := 3;
0005     "BIS_V_CLM_COM_DB_1".Start := TRUE;
0006
0007 ELSE
0008     // Jeśli nie ma komend, ściągamy Start na FALSE
0009     "BIS_V_CLM_COM_DB_1".Start := FALSE;
0010 END_IF;
```

Network 6: blok stanowisko3 rfid

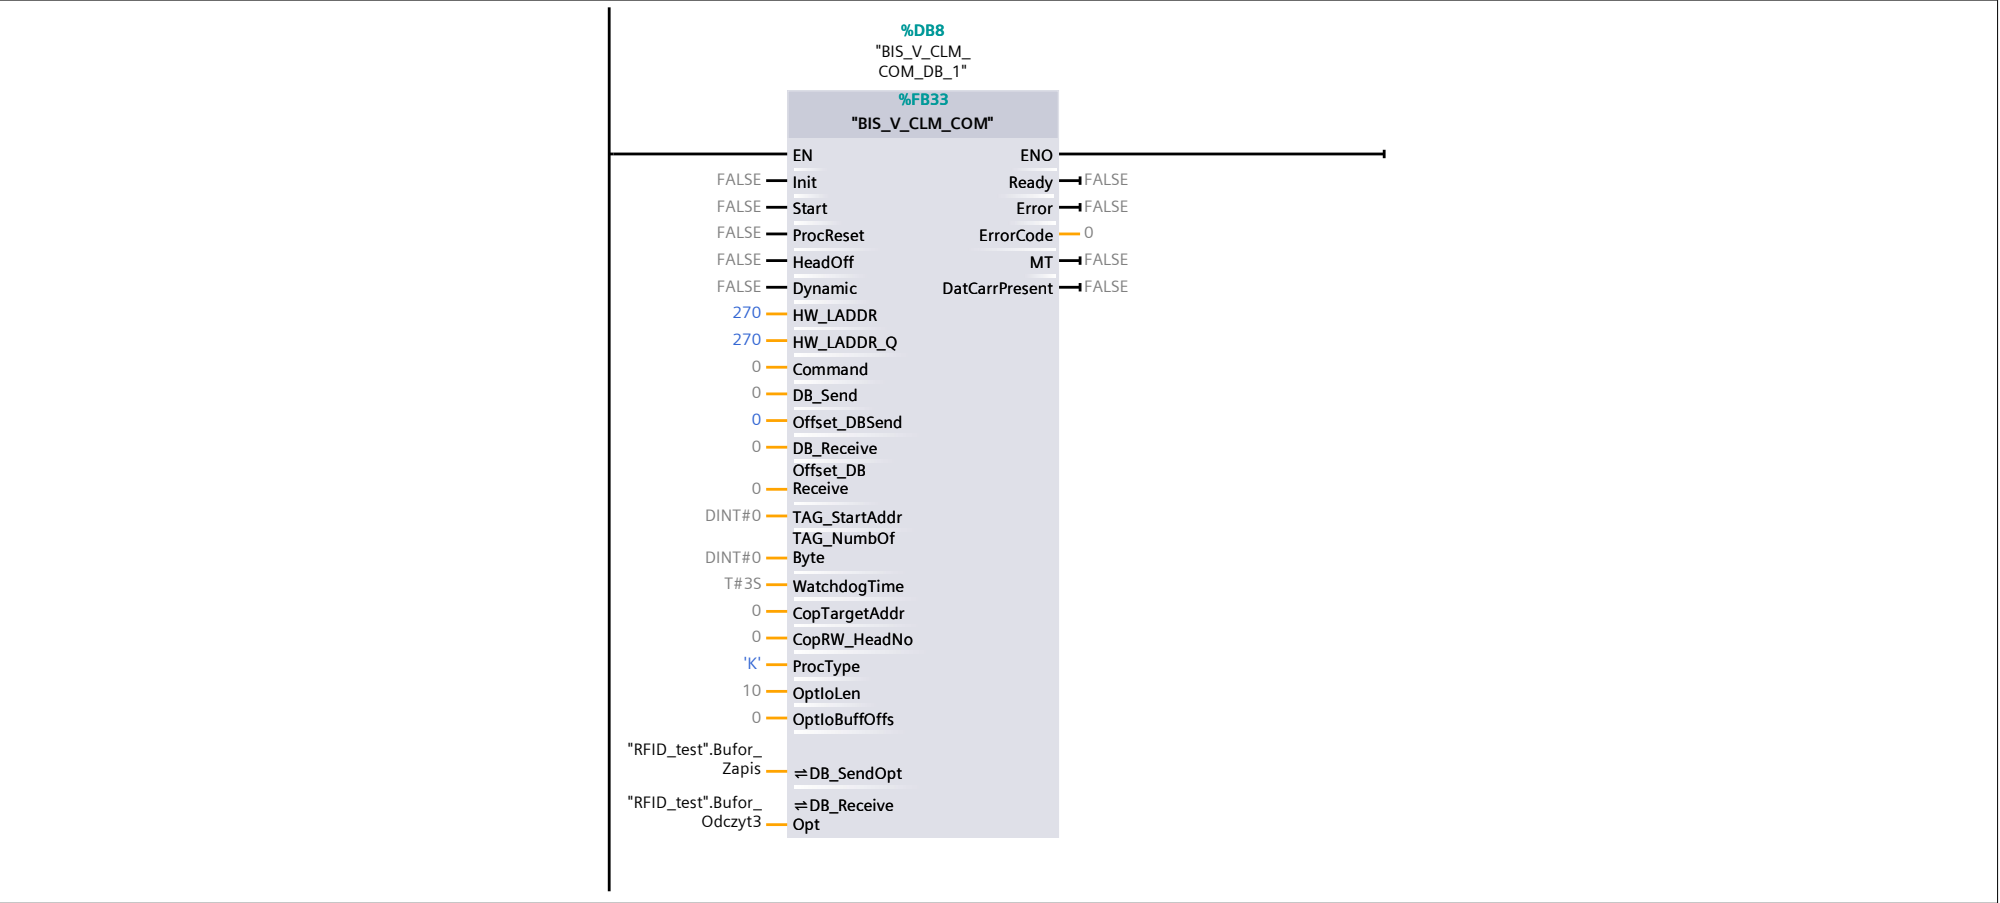

Network 7: blok stanowisko4 camera

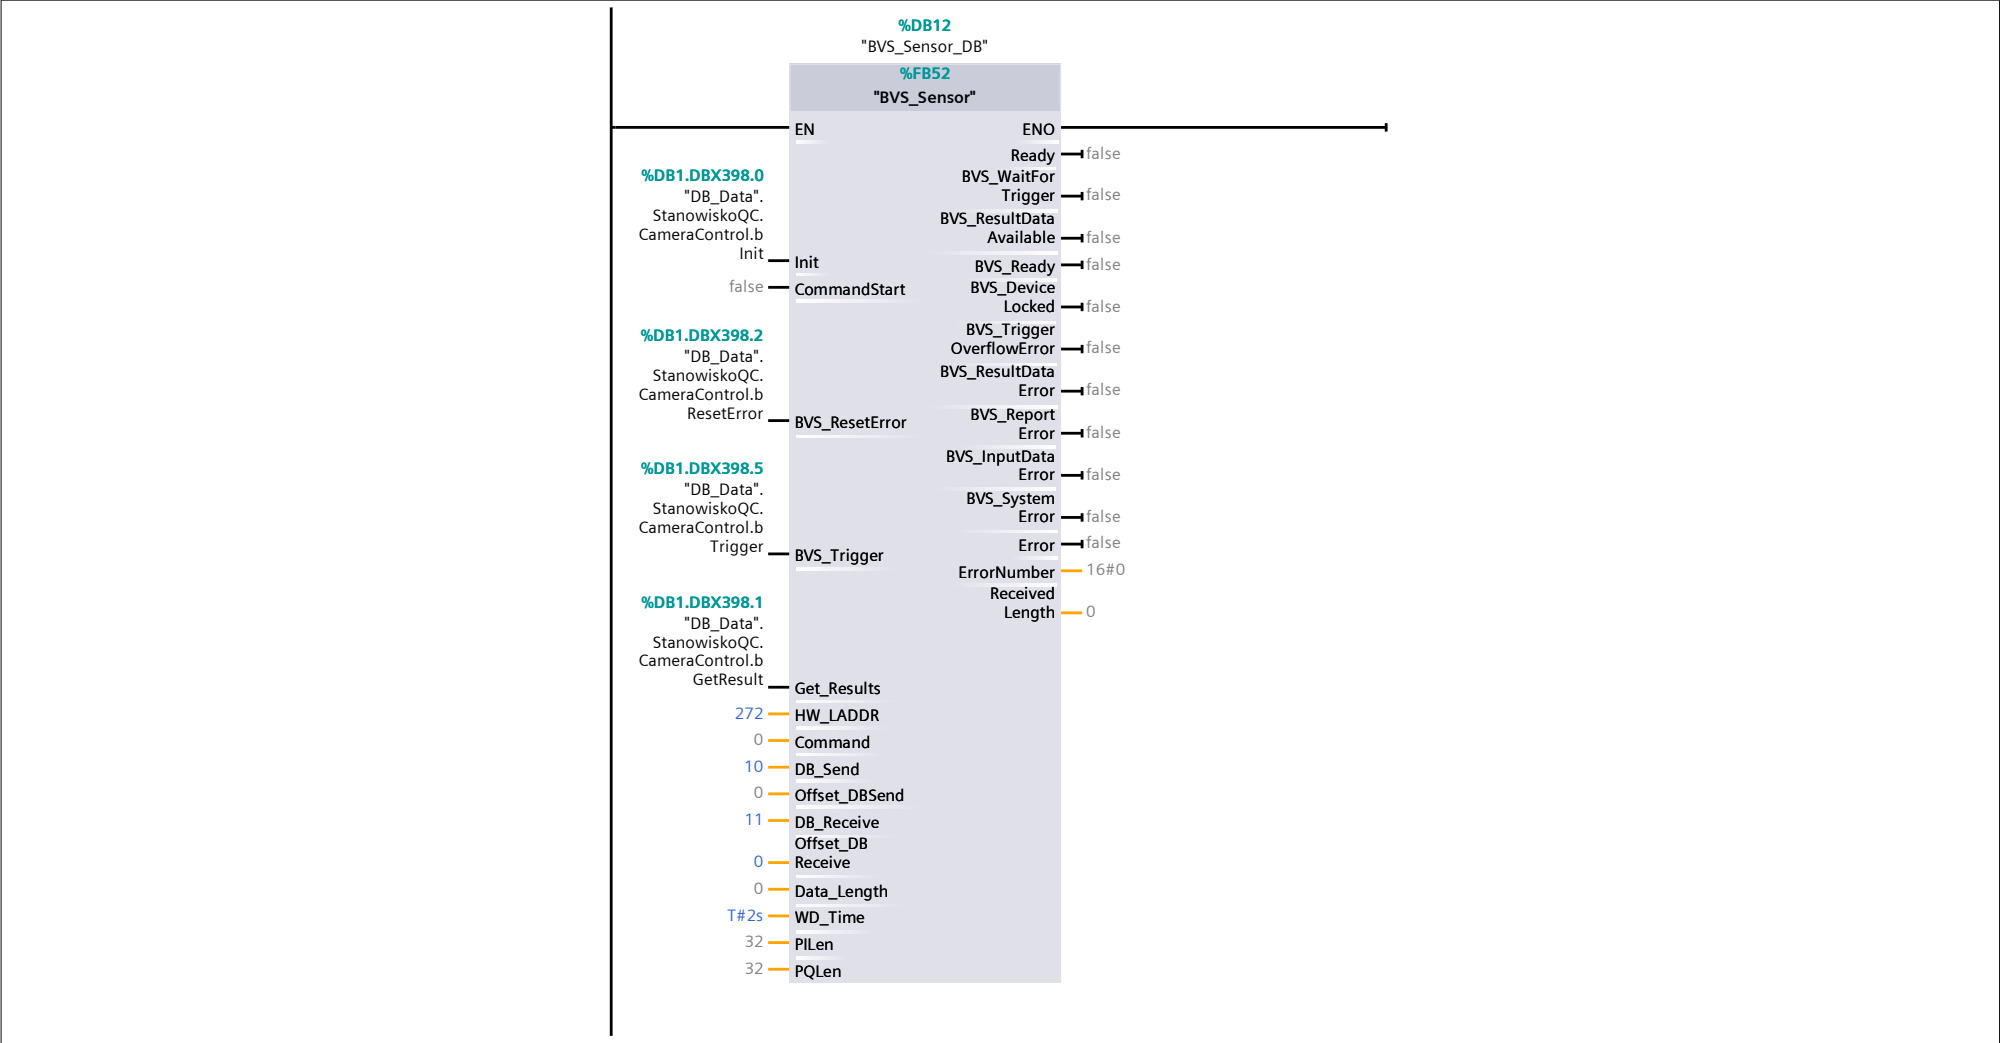


Network 8:

```
0001 "DB_Data".StanowiskoQC.CameraControl.bInit := FALSE;
0002 "DB_Data".StanowiskoQC.CameraControl.CameraStatus := "BVS_Sensor_DB".BVS_Ready;
0003
0004
0005 CASE "DB_Data".StanowiskoQC.CameraControl.krok OF
0006   0: // żądanie inspekcji -> najpierw wyczyść stary wynik jeśli wisi
0007     "DB_Data".StanowiskoQC.CameraControl.bTrigger := FALSE;
0008     "DB_Data".StanowiskoQC.CameraControl.bGetResult := FALSE;
0009     IF "DB_Data".StanowiskoQC.CameraControl.bZrobInspekcje
0010       AND "BVS_Sensor_DB".BVS_Ready THEN
0011       IF "BVS_Sensor_DB".BVS_ResultDataAvailable THEN
0012         "DB_Data".StanowiskoQC.CameraControl.bGetResult := TRUE; // skonsumuj stary
0013         "DB_Data".StanowiskoQC.CameraControl.krok := 5;
0014       ELSE
0015         "DB_Data".StanowiskoQC.CameraControl.krok := 8; // nic nie wisi -> triggeruj
0016       END_IF;
0017     END_IF;
0018
0019   5: // czekaj aż flush ruszy
0020     IF NOT "BVS_Sensor_DB".Ready THEN
0021       "DB_Data".StanowiskoQC.CameraControl.krok := 6;
0022     END_IF;
0023
0024   6: // flush zakończony
0025     IF "BVS_Sensor_DB".Ready THEN
0026       "DB_Data".StanowiskoQC.CameraControl.bGetResult := FALSE;
0027       "DB_Data".StanowiskoQC.CameraControl.krok := 8;
0028     END_IF;
0029
0030   8: // wyzwól ŚWIEŻĄ inspekcję
0031     IF "BVS_Sensor_DB".BVS_WaitForTrigger THEN
0032       "DB_Data".StanowiskoQC.CameraControl.bTrigger := TRUE;
0033       "DB_Data".StanowiskoQC.CameraControl.krok := 10;
0034     END_IF;
0035
0036   10: // teraz ResultDataAvailable = ŚWIEŻY wynik
0037     "DB_Data".StanowiskoQC.CameraControl.bTrigger := FALSE;
0038     IF "BVS_Sensor_DB".BVS_ResultDataAvailable THEN
0039       "DB_Data".StanowiskoQC.CameraControl.bGetResult := TRUE;
0040       "DB_Data".StanowiskoQC.CameraControl.krok := 20;
0041     END_IF;
0042
0043   20: // czekaj aż FB ruszy z pobieraniem
0044     IF NOT "BVS_Sensor_DB".Ready THEN
0045       "DB_Data".StanowiskoQC.CameraControl.krok := 30;
0046     END_IF;
0047
0048   30: // dane pobrane -> NAJPIERW przepisuj, POTEM skasuj
```

```
0049         IF "BVS_Sensor_DB".Ready THEN
0050             "DB_Data".StanowiskoQC.CameraControl.wynikOV[0] := ("DB_Cam_Output".Output[7] <> 0);
0051             "DB_Data".StanowiskoQC.CameraControl.wynikOV[1] := ("DB_Cam_Output".Output[8] <> 0);
0052             "DB_Data".StanowiskoQC.CameraControl.wynikOV[2] := ("DB_Cam_Output".Output[9] <> 0);
0053             "DB_Data".StanowiskoQC.CameraControl.wynikOV[3] := ("DB_Cam_Output".Output[10] <> 0);
0054             "DB_Data".StanowiskoQC.CameraControl.wynikOV[4] := ("DB_Cam_Output".Output[11] <> 0);
0055             "DB_Data".StanowiskoQC.CameraControl.wynikOV[5] := ("DB_Cam_Output".Output[12] <> 0);
0056             "DB_Data".StanowiskoQC.CameraControl.bGetResult := FALSE;
0057             "DB_Data".StanowiskoQC.CameraControl.bZrobInspekcje := FALSE;
0058             "DB_Data".StanowiskoQC.CameraControl.krok := 0;
0059         END_IF;
0060 END_CASE;
```

Network 9:

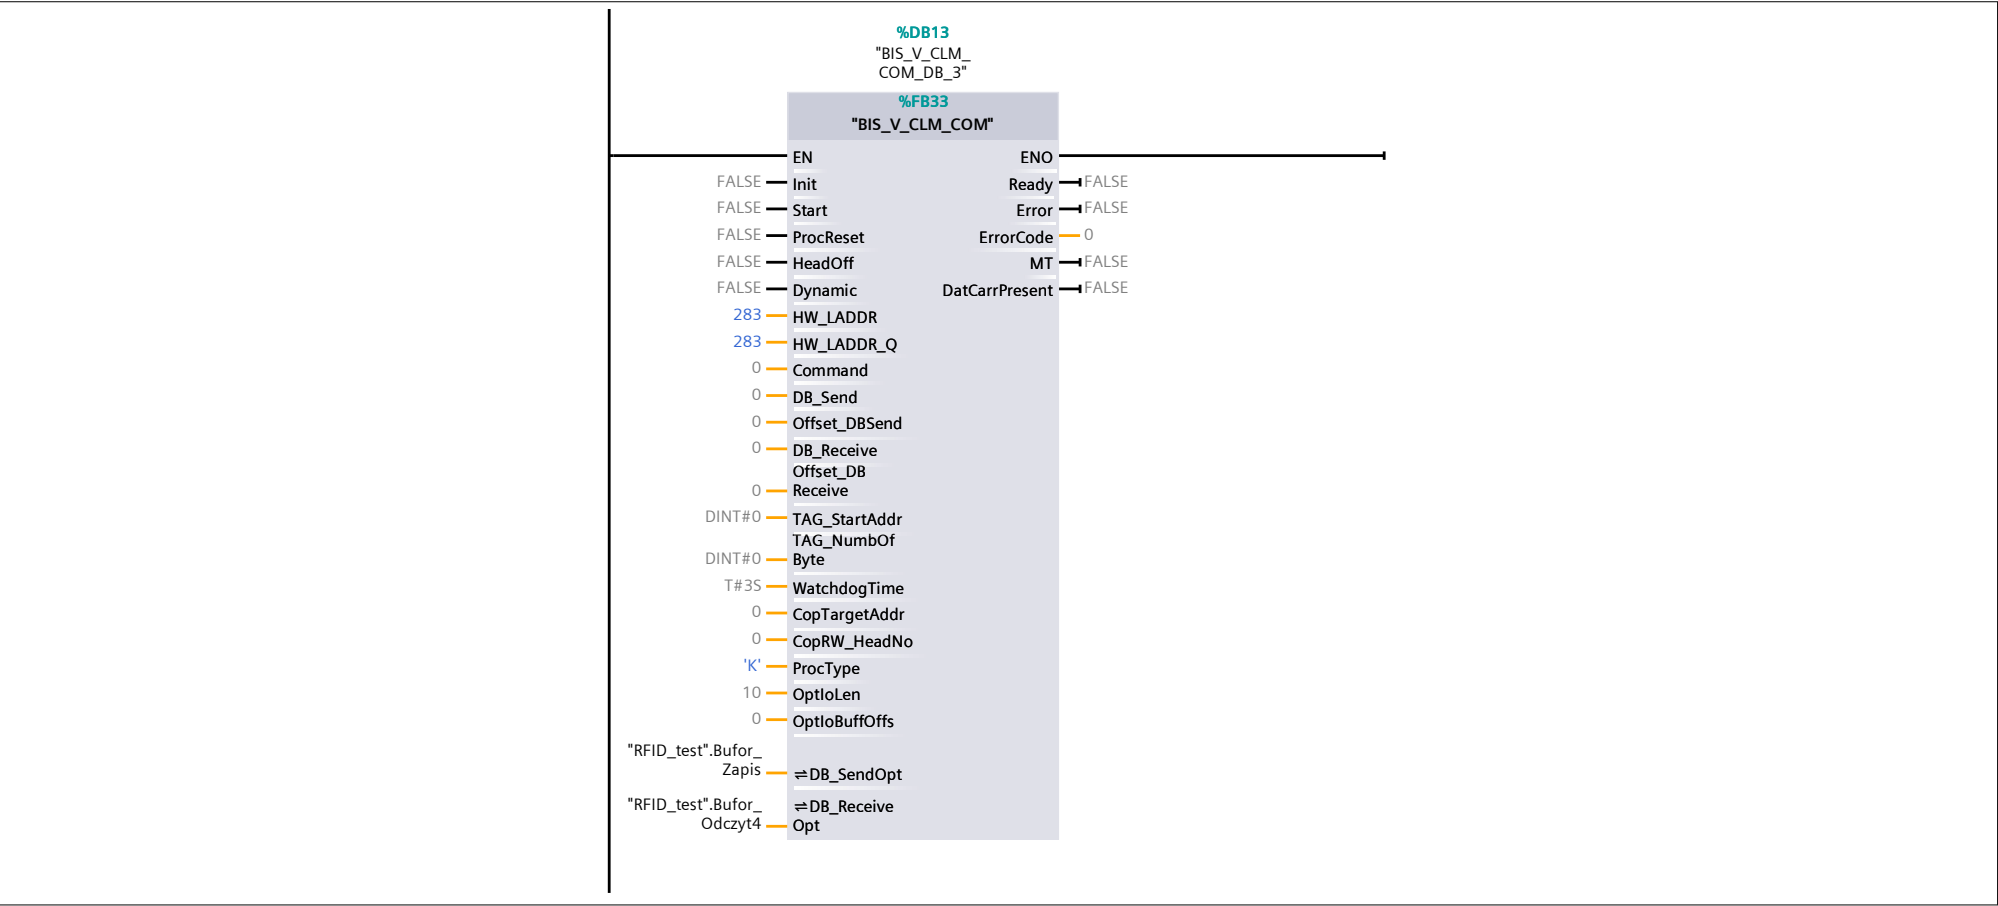

Network 10: RFID4

```
0001 IF "RFID4" AND "DB_Data".StanowiskoQC.Sensors.RFID.CmdRead THEN
0002     "BIS_V_CLM_COM_DB_3".Command := 1;
0003     "BIS_V_CLM_COM_DB_3".TAG_StartAddr := 8;
0004     "BIS_V_CLM_COM_DB_3".TAG_NumbOfByte := 3;
0005     "BIS_V_CLM_COM_DB_3".Start := TRUE;
0006
0007 ELSE
0008     // Jeśli nie ma komend, ściągamy Start na FALSE
0009     "BIS_V_CLM_COM_DB_3".Start := FALSE;
0010 END_IF;
```