


BDU
水冷机组
TMS
VCU2TMS风机档位
TMS2VCU请求风机档位
TMS2BMS进水/回水温度
BMS2TMS目标温度
BMS
VCU_BMS上下电请求
主负接电器
BMS_Relay Status主负接电器
BMS_OBC充电控制
OBC_Charger Status
OBC
唤醒
充电请求
VCU
Ctrl_HVC上下电请求
DCDC使能+电机控制
开关磁阻
多合一
IG START或IG OFF
HVC4_RlySt继电器状态
VCU_PDU上下电+继电器请求
ACU使能+电机控制
永磁同步
多合一
PDU_RelaySt继电器状态
VCU2BRS上下电和功率请求
制动电阻
BRS
VCU2BRS工作模式和功率
VCU_TWV阀目标
TVW
TWV阀状态
请确认高压系统结构图是否正确；
永磁同步多合一中还有ACU等接电器，
此图未画出来

- 高压上电流程：钥匙start

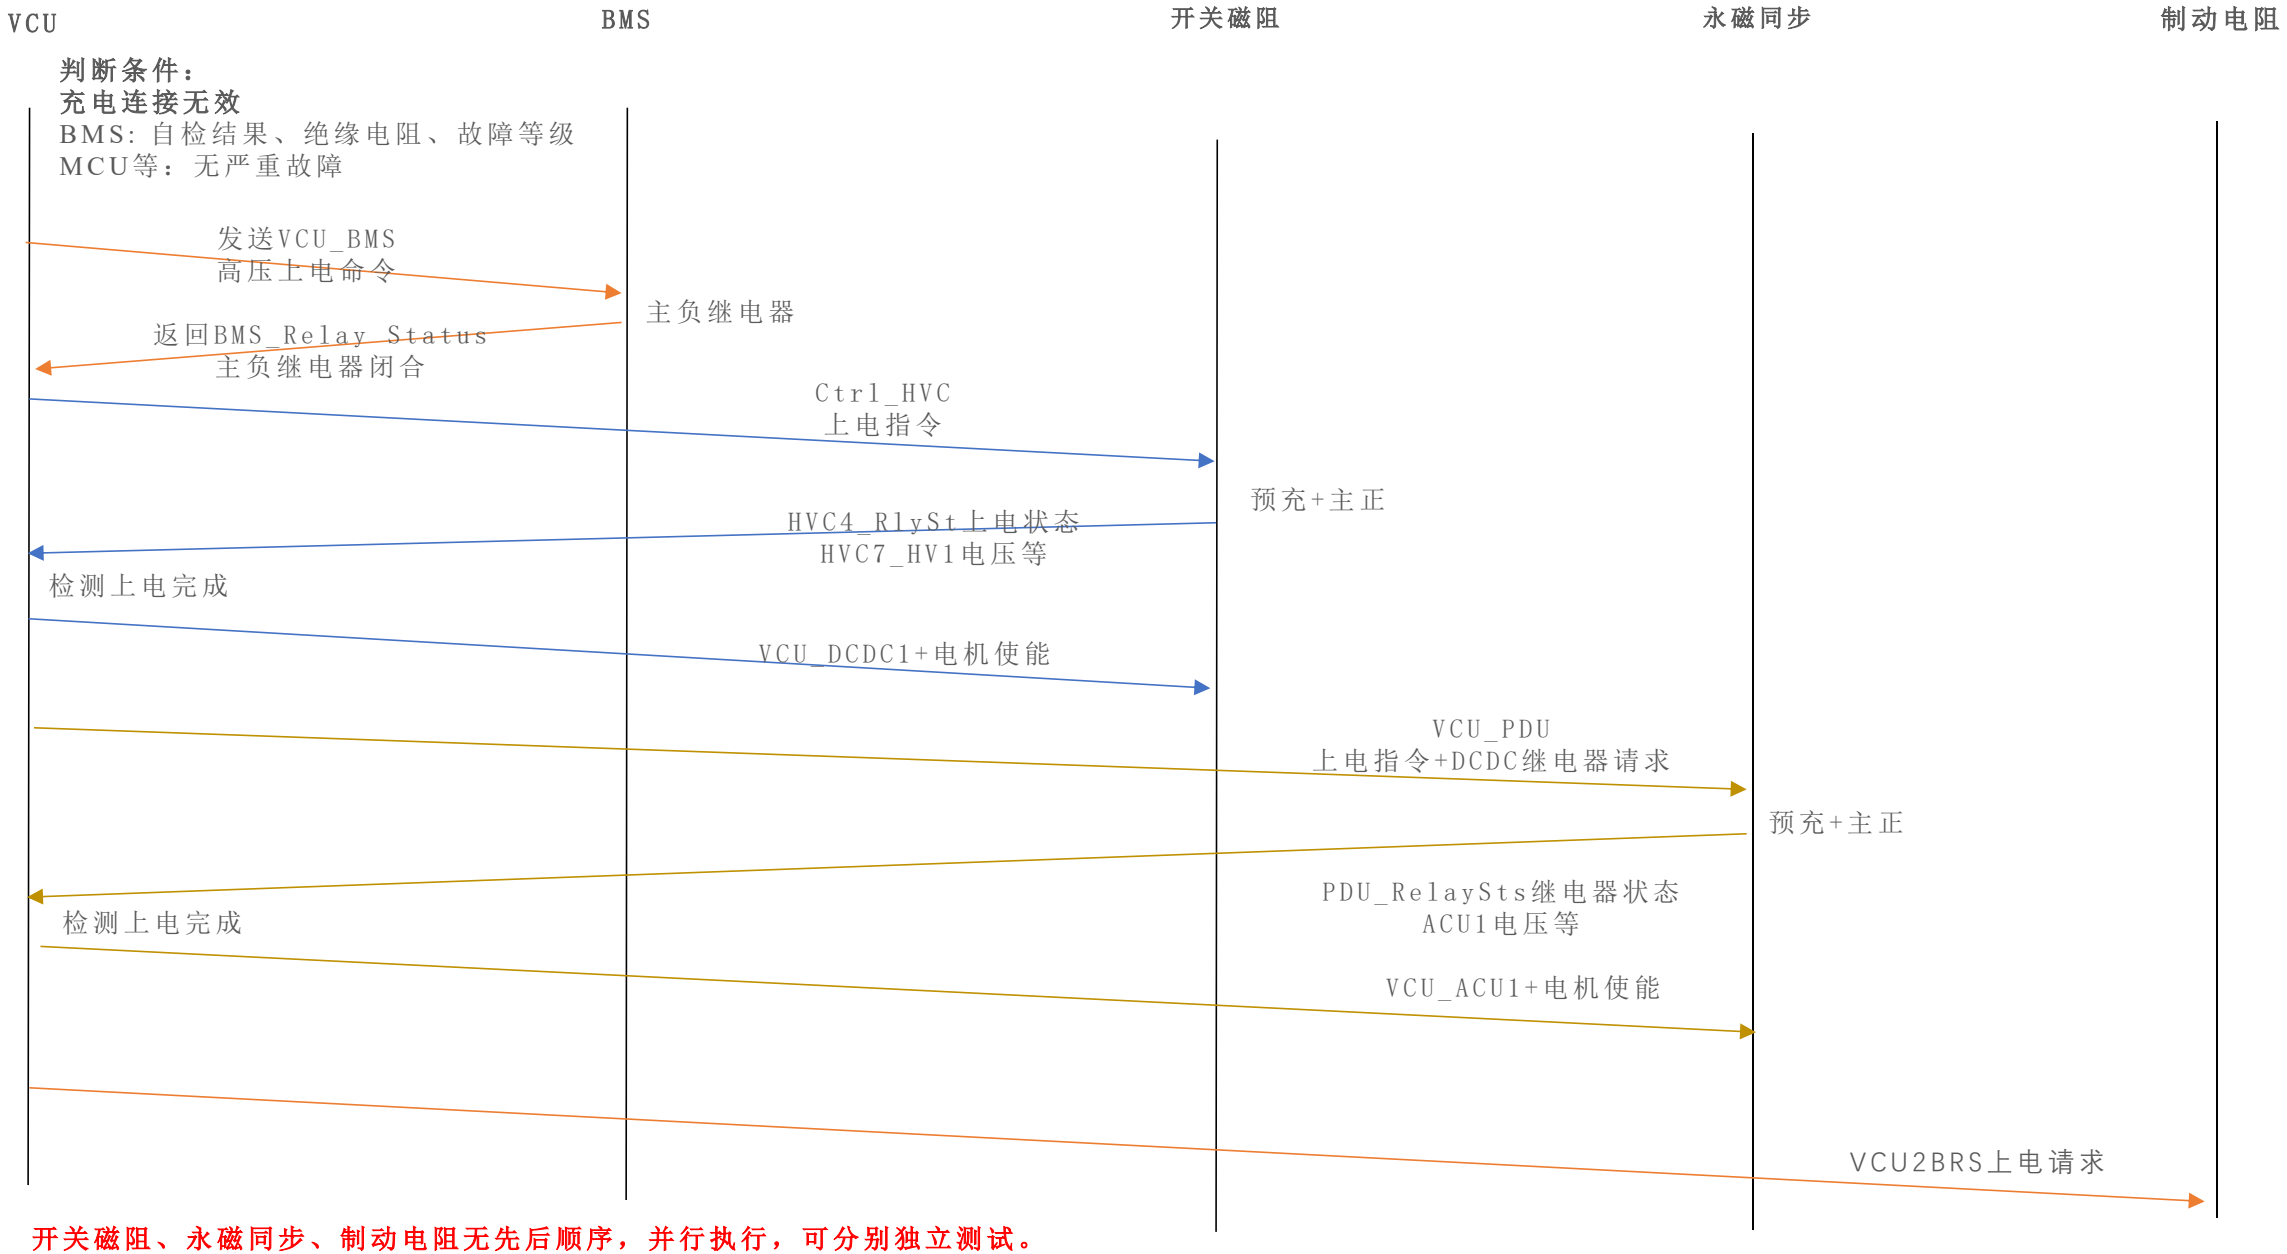

开关磁阻、永磁同步、制动电阻无先后顺序，并行执行，可分别独立测试。


- 高压下电流程：

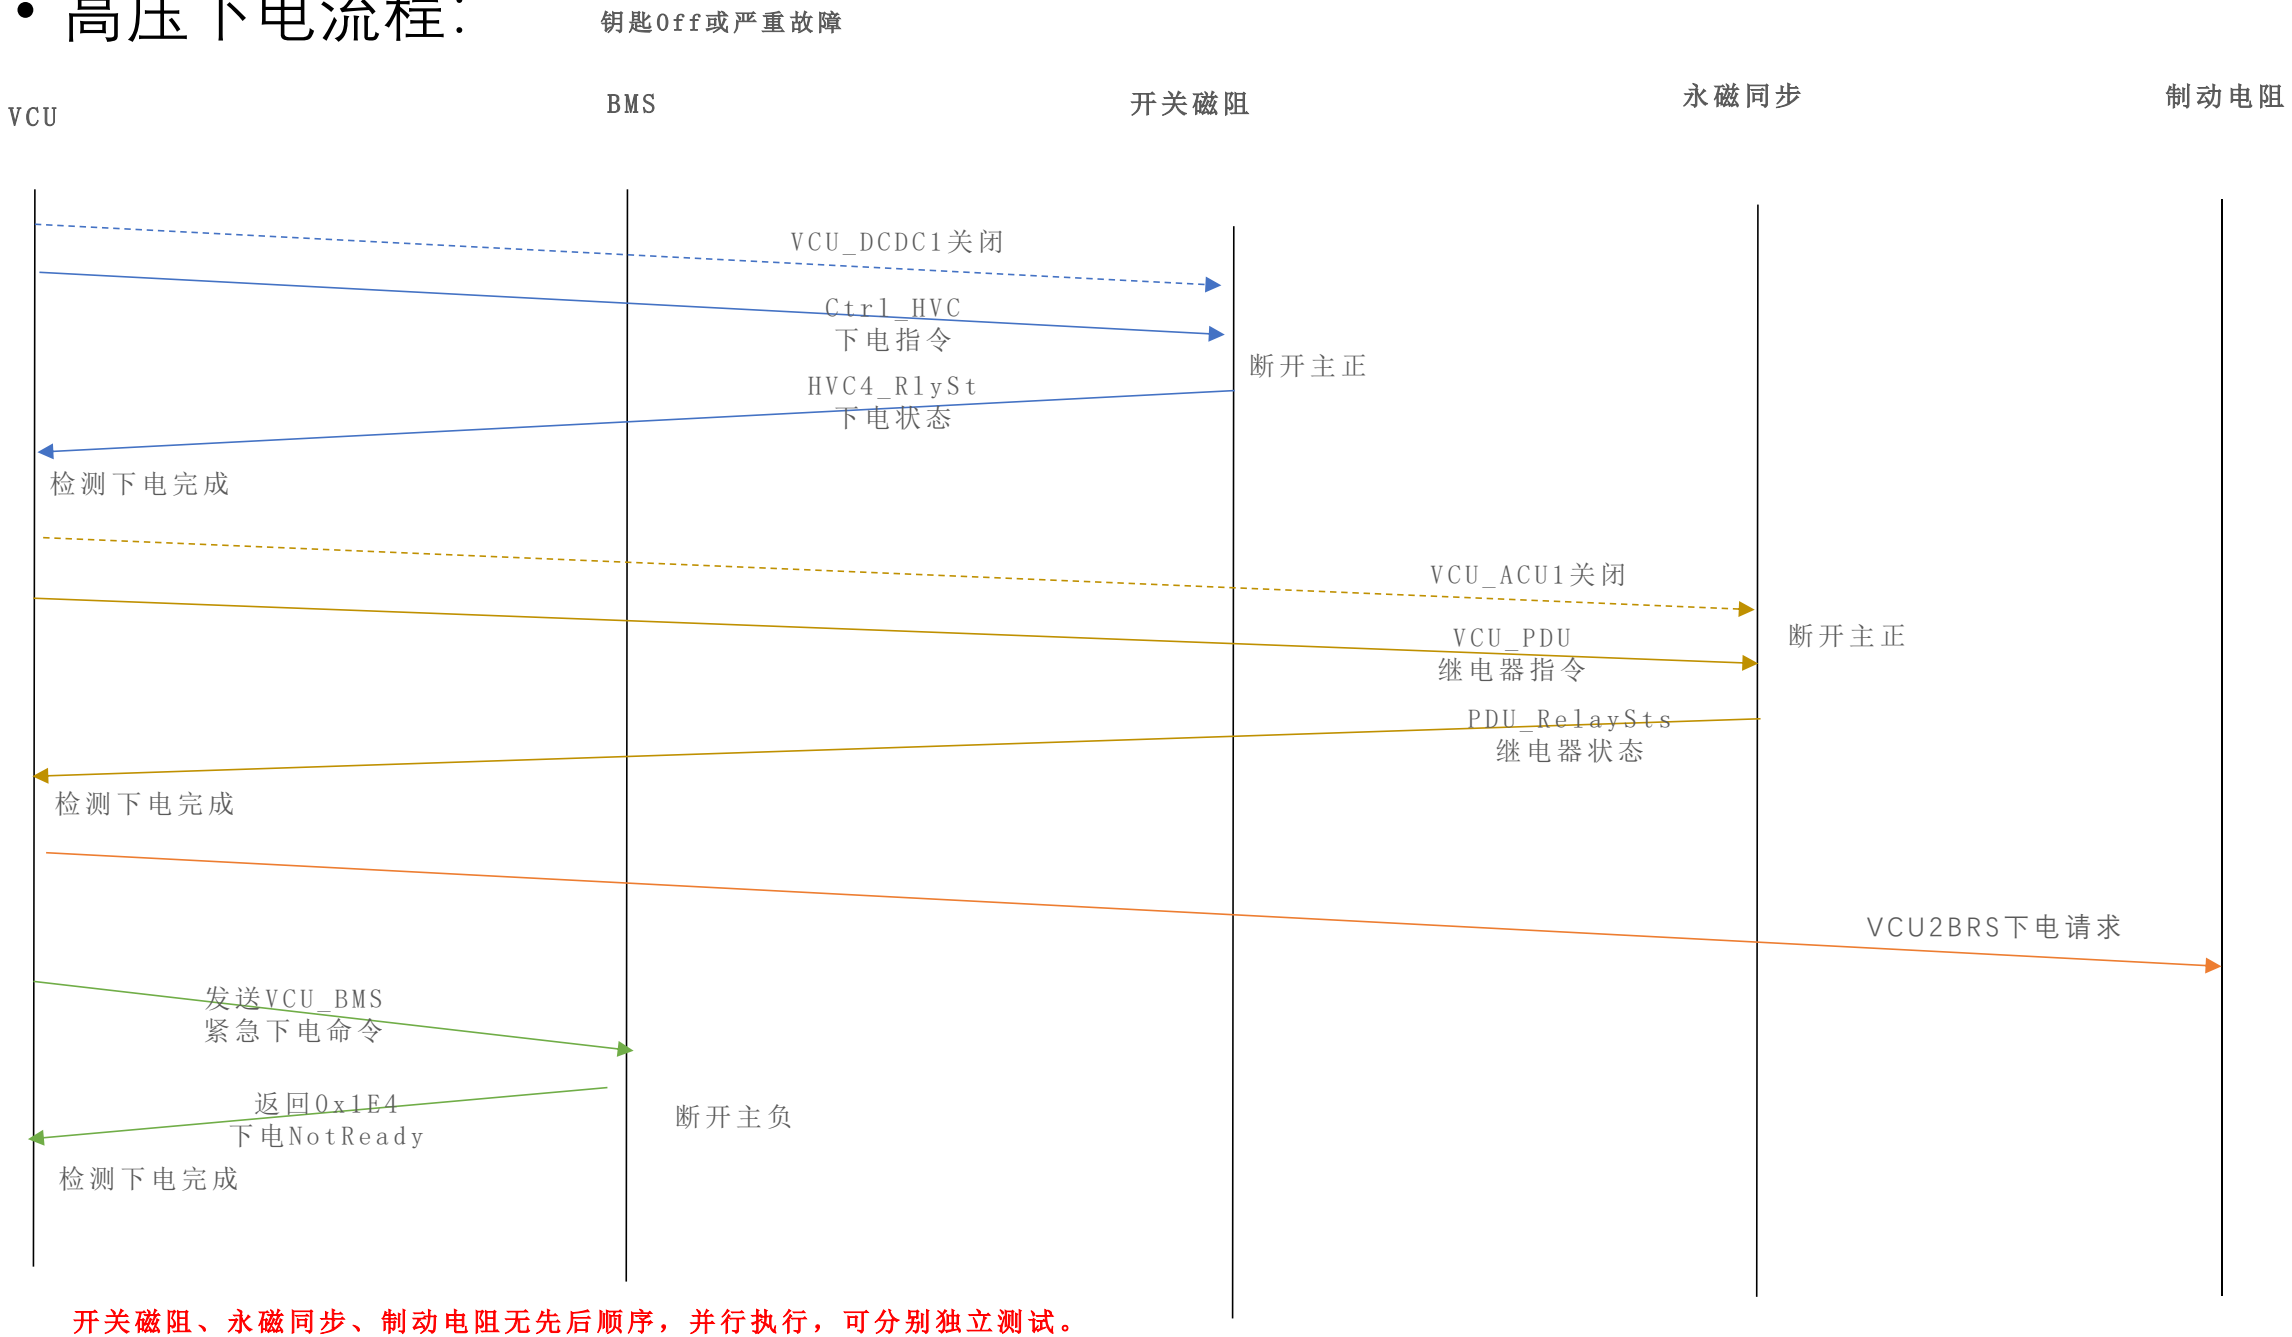

开关磁阻、永磁同步、制动电阻无先后顺序，并行执行，可分别独立测试。


- 充电启动流程：

车辆未上高压时进行充电操作，先闭合充电高压再充电。

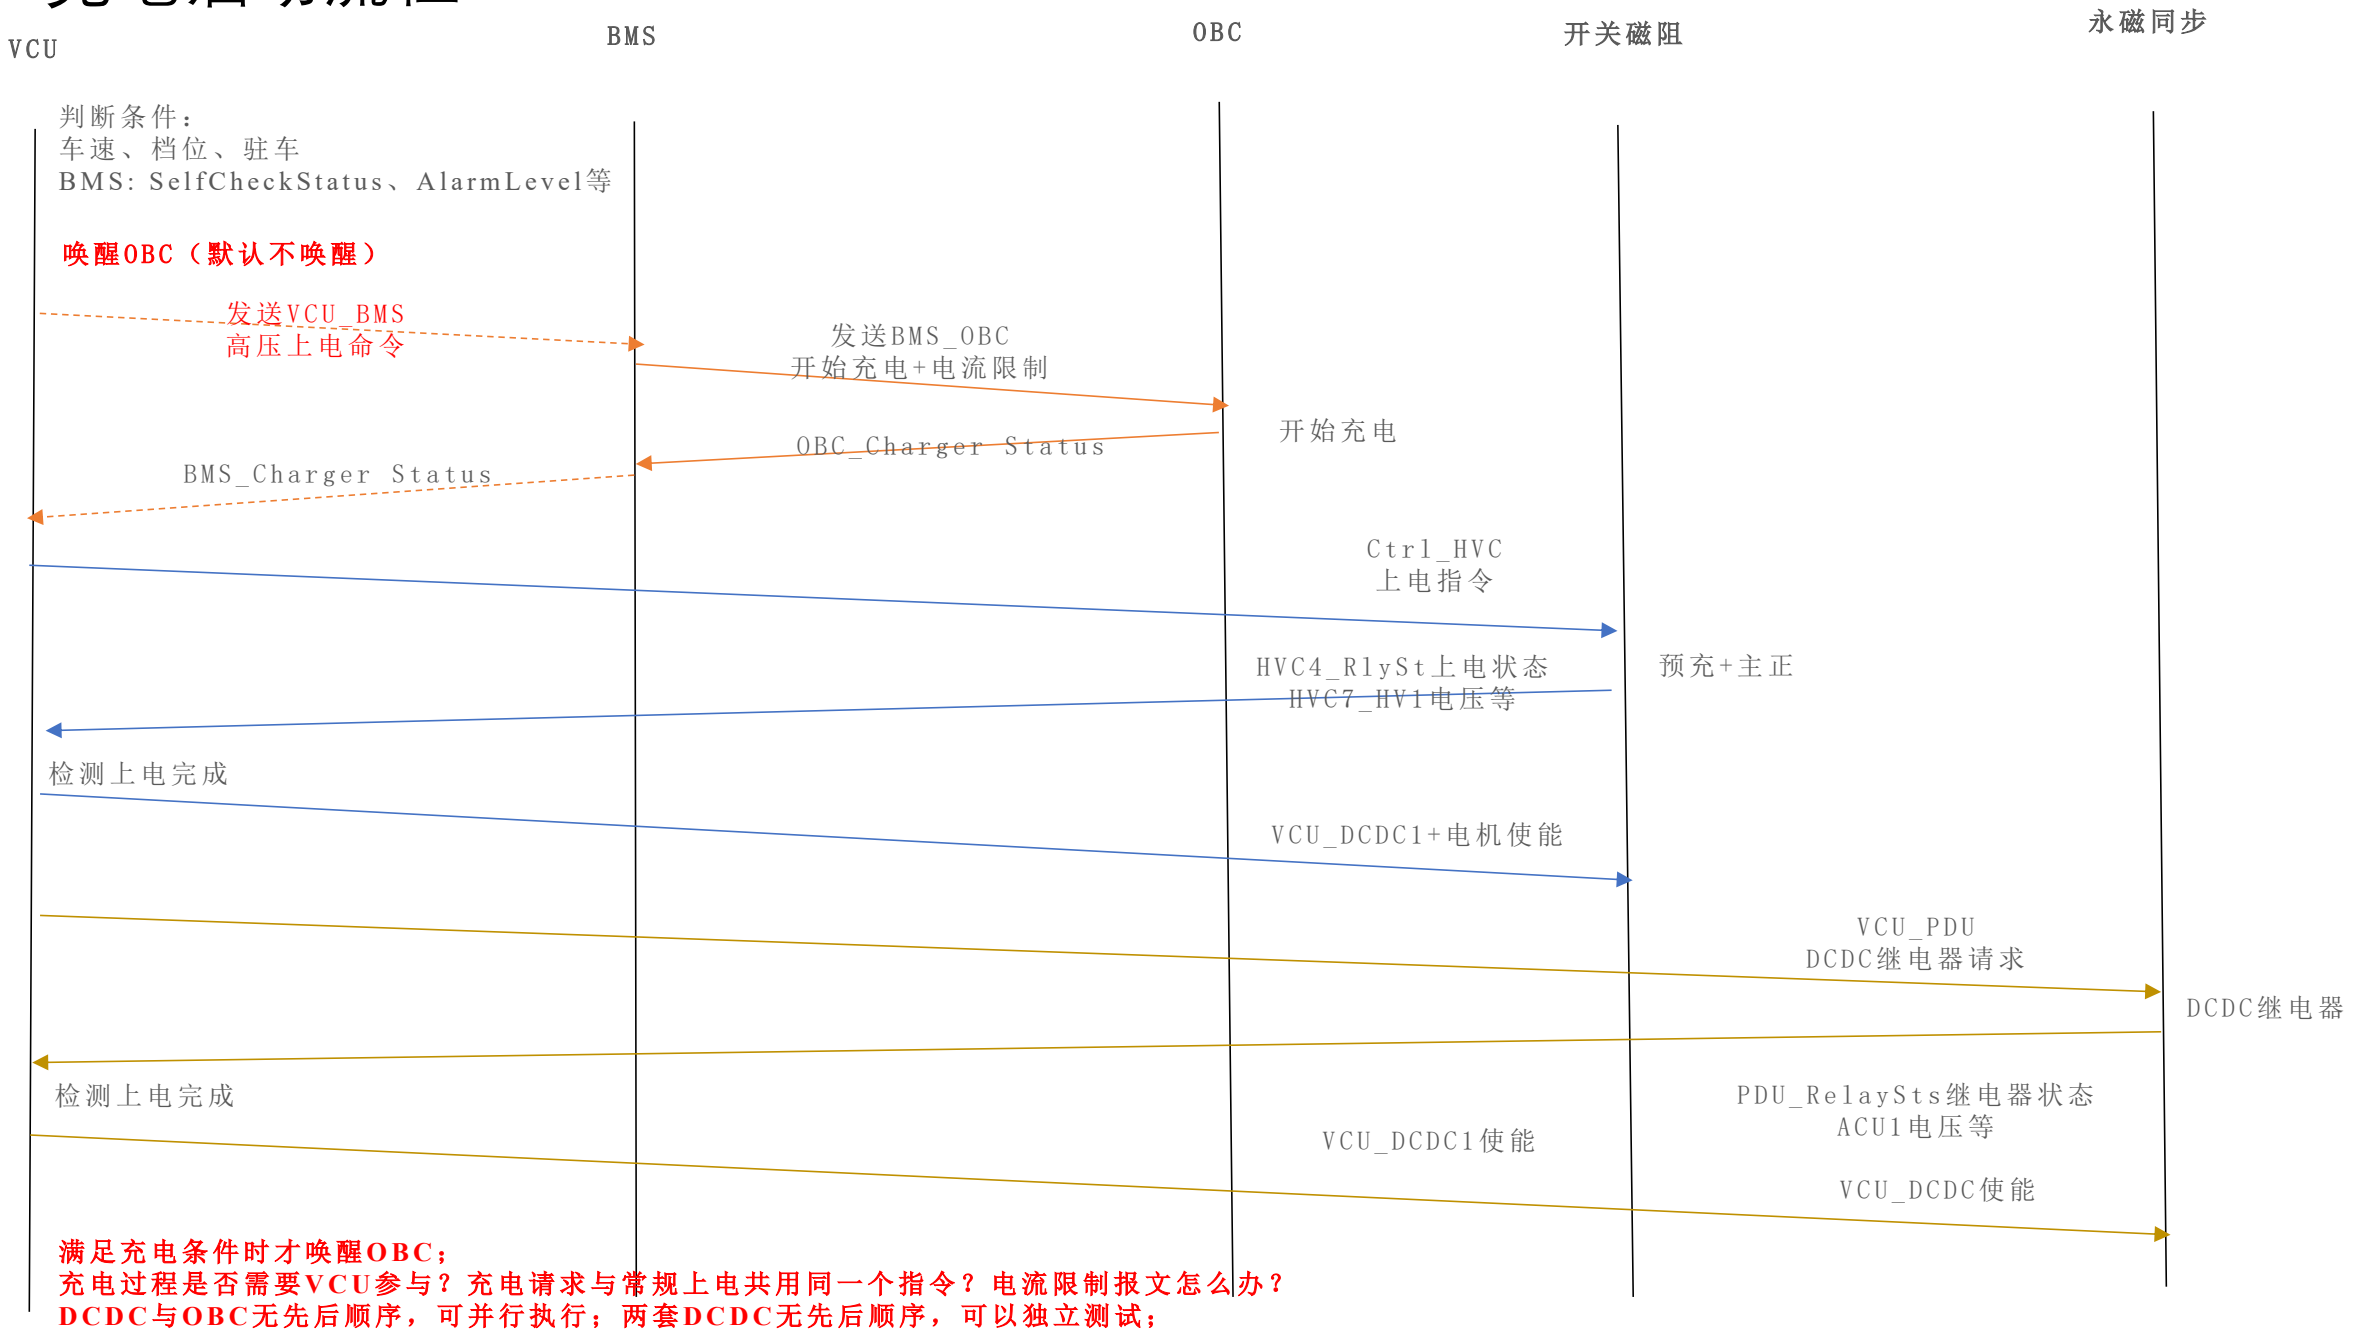

满足充电条件时才唤醒OBC；
充电过程是否需要VCU参与？充电请求与常规上电共用同一个指令？电流限制报文怎么办？
DCDC与OBC无先后顺序，可并行执行；两套DCDC无先后顺序，可以独立测试；

- 充电停止流程：

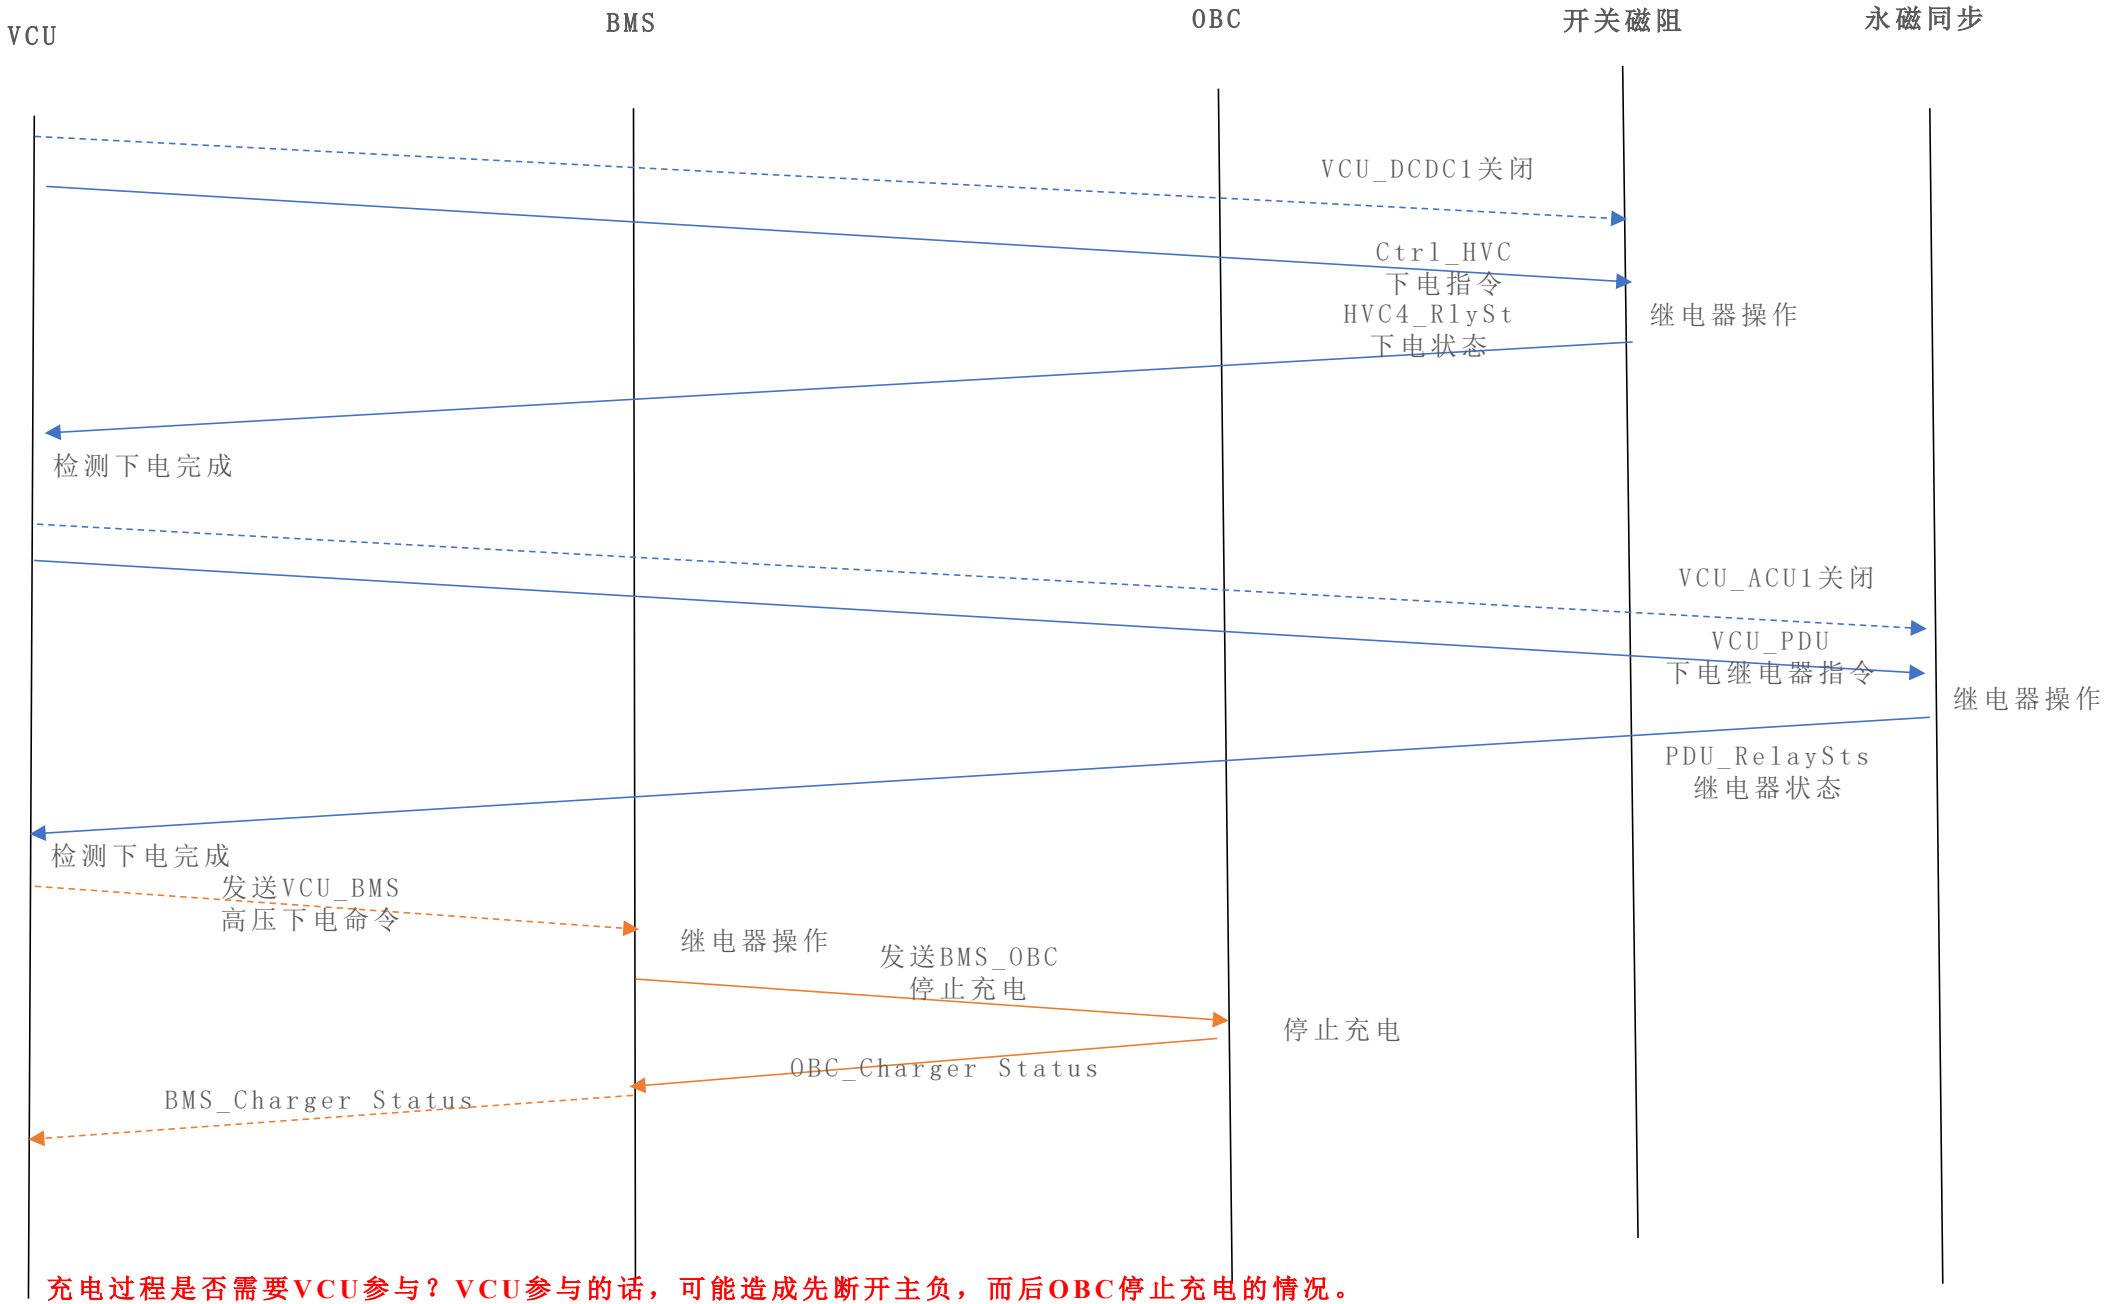

充电过程是否需要VCU参与？VCU参与的话，可能造成先断开主负，而后OBC停止充电的情况。