ПРАЧЕЧНАЯ 6 - РЕШЕНИЕ ПО РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

F1 не заказывать автоматически: сначала 1:1 тест реальной техники, постельного белья и прохода


РЕШЕНИЕ

СЕЙЧАС: HASTKU10. F1 - ТОЛЬКО ОПЦИЯ ПОСЛЕ ПРИЕМКИ 1:1.

M1 сразу получает подготовку под F1, но фурнитуру и сам лист не оплачивать до успешного теста ниже.

БАЗОВАЯ ЛОГИКА V13

Схема навигационная. Размеры - в V13.

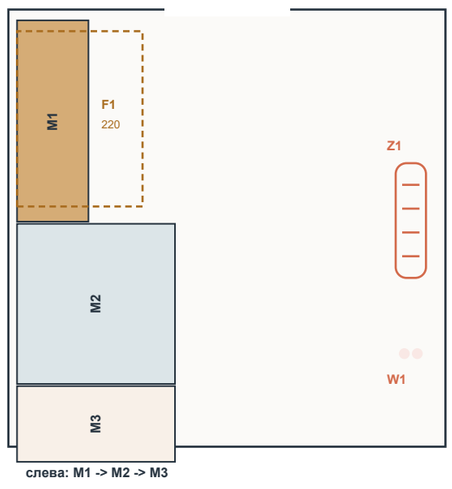

слева: M1 -> M2 -> M3

справа: Z1/W1, без хранения

КОНТРОЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ

B01: 1730 x 1740; 1745 x 1740 - отдельный контроль, не усреднять.

M2: около 1110 проход. F1 раскрыта: около 1230 проход.

F1: 700 x 500 общая; лист выходит из M1 на 220 мм.

M3 - хранение доски. Гладить на доске, не на HASTKU10 или F1.

A Только HASTKU10

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ СТАРТ

- Штатная выдвижная полка для выгрузки и короткого складывания без лишнего механизма в комнате.
- Проход остается свободнее в обычном режиме; меньше правил, фурнитуры и риска забыть поверхность открытой.
- Подходит, если крупное белье складывают в другой комнате или этой полки достаточно в реальной рутине.

Ограничение: это не доказанно большая поверхность для комплекта постельного белья.

B HASTKU10 + F1

ТОЛЬКО ЕСЛИ ТЕСТ ПРОЙДЕН

- F1 дает устойчивую зону 700 x 500 для сложения белья, пододеяльника и съемной подложки P1.
- В раскрытом виде лист выходит из M1 только на 220 мм; расчетный проход сохраняется около 1230 мм.
- Использовать только при закрытых дверцах техники. Это не поверхность для постоянного хранения.

Обязательны паспортная опора, указанная нагрузка и механическая фиксация в сложенном положении.

1:1 ПЯТЬ ШАГОВ ПРИЕМКИ ДО ЗАКАЗА F1

Тест проводится на объекте. Все размеры снимаются после отделки, с фактической D3 и техникой.

1 Снять факт

1730 и 1745 записать отдельно; снять D3, Z1/W1 и чистый контур.

2 Поставить колонну

Фактические Haier и HASTKU10 по инструкции; HASTKU10 закреплен к стене.

3 Проверить макет

F1 700 x 500, лист 220; дверцы закрыты; белье, подушки и корзина.

4 Сложить, затем открыть

F1 раскрыта: дверцы не открывать. Затем сложить и зафиксировать; открыть дверцы, достать доску, проверить сервис.

5 Принять или исключить

F1 оставить только при проходе около 1230, без касаний, с подтвержденными нагрузкой и фиксацией. Иначе - вариант A без F1.

СТОП

F1 НЕ ВКЛЮЧАТЬ В ЗАКАЗ, ЕСЛИ ХОТЯ БЫ ОДИН ПУНКТ НЕ ПОДТВЕРЖДЕН

Нет фиксации или паспортной нагрузки; F1 касается дверцы; сужает путь; закрывает сервис; пользователи все равно кладут белье на пол. В этом случае HASTKU10 остается, а F1 можно вернуться после доработки узла.

Не менять: M1 открытая, M2 без глухой задней стенки, правая Z1/W1 без низкого хранения.