FB1 - <offline>

"FBT_TCP" FB Déconnections, Connections, Réceptions et Emissions Ethernet TCP
Name: FBT_TCP **Family:** COM_CEA
Author: TOUZERY **Version:** 1.2
Block version: 2
Time stamp Code: 10/22/2008 01:27:08 PM
Interface: 10/22/2008 10:17:24 AM
Lengths (block/logic/data): 04104 03028 00014


Name	Data Type	Address	Initial Value	Comment
IN		0.0		
CPUtype	Byte	0.0	B#16#2	B#16#2 = CPU315-2 PN/DP ou CPU317 PN/DP, B#16#3 = CPU319-3 PN/DP
NUMports	Int	2.0	3000	
NOrapides	Int	4.0	0	Nombre d'Octets de listes RAPIDES à émettre (240 octets par liste)
NOlentes	Int	6.0	0	Nombre d'Octets de listes LENTES à émettre (240 octets par liste)
OUT		0.0		
IN_OUT		0.0		
INITcon	Bool	8.0	FALSE	Initialisations des connections (au premier cycle de l'OB appelant la fonction)
STAT		0.0		
RW_UDT65	TCON_PAR	10.0		Paramètres de connection pour TCON "R/W"
RAPIDES_UDT65	TCON_PAR	74.0		Paramètres de connection pour TCON "RAPIDES"
LENTES_UDT65	TCON_PAR	138.0		Paramètres de connection pour TCON "LENTES"
INITcon_RW	Bool	202.0	FALSE	Initialisation connection "R/W"
TDISCON_RW_DONE	Bool	202.1	FALSE	Fonction TDISCON "R/W" : terminée
TDISCON_RW_BUSY	Bool	202.2	FALSE	Fonction TDISCON "R/W" : en cours
TDISCON_RW_ERROR	Bool	202.3	FALSE	Fonction TDISCON "R/W" : en erreur
TCON_RW_ACT	Bool	202.4	FALSE	Activation de la fonction TCON "R/W"
TCON_RW_FINI	Bool	202.5	FALSE	Bit de détection Fin initialisation TCON "R/W"
TCON_RW_DONE	Bool	202.6	FALSE	Fonction TCON "R/W" : terminée
TCON_RW_BUSY	Bool	202.7	FALSE	Fonction TCON "R/W" : en cours
TCON_RW_ERROR	Bool	203.0	FALSE	Fonction TCON "R/W" : en erreur
TRCV_RW_ACT	Bool	203.1	FALSE	Activation de la fontion TRCV "R/W"
TRCV_RW_NDR	Bool	203.2	FALSE	Fonction TRCV "R/W" : terminée
TRCV_RW_BUSY	Bool	203.3	FALSE	Fonction TRCV "R/W" : en cours
TRCV_RW_ERROR	Bool	203.4	FALSE	Fonction TRCV "R/W" : en erreur
TRCV_RW_DNDR	Bool	203.5	FALSE	Bit de détection FM nouvelles données "R/W" reçues
TSEND_RW_ACT	Bool	203.6	FALSE	Activation de la fonction TSEND "R/W"
TSEND_RW_DONE	Bool	203.7	FALSE	Fonction TSEND "R/W" : terminée
TSEND_RW_BUSY	Bool	204.0	FALSE	Fonction TSEND "R/W" : en cours
TSEND_RW_ERROR	Bool	204.1	FALSE	Fonction TSEND "R/W" : en erreur
TSEND_RW_DNET	Bool	204.2	FALSE	Bit de détection FM nouvelle émission "R/W" terminée
TSEND_RW_REACT	Bool	204.3	FALSE	Réactivation de la fonction TSEND "R/W"
INITcon_RAP	Bool	204.4	FALSE	Initialisation connection "RAPIDES"
TDISCON_RAP_DONE	Bool	204.5	FALSE	Fonction TDISCON "RAPIDES" : terminée
TDISCON_RAP_BUSY	Bool	204.6	FALSE	Fonction TDISCON "RAPIDES" : en cours
TDISCON_RAP_ERROR	Bool	204.7	FALSE	Fonction TDISCON "RAPIDES" : en erreur

Name	Data Type	Address	Initial Value	Comment
TCON_RAP_ACT	Bool	205.0	FALSE	Activation de la fonction TCON "RAPIDES"
TCON_RAP_FINI	Bool	205.1	FALSE	Bit de détection Fin initialisation TCON "RAPIDES"
TCON_RAP_DONE	Bool	205.2	FALSE	Fonction TCON "RAPIDES" : terminée
TCON_RAP_BUSY	Bool	205.3	FALSE	Fonction TCON "RAPIDES" : en cours
TCON_RAP_ERROR	Bool	205.4	FALSE	Fonction TCON "RAPIDES" : en erreur
TRCV_RAP_ACT	Bool	205.5	FALSE	Activation de la fontion TRCV "RAPIDES"
TRCV_RAP_NDR	Bool	205.6	FALSE	Fonction TRCV "RAPIDES" : terminée
TRCV_RAP_BUSY	Bool	205.7	FALSE	Fonction TRCV "RAPIDES" : en cours
TRCV_RAP_ERROR	Bool	206.0	FALSE	Fonction TRCV "RAPIDES" : en erreur
TRCV_RAP_DNDR	Bool	206.1	FALSE	Bit de détection FM nouvelles données "RAPIDES" reçues
TSEND_RAP_ACT	Bool	206.2	FALSE	Activation de la fonction TSEND "RAPIDES"
TSEND_RAP_DONE	Bool	206.3	FALSE	Fonction TSEND "RAPIDES" : terminée
TSEND_RAP_BUSY	Bool	206.4	FALSE	Fonction TSEND "RAPIDES" : en cours
TSEND_RAP_ERROR	Bool	206.5	FALSE	Fonction TSEND "RAPIDES" : en erreur
TSEND_RAP_DNET	Bool	206.6	FALSE	Bit de détection FM nouvelle émission "RAPIDES" terminée
INITcon_LEN	Bool	206.7	FALSE	Initialisation connection "LENTES"
TDISCON_LEN_DONE	Bool	207.0	FALSE	Fonction TDISCON "LENTES" : terminée
TDISCON_LEN_BUSY	Bool	207.1	FALSE	Fonction TDISCON "LENTES" : en cours
TDISCON_LEN_ERROR	Bool	207.2	FALSE	Fonction TDISCON "LENTES" : en erreur
TCON_LEN_ACT	Bool	207.3	FALSE	Activation de la fonction TCON "LENTES"
TCON_LEN_FINI	Bool	207.4	FALSE	Bit de détection Fin initialisation TCON "LENTES"
TCON_LEN_DONE	Bool	207.5	FALSE	Fonction TCON "LENTES" : terminée
TCON_LEN_BUSY	Bool	207.6	FALSE	Fonction TCON "LENTES" : en cours
TCON_LEN_ERROR	Bool	207.7	FALSE	Fonction TCON "LENTES" : en erreur
TRCV_LEN_ACT	Bool	208.0	FALSE	Activation de la fontion TRCV "LENTES"
TRCV_LEN_NDR	Bool	208.1	FALSE	Fonction TRCV "LENTES" : terminée
TRCV_LEN_BUSY	Bool	208.2	FALSE	Fonction TRCV "LENTES" : en cours
TRCV_LEN_ERROR	Bool	208.3	FALSE	Fonction TRCV "LENTES" : en erreur
TRCV_LEN_DNDR	Bool	208.4	FALSE	Bit de détection FM nouvelles données "LENTES" reçues
TSEND_LEN_ACT	Bool	208.5	FALSE	Activation de la fonction TSEND "LENTES"
TSEND_LEN_DONE	Bool	208.6	FALSE	Fonction TSEND "LENTES" : terminée
TSEND_LEN_BUSY	Bool	208.7	FALSE	Fonction TSEND "LENTES" : en cours
TSEND_LEN_ERROR	Bool	209.0	FALSE	Fonction TSEND "LENTES" : en erreur
TSEND_LEN_DNET	Bool	209.1	FALSE	Bit de détection FM nouvelle émission "LENTES" terminée
TDISCON_RW_STATUS	Word	210.0	W#16#0	Fonction TDISCON "R/W" : status
TCON_RW_STATUS	Word	212.0	W#16#0	Fonction TCON "R/W" : status
TRCV_RW_STATUS	Word	214.0	W#16#0	Fonction TRCV "R/W" : status
TSEND_RW_STATUS	Word	216.0	W#16#0	Fonction TSEND "R/W" : status
TDISCON_RAP_STATUS	Word	218.0	W#16#0	Fonction TDISCON "RAPIDES" : status
TCON_RAP_STATUS	Word	220.0	W#16#0	Fonction TCON "RAPIDES" : status
TRCV_RAP_STATUS	Word	222.0	W#16#0	Fonction TRCV "RAPIDES" : status
TSEND_RAP_STATUS	Word	224.0	W#16#0	Fonction TSEND "RAPIDES" : status
TDISCON_LEN_STATUS	Word	226.0	W#16#0	Fonction TDISCON "LENTES" : status
TCON_LEN_STATUS	Word	228.0	W#16#0	Fonction TCON "LENTES" : status


Name	Data Type	Address	Initial Value	Comment
TRCV_LEN_STATUS	Word	230.0	W#16#0	Fonction TRCV "LENTES" : status
TSEND_LEN_STATUS	Word	232.0	W#16#0	Fonction TSEND "LENTES" : status
TRCV_RW_RCVD_LEN	Int	234.0	0	Fonction TRCV "R/W" : nombre d'octets reçues
TRCV_RW_CPTIME	Int	236.0	0	Fonction TRCV "R/W" : compteur cycles (OB35) sans réception
TRCV_RAP_RCVD_LEN	Int	238.0	0	Fonction TRCV "RAPIDES" : nombre d'octets reçues
TRCV_RAP_CPTIME	Int	240.0	0	Fonction TRCV "RAPIDES" : compteur cycles (OB35) sans réception
TRCV_LEN_RCVD_LEN	Int	242.0	0	Fonction TRCV "LENTES" : nombre d'octets reçues
TRCV_LEN_CPTIME	Int	244.0	0	Fonction TRCV "LENTES" : compteur cycles (OB35) sans réception
TSEND_RW_CPTIME	Int	246.0	0	Fonction TSEND "R/W" : compteur cycles (OB35) émission active
TSEND_RW_CPTOUT	Int	248.0	0	Fonction TSEND "R/W" : compteur TIMEOUT émissions
RW_FB66	TDISCON	250.0		DB d'instance TDISCON "RW"
RW_FB65	TCON	260.0		DB d'instance TCON "RW"
RW_FB64	TRCV	280.0		DB d'instance TRCV "RW"
RW_FB63	TSEND	304.0		DB d'instance TSEND "RW"
RAPIDES_FB66	TDISCON	326.0		DB d'instance TDISCON "RAPIDES"
RAPIDES_FB65	TCON	336.0		DB d'instance TCON "RAPIDES"
RAPIDES_FB64	TRCV	356.0		DB d'instance TRCV "RAPIDES"
RAPIDES_FB63	TSEND	380.0		DB d'instance TSEND "RAPIDES"
LENTES_FB66	TDISCON	402.0		DB d'instance TDISCON "LENTES"
LENTES_FB65	TCON	412.0		DB d'instance TCON "LENTES"
LENTES_FB64	TRCV	432.0		DB d'instance TRCV "LENTES"
LENTES_FB63	TSEND	456.0		DB d'instance TSEND "LENTES"
TEMP		0.0		
NUMports_RW	Int	0.0		Numero du port pour la connection "R/W"
NUMports_RAPIDES	Int	2.0		Numero du port pour la connection "RAPIDES"
NUMports_LENTES	Int	4.0		Numero du port pour la connection "LENTES"

Block: FB1 FONCTION CONNECTIONS, RECEPTIONS ET EMISSIONS ETHERNET TCP


Network: 1 Extraction des numéros des ports pour les 3 connections Ethernet

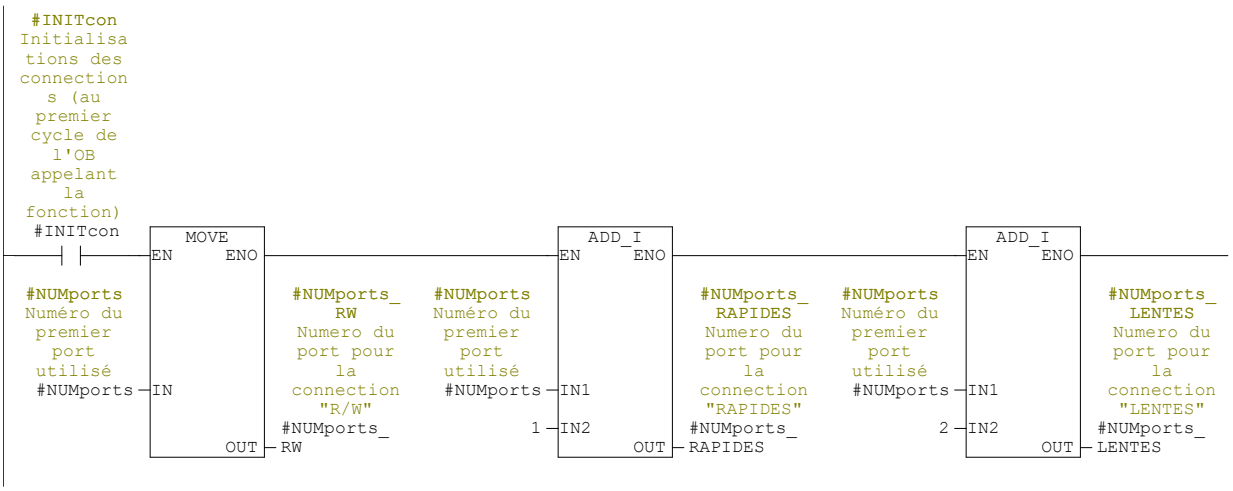


Network: 2 Initialisation Compteur et TimeOut de la fontion TSEND "R/W"

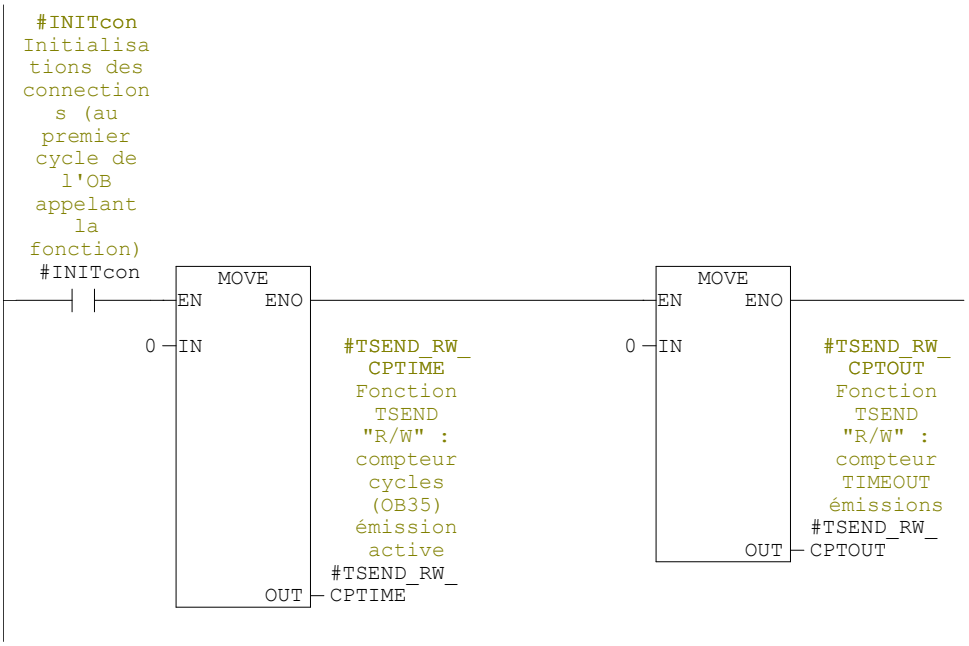


Network: 3 Initialisations des connections

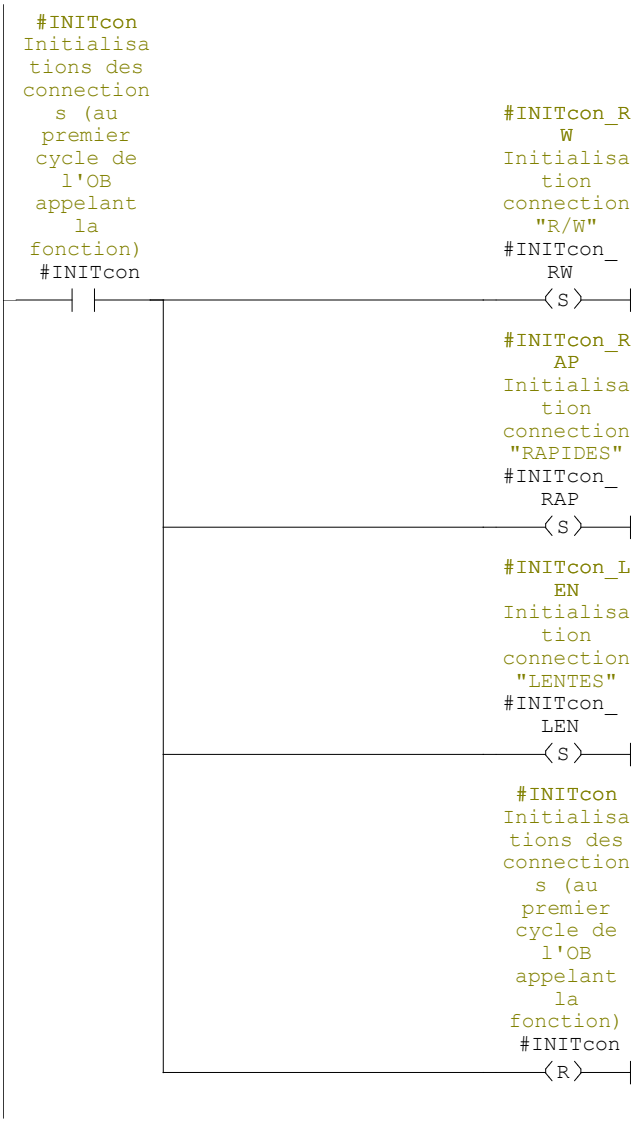


Network: 4 <---------- "R/W" ---------->

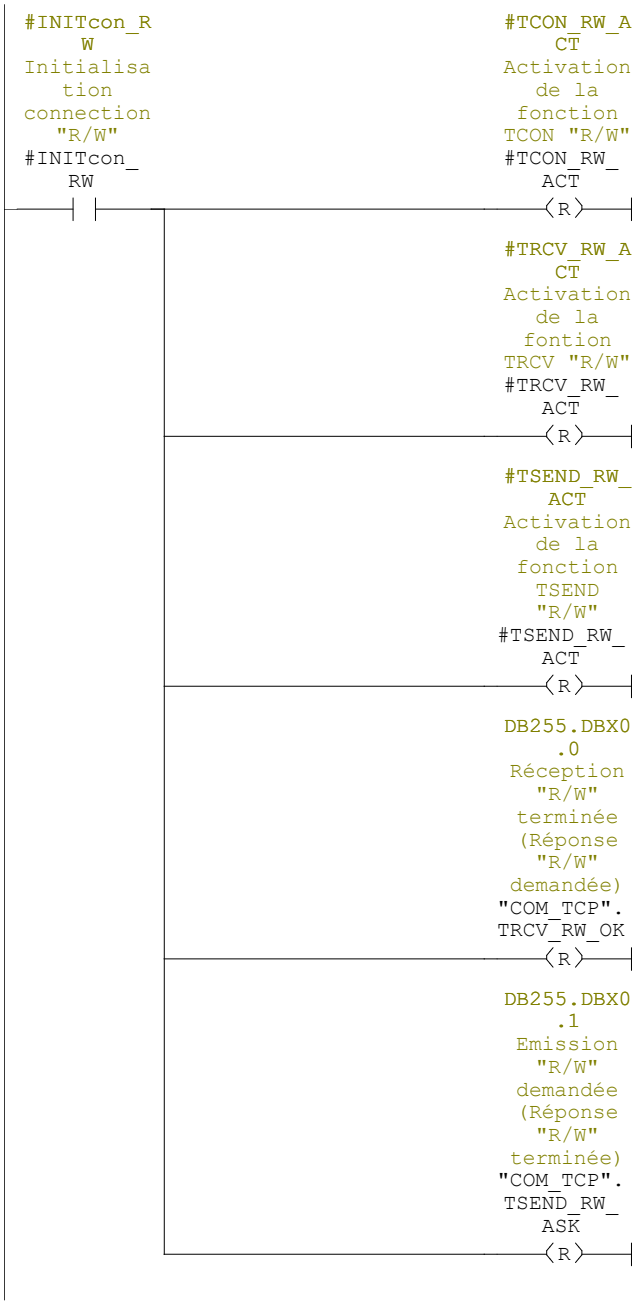
#INITcon_RW
Initialisation connection "R/W"
#INITcon_RW
#TCON_RW_ACT
Activation de la fonction TCON "R/W"
#TCON_RW_ACT
R
#TRCV_RW_ACT
Activation de la fontion TRCV "R/W"
#TRCV_RW_ACT
R
#TSEND_RW_ACT
Activation de la fonction TSEND "R/W"
#TSEND_RW_ACT
R
DB255.DBX0.0
Réception "R/W" terminée (Réponse "R/W" demandée)
"COM_TCP".TRCV_RW_OK
R
DB255.DBX0.1
Emission "R/W" demandée (Réponse "R/W" terminée)
"COM_TCP".TSEND_RW_ASK
R


Network: 5 Initialisation des paramètres UDT65 de la connection "R/W"

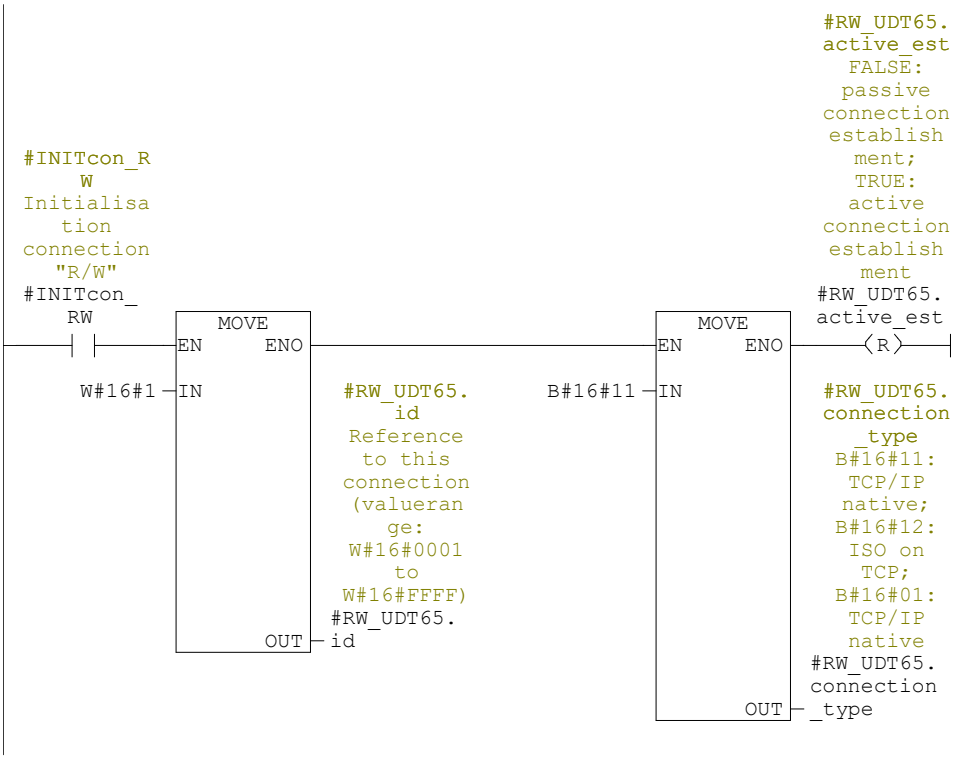


Network: 6 Initialisation des paramètres UDT65 de la connection "R/W"

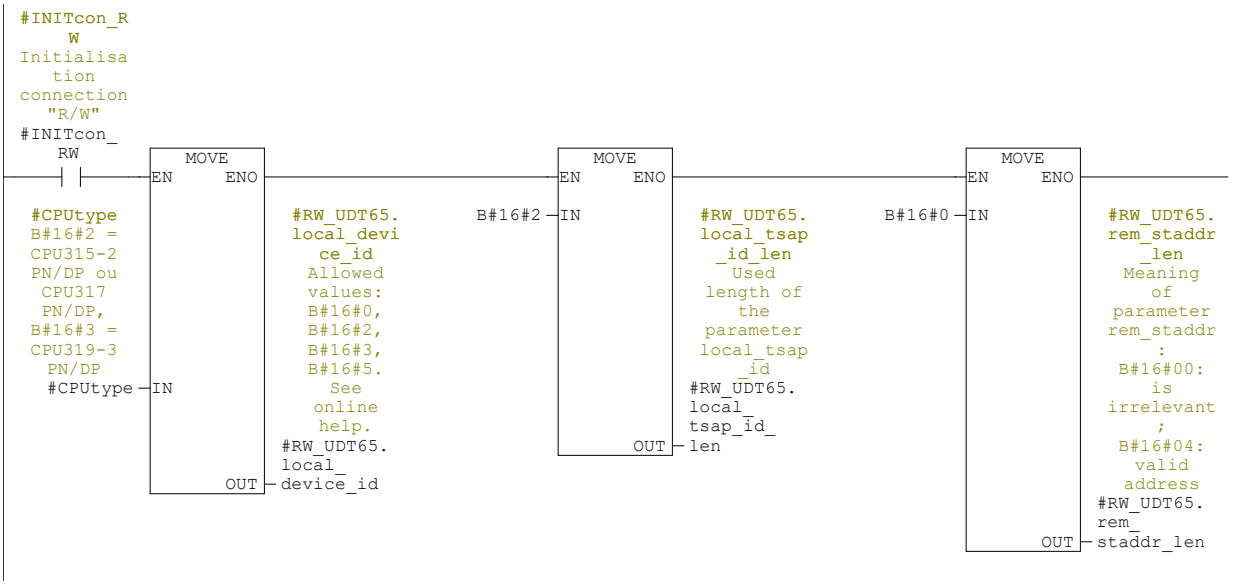


Network: 7 Initialisation des paramètres UDT65 de la connection "R/W"

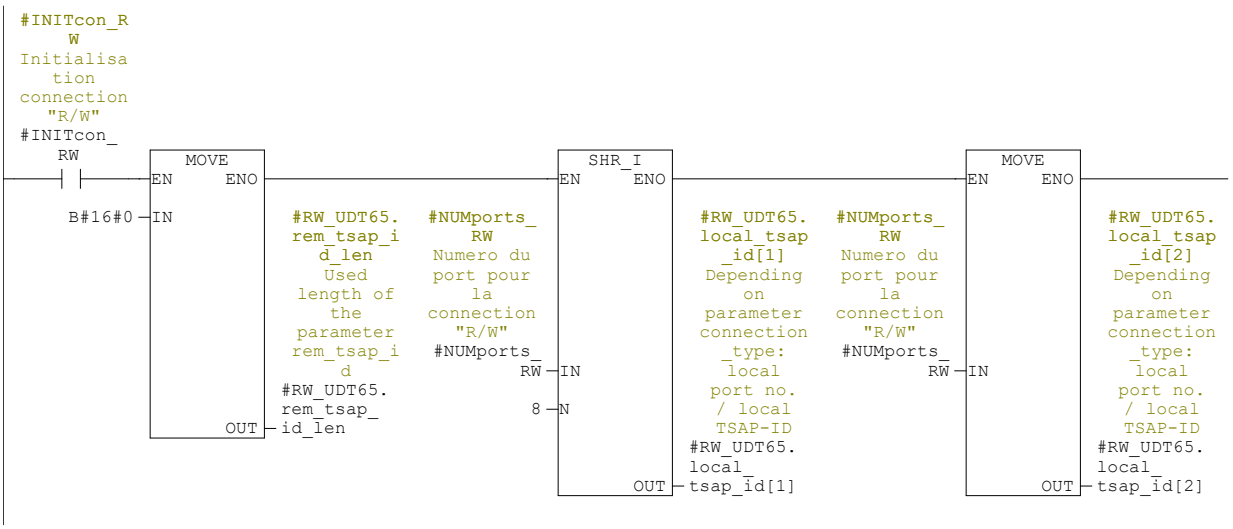


Network: 8 Déconnection de la liaison TDISCON "R/W"

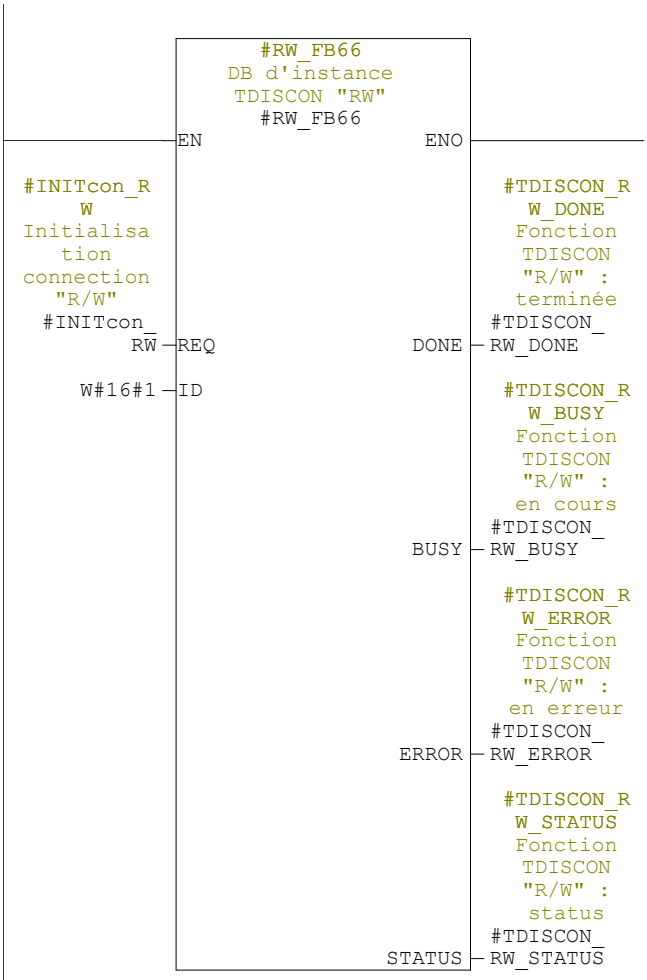

Network: 9 Activation de la fonction TCON "R/W"

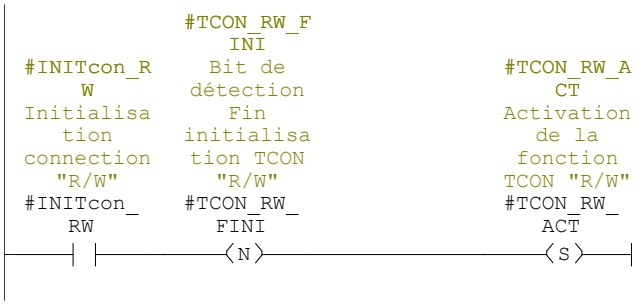


Network: 10 Connection de la liaison TCON "R/W"

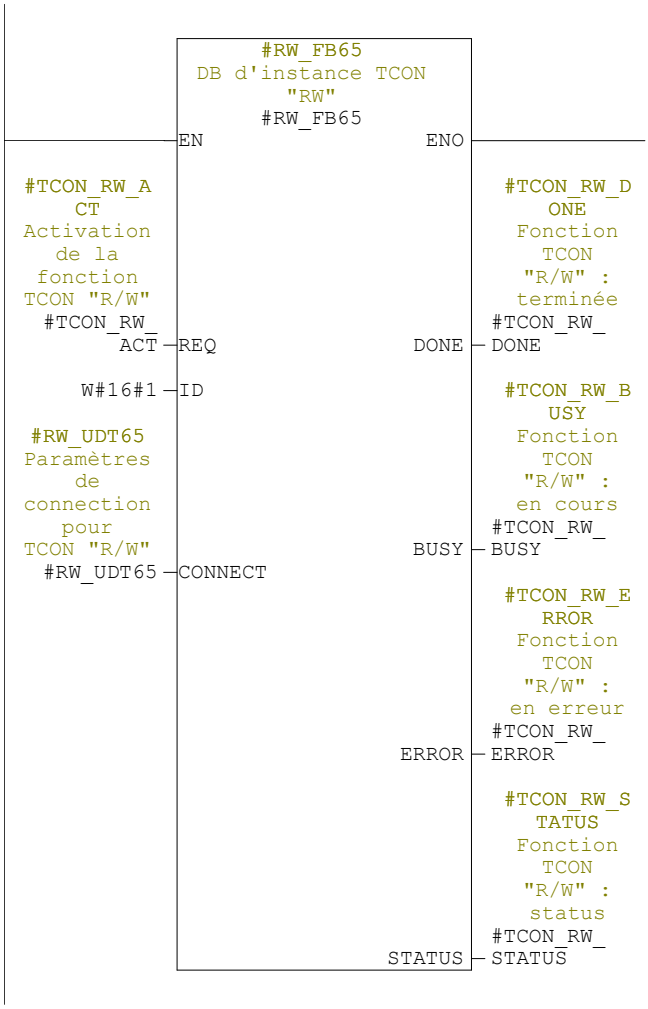


Network: 11 Activation de la fontion TRCV "R/W"




Network: 12 Réception de la Commande TRCV "R/W"

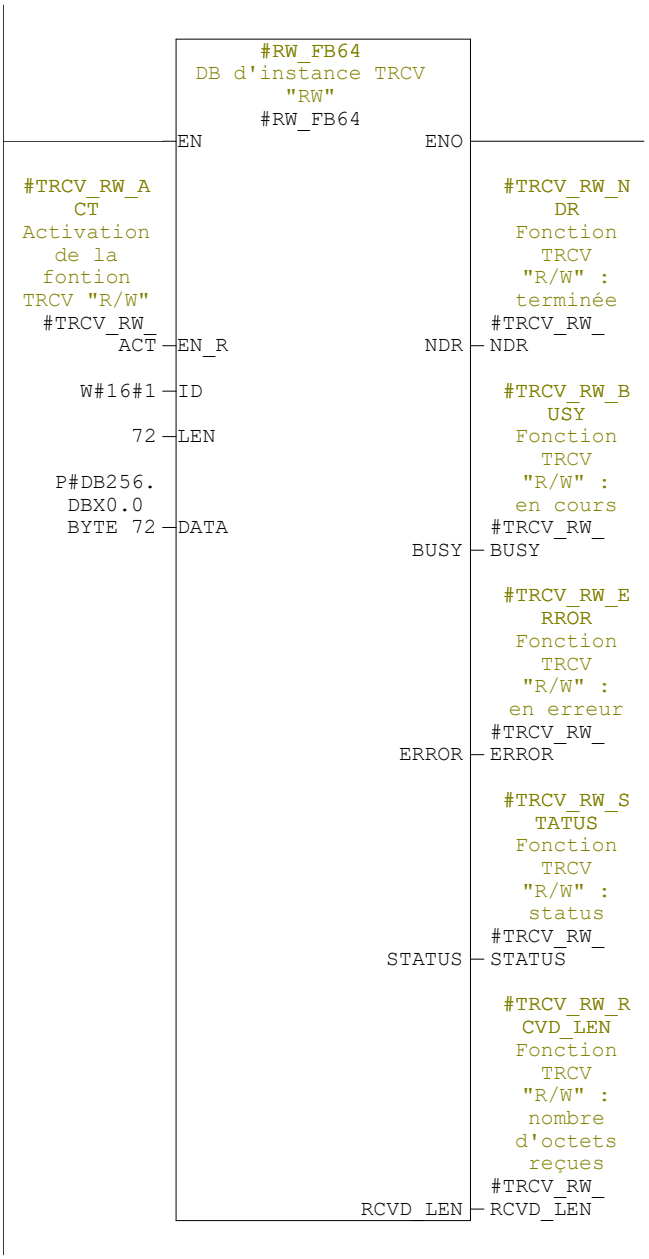


Network: 13 TimeOut TRCV "R/W" [6000 x OB35(10ms) = 60 secondes]

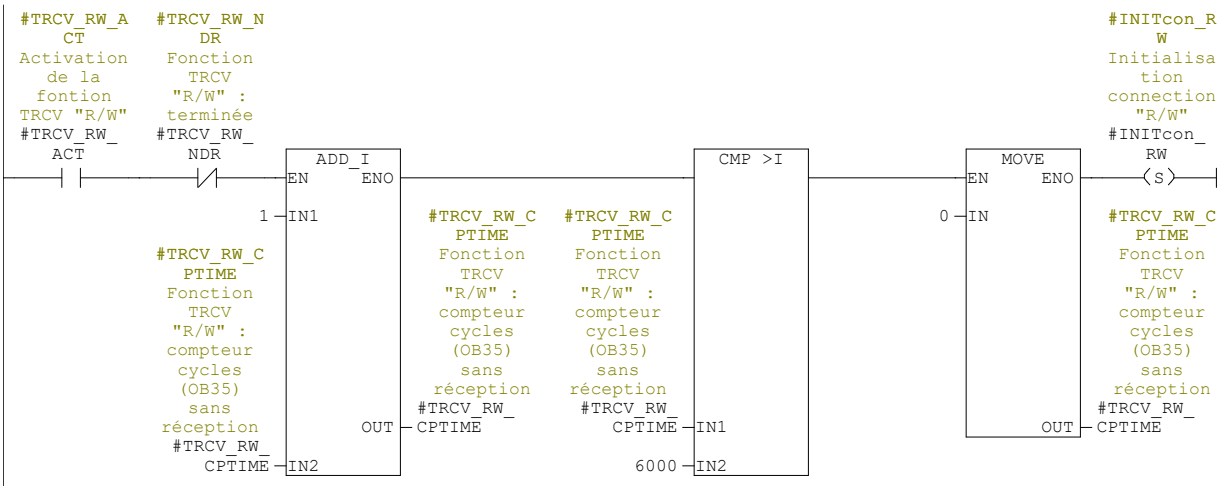


Network: 14 Réception "R/W" terminée (Réponse "R/W" demandée)

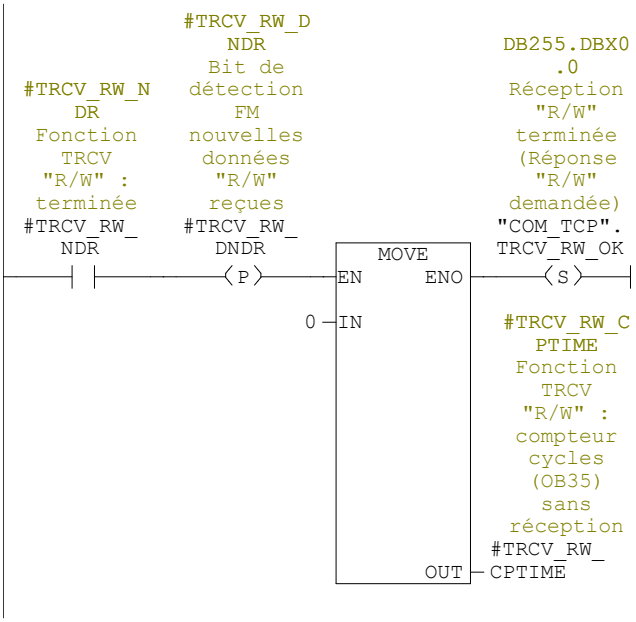


Network: 15 Activation de la fonction TSEND "R/W"

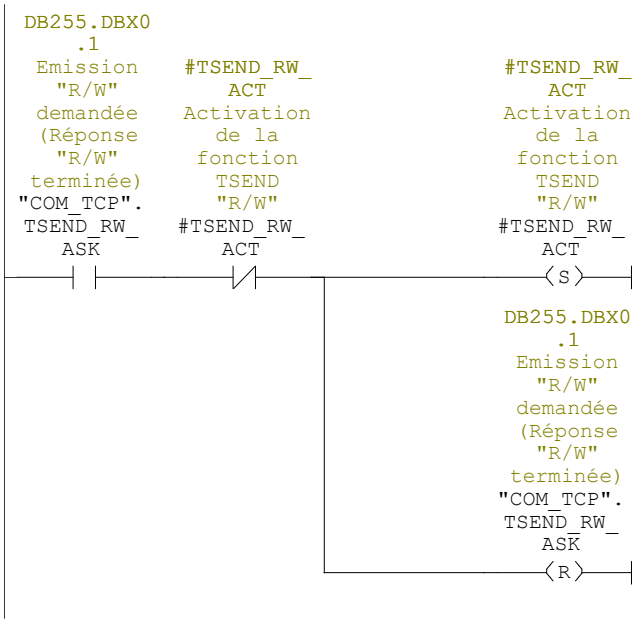


Network: 16 Emission des données TSEND "R/W"

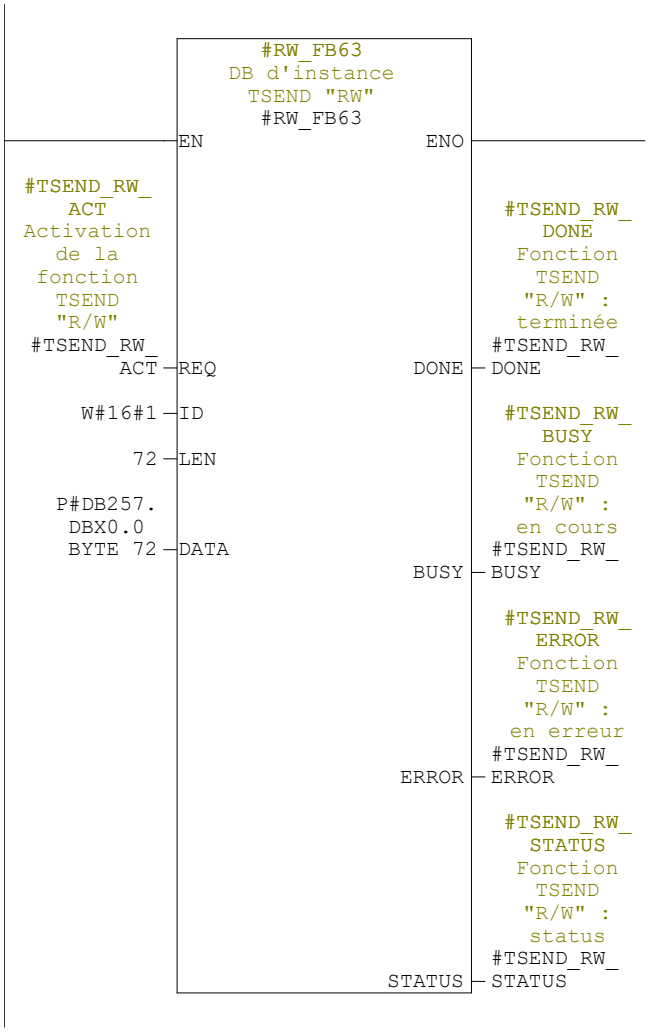


Network: 17 TimeOut TSEND "R/W" [300 x OB35(10ms) = 3 secondes]

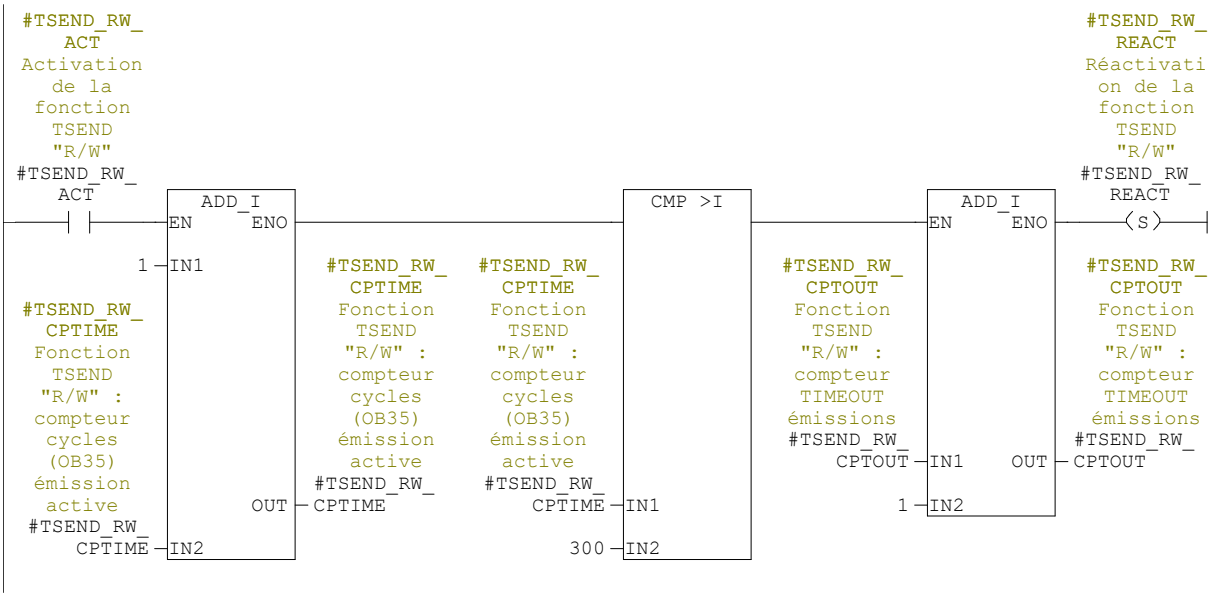


Network: 18 Réactivation de la fonction TSEND "R/W"

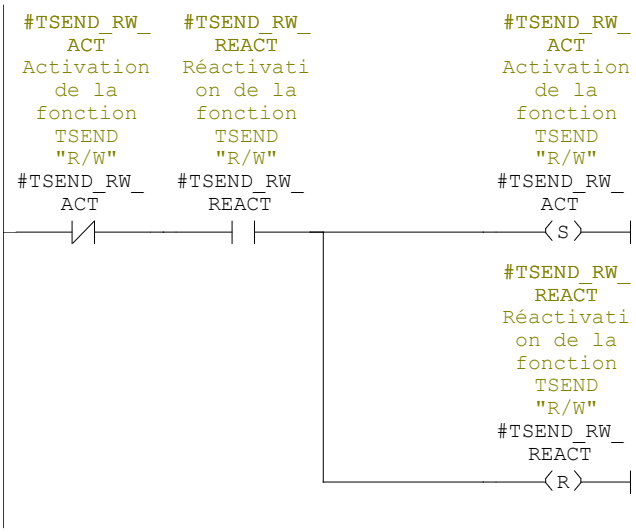


Network: 19 Emission "R/W" terminée

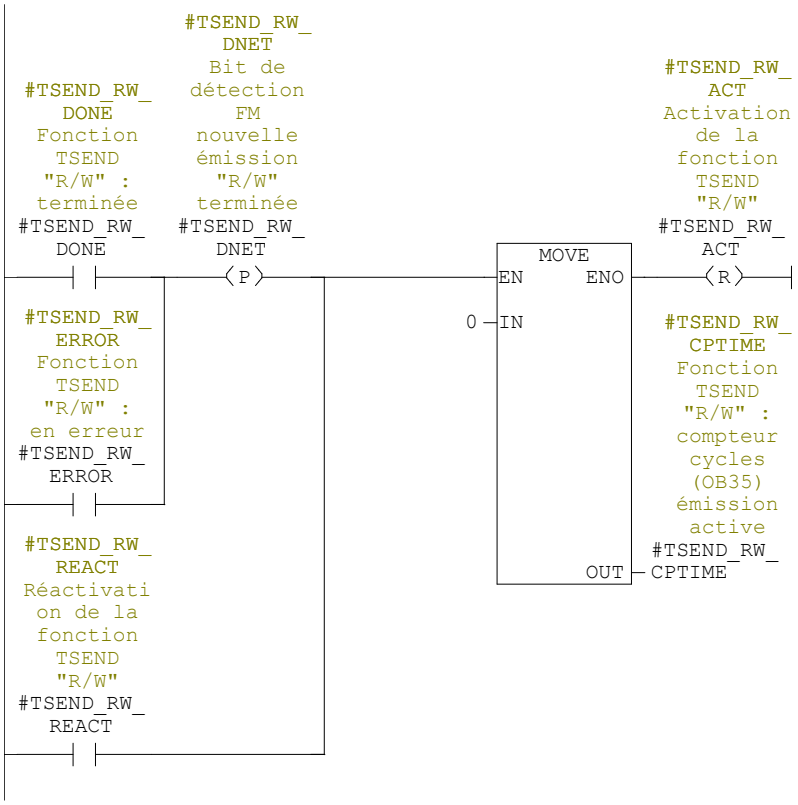


Network: 20 <---------- "RAPIDES" ---------->

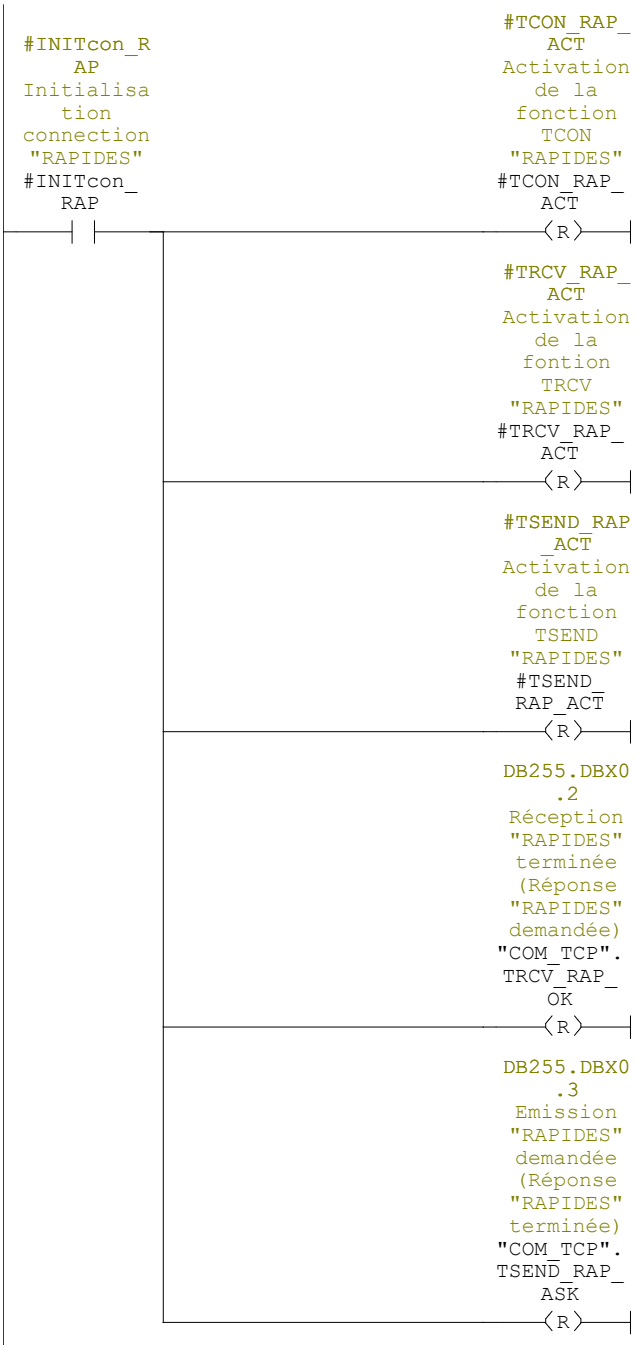


Network: 21 Initialisation des paramètres UDT65 de la connection "RAPIDES"

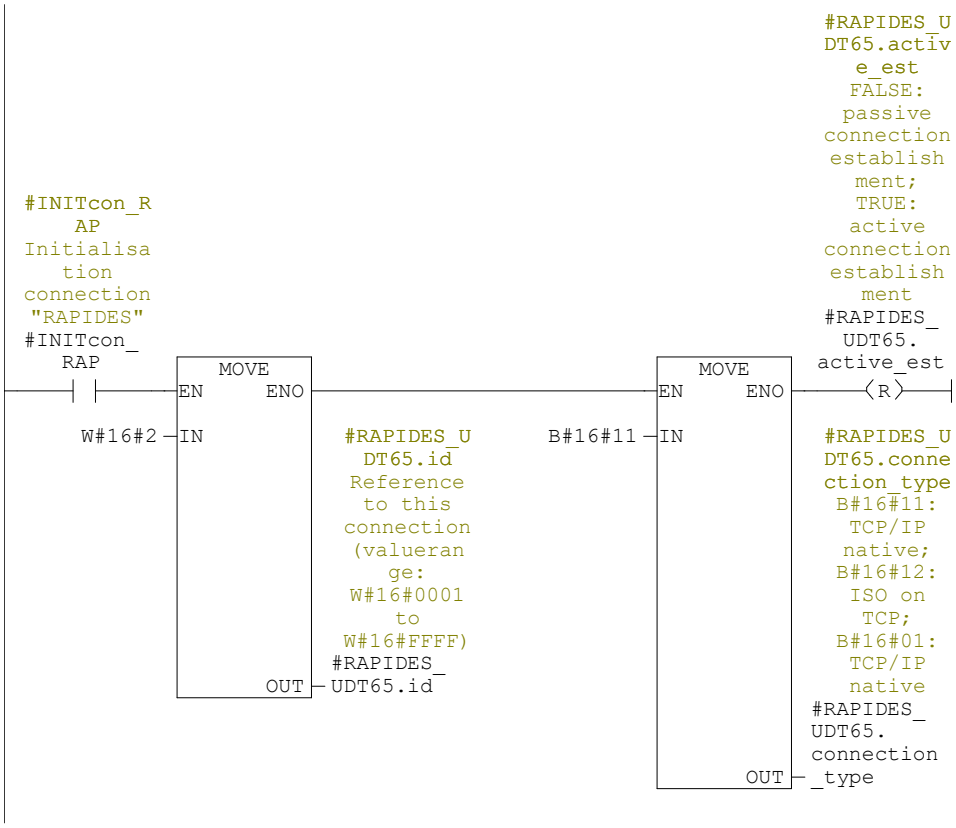


Network: 22 Initialisation des paramètres UDT65 de la connection "RAPIDES"

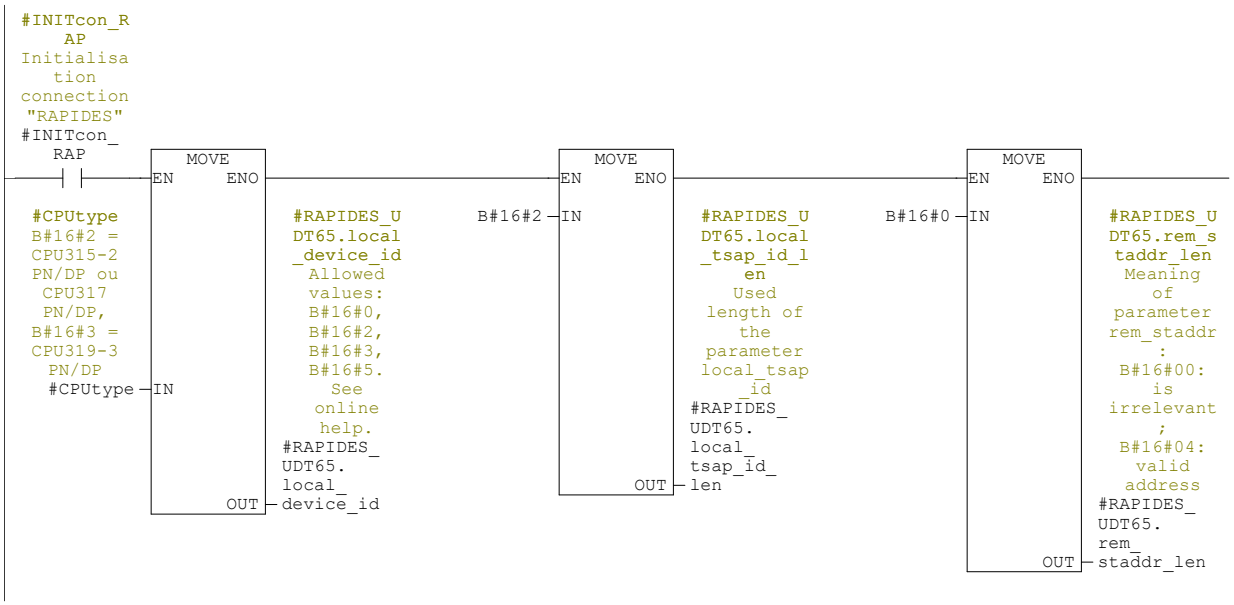

Network: 23 Initialisation des paramètres UDT65 de la connection "RAPIDES"

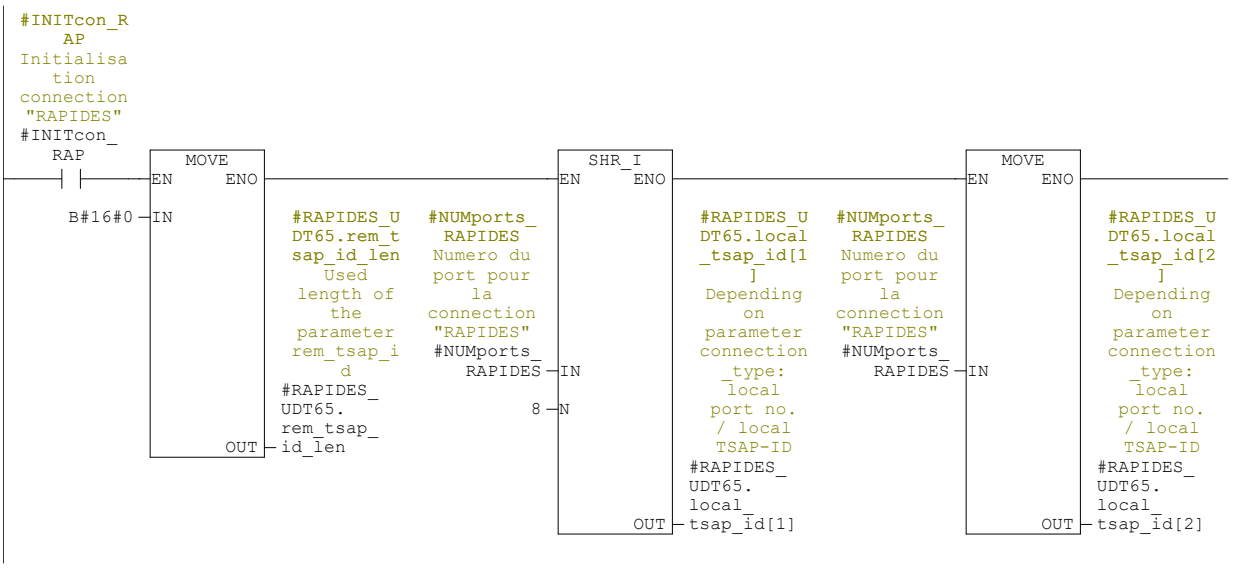


Network: 24 Déconnection de la liaison TDISCON "RAPIDES"

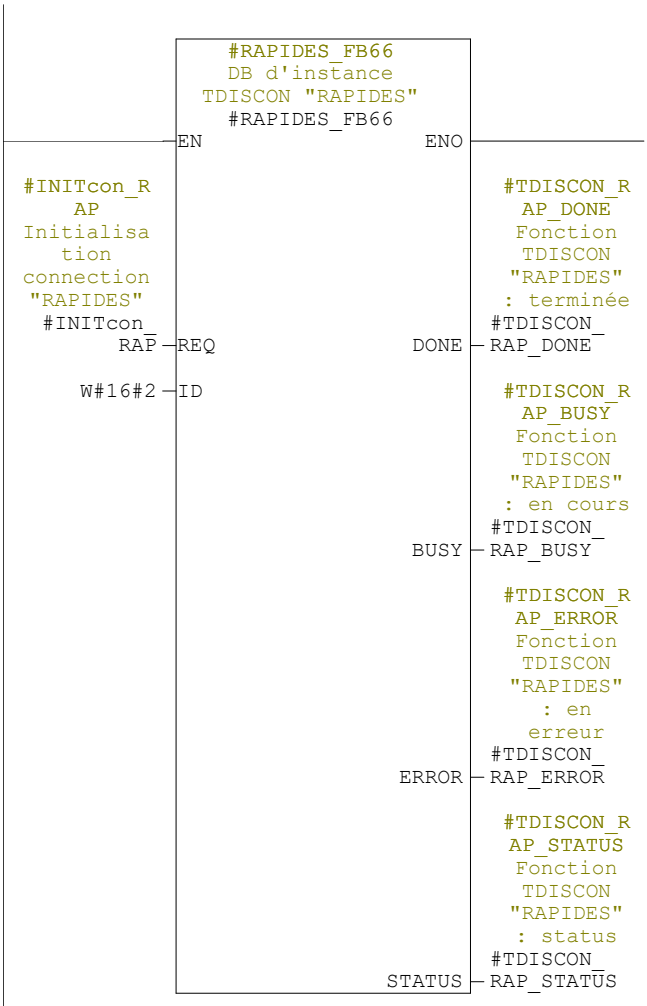

Network: 25 Activation de la fonction TCON "RAPIDES"




Network: 26 Connection de la liaison TCON "RAPIDES"

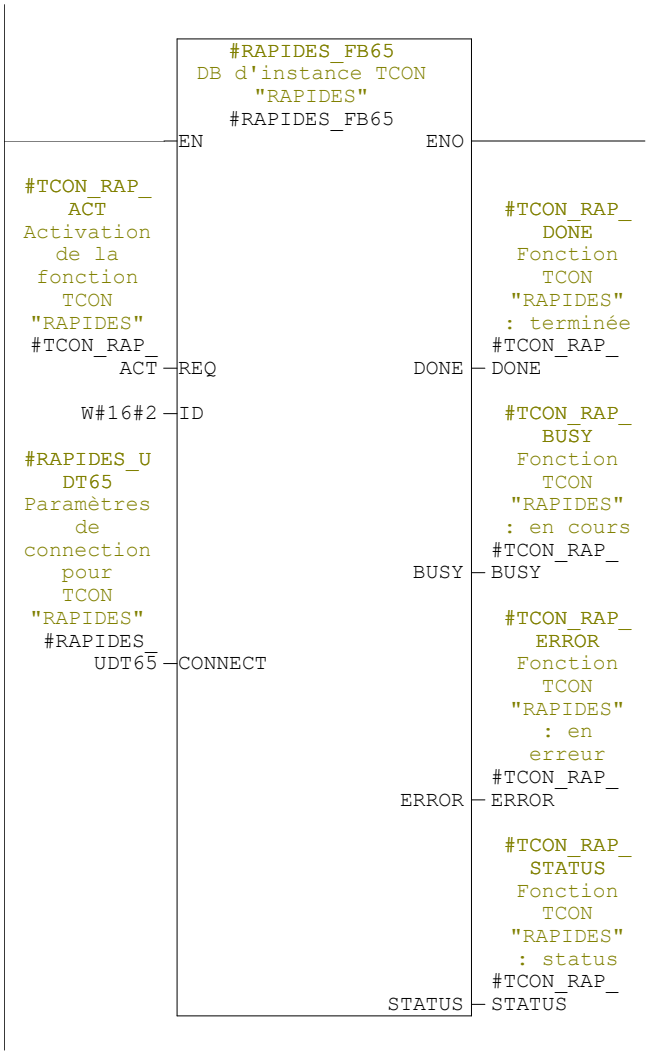


Network: 27 Activation de la fontion TRCV "RAPIDES"




Network: 28 Réception de la Commande TRCV "RAPIDES"

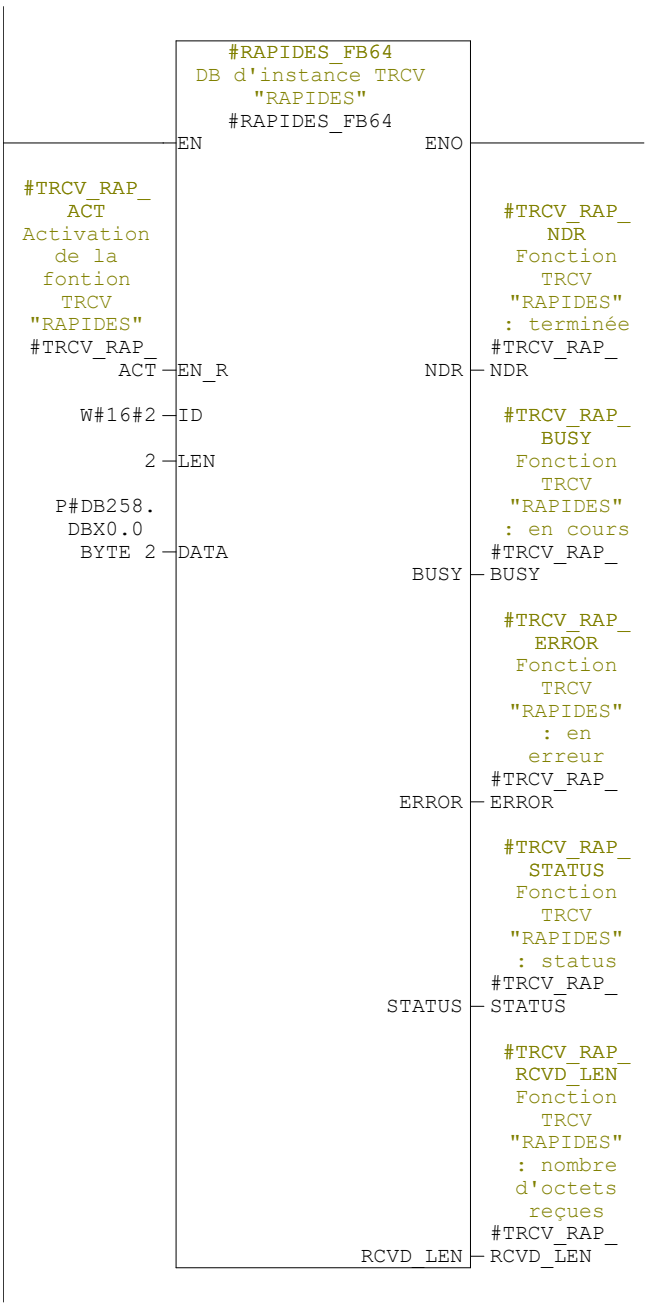


Network: 29 TimeOut TRCV "RAPIDES" [1000 x OB35(10ms) = 10 secondes]

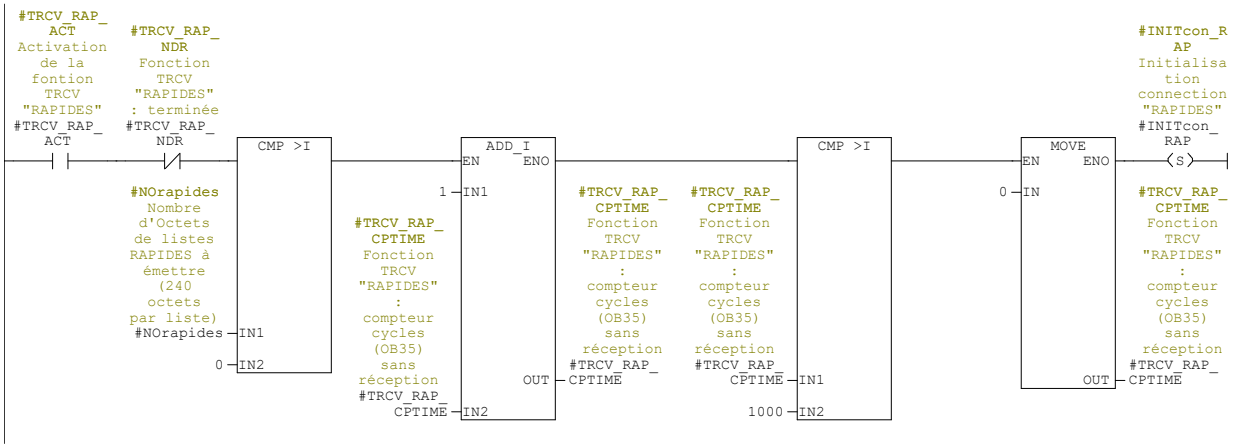


Network: 30 Réception "RAPIDES" terminée (Réponse "RAPIDES" demandée)

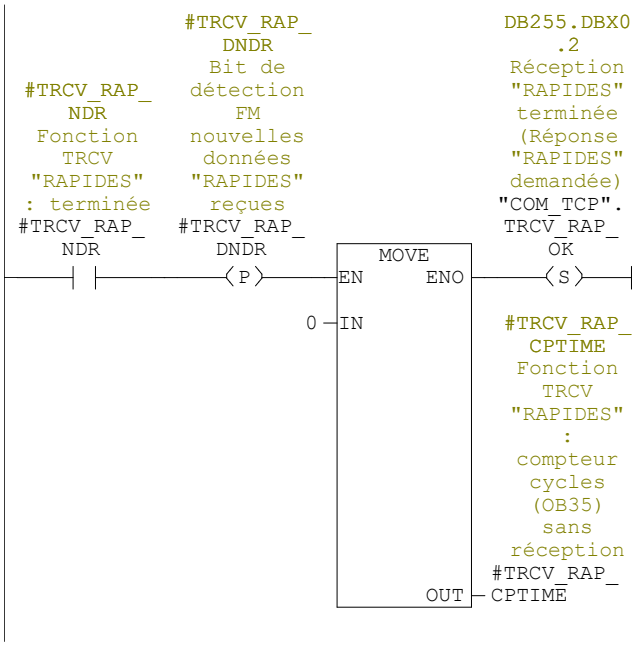


Network: 31 Activation de la fonction TSEND "RAPIDES"

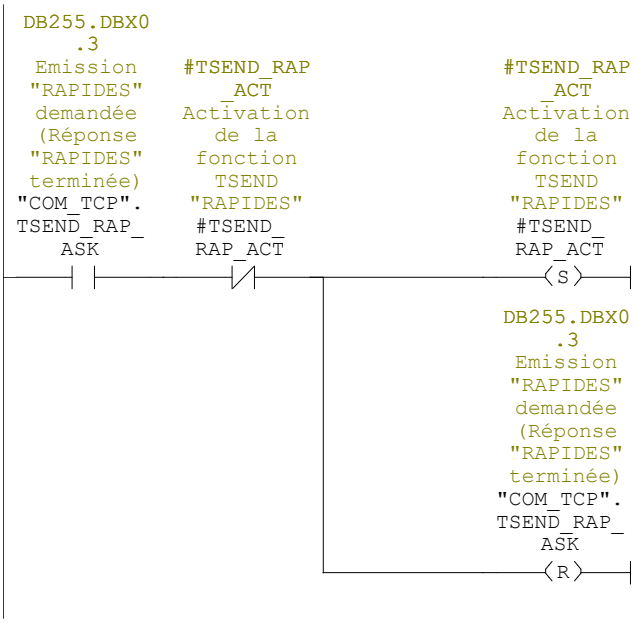


Network: 32 Emission des données TSEND "RAPIDES"

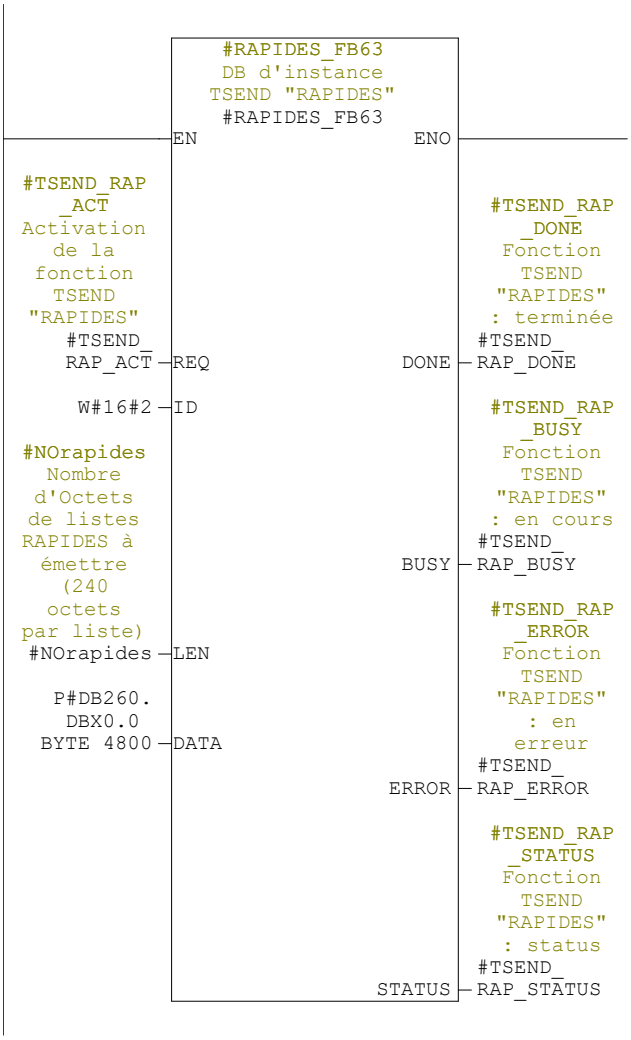


Network: 33 Emission "RAPIDES" terminée

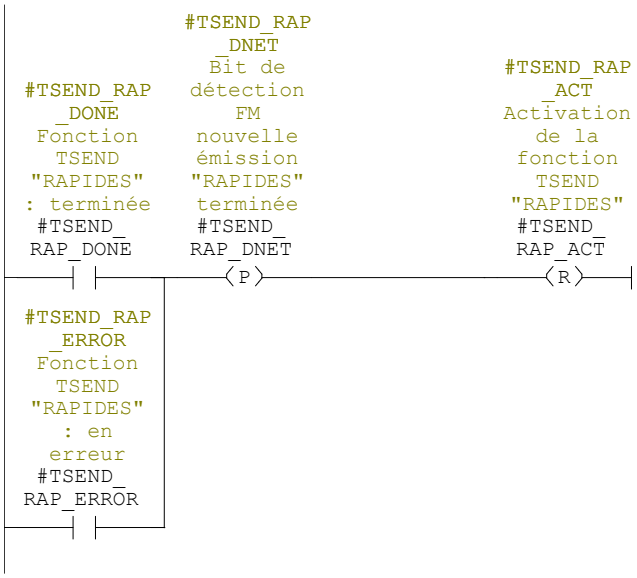


Network: 34 <------------------------- "LENTES" ------------------------->

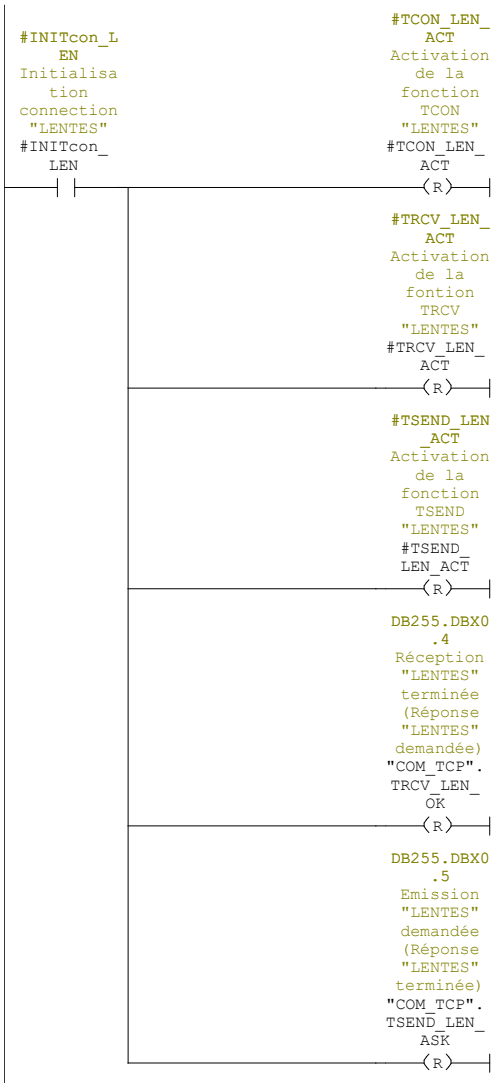


Network: 35 Initialisation des paramètres UDT65 de la connection "LENTES"

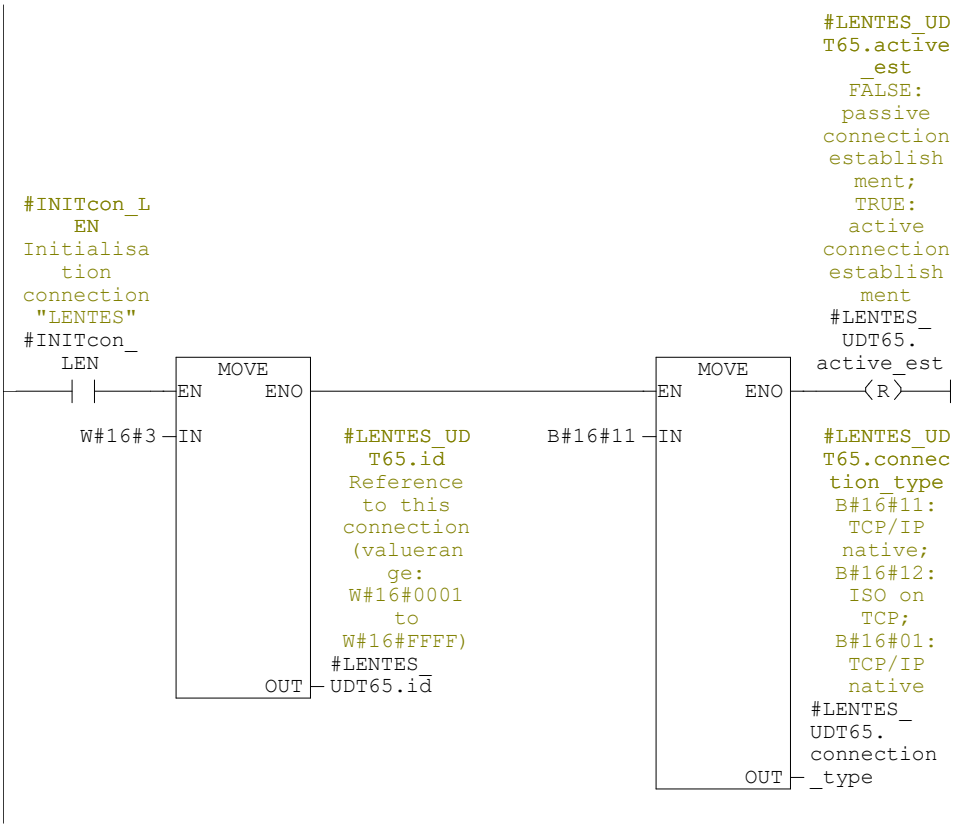


Network: 36 Initialisation des paramètres UDT65 de la connection "LENTES"

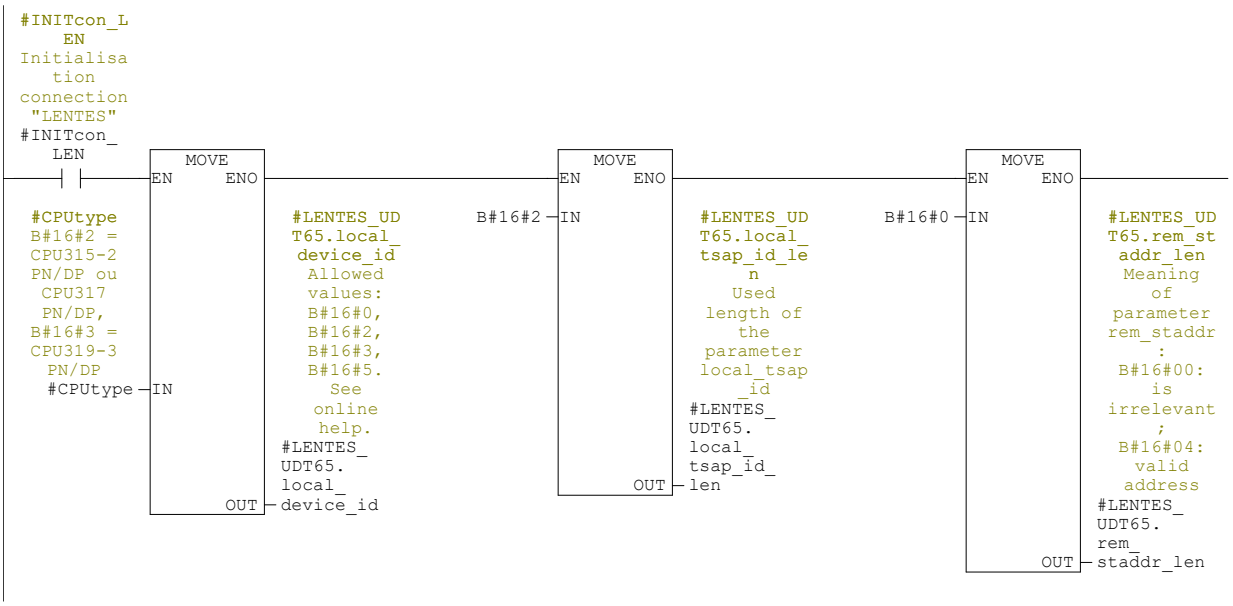

Network: 37 Initialisation des paramètres UDT65 de la connection "LENTES"

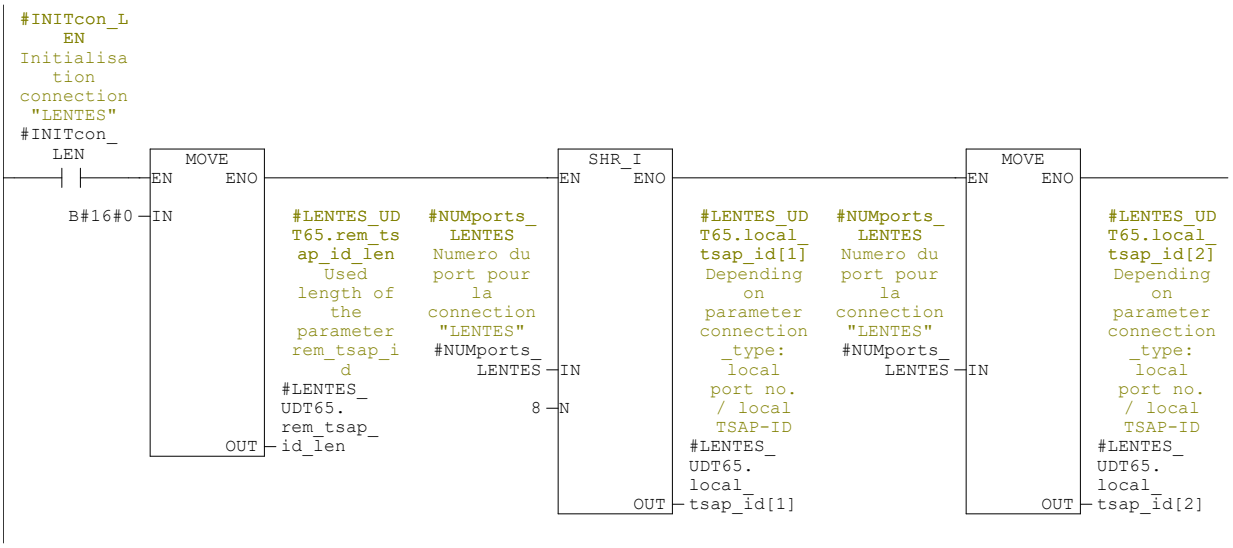


Network: 38 Déconnection de la liaison TDISCON "LENTES"

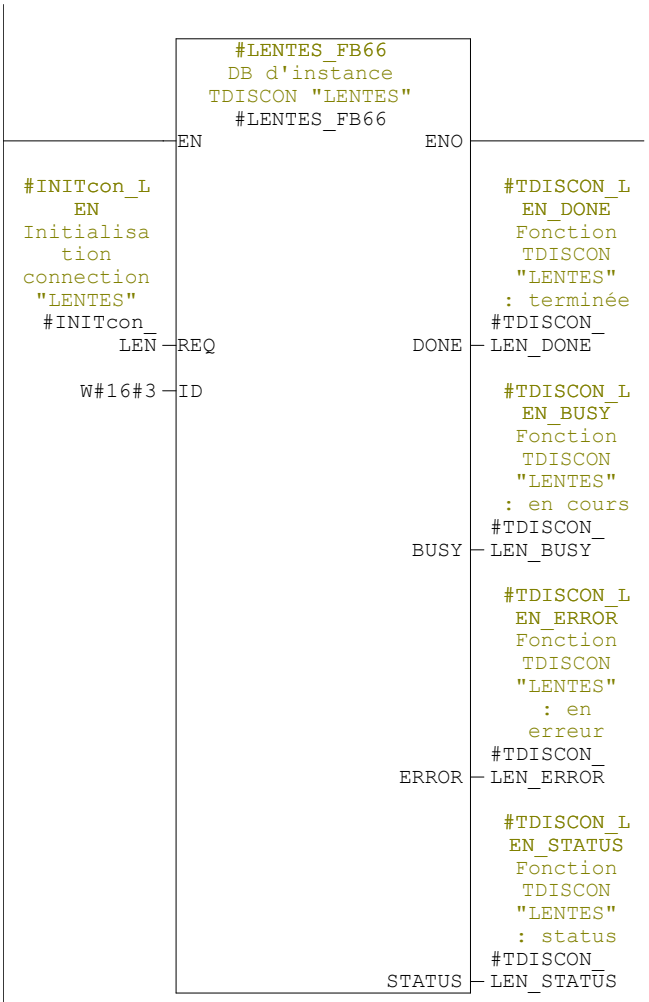

Network: 39 Activation de la fonction TCON "LENTES"




Network: 40 Connection de la liaison TCON "LENTES"

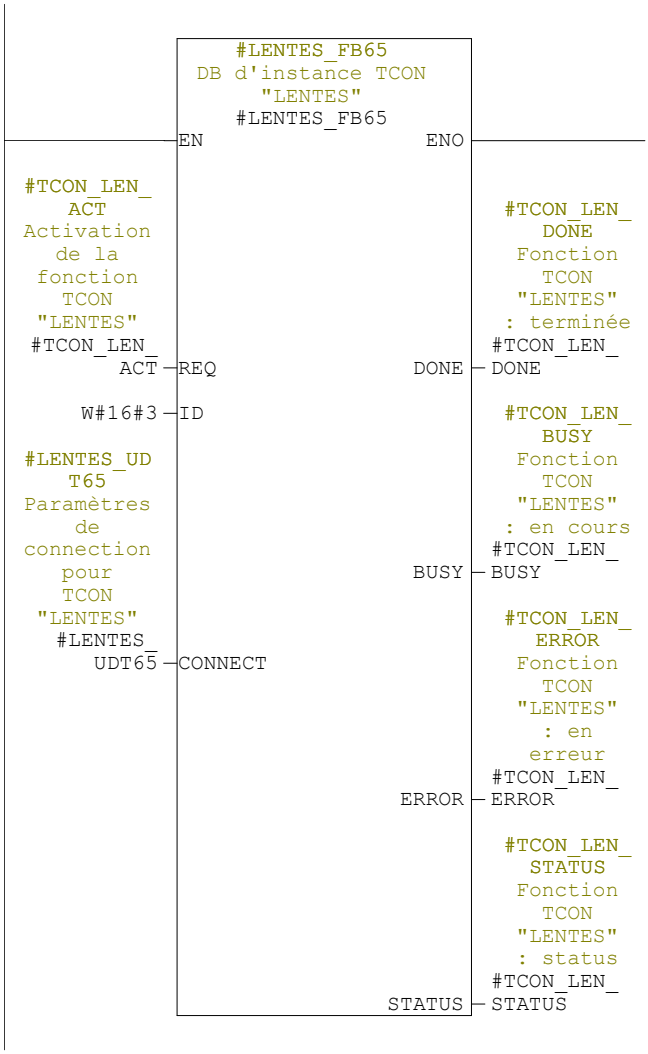


Network: 41 Activation de la fontion TRCV "LENTES"




Network: 42 Réception de la Commande TRCV "LENTES"

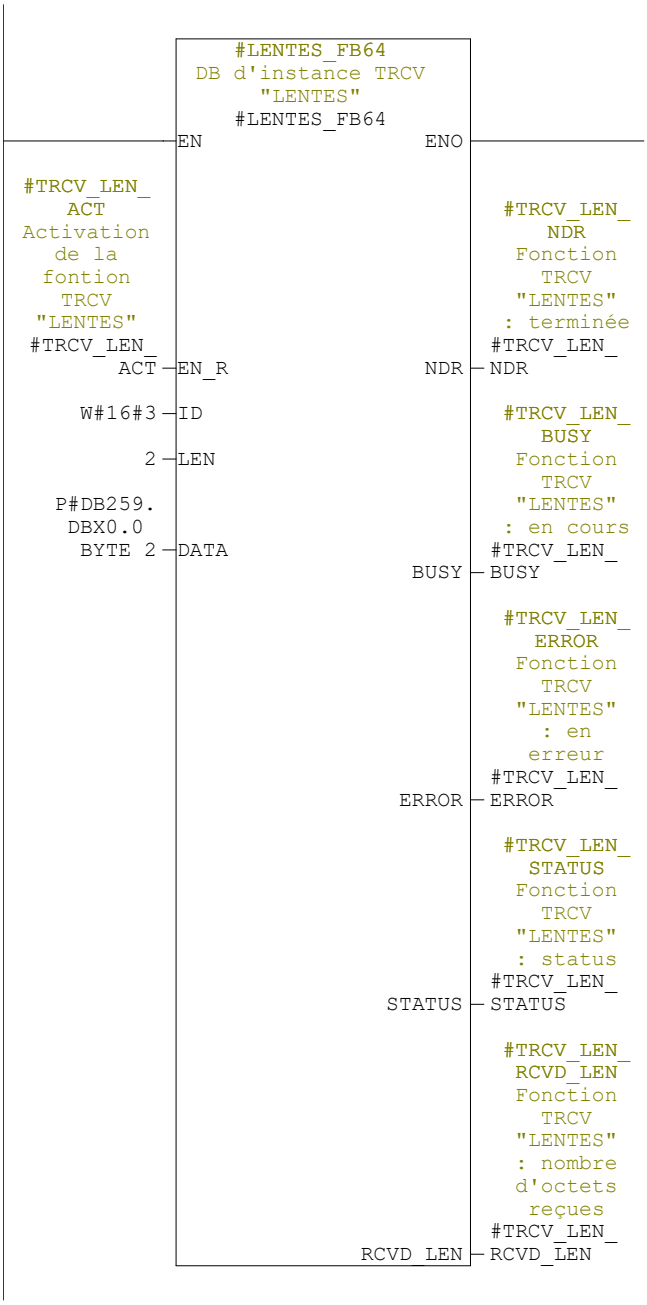


Network: 43 TimeOut TRCV "LENTES" [1100 x OB35(10ms) = 11 secondes]

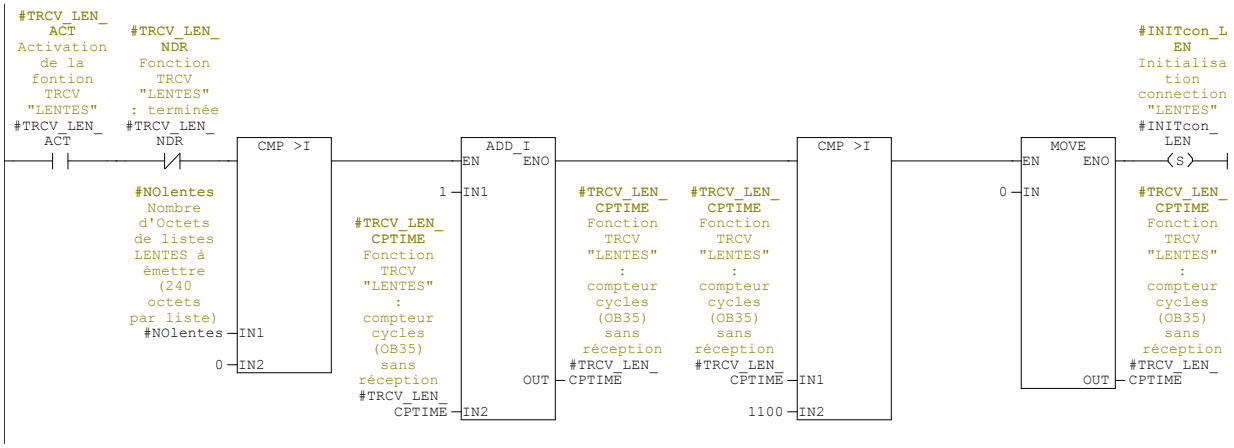


Network: 44 Réception "LENTES" terminée (Réponse "LENTES" demandée)

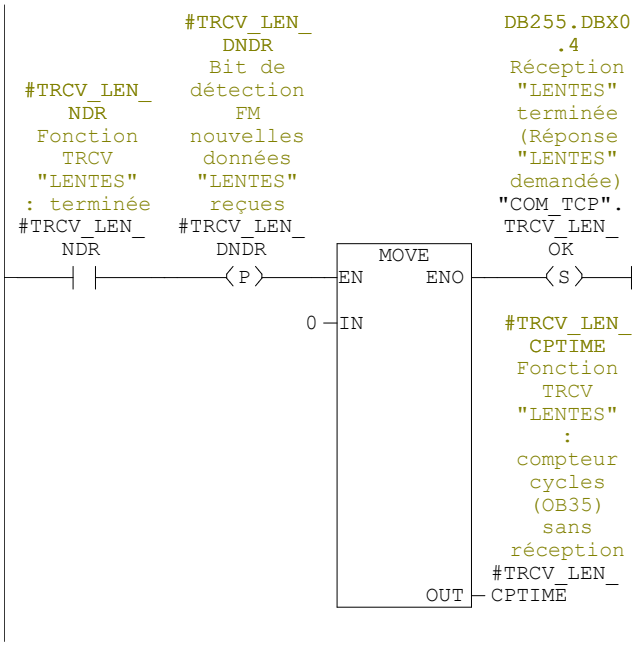


Network: 45 Activation de la fonction TSEND "LENTES"

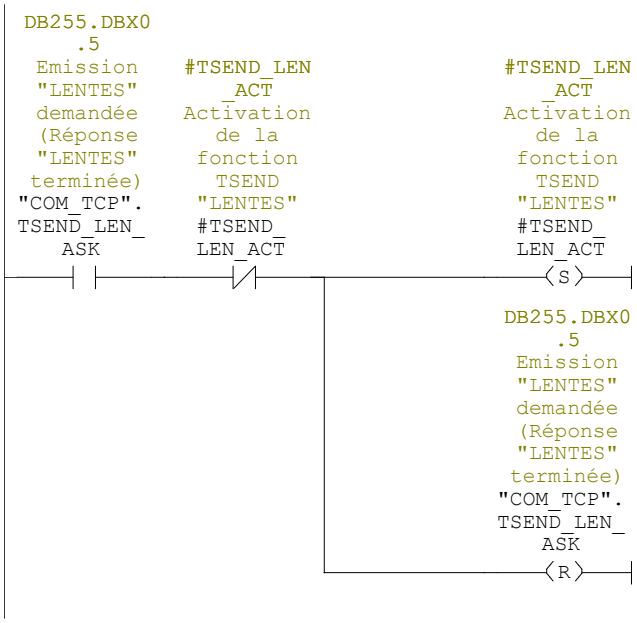


Network: 46 Emission des données TSEND "LENTES"

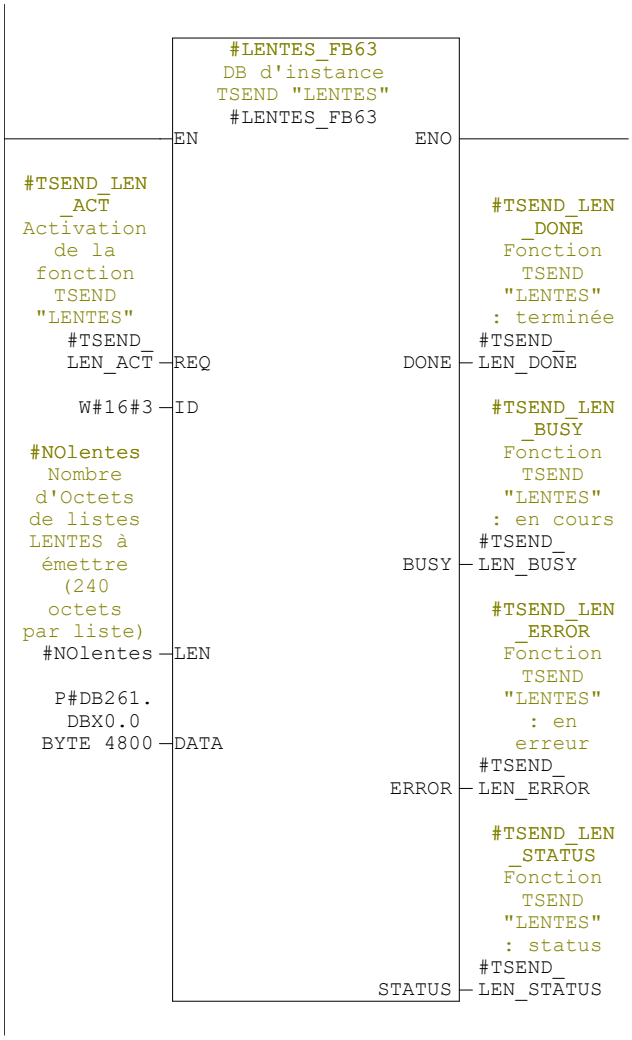


Network: 47 Emission "LENTES" terminée

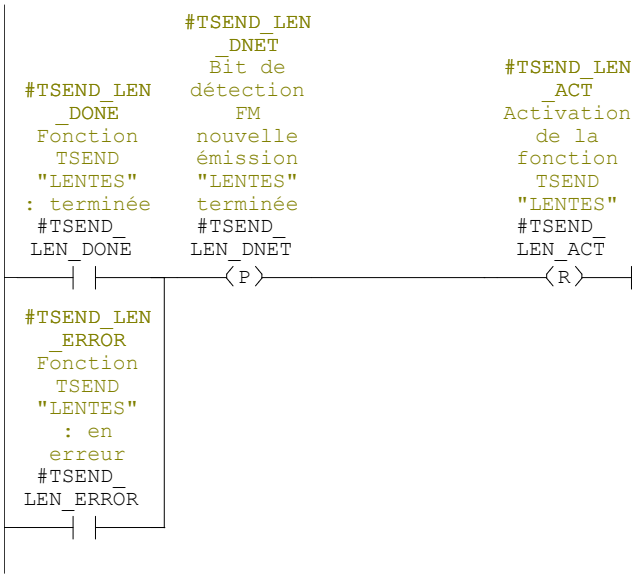

Network: 48 <---------- FIN DECONNECTIONS ---------->

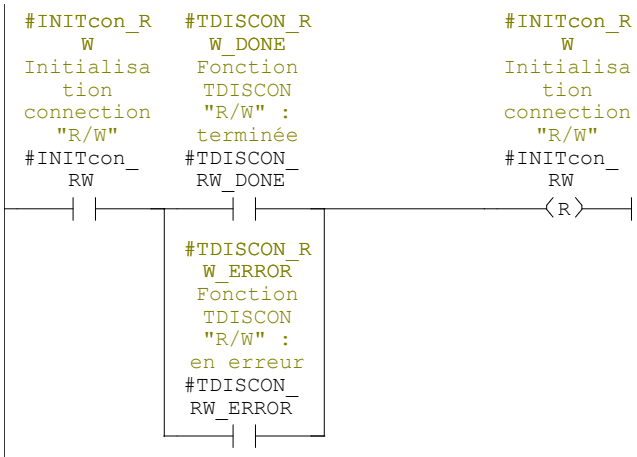

Network: 49 FIN Déconnection de la liaison "RAPIDES"

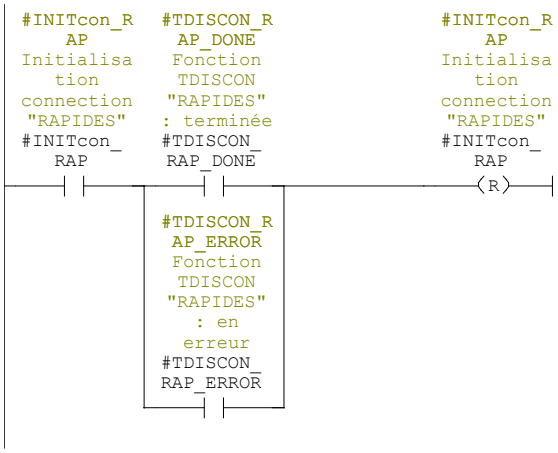

Network: 50 FIN Déconnection de la liaison "LENTES"

