FC10 - <offline>

"GESTION_EQUIP" Gestion des equipements


Name: **Family:**
Author: **Version:** 0.1
Block version: 2
Time stamp Code: 01/26/2018 06:10:30 PM
Interface: 08/23/2010 02:42:25 PM
Lengths (block/logic/data): 00482 00342 00000

Name	Data Type	Address	Comment
IN		0.0	
OUT		0.0	
IN_OUT		0.0	
TEMP		0.0	
RETURN		0.0	
RET_VAL		0.0	

Block: FC10 Gestion des équipements


Network: 1 Autorisation marche / arrêt alimentation RPS (Repeller)

Autorisation marche / arrêt de l'alimentation RPS (Repeller)

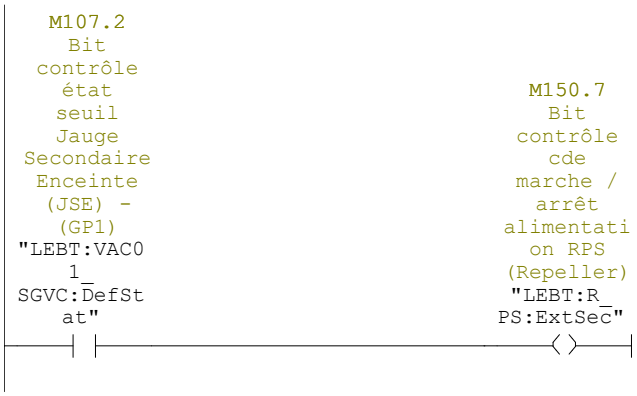


Network: 2 Autorisation marche / arrêt des alimentations IEPS(Puller)

Autorisation marche / arrêt de l'alimentation IEPS (Puller)

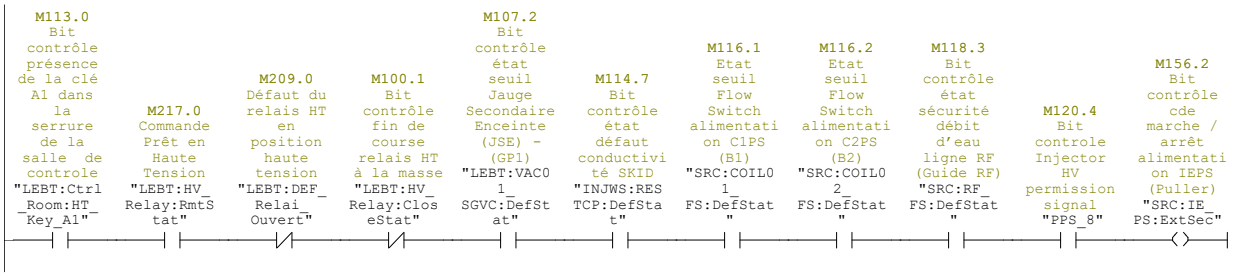


Network: 3 Autorisation marche / arrêt des alimentations HVPS(Main)

Autorisation marche / arrêt de l'alimentation HVPS (Main)

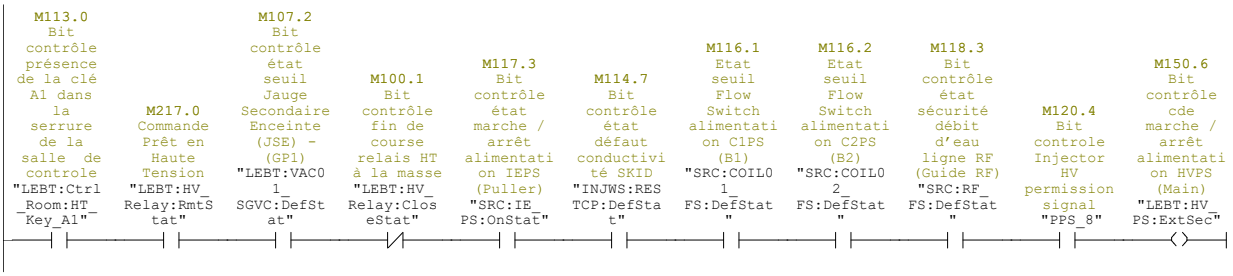


Network: 4 Autorisation marche / arrêt des alimentations C1

Autorisation marche / arrêt de la Bobine1

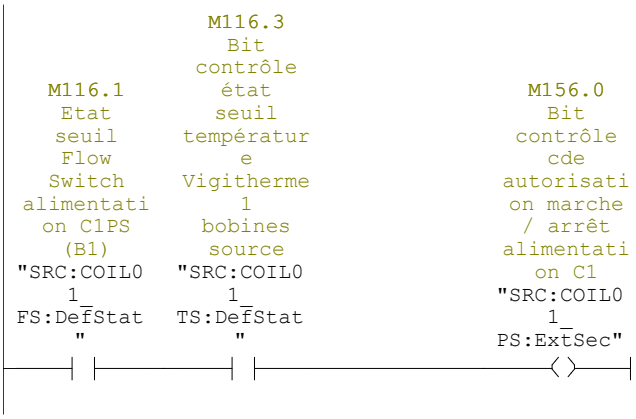


Network: 5 Autorisation marche / arrêt des alimentations C2

Autorisation marche / arrêt de la Bobine2

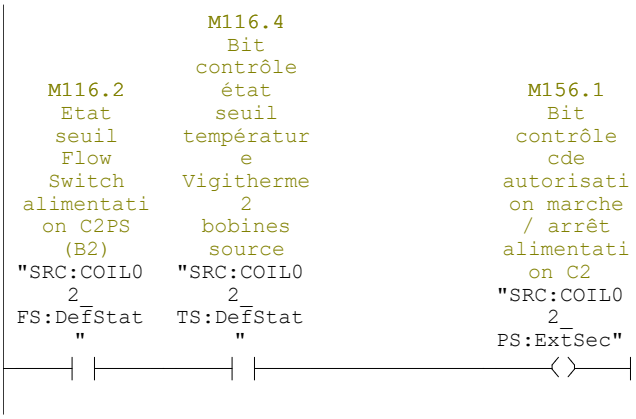


Network: 6 Autorisation ON / OFF des alimentations solénoïde 1 et Steerer 1

Autorisation marche / arrêt du solénoïde 1

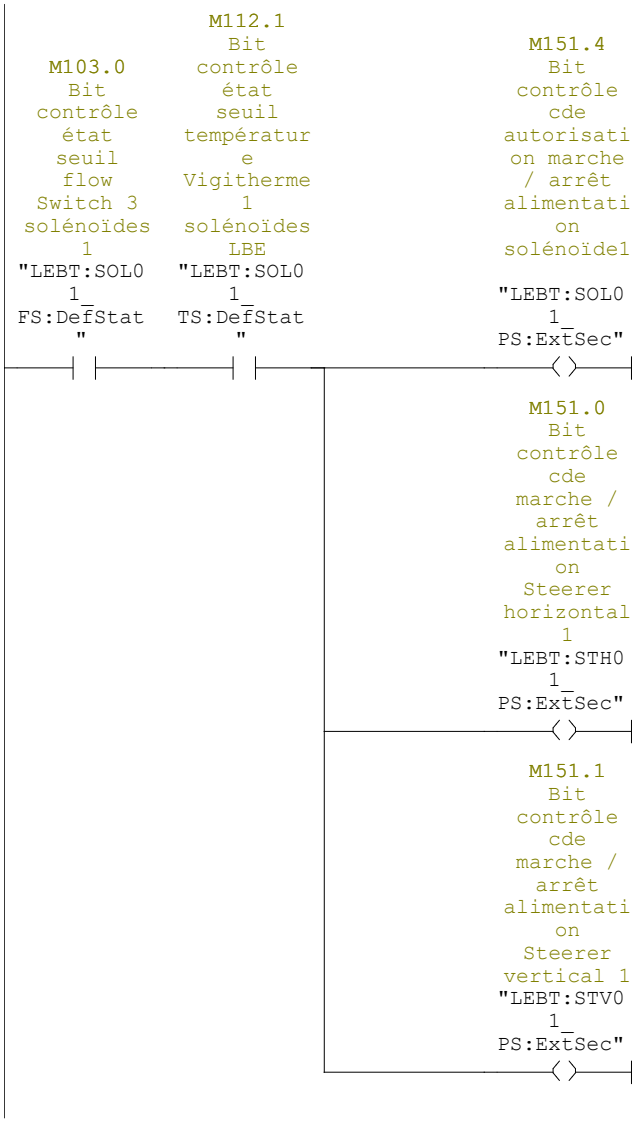


Network: 7 Autorisation ON / OFF des alimentations solénoïde 2 et Steerer 2

Autorisation marche / arrêt du solénoïde 2

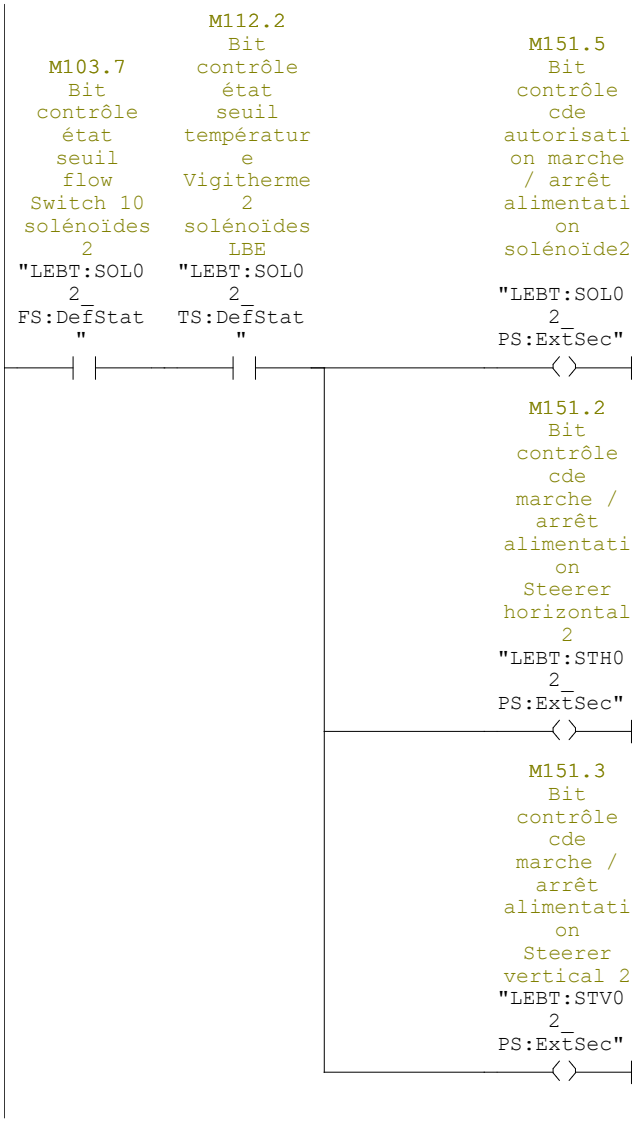


Network: 8 Autorisation marche / arrêt des alimentations RCPS(reppeler cône

Commande marche / arrêt alimentation RCPS (Repeller Cône)

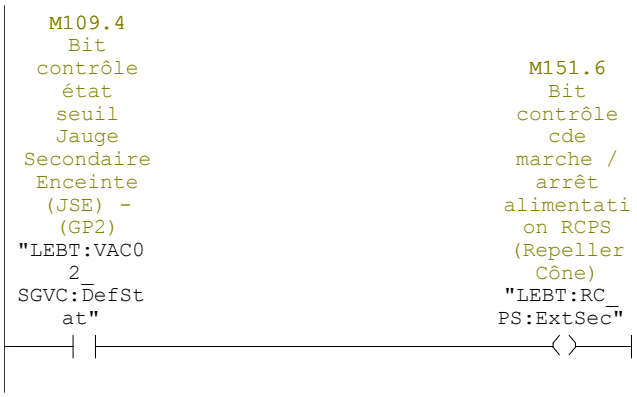


Network: 9 Autorisation marche / arrêt des alimentations Emittancemetre

Commande marche / arrêt alimentation Emittancemètre

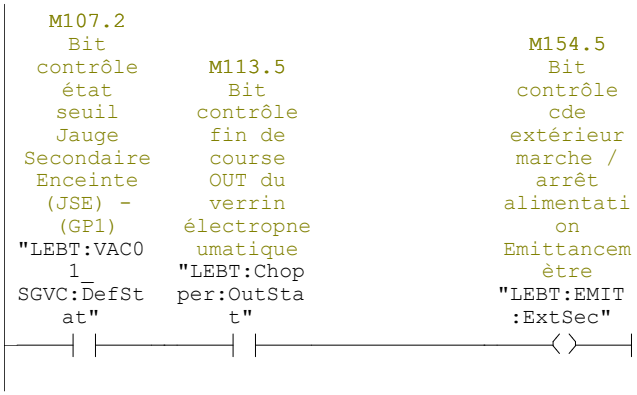


Network: 10 Autorisation interlock choper


Commande marche interlock choper

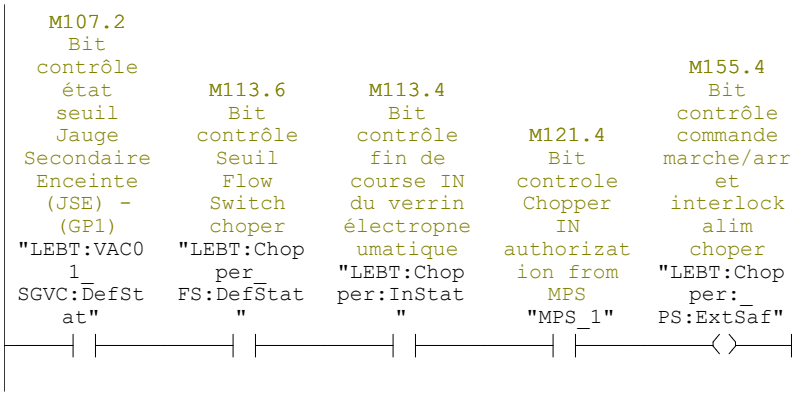

Network: 11 Insertion choper: LEBT:Chopper:IN(formerly Chopper:OUT by error

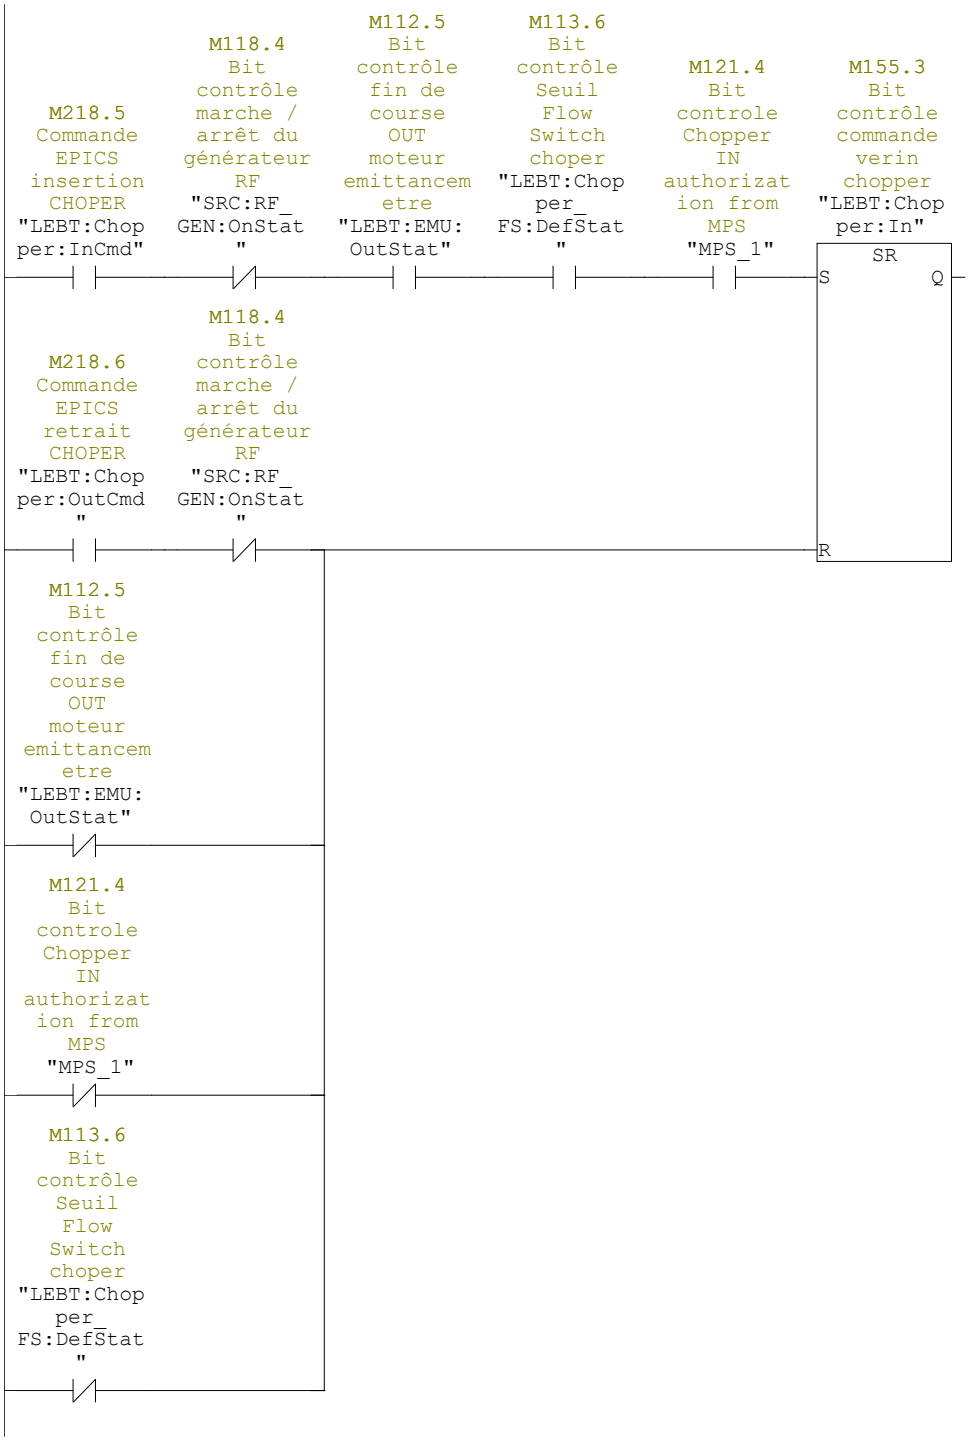


Network: 12 Chopper ON

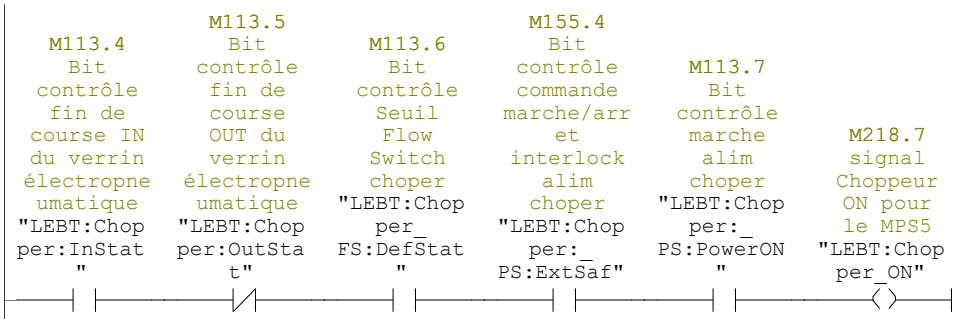


Network: 13 Commande signalisation lumineuse verrine Champ magnetique


Commande signalisation lumineuse verrine Champ magnétique

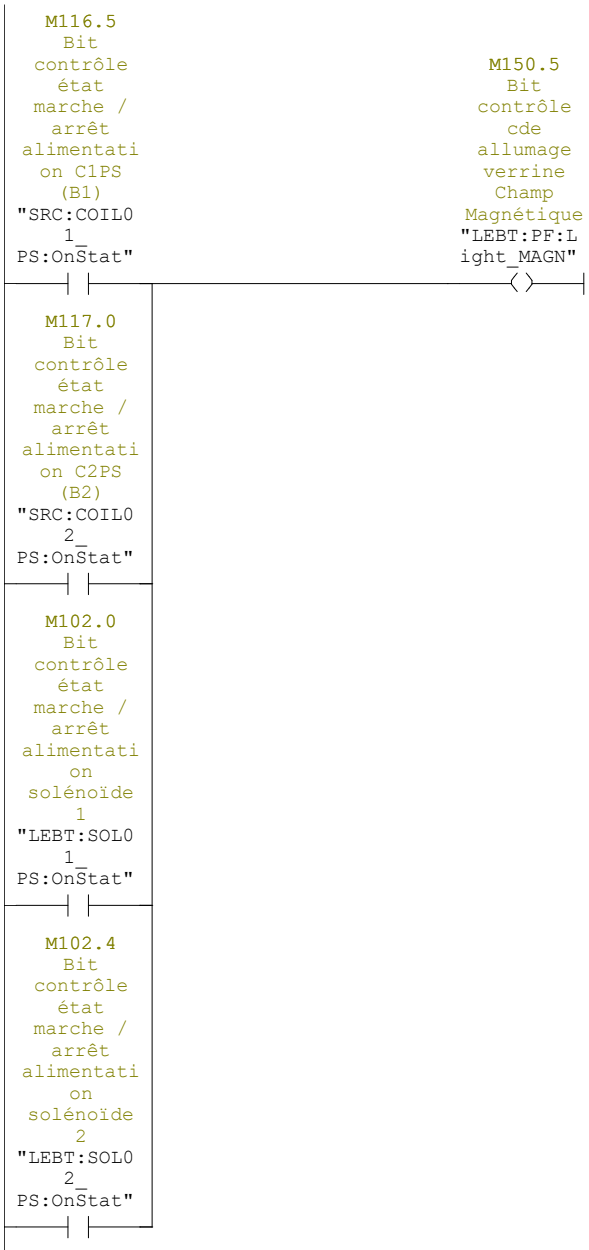



Network: 14 Générateur RF mode faisceau 1er ligne, mode plasma 2eme ligne

Commande de mise en mode faisceau.

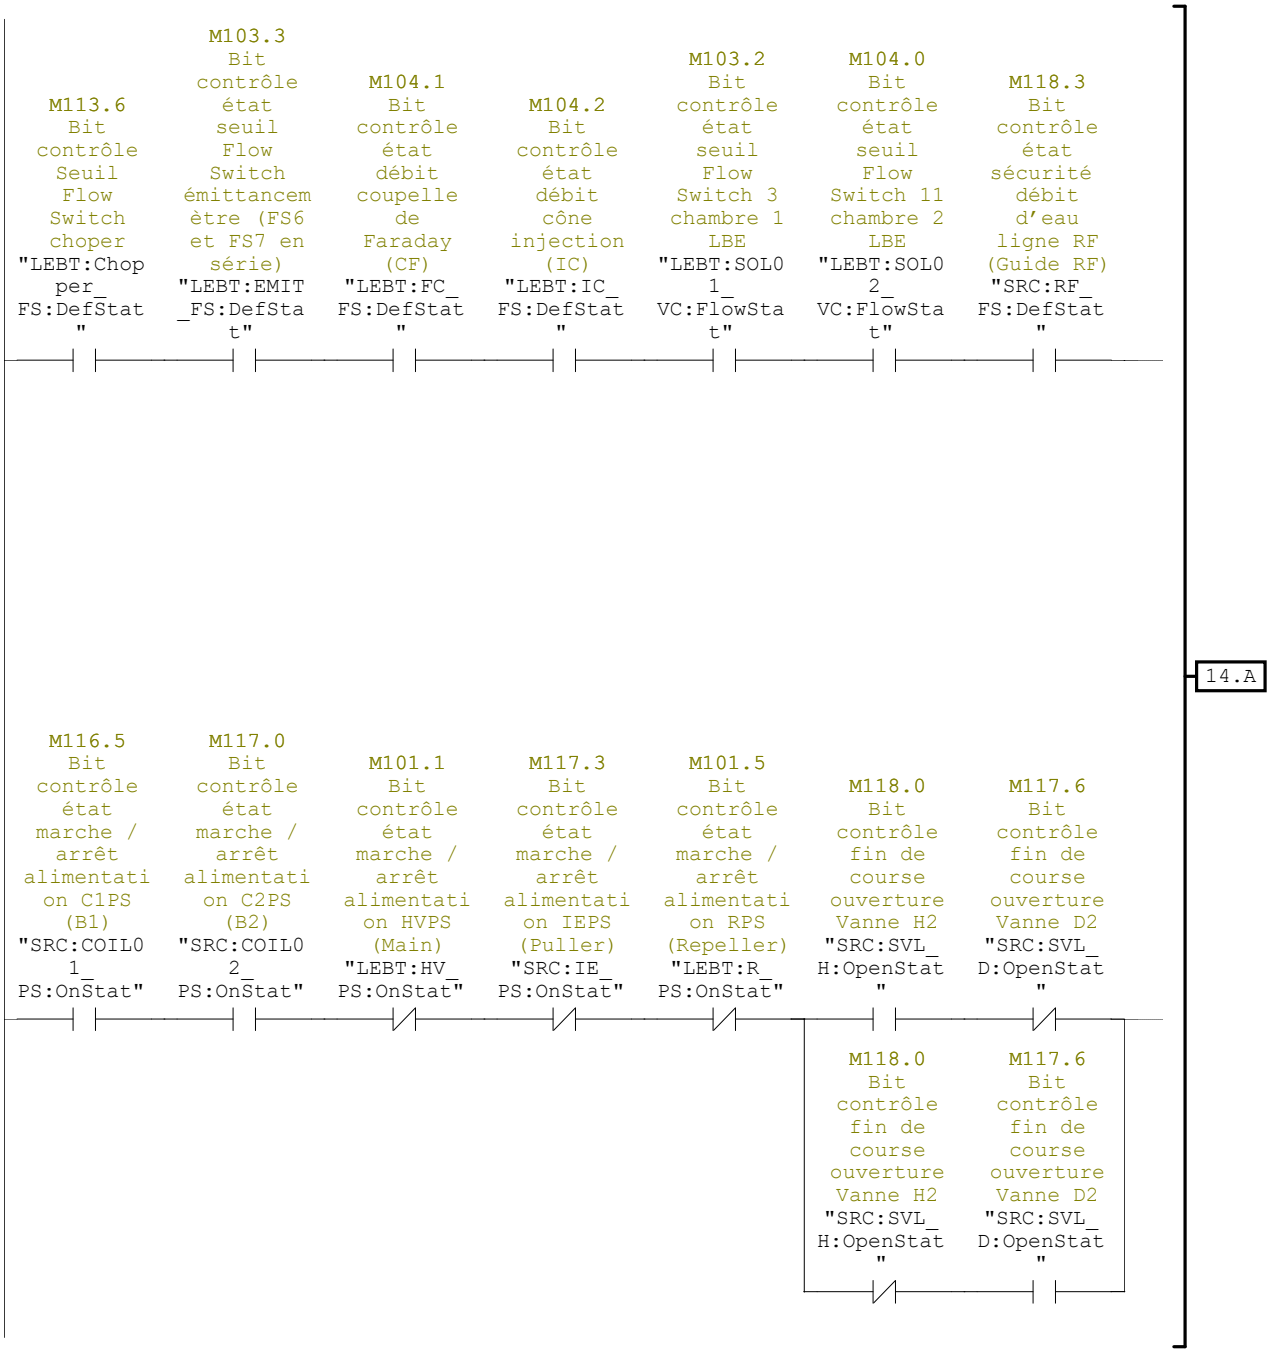

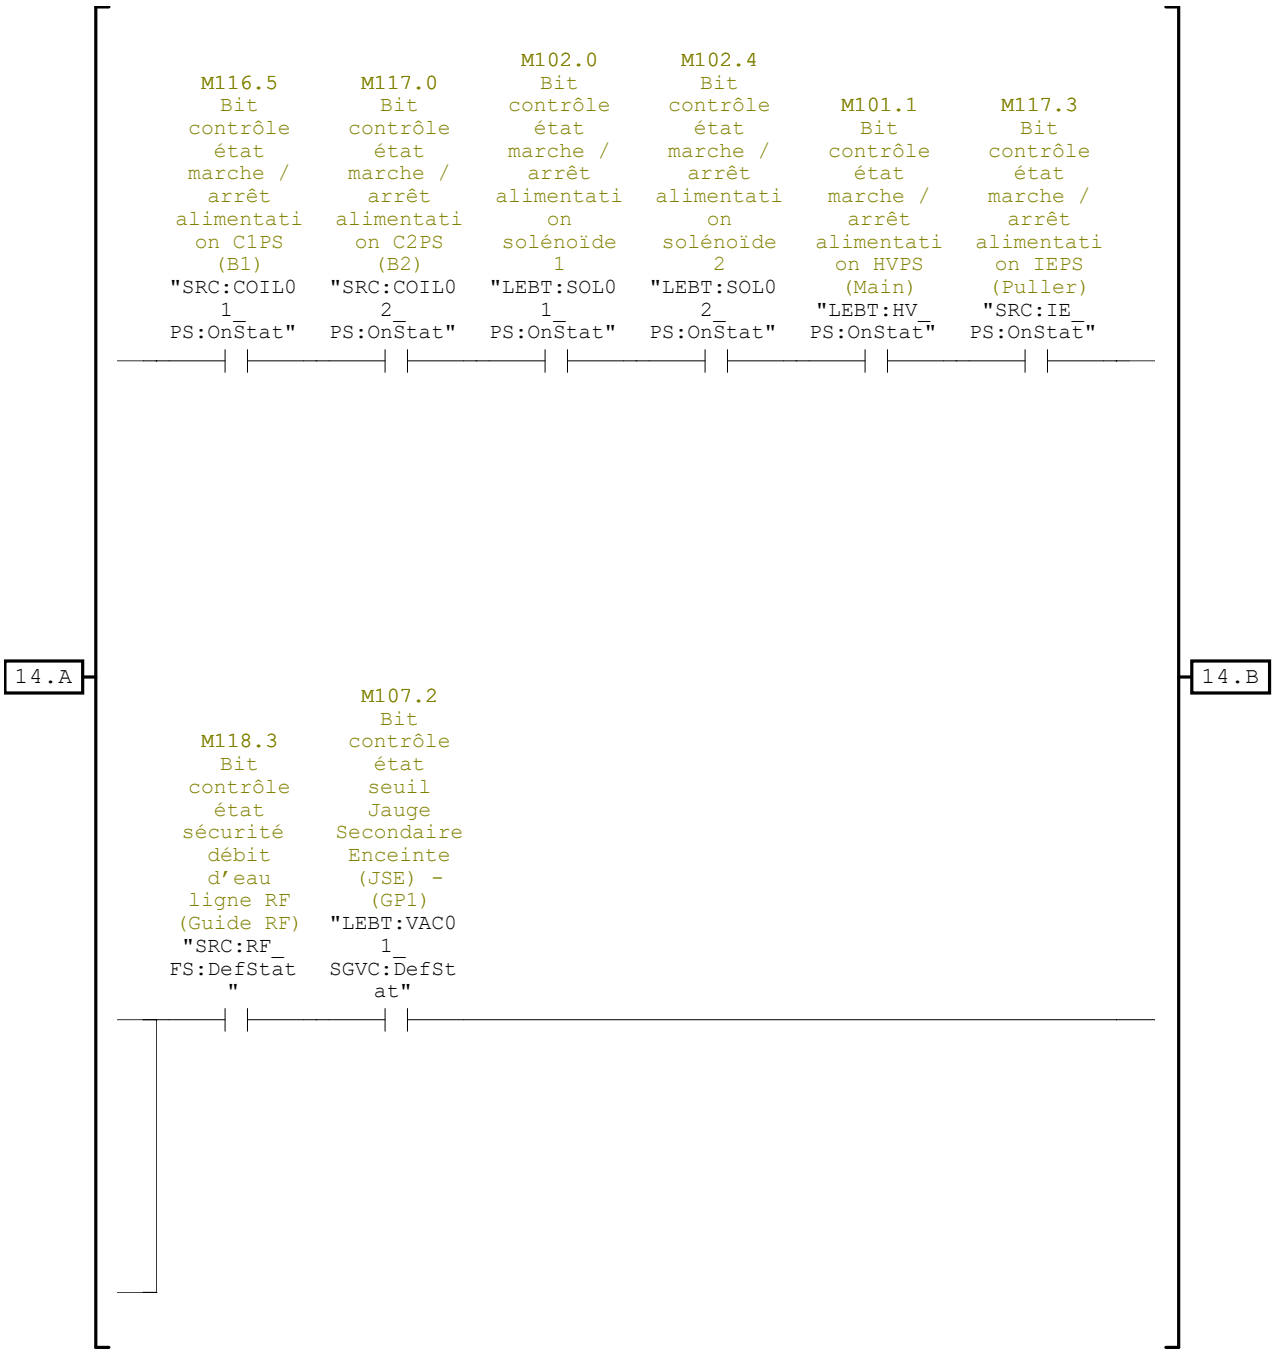

M116.5
Bit contrôle état marche / arrêt alimentation C1PS (B1)
"SRC:COIL01_PS:OnStat"
M117.0
Bit contrôle état marche / arrêt alimentation C2PS (B2)
"SRC:COIL02_PS:OnStat"
M102.0
Bit contrôle état marche / arrêt alimentation solénoïde 1
"LEBT:SOL01_PS:OnStat"
M102.4
Bit contrôle état marche / arrêt alimentation solénoïde 2
"LEBT:SOL02_PS:OnStat"
M101.1
Bit contrôle état marche / arrêt alimentation HVPS (Main)
"LEBT:HV_PS:OnStat"
M117.3
Bit contrôle état marche / arrêt alimentation IEPS (Puller)
"SRC:IE_PS:OnStat"
14.A
14.B
M118.3
Bit contrôle état sécurité débit d'eau ligne RF (Guide RF)
"SRC:RF_FS:DefStat"
M107.2
Bit contrôle état seuil Jauge Secondaire Enceinte (JSE) - (GP1)
"LEBT:VAC01_SGVC:DefStat"

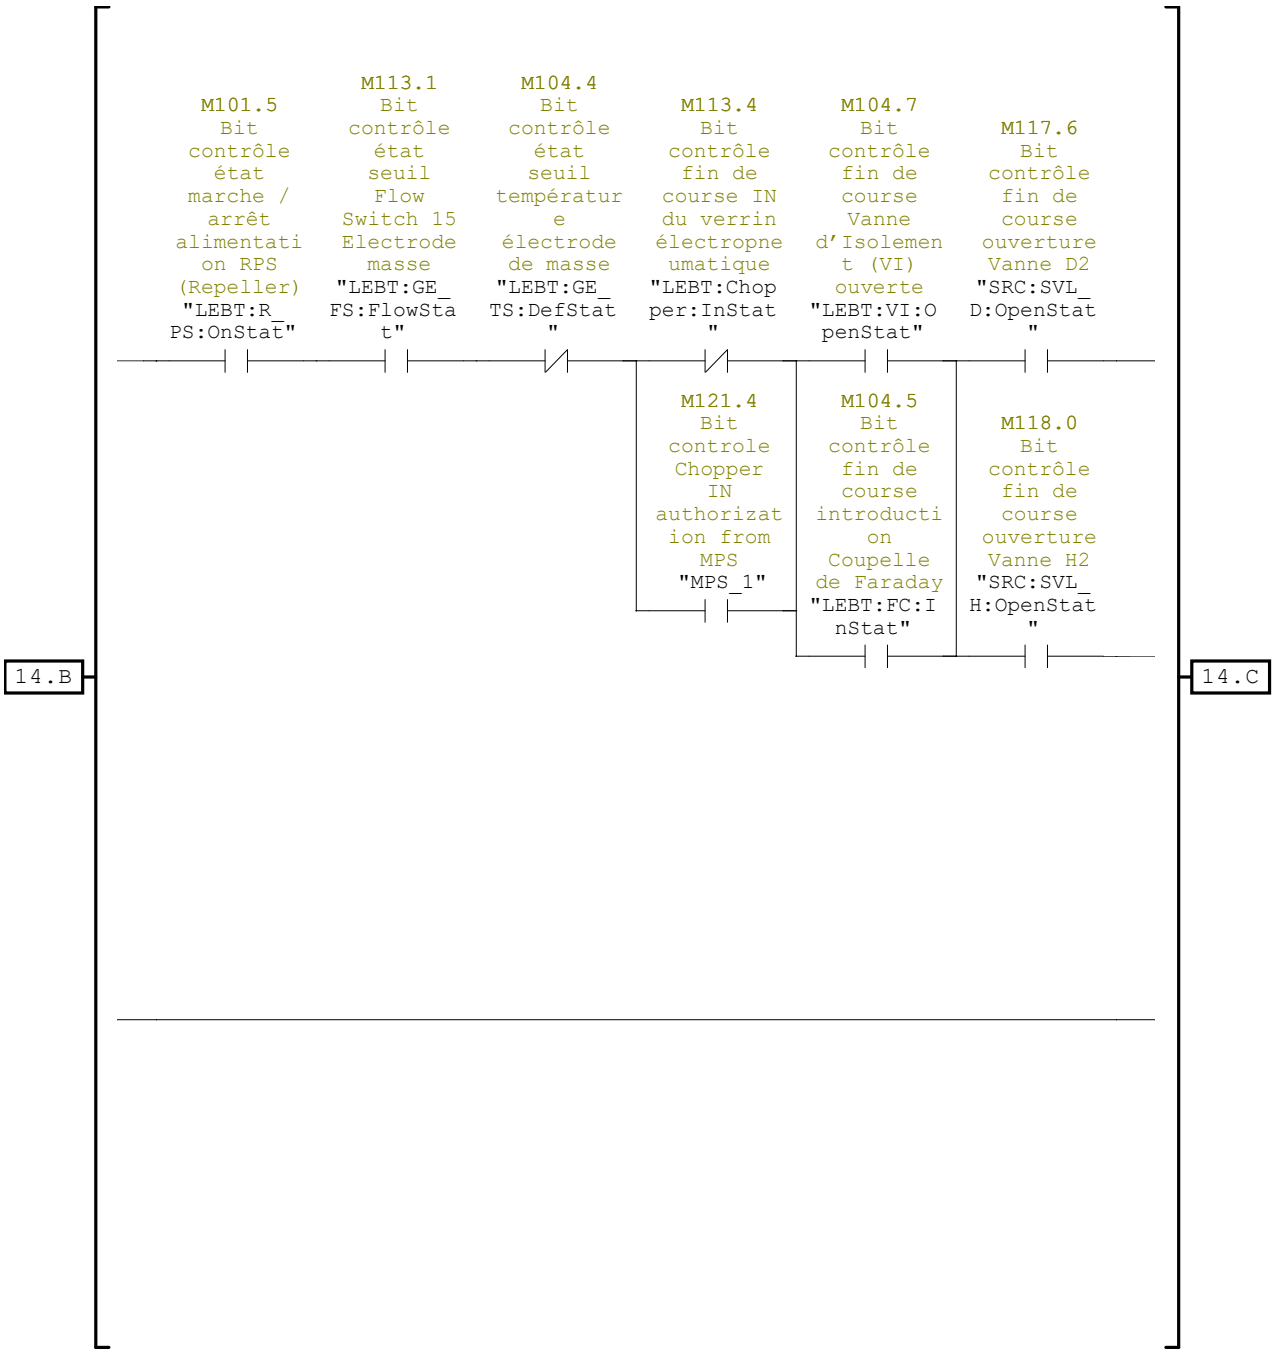
M101.5
Bit contrôle état marche / arrêt alimentation RPS (Repeller)
"LEBT:R_PS:OnStat"
M113.1
Bit contrôle état seuil Flow Switch 15 Electrode masse
"LEBT:GE_FS:FlowStat"
M104.4
Bit contrôle état seuil température électrode de masse
"LEBT:GE_TS:DefStat"
M113.4
Bit contrôle fin de course IN du verrin électropneumatique
"LEBT:Chopper:InStat"
M104.7
Bit contrôle fin de course Vanne d'Isolement (VI) ouverte
"LEBT:VI:OpenStat"
M117.6
Bit contrôle fin de course ouverture Vanne D2
"SRC:SVL_D:OpenStat"
M121.4
Bit controle Chopper IN authorization from MPS
"MPS_1"
M104.5
Bit contrôle fin de course introduction Coupelle de Faraday
"LEBT:FC:InStat"
M118.0
Bit contrôle fin de course ouverture Vanne H2
"SRC:SVL_H:OpenStat"
14.B
14.C

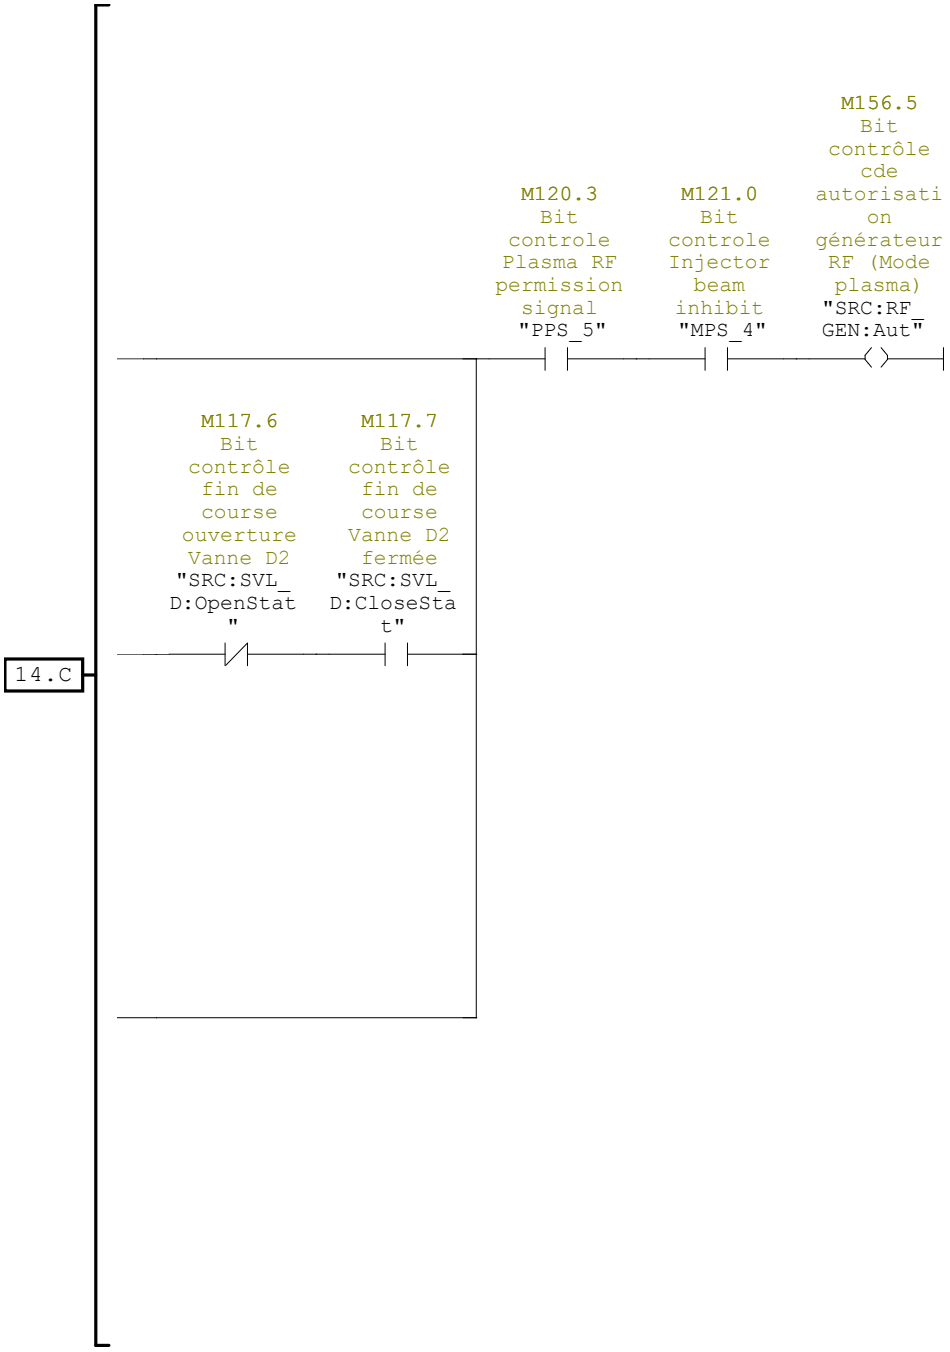
M120.3
Bit controle Plasma RF permission signal
"PPS_5"
M121.0
Bit controle Injector beam inhibit
"MPS_4"
M156.5
Bit contrôle cde autorisation générateur RF (Mode plasma)
"SRC:RF_GEN:Aut"
M117.6
Bit contrôle fin de course ouverture Vanne D2
"SRC:SVL_D:OpenStat"
M117.7
Bit contrôle fin de course Vanne D2 fermée
"SRC:SVL_D:CloseStat"
14.C


Network: 15 Retrait Coupelle Faraday (CF)

Commande retrait / insertion Coupelle de Faraday

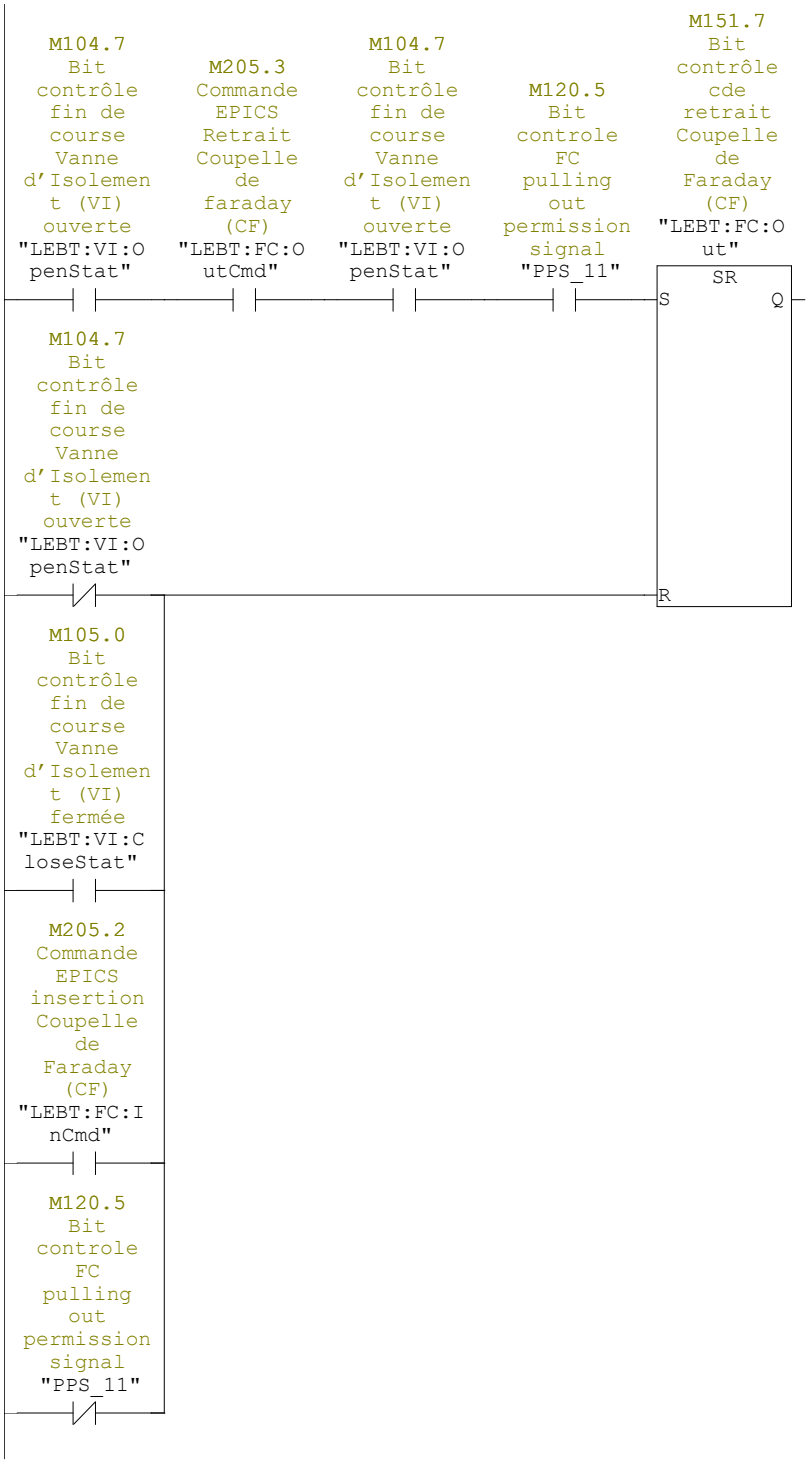


Network: 16 Vanne H2

Commande ouverture / fermeture Vanne H2

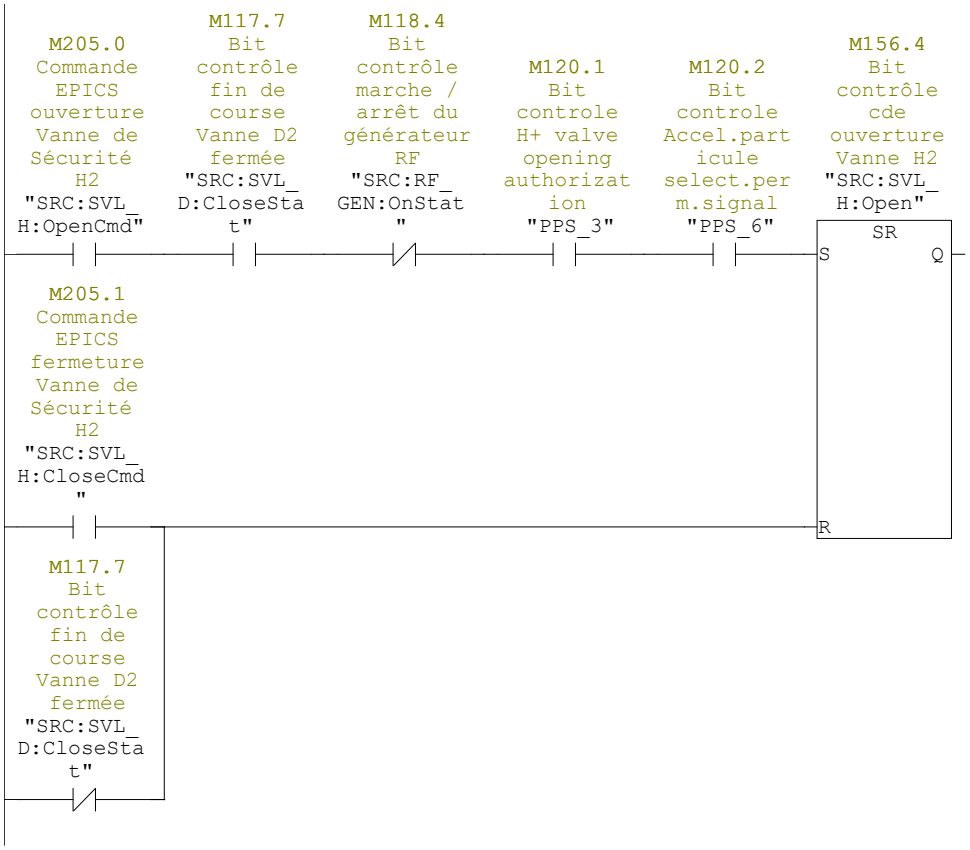


Network: 17 Vanne D2

Commande ouverture / fermeture Vanne D2

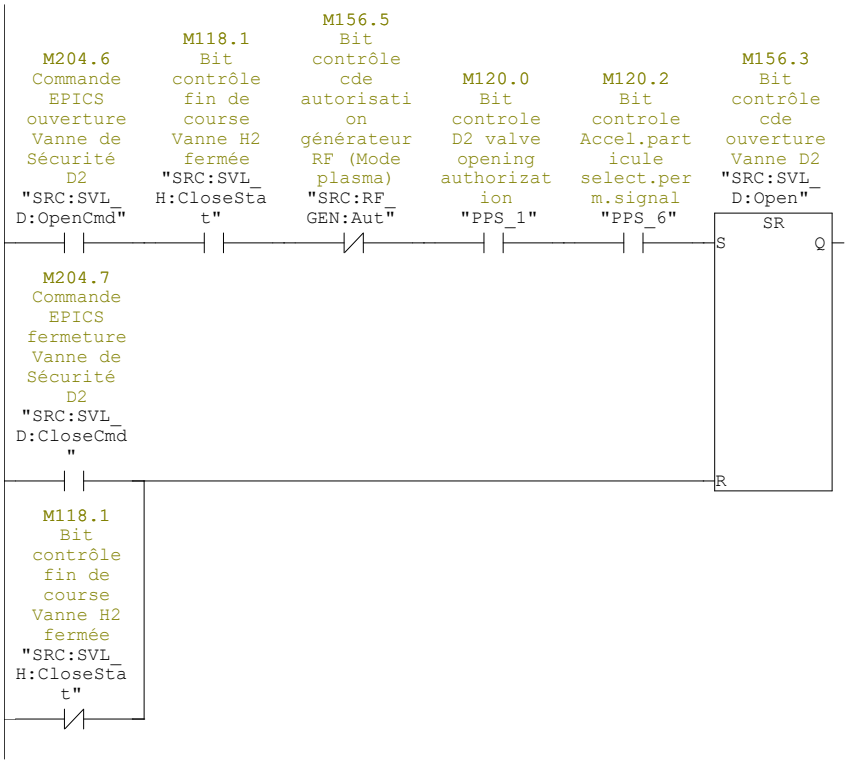

Network: 18 Production de H+

Commande envoi mode H+ vers tiroir " Prêt Radioprotection "

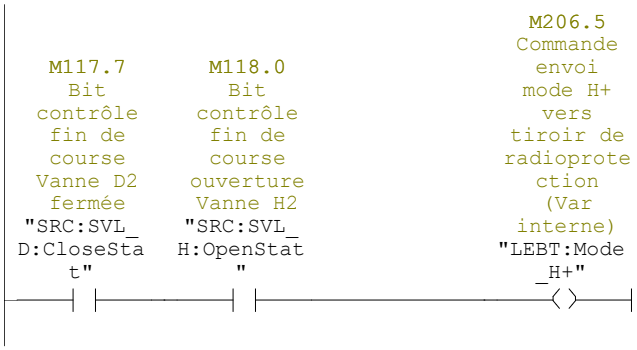

Network: 19 Production de D+

Commande envoi mode D+ vers tiroir " Prêt Radioprotection "

