



RAJUK DAP - একটি পর্যালোচনা

ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (DAP) ২০২২-২০৩৫ অনুযায়ী ৬৮টি জনঘনত্ব ব্লকের তথ্য বিশ্লেষণ

প্রস্তুতকারক: আর্কিটেক্ট মাহবুবুর রহমান

জুলাই ২০২৬ • সংশোধিত সংস্করণ

সহজ ভাষায় সারসংক্ষেপ

এই রিপোর্টে **RAJUK**-এর **FAR** ক্যালকুলেটর অ্যাপ ব্যবহার করে ৬৮টা এলাকার (ব্লক) তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে, মূলত **A3** (এপার্টমেন্ট) ভবনের ক্ষেত্রে। নিচে মূল বিষয়গুলো সহজ ভাষায় বলা হলো — বিস্তারিত হিসাব ও কারণ পরের সেকশনগুলোতে আছে।

- ছোট প্লটে (৩ কাঠা) দুই-ফ্ল্যাট-প্রতি-ফ্লোরের এপার্টমেন্ট বানানো প্রায় অসম্ভব — জমি এত ছোট যে ভূমি-আচ্ছাদনের নিয়ম (MGC) ভেঙে যায়। প্লট যত বড় হয়, এটা তত সহজ হয়। বাস্তবসম্মত ফ্ল্যাট আয়তন (৯৫০ বর্গফুট) ধরলে, যেকোনো এলাকাতেই কমপক্ষে ৪.২৩ কাঠা লাগে।
- কোন এলাকায় কত জমি লাগবে তা নির্ভর করে সেই এলাকায় সাধারণত কত বড় ফ্ল্যাট তৈরি হয় তার উপর — বিলাসবহুল এলাকায় (গুলশান-বনানী) বড় ফ্ল্যাটের প্রচলনের কারণে বেশি জমি লাগে, সাধারণ এলাকায় কম।
- সরকার ছোট প্লট একত্র করাকে (প্লট একত্রীকরণ) উৎসাহ দিতে একটা বাড়তি **FAR** (নির্মাণ-অধিকার) দেয়, কিন্তু বাস্তবে এই সুবিধা প্রায়ই পুরোপুরি পাওয়া যায় না — বিশেষ করে কেন্দ্রীয় ঢাকায় (মাত্র ৬৯% ব্লকে পুরোটা পাওয়া যায়), কারণ নিয়মের একটা প্যাঁচে এই সুবিধা মাঝেমধ্যে পুরোপুরি হারিয়ে যায়।
- প্রতিটা প্লটে সর্বোচ্চ কতগুলো ফ্ল্যাট (DU) থাকতে পারবে তার একটা সীমা আছে। কেন্দ্রীয় ঢাকায় এই সীমা এত কড়াভাবে কাজ করে যে, আইনত অনুমোদিত নির্মাণ-স্পেসের প্রায় ২৮.৫% আসলে ব্যবহারই করা যায় না (৩ কাঠার প্লটে) — নিয়ম-দুটো (নির্মাণ-স্পেস ও ফ্ল্যাট-সংখ্যা) একসাথে মেলে না।
- রাস্তা চওড়া করলে বেশি নির্মাণ-স্পেস পাওয়া যায় (প্রণোদনা হিসেবে), কিন্তু ফ্ল্যাট-সংখ্যার সীমা একই থাকে বলে এই বাড়তি স্পেস নতুন ফ্ল্যাট তৈরিতে না গিয়ে বিদ্যমান ফ্ল্যাটগুলোকে বড় করে দেয়। কিছু এলাকায় (যেখানে স্থানীয় নির্মাণ-অধিকার এমনটিতেই কম) রাস্তা চওড়া করলে জমির মালিকের আসলে ক্ষতিও হতে পারে।
- এলাকাভেদে জমির নির্মাণ-অধিকারে (এলাকা-FAR) প্রায় ৩ গুণ পার্থক্য আছে — অভিজাত এলাকায় একই আয়তনের জমিতে সাধারণ এলাকার প্রায় ৩ গুণ বেশি বানানো যায়। এটা একদিকে অবকাঠামোর সক্ষমতার সাথে সংগতিপূর্ণ হতে পারে, আবার অন্যদিকে ধনী এলাকাকে আরও সুবিধা দিয়ে বৈষম্য বাড়াতেও পারে — এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিতর্ক আছে।
- ছোট প্লট মালিকদের জন্য প্রণোদনা ব্যবহারিকভাবে খুব কম কাজে আসে — ৩ কাঠায় গড়ে মাত্র ৩৩৭ বর্গফুট বাড়তি স্পেস পাওয়া যায়, যা একটা নতুন ফ্ল্যাট তৈরির জন্য যথেষ্ট না।
- ঢাকার আগের মহাপরিকল্পনাগুলো (১৯৯৫, ২০১০) বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছিল, মূলত অনুমোদিত নির্মাণ ও দুর্বল প্রয়োগের কারণে — এই রিপোর্টে দেখানো নিয়মের কড়া কাড়ি যদি একইভাবে কার্যকর করা কঠিন হয়, তাহলে ইতিহাস আবার পুনরাবৃত্তি হতে পারে।
- রিপোর্টের শেষে (সেকশন ১৩) এই সমস্যাগুলোর জন্য কয়েকটা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে — যেমন ছোট প্লটের জন্য আলাদা নিয়ম, প্রণোদনা কাঠামোর সংস্কার, এবং আন্তর্জাতিক মডেল (জাপানের ভূমি-পুনর্বিন্যাস পদ্ধতি) থেকে শেখার সুযোগ।

গবেষণার অনুমান ও পদ্ধতি

এই রিপোর্টের সব হিসাব **FAR Calculator** অ্যাপের প্রকৃত সূত্র ও ৬৮টি ব্লকের প্রকৃত ডেটা ব্যবহার করে গণনা করা হয়েছে। বিশ্লেষণজুড়ে নিচের অনুমানগুলো অভিন্নভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে, যদি না ভিন্নভাবে উল্লেখ থাকে:

- রোড উইথ = ২০ ফুট
- এলাকা-জোন = "কেন্দ্রীয় ঢাকা, পূর্বাচল, ঝিলমিল" (গেজেটের সর্বোচ্চ রোড-ভিত্তিক **FAR** প্রদানকারী ক্যাটাগরি)
- ব্যবহার-শ্রেণি = **A3** (আবাসিক, একাধিক পরিবার/এপার্টমেন্ট)
- রিজার্ভড ব্লক (এলাকা-FAR = ০, যেমন বিমানবন্দর/জলাধার এলাকা) বাদ দেওয়া হয়েছে — মোট ৬৮টি বৈধ ব্লক বিশ্লেষণ করা হয়েছে
- ১ কাঠা = ৭২০ বর্গফুট
- "MGC সীমার মধ্যে থেকে" / "সতর্কতা ছাড়া" — এই দুটো পরিভাষা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে: অ্যাপের **Plinth Area** হার্ড-লিমিট (সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ ভূমি আচ্ছাদন) নিয়ম পুরোপুরি মেনে, অর্থাৎ কোনো নিয়ম লঙ্ঘন ছাড়াই।

মূল পরিভাষার অর্থ (সহজ উদাহরণসহ):

পরিভাষা	অর্থ	সহজ উদাহরণ
A3	DAP-এর ব্যবহার-শ্রেণি — আবাসিক (একাধিক পরিবার/এপার্টমেন্ট ভবন)	যেমন একটা ৬-তলা বিল্ডিং যেখানে ৬টা আলাদা পরিবার থাকে
FAR (Floor Area Ratio)	মোট নির্মাণযোগ্য ফ্লোর স্পেস ও জমির আয়তনের অনুপাত	FAR ২ মানে ১,০০০ sft জমিতে সব তলা মিলিয়ে সর্বোচ্চ ২,০০০ sft নির্মাণ করা যাবে
MGC (Maximum Ground Coverage)	এক ফ্লোরে জমির কত শতাংশ ঢাকা যাবে তার সীমা (সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দুটোই)	MGC ৬০% মানে ১,০০০ sft জমিতে এক ফ্লোরের বেজ (plinth) সর্বোচ্চ ৬০০ sft হতে পারবে
DU (Dwelling Unit)	সর্বোচ্চ কতগুলো ফ্ল্যাট/পরিবার থাকতে পারবে তার সীমা	DU ১০ মানে পুরো ভবনে (সব তলা মিলিয়ে) সর্বোচ্চ ১০টা ফ্ল্যাট থাকতে পারবে

সূত্রে ব্যবহৃত সংকেতের অর্থ:

সংকেত	অর্থ	ব্যাখ্যা
I	Plot FAR	রাস্তার প্রশস্ততা ও এলাকা-জোন থেকে পাওয়া FAR (পরিশিষ্ট ৩.৫)
L	Area FAR	সংশ্লিষ্ট ব্লকের নিজস্ব এলাকা-ভিত্তিক FAR
M	ভিত্তি (base) FAR	$= \min(I, L)$
N	উর্ধ্বসীমা (ceiling)	$= \max(I, L)$; M ও N-এর ফাঁক ≤ 0.1 হলে $M = N$ ধরা হয়
O	নমিনাল প্রণোদনা FAR	সারণি ৩.২৮ অনুযায়ী প্রাপ্য প্রণোদনা
P	Total Usable FAR	$= \min(M+O, N)$ — চূড়ান্ত প্রযোজ্য FAR

সহজ উদাহরণ:

ধরা যাক, একটা প্লটে রাস্তার প্রশস্ততা থেকে পাওয়া FAR (I) = ২.৩, আর সেই ব্লকের নিজস্ব এলাকা-FAR (L) = ৩.০। তাহলে ভিত্তি FAR (M) = ছোটটা = ২.৩, আর উর্ধ্বসীমা (N) = বড়টা = ৩.০। যদি প্রণোদনা (O) = ০.২ পাওয়া যায়, তাহলে চূড়ান্ত FAR (P) = $2.3 + 0.2 = 2.5$ — যেহেতু এটা ৩.০ (N) ছাড়ায়নি, তাই পুরো প্রণোদনাটাই পাওয়া গেল। কিন্তু যদি এলাকা-FAR (L) হতো ২.৪ (অর্থাৎ $N=2.8$, I-এর কাছাকাছি), তাহলে $2.3 + 0.2 = 2.5$, যা ২.৪ ছাড়িয়ে যায় — তাই প্রণোদনা সম্পূর্ণ পাওয়া যেত না, P আটকে যেত ২.৪-এই। এটাই এই রিপোর্টে বারবার দেখা "প্রণোদনা কাজে না আসা"-র মূল কারণ।

১. ছোট প্লটে ২+ ইউনিট/ফ্লোর — কতটা সম্ভব?

সহজ কথায়: ছোট একটা জমিতে প্রতি তলায় দুইটা করে ফ্ল্যাট রেখে এপার্টমেন্ট বানানো কতটা বাস্তবসম্মত, সেটাই এখানে দেখা হয়েছে।

ঢাকার অধিকাংশ আবাসিক প্লট ৩-৫ কাঠার মধ্যে। প্রশ্ন হল: A3-এর ক্ষেত্রে, বিভিন্ন ব্লকে, MGC হার্ড-লিমিট মেনে (সতর্কতা/লঙ্ঘন ছাড়াই) শতকরা কত অংশে ২ বা তার বেশি ইউনিট/ফ্লোর বিশিষ্ট ভবন করা সম্ভব — ব্লকের নিজস্ব "গড় ইউনিট আয়তন" ধরে?

প্লট সাইজ	মোট ব্লক	MGC মেনে ২+ ইউনিট সম্ভব	শতকরা
৩ কাঠা	৬৮	০	০.০%
৪ কাঠা	৬৮	১১	১৬.২%
৫ কাঠা	৬৮	৩৫	৫১.৫%

পর্যবেক্ষণ:

- ৩ কাঠায় কোনো ব্লকেই সম্ভব নয় — সবক্ষেত্রেই Plinth Area ($২ \times$ গড় ইউনিট আয়তন) সর্বোচ্চ MGC সীমা ছাড়িয়ে যায়।
- প্লট বড় হলে (৪→৫ কাঠা) সম্ভাব্যতা দ্রুত বাড়ে, কারণ MGC-ভিত্তিক সর্বোচ্চ কভারেজ জমির সমানুপাতিক, কিন্তু ব্লকের গড় ইউনিট আয়তন স্থির থাকে।
- তিনটি প্লট সাইজের গড়ে মাত্র $\sim ২২.৬\%$ ব্লকে এই কনফিগারেশন সম্ভব।


২. প্রতিটি জোনে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় প্লট সাইজ

সহজ কথায়: এলাকাভেদে ফ্ল্যাটের সাধারণ আয়তন আলাদা, তাই দুই-ফ্ল্যাট-প্রতি-ফ্লোর ভবন বানাতে কোন এলাকায় কত কাঠা জমি লাগবে, তা এখানে ব্লক-ভিত্তিক দেখানো হলো।

প্রতিটি ব্লকের জন্য, ২ ইউনিট/ফ্লোর (গড় ইউনিট আয়তন ধরে) MGC নিয়ম মেনে সম্ভব হতে ন্যূনতম কত কাঠা প্লট লাগবে, তার বণ্টন:

ন্যূনতম প্লট সাইজ (কাঠা)	কতটি ব্লক এই পরিসরে পড়ে
৩-৪	১১
৪-৫	২৪
৫-৬	১৫
৬-৭	৫
৭-৮	৭
৮-৯	৩
৯-১০	৩

- সবচেয়ে সহজ: কেরানীগঞ্জ ও বন্দর/মোগরাপাড়া/কাচপুর (~ ৩.৭ কাঠা) — ছোট গড় ইউনিট আয়তনের (৮৬০ sft) কারণে।
- সবচেয়ে কঠিন: গুলশান-বনানী (~ ৯.৮), মিরপুর ডিওএইচএস (~ ৯.৫), ধানমন্ডি আবাসিক (~ ৯.৩), বারিধারা (~ ৮.৭) — বড় গড় ইউনিট আয়তনের (১৮৮০-২১০০ sft) কারণে, এই এলাকাগুলো বিলাসবহুল ফ্ল্যাটের এলাকা হিসেবে গণ্য।
- স্পষ্ট প্যাটার্ন: ন্যূনতম প্রয়োজনীয় প্লট সাইজ সরাসরি ব্লকের গড় ইউনিট আয়তনের সমানুপাতিক।

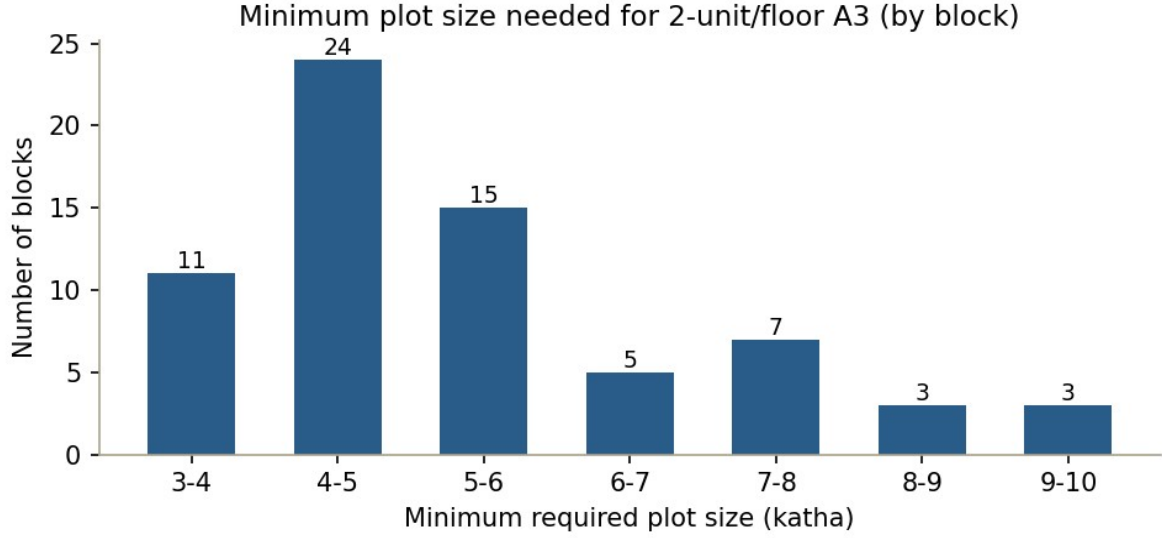

৩. প্রগোদনা FAR (প্লট একত্রীকরণ) — ছোট প্লটে কতটা কাজে আসে?

সহজ কথায়: সরকার ছোট প্লট মালিকদের একত্র হতে বা নির্দিষ্ট শর্ত মানতে একটা বাড়তি নির্মাণ অধিকার (প্রগোদনা) দেয়। প্রশ্ন হলো, এই বাড়তি সুবিধা কাগজে-কলমে যা বলা আছে তার কতটা আসলে পাওয়া যায়।

গেজেট সারণি ৩.২৮-এর আইটেম ১ (প্লট একত্রীকরণ/একক আয়তন প্রগোদনা) অনুযায়ী ছোট প্লটে (৩-৫ কাঠা) নমিনাল প্রগোদনা ০.২০ — কিন্তু বাস্তবে $P = \min(M+O, N)$ সূত্রের কারণে এটা সবসময় পুরোপুরি পাওয়া যায় না। কেন্দ্রীয় ঢাকা জোনে রোড-ভিত্তিক প্লট-FAR ($I \approx ৩.২৬$) অনেক বেশি হওয়ায় এটা প্রায়ই ব্লকের নিজস্ব এলাকা-FAR-কে ছাড়িয়ে যায়, যা প্রগোদনার সুযোগ কমিয়ে দেয়।

অবস্থা	ব্লক সংখ্যা	শতকরা
পূর্ণ প্রগোদনা কাজে আসে	৪৭	৬৯.১%
আংশিক কাজে আসে	৮	১১.৮%
একদম কাজে আসে না	১৩	১৯.১%

- কেন্দ্রীয় ঢাকার রোড-FAR (৩.২৬) প্রায়ই ব্লকের এলাকা-FAR-এর চেয়ে বড় — তখন এলাকা-FAR-ই সীমাবদ্ধকারী (M) হয়ে ওঠে, আর "কাছাকাছি হলে বড়টা প্রযোজ্য" ব্যতিক্রম নিয়মে প্রগোদনার জায়গা কমে যায় বা শূন্য হয়ে যায়।
- উচ্চ-FAR জোনে (কেন্দ্রীয় ঢাকা) প্রগোদনা প্রকৃতপক্ষে কম কার্যকর, কারণ ভিত্তি FAR-ই ইতিমধ্যে বেশি — প্রগোদনার প্রকৃত প্রভাব নিম্ন-FAR এলাকায় বেশি অনুভূত হয়।

৪. DU সীমার কারণে ফ্লোর স্পেস অপচয়

সহজ কথায়: নির্মাণ-স্পেসের নিয়ম (FAR) ও ফ্ল্যাট-সংখ্যার নিয়ম (DU) — এই দুটো আলাদা নিয়ম সবসময় একসাথে মেলে না। একটা পূরণ হওয়ার আগেই আরেকটা শেষ হয়ে গেলে, বাকি জায়গা ব্যবহার করা যায় না।

২ ইউনিট/ফ্লোর করে DU সীমা (Total Dwelling Unit) পর্যন্ত তলা বাড়ালে, Total Usable FAR-এর তুলনায় কতটুকু ফ্লোর স্পেস আসলে ব্যবহার করা যায় না — কেন্দ্রীয় ঢাকার উচ্চ রোড-FAR-এর কারণে এই সমস্যা আরও প্রকট:

প্লট সাইজ	গড় অপচয় (%)	DU-বাধ্যতামূলক ব্লক
৩ কাঠা	~২৮.৫%	৬৮/৬৮ (১০০%)
৪ কাঠা	~১০.৫%	৪৭/৬৮ (৬৯%)

- ৩ কাঠায় কেন্দ্রীয় ঢাকার সবক'টি (১০০%) ব্লকেই DU সীমা বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায় — একটাও ব্লক এর বাইরে নেই।
- কারণ: বেশি রোড-FAR মানেই বেশি Total Floor Area (U), যা একই DU সীমার সাথে মিলিয়ে আরও বড় ফাঁক তৈরি করে।
- কেন্দ্রীয় ঢাকায় A3 এপার্টমেন্ট কার্যত সবসময়ই DU-সীমা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, উচ্চ FAR থাকা সত্ত্বেও তার পূর্ণ সুবিধা নেওয়া যায় না।

৫. সব শর্ত মেনে ন্যূনতম প্লট সাইজ — দুটি অনুমানের তুলনা

সহজ কথায়: ফ্ল্যাটের আয়তন কোন অনুমান ধরে হিসাব করা হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে "ন্যূনতম প্লট সাইজ" অনেক বদলে যায় — তাই দুটো ভিন্ন অনুমান দিয়ে তুলনা করে দেখানো হলো, কোনটা বাস্তবসম্মত।

অনুমান	ন্যূনতম প্লট সাইজ
ব্লকের গড় ইউনিট আয়তন (ব্লকভেদে ভিন্ন)	৩.৭ – ৯.৭৫ কাঠা (গড় ৫.৪৮)
ন্যূনতম ৯৫০ sft/ইউনিট (মধ্যবিত্তের বাস্তব চাহিদার সীমা)	৪.২৩ কাঠা (সব ব্লকে অভিন্ন)

একটি গুরুত্বপূর্ণ খুঁত (quirk) ধরা পড়েছে: MGC শতাংশ শুধু জমির আয়তনের (C) উপর নির্ভর করে, ব্লকের উপর না। ৪ কাঠা পার হওয়ার সাথে সাথেই MGC সর্বোচ্চ হার ৬৫% থেকে ৬২.৫%-এ নেমে যায় — ফলে ৪.০ থেকে ৪.০৫ কাঠায় সর্বোচ্চ অনুমোদিত কভারেজ প্রকৃতপক্ষে কমে যায় (১,৮৭২ থেকে ১,৮২৩ sft)। তাই ঠিক ৪ কাঠার কাছাকাছি এলাকায় সামান্য বেশি জমি (৪.২৩ কাঠা) লাগে এই ধাপ-পতন কাটিয়ে ওঠার জন্য।

৬. জনঘনত্ব (DU/কাঠা) — সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন

সহজ কথায়: প্রতিটা এলাকায় জমির সমান আয়তনে সর্বোচ্চ কয়টা ফ্ল্যাট থাকতে পারবে তার একটা নির্ধারিত হার আছে, যা এলাকাভেদে ভিন্ন — এখানে সবচেয়ে ঘন ও সবচেয়ে কম ঘন এলাকা দেখানো হলো, এবং কেন এই পার্থক্য রাখা হয়েছে তার পেছনের যুক্তি ও ঝুঁকি আলোচনা করা হলো।

তালিকা	ব্লক	DU/কাঠা
সর্বোচ্চ	পুরাতন ঢাকা (২৯A/২৯B), নারায়ণগঞ্জ সেক্টর (৩৭)	২.৮
সর্বনিম্ন	সাতারকুল/নাসিরাবাদ (৩১), কাউন্দিয়া/আমিনবাজার (৬৩)	১.৩
গড় (৬৮ ব্লক)	—	২.০৩

RAJUK-এর ঘোষিত নীতি অনুযায়ী, জনঘনত্ব-জোনিং এলাকাভিত্তিক নাগরিক সুবিধা সক্ষমতা অনুযায়ী নির্ধারিত — "এলাকাভিত্তিক জনঘনত্ব নির্ধারণ এবং সে অনুযায়ী ভূমি ব্যবহার ও প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধাদি সংস্থানের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে বাস্তবসম্মত মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন।"

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: স্থবির ভারসাম্যের ঝুঁকি

এই "সক্ষমতা অনুযায়ী ঘনত্ব" নীতি যদি সুবিধা-সক্ষমতাকে স্থির ধরে ঘনত্বকে তার সাথে মানিয়ে নেয় (সুবিধা-সক্ষমতা সক্রিয়ভাবে বাড়ানোর সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া), তাহলে একটা "স্থবির ভারসাম্য" তৈরি হতে পারে যা প্রকৃত আবাসন-চাহিদার সাথে তাল মেলাতে ব্যর্থ হয়। ঢাকার পূর্ববর্তী মহাপরিকল্পনাগুলোর ইতিহাস এই ঝুঁকির প্রমাণ দেয়:

- ১৯৫০-৬০ সালের প্রথম মাস্টার প্ল্যান: স্বাধীনতার পর ঢাকা রাজধানী ঘোষিত হলে পরিকল্পনার প্রায় সব অনুমান ব্যর্থ হয়, শহর মূলত স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাড়তে শুরু করে।
- DMDP ১৯৯৫-২০১৫: ২০ বছর মেয়াদের পরিকল্পনা নগর্য বাস্তবায়ন নিয়েই শেষ হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন।
- DAP ২০১০: বাস্তবায়ন ব্যর্থতার কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে — প্রয়োজনীয় ও কার্যকর উদ্যোগের অভাব, অননুমোদিত নির্মাণ ঠেকাতে দুর্বল আইন প্রয়োগ, সম্পদের ঘাটতি, প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়হীনতা। বছরের পর বছর ধরে গড়ে ওঠা কিছু বন্যা-প্রবাহ এলাকার আবাসিক এলাকাকে পরিকল্পনায় বৈধতাও দিতে হয়েছে।
- সাধারণ প্যাটার্ন: প্রকৃত আবাসন-চাহিদা প্রায়ই অননুমোদিত/অপরিকল্পিত নির্মাণ ও ভূমি ভরাটের মাধ্যমে পূরণ হয়েছে, যা প্রাকৃতিক নিক্ষেপন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

তথ্যসূত্র: theindependentbd.com (DAP 2007: A post-mortem); tbsnews.net (The DAP and its legacy of never-ending changes); thedailystar.net (New Detailed Area Plan For Dhaka)।

৭. অপরিকল্পিত এলাকা — স্থায়ী নাকি রূপান্তরযোগ্য?

সহজ কথায়: বস্তি বা এলোমেলোভাবে গড়ে ওঠা এলাকা — অর্থাৎ "অপরিকল্পিত ও স্বতঃস্ফূর্ত এলাকা" — কি চিরকাল সেভাবেই থেকে যাবে? এই এলাকাগুলো উন্নয়নে রাজউকের পরিকল্পনা কী?

RAJUK-এর নথি অনুযায়ী, পুরান ঢাকার মতো অতি ঘনবসতিপূর্ণ, দুর্যোগপ্রবণ, জরাজীর্ণ এলাকার জন্য "আরবান রিডেভেলপমেন্ট প্রকল্প" গ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছে — এলাকাবাসীর মতামত নিয়ে পরিকল্পিত বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে। বংশাল (কোতোয়ালী থানা) এলাকায় ইতোমধ্যে একটি পাইলট উদ্যোগ শুরু হয়েছে।

তবে এই প্রক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত নয় — জমি মালিকদের একত্রিত হয়ে আগ্রহ প্রকাশের উপর নির্ভরশীল, তাই ধীরগতির ও এলাকাভেদে অসম। কোনো স্বয়ংক্রিয় বা সময়-নির্ধারিত রূপান্তর প্রক্রিয়া নেই।

৮. রোড উইথ প্রণোদনা বনাম DU সিলিং — একটি সাংঘর্ষিক কাঠামো

সহজ কথায়: জমির মালিক নিজের জমির কিছু অংশ ছেড়ে দিয়ে রাস্তা চওড়া করলে বিনিময়ে বেশি নির্মাণের অনুমতি পান। কিন্তু ফ্ল্যাট-সংখ্যার সীমা একই থাকায়, এই "বিনিময়" মালিকের জন্য আসলে কতটা লাভজনক, তা এখানে হিসাব করে দেখানো হলো।

বিশ্লেষণের প্রশ্ন হল: রাস্তা চওড়া করলে FAR বাড়ে, কিন্তু DU ফিক্সড থাকায় জমির মালিকরা রাস্তা চওড়া করতে প্রকৃত অর্থে আগ্রহী হবেন কিনা।

উদাহরণ হিসাব (৪:৩ দৈর্ঘ্য-প্রস্থ অনুপাত, রাস্তা ১২→২০ ফুট, প্রতি পাশের মালিক ৪ ফুট ছাড়েন, ফাইনাল প্লট ন্যূনতম ৩ কাঠা, কেন্দ্রীয় ঢাকা জোন):

	রোড ১২ ফুট (আগে)	রোড ২০ ফুট (পরে)
প্লট আয়তন	৩,২৭২ sft (৩.২৩২ কাঠা)	২,১৬০ sft (৩.০০০ কাঠা)
প্লট-FAR (I)	২.০০	৩.২৬
ফ্লোর স্পেস (শুধু প্লট-FAR)	৪,৬৫৪ sft	৭,০৩৮ sft (+৫১.২%)
DU (উদাহরণ, du/কাঠা=২.০)	৭.১১	৬.৬০ (-৭.২%)

ব্লকের নিজস্ব এলাকা-FAR (L) যোগ করলে ফলাফল ব্লকভেদে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে যায় (Total Usable FAR ভিত্তিক ফ্লোর স্পেস পরিবর্তন):

এলাকা-FAR (L)	ফ্লোর স্পেস পরিবর্তন	DU পরিবর্তন (উদাহরণ, du/কাঠা=২.০)
১.৯	-২.৫% (কমে যায়!)	৭.১১ → ৬.৬০ (-৭.২%)

এলাকা-FAR (L)	ফ্লোর স্পেস পরিবর্তন	DU পরিবর্তন (উদাহরণ, du/কাঠা=২.০)
২.৫	+১৩.৯%	৭.১১ → ৬.৬০ (−৭.২%)
৩.০	+৩৫.০%	৭.১১ → ৬.৬০ (−৭.২%)
৪.০ বা বেশি	+৪৫.৯%	৭.১১ → ৬.৬০ (−৭.২%)

লক্ষণীয়: DU পরিবর্তন প্রতিটা সারিতে একই — কারণ DU সংখ্যা শুধু জমির আয়তনের (কমে যাওয়া ৭.২%) উপর নির্ভর করে, এলাকা-FAR (L)-এর উপর না। অর্থাৎ ফ্লোর স্পেস যতই বাড়ুক বা কমুক (এলাকাভেদে), ফ্ল্যাট-সংখ্যার সীমা সবসময় একই হারে কমে যাচ্ছে।

পর্যবেক্ষণ:

- নিম্ন এলাকা-FAR-বিশিষ্ট ব্লকে ($L \approx ১.৯$) রাস্তা চওড়া করলে ফ্লোর স্পেস প্রকৃতপক্ষে কমে যায় — উচ্চ রোড-FAR (৩.২৬)-এর কোনো বাস্তব সুবিধা মেলে না (এলাকা-FAR-ই সীমা নির্ধারণ করে), অথচ জমি (৭.২%) ঠিকই হারাতে হয়।
- উচ্চ এলাকা-FAR-বিশিষ্ট ব্লকে ($L \geq ৩.০$) ফ্লোর স্পেস উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে (+৩৫% থেকে +৪৬%)।
- DU সবসময়ই কমে (উদাহরণ প্লটে −৭.২%, জমি কমার সমানুপাতিক) — তাই কোনো ব্লকেই বাড়তি ইউনিট সংখ্যা পাওয়া যায় না, শুধু ইউনিট আয়তন বদলায় (যদি ফ্লোর স্পেস বাড়ে)।
- কেন্দ্রীয় ঢাকায় রাস্তা-চওড়াকরণের প্রণোদনা ব্লক-নির্ভর — নিম্ন এলাকা-FAR এলাকায় এটা নেতিবাচক প্রণোদনা, উচ্চ এলাকা-FAR এলাকায় ইতিবাচক কিন্তু DU না বাড়ায় শুধু ইউনিট আয়তন বৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

৯. DU সংখ্যার পূর্ণ ব্যবহার — ১ বনাম ২ ইউনিট/ফ্লোর

সহজ কথায়: একটা প্লটে যত ফ্ল্যাট বানানোর অনুমতি আছে (DU), বাস্তবে ডিজাইন করতে গেলে তার কতটুকু আসলে ব্যবহার করা যায় — ১টা বনাম ২টা ফ্ল্যাট-প্রতি-ফ্লোরের ক্ষেত্রে তুলনা করে দেখানো হলো।


প্রশ্ন: A3-এর ক্ষেত্রে, ৩-৬ কাঠার প্লটে, ফ্লোর প্রতি ১টি ও ফ্লোর প্রতি ২টি ইউনিট করতে গেলে (MGC রেজের ভিতরে থেকে), অনুমোদিত DU সংখ্যা ($T = DU/কাঠা \times \text{জমির আয়তন} \times ১.১$) কতটুকু পূর্ণভাবে ব্যবহার করা যায়?

প্রতি ফ্লোরে ১টা ইউনিট:

প্লট সাইজ	সম্ভবপর ব্লক	MGC-তে অসম্ভব	গড় DU ব্যবহার	পূর্ণ DU ব্যবহারকারী ব্লক
৩ কাঠা	২২/৬৮	৪৬	৯১.২%	১/২২
৪ কাঠা	১৩/৬৮	৫৫	৭৫.৪%	০/১৩
৫ কাঠা	৭/৬৮	৬১	৬৬.০%	০/৭
৬ কাঠা	২/৬৮	৬৬	৬৩.৫%	০/২

প্রতি ফ্লোরে ২টা ইউনিট:

প্লট সাইজ	সম্ভবপর ব্লক	MGC-তে অসম্ভব	গড় DU ব্যবহার	পূর্ণ DU ব্যবহারকারী ব্লক
৩ কাঠা	০/৬৮	৬৮	—	—
৪ কাঠা	১১/৬৮	৫৭	৯৭.৫%	১/১১
৫ কাঠা	৩৫/৬৮	৩৩	৯৩.৯%	৪/৩৫
৬ কাঠা	২৬/৬৮	৪২	৯২.৭%	২/২৬

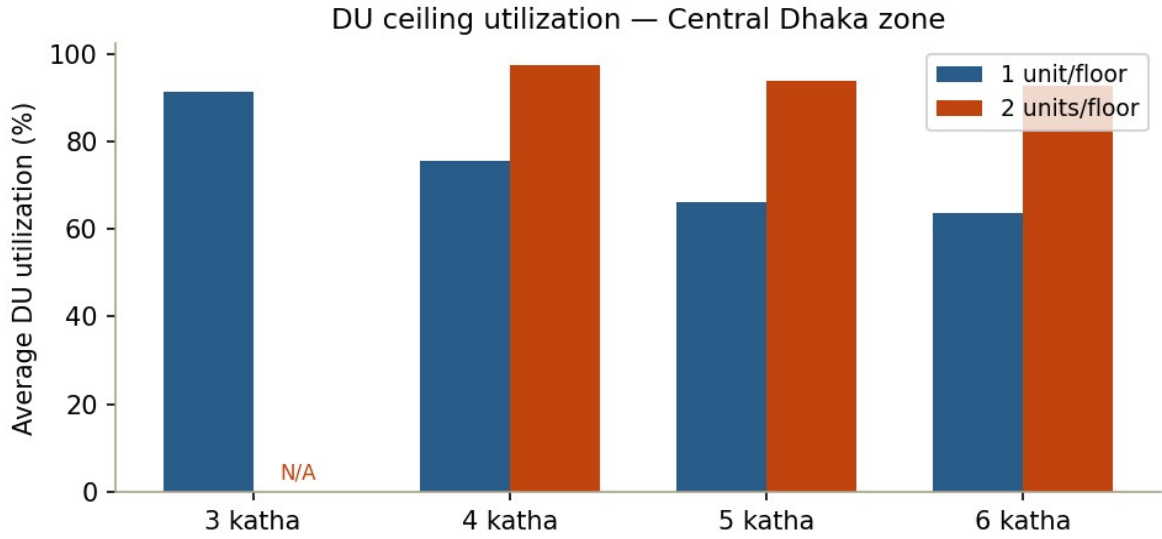

অসম্ভবতার কারণ (**over** = MGC সর্বোচ্চ সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া, **under** = MGC সর্বনিম্ন সীমার নিচে পড়া):

কনফিগারেশন	প্লট সাইজ	over (বেশি)	under (কম)
১ ইউনিট/ফ্লোর	৩ কাঠা	১৫	৩১
১ ইউনিট/ফ্লোর	৪ কাঠা	৪	৫১
১ ইউনিট/ফ্লোর	৫ কাঠা	০	৬১
১ ইউনিট/ফ্লোর	৬ কাঠা	০	৬৬
২ ইউনিট/ফ্লোর	৩ কাঠা	৬৮	০
২ ইউনিট/ফ্লোর	৪ কাঠা	৫৭	০
২ ইউনিট/ফ্লোর	৫ কাঠা	৩৩	০
২ ইউনিট/ফ্লোর	৬ কাঠা	১৮	২৪

পর্যবেক্ষণ:

- ১ ইউনিট/ফ্লোরে, প্লট বড় হলে "under" (ন্যূনতম কভারেজের নিচে) ব্যর্থতা বাড়তে থাকে (৩১→৫১→৬১→৬৬) — কারণ প্লট বড় হলে ন্যূনতম বাধ্যতামূলক কভারেজও (Y) বাড়ে, কিন্তু ১টা ইউনিটের আয়তন স্থির থাকে, ফলে বড় প্লটে একক ইউনিট ভবন "খুব ছোট" হয়ে যায়।
- ২ ইউনিট/ফ্লোরে বিপরীত প্যাটার্ন — ছোট প্লটে "over" (সর্বোচ্চ সীমা ছাড়িয়ে) প্রাধান্য পায়, প্লট বড় হলে কমে, কিন্তু ৬ কাঠায় "under" সমস্যাও নতুন করে দেখা দেয়।
- যেসব ক্ষেত্রে সম্ভব, সেখানে DU-র ব্যবহার তুলনামূলক বেশি (৬৪-৯৮%), তবে "পূর্ণ ব্যবহার" করতে পারা ব্লকের সংখ্যা তখনও সীমিত।

DU সিলিং-এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা

এই পরিসংখ্যান একটা প্রশ্ন তোলে — গেজেটের ঘনত্ব-নির্ধারিত DU সীমা কেন্দ্রীয় ঢাকার মতো উচ্চ-FAR জোনে বাস্তবসম্মত ইউনিট আয়তনের A3 এপার্টমেন্টে সক্রিয়ভাবে বাধা দেয় কিনা, নাকি এখানেও MGC ও বাজার-চাহিদা ইতিমধ্যেই ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করে ফেলছে।

কেন্দ্রীয় ঢাকায় DU ব্যবহারের হার (৬৪-৯৮%, কনফিগারেশনভেদে) অন্যান্য এলাকার তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে বেশি — অর্থাৎ উচ্চ রোড-FAR-এর কারণে এখানে Total Floor Area (U) অনেক বড়, তাই DU সীমা এখানে সত্যিকার অর্থে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে,

শুধু একটা তাত্ত্বিক সিলিং হিসেবে থেকে যাচ্ছে না। বিশেষত ২ ইউনিট/ফ্লোরে ৪-৬ কাঠায় ৯৩-৯৮% পর্যন্ত ব্যবহার হচ্ছে — এখানে DU-কে অপ্রয়োজনীয়/অতিরিক্ত (redundant) বলা যাচ্ছে না।

তবে এখনও "পূর্ণ ব্যবহার" (১০০%) করতে পারা ব্লকের সংখ্যা সীমিত থেকে যাচ্ছে — অর্থাৎ MGC ও FAR-এর জ্যামিতিক সীমাবদ্ধতা DU সীমার কাছাকাছি পৌঁছাতে সাহায্য করলেও, নিখুঁতভাবে DU-র শেষ সীমা পর্যন্ত ব্যবহার করা কার্যত প্রায় অসম্ভব — এটা একটা নকশা-নির্ভর (design-dependent) সূক্ষ্ম অসামঞ্জস্য হিসেবে থেকে যাচ্ছে, DU সীমার পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকতা নয়।


১০. জোন-ভিত্তিক এলাকা-FAR — বৈষম্য তৈরি করছে কি?

সহজ কথায়: একই আয়তনের জমিতে ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ভিন্ন পরিমাণ নির্মাণের অনুমতি থাকা কি ন্যায্য, নাকি এটা ধনী এলাকাকে আরও সুবিধা দিয়ে বৈষম্য বাড়ায়?

পরিমাপ:

	এলাকা-FAR (L)
সর্বনিম্ন	১.৯ (সাতারকুল, নাসিরাবাদ)
সর্বোচ্চ	৫.৫ (গুলশান-বনানী)
অনুপাত	২.৮৯ গুণ

একই আয়তনের প্লটে, গুলশান-বনানীর মালিক সাতারকুল/নাসিরাবাদের মালিকের চেয়ে প্রায় ৩ গুণ বেশি ফ্লোর স্পেস (৩,৯৬০ বনাম ১,৩৬৮ বর্গফুট/কাঠা) বানানোর অধিকার পান।

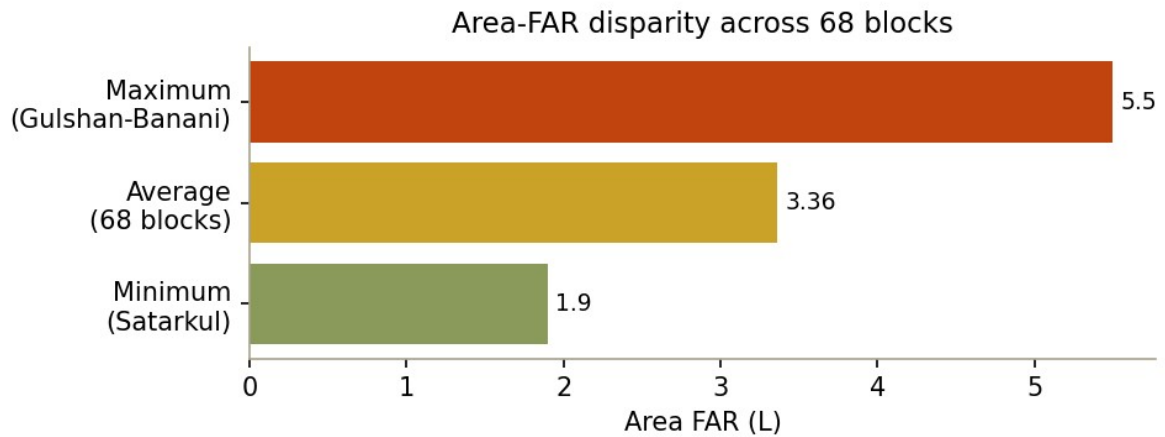

কোরিলেশন বিশ্লেষণ:

সম্পর্ক	কোরিলেশন
এলাকা-FAR ↔ গড় ইউনিট আয়তন	+০.৮৬ (শক্তিশালী)
এলাকা-FAR ↔ DU/কাঠা	+০.০১ (প্রায় শূন্য)
গড় ইউনিট আয়তন ↔ DU/কাঠা	-০.৪১ (মাঝারি বিপরীত)

উচ্চ-FAR এলাকাগুলো (গুলশান-বনানী, ধানমন্ডি, মিরপুর ডিওএইচএস) বেশি ফ্লোর স্পেস ও বড় ইউনিট আয়তন দুটোই পায়, কিন্তু বেশি ইউনিট সংখ্যা (DU) পায় না — বাড়তি FAR নতুন পরিবারের সংখ্যা বাড়ায় না, বরং বিদ্যমান পরিবারের ফ্ল্যাট আরও বড়/বিলাসবহুল করে।

বিতর্ক ১: এটা কি বৈষম্যমূলক?

এই প্রশ্নে দুটো পরস্পরবিরোধী অবস্থান পাওয়া যায়:

- অবস্থান ক: ইতিমধ্যে অভিজাত/উচ্চ-ভূমিমূল্যের এলাকাগুলো আরও বেশি উন্নয়ন-অধিকার (higher FAR) পাচ্ছে, যা তাদের সম্পত্তির মূল্য আরও বাড়িয়ে দেয় — এটা বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক বৈষম্যকে সংশোধন না করে বরং আরও শক্তিশালী করে। জোনিং প্রায়ই বৈষম্য কমানোর বদলে বিদ্যমান বৈষম্যকে আইনি বৈধতা দেয় বলে আন্তর্জাতিক জোনিং-সমালোচনায় পরিচিত একটা যুক্তি।
- অবস্থান খ: এটা "নাগরিক সুবিধা সক্ষমতা" নীতিরই প্রতিফলন — উন্নত অবকাঠামো-বিশিষ্ট এলাকায় বেশি FAR সহনযোগ্য, কম অবকাঠামোর এলাকায় নয়। DU FAR-এর সাথে না বাড়ার তথ্যটা আংশিক সংশোধনমূলক — সামগ্রিক আবাসন-সরবরাহ বৈষম্য FAR-অনুপাতের (২.৮৯x) মতো তীব্র নয়।

বিতর্ক ২: অবকাঠামোর অভ্যুত্থান কি স্থায়ী বৈষম্য বজায় রাখার একটা কাঠামো?

"সংশ্লিষ্ট এলাকায় এখনো প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নেই" — এই যুক্তির বিপরীতে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওঠে: অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটিয়ে বৈষম্য দূর করা সরকারের দায়িত্ব, নাকি অবকাঠামোর ঘাটতিকে স্থায়ী অভ্যুত্থান হিসেবে ব্যবহার করে কম-উন্নত এলাকাকে কম-FAR-এই আটকে রাখা যুক্তিসঙ্গত? এই প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে দ্বিমত থাকতে পারে:

- একটি অবস্থান বলে: RAJUK-এর অবকাঠামো-বিনিয়োগের ঐতিহাসিক ট্র্যাক রেকর্ড (DMDP'৯৫, DAP ২০১০) দুর্বল ও বাস্তবায়ন-ব্যর্থ। "অবকাঠামো সক্ষমতা অনুযায়ী ঘনত্ব" নীতি যদি অবকাঠামোকে স্থির/অপরিবর্তনীয় ধরে নেয় (সরকার নিজে সক্রিয়ভাবে না বদলালে), তাহলে এটা একটা স্ব-স্থায়ী বৈষম্য চক্র তৈরি করে — কম অবকাঠামো → কম FAR → কম সম্পত্তিমূল্য → কম অগ্রাধিকার → অবকাঠামোতে বিনিয়োগ না হওয়া। এই অবস্থান অনুযায়ী, ঘনত্ব-সীমা প্রকৃত জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ধারিত না হওয়ায় এটা গণতান্ত্রিক ঘাটতিও প্রতিফলিত করে।
- অন্য অবস্থান বলে: অবকাঠামো তৈরির আগেই ঘনত্ব সীমা শিথিল করলে, স্ক্রুমেয়াদে পানি/নিষ্কাশন/সুয়ারেজ ব্যবস্থার উপর হঠাৎ চাপ পড়তে পারে, যা জলাবদ্ধতা ও দূষণের মাধ্যমে ঠিক সেই বাসিন্দাদেরই ক্ষতিগ্রস্ত করবে যাদের সুরক্ষার জন্য সীমাটা রাখা হয়েছে।
- এর প্রতিপক্ষে যুক্তি: স্থির/অপরিবর্তিত ঘনত্ব-সীমা বজায় রাখলে বাস্তব চাহিদা তখনও পূরণ হতেই থাকে — শুধু অনুমোদিত পথে নয়, অননুমোদিত/অপরিবর্তিত নির্মাণের মাধ্যমে, যা ঠিক সেই সংকটকেই (অবকাঠামোর উপর চাপ, জলাবদ্ধতা, নিয়ন্ত্রণহীন ঘনত্ব) আরও ঘনীভূত করে। একবার এভাবে ঘন-নির্মিত হয়ে গেলে, ভবিষ্যতে পরিকল্পিত অবকাঠামো উন্নয়ন (রাস্তা চওড়াকরণ, ইউটিলিটি স্থাপন) আর সম্ভব থাকে না — DMDP'৯৫ ও DAP ২০১০-এর ইতিহাস (সেকশন ৬ দ্রষ্টব্য) ঠিক এই প্যাটার্নই দেখিয়েছে।


এই দুই পক্ষের মূল মতভেদ: সীমাবদ্ধতা তুলে দিলে সংকট বাড়বে, নাকি সীমাবদ্ধতা রেখে দিলেই সংকট বাড়বে (শুধু ভিন্ন, অনিয়ন্ত্রিত পথে)? এই বিতর্কের মীমাংসা এই প্রতিবেদনের ডেটা দিয়ে করা সম্ভব নয়, তবে ঢাকার নিজস্ব পরিকল্পনা-ইতিহাস দ্বিতীয় পরিণতিটা (অননুমোদিত নির্মাণ, বাস্তবায়ন-ব্যর্থতা) ইতিমধ্যে বাস্তবে ঘটতে দেখিয়েছে।

১১. প্রণোদনা — ক্ষুদ্র জমির মালিকদের জন্য কতটুকু কার্যকর?

সহজ কথায়: বড় জমির মালিক বনাম ছোট জমির মালিক — কার জন্য সরকারি প্রণোদনা বেশি লাভজনক, তা তুলনা করে দেখানো হলো।

প্রণোদনার আপেক্ষিক গুরুত্ব (ভিত্তি FAR-এর গড় % হিসেবে, ৬৮টা ব্লকের গড়), প্লট সাইজ অনুযায়ী:

প্লট সাইজ	নমিনাল প্রণোদনা	ভিত্তি FAR-এর গড় %
৩ কাঠা	০.২০	৫.৪%
৬ কাঠা	০.৩৫	৮.৭%
১০ কাঠা	০.৫০	১১.৭%
১৫ কাঠা	০.৬৫	১৩.৯%
২০ কাঠা	০.৭৫	১৫.০%

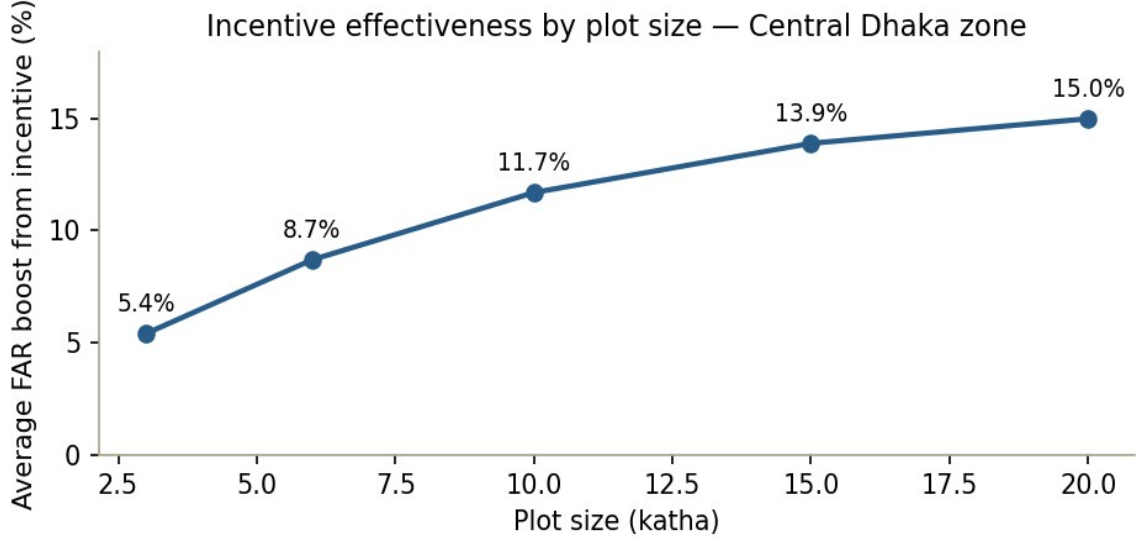

গেজেটের ধাপ-কাঠামো বড় (একত্বীকৃত) প্লটকে আনুপাতিকভাবে বেশি পুরস্কৃত করে — এটা একত্বীকরণে উৎসাহ দেওয়ার নীতিগত লক্ষ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ, কিন্তু এর ফলে ছোট এককভাবে-থাকা মালিকরা সবচেয়ে কম হার পান। কেন্দ্রীয় ঢাকায় এই প্রভাব আরও প্রকট — যেহেতু রোড-FAR (I) ইতিমধ্যেই অনেক বেশি, তাই "কাছাকাছি হলে বড়টা প্রযোজ্য" ব্যতিক্রম নিয়মে প্রণোদনার একটা বড় অংশ ব্লকভেদে হারিয়ে যায় (সেকশন ৩ দ্রষ্টব্য)।

৩ কাঠায় প্রণোদনা থেকে ব্লক-গড়ে প্রকৃত বাড়তি ফ্লোর স্পেস = ৩৩৭ বর্গফুট — যা মিডিয়ান ব্লকের গড় ইউনিট আয়তনের (১,১০০ sft) মাত্র ৩০.৭%। এই বাড়তি স্পেস দিয়ে একটাও সম্পূর্ণ নতুন ফ্ল্যাট তৈরি করা যায় না, এটা শুধু বিদ্যমান ইউনিটকে সামান্য বড় করে দেয়।

সারসংক্ষেপ: "প্লট একত্বীকরণ প্রণোদনা" নামটা একত্বীকরণে উৎসাহ দেওয়ার ইঙ্গিত দেয়, কিন্তু এটা প্রতিটা প্লট সাইজেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রযোজ্য (প্রকৃত একত্বীকরণ ছাড়াই)। ছোট, একক মালিকানার প্লটের জন্য এই প্রণোদনা ব্যবহারিকভাবে নগণ্য — সেকশন ১ ও ৯-এর ফলাফলের সাথে মিলিয়ে দেখলে, ছোট প্লটে ২+ ইউনিট/ফ্লোর নিজেই অসম্ভব বা কঠিন, এবং DU সীমাও একই সাথে বেঁধে রাখে — তাই প্রণোদনার প্রকৃত অর্থনৈতিক প্রভাব দাঁড়ায়: একই একটা ফ্ল্যাট, সামান্য বড়, নতুন বিক্রয়যোগ্য সম্পদ তৈরি হয় না।

১২. আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী তুলনা — আবাসন-চাহিদা ও অবকাঠামো উন্নয়ন একসাথে সমন্বয়ের পদ্ধতি

সহজ কথায়: অন্যান্য দেশ কীভাবে "মানুষের বেশি বাসস্থান লাগবে" ও "রাস্তা-পানি-বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে হবে" — এই দুটো সমস্যা একসাথে সামলায়, তার কয়েকটা উদাহরণ এখানে দেওয়া হলো।

আবাসন-চাহিদা মোকাবেলা ও অবকাঠামো উন্নয়ন একসাথে সমন্বয় করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি পদ্ধতি:

১. ভূমি পুনর্বিন্যাস (Land Readjustment) — জাপান মডেল

জাপানের City Planning Act ও Land Readjustment Law-এর আওতায়, একটা এলাকার একাধিক জমির মালিক তাদের জমি একসাথে পুলে জমা দেন, সরকার তা থেকে একটা অংশ (রাস্তা, পার্ক, ইউটিলিটির জন্য) নিয়ে নেয়, বাকি অংশ পুনর্বিন্যস্ত ও সেবা-সংযুক্ত করে মালিকদের ফেরত দেওয়া হয় — জমি ছোট হলেও তার মূল্য বেড়ে যায় (রাস্তা/ইউটিলিটি-সংলগ্ন হওয়ায়)। এটি অবকাঠামো ও উন্নয়নকে একই প্রক্রিয়ায়, একসাথে ঘটায়। প্রস্তাবনা হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই মডেলটি বিবেচনার যোগ্য হতে পারে, কারণ এটি সরাসরি জমি-মালিকানা কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থেকেই একত্রিত অবকাঠামো-উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে, বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণের প্রয়োজন ছাড়াই।

২. ভূমি-মূল্য আহরণ (Land Value Capture)

উন্নয়ন-অধিকার (বাড়তি FAR ইত্যাদি) থেকে সৃষ্ট বাড়তি জমি-মূল্যের একটা অংশ ফি/কর হিসেবে সরকার তুলে নিয়ে সরাসরি সেই এলাকার অবকাঠামোতেই বিনিয়োগ করে। DAP-তে এর একটা আংশিক সাদৃশ্য আছে ("কর্তৃপক্ষের নিকট হতে FAR ক্রয়" আইটেম), যদিও এর হার এখনো "রাজউক কর্তৃক নির্ধারিত হবে" বলে অনির্দিষ্ট রাখা হয়েছে।

৩. গ্র্যাজুয়েটেড ডেনসিটি জোনিং + ভূমি সমাবেশ (Land Assembly) — গুজরাট মডেল

ভারতের গুজরাটে, ছোট ছোট বিক্ষিপ্ত জমি একত্র করে বড় প্লট বানানো (land assembly) এবং তার সাথে সরকারকে অবকাঠামো-নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণের সুনির্দিষ্ট আইনি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল (Gujarat Town Planning Act সংশোধনী, ১৯৯৯) — ফলে জমির মালিকদের সন্তুষ্টি বেড়েছে এবং প্রকল্প দ্রুত এগিয়েছে। DAP-র "একত্রীকরণ প্রণোদনা"-র ধারণার সাথে এর মিল আছে, কিন্তু গুজরাটে সরকারের সক্রিয় অবকাঠামো-অধিগ্রহণ ক্ষমতাও যুক্ত ছিল, শুধু প্রণোদনা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়নি।

৪. সরাসরি সরকারি বিনিয়োগ — সিঙ্গাপুর মডেল

সিঙ্গাপুরের Housing Development Board (HDB) সরকার নিজে বিশাল আকারে পরিকল্পিত গণ-আবাসন তৈরি করেছে — ৮০% সিঙ্গাপুরিয়ান সরকার-পৃষ্ঠপোষিত আবাসনে থাকেন, ৯০% গৃহমালিক। বেসরকারি মালিকদের ভরসায় না রেখে রাষ্ট্র নিজেই অবকাঠামো ও আবাসন একসাথে সরবরাহ করেছে।

৫. পরিবহন-সংযুক্ত উন্নয়ন (Transit-Oriented Development)

আবাসন ও পরিবহন বিনিয়োগ একসাথে পরিকল্পনা করা — নতুন ঘনত্ব শুধু সেখানেই অনুমোদিত হয় যেখানে গণপরিবহন সংযোগ ইতিমধ্যে পরিকল্পিত/নির্মিত হচ্ছে। DAP-তে "TOD/Redevelopment" আইটেম আছে, যদিও এর হার এখনো "TOD গাইডলাইন ২০২৫ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে" বলে অনির্দিষ্ট।

মূল পার্থক্য DAP-র সাথে:

এই সবক'টা আন্তর্জাতিক মডেলেই একটা অভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে — সরকার শুধু "অনুমতি দেওয়া/না দেওয়া"-র ভূমিকায় থাকে না, বরং সক্রিয়ভাবে জমি পুনর্বিন্যাস, অর্থায়ন, বা সরাসরি নির্মাণে অংশ নেয়। DAP-তে মূলত প্রণোদনা ও ঘনত্ব-সীমা দিয়ে বেসরকারি খাতকে পরোক্ষভাবে পরিচালনা করার কাঠামো রয়েছে, কিন্তু সরকারের নিজস্ব প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ/অংশগ্রহণের সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া (land readjustment বা land value capture-এর মতো) গেজেটে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত নেই — এটি সেকশন ৬ ও ১০-এ আলোচিত "স্থির ভারসাম্য" ও "অবকাঠামোর অজুহাত" সমালোচনার একটা কাঠামোগত ব্যাখ্যা হতে পারে।

তথ্যসূত্র: World Bank Tokyo Development Learning Center (Japan Land Readjustment System); TheCityFix, "3 Ways Land-Use Planning and Zoning Can Increase Urban Density" (Singapore HDB, Gujarat model); Urban Institute, "Breaking Barriers to Affordable and Abundant Housing" /

১৩. প্রস্তাবনা

উপরের সব আলোচনা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে নিচের প্রস্তাবনাগুলো বিবেচনার জন্য তুলে ধরা হলো। প্রতিটি প্রস্তাবনা নির্দিষ্ট সেকশনের পর্যবেক্ষণ থেকে উদ্ভূত।

১৩.১ ছোট প্লটের জন্য পৃথক বিবেচনা (সেকশন ১, ২, ৫)

৩-৫ কাঠার প্লটে বাস্তবসম্মত ইউনিট আয়তনে ২+ ইউনিট/ফ্লোর এপার্টমেন্ট প্রায়ই MGC সীমার সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে। ছোট প্লট মালিকদের জন্য একটি পৃথক, সরলীকৃত পথ (যেমন ৪.৫ কাঠার নিচে প্লটে ছাড়যুক্ত MGC হার, বা নির্দিষ্ট ন্যূনতম ইউনিট আয়তনের ভিত্তিতে পুনর্গণনাকৃত রেঞ্জ) বিবেচনা করা যেতে পারে, যাতে ছোট প্লট মালিকরা কাঠামোগতভাবে সুবিধাবঞ্চিত না হন।

১৩.২ প্রণোদনা কাঠামোর পুনর্বিবেচনা (সেকশন ৩, ১১)

"কাছাকাছি হলে বড়টা প্রযোজ্য" ব্যতিক্রম নিয়মটি (০.১ ফাঁক) উচ্চ-FAR জোনে (কেন্দ্রীয় ঢাকা) প্রণোদনাকে প্রায়শই সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে দেয়। প্রণোদনাকে M+O-এর সাথে N-এর তুলনার বদলে, একটি ন্যূনতম নিশ্চিত বৃদ্ধি (যেমন নমিনাল O-এর অন্তত ৫০%) হিসেবে পুনর্গঠনের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, যাতে প্রণোদনা ব্লক-নির্বিশেষে অর্থবহ থাকে। পাশাপাশি, ছোট এককভাবে-থাকা প্লটের

চেয়ে প্রকৃত ভূমি-একত্রীকরণ (একাধিক পার্শ্ববর্তী প্লট একত্র করা) ভিত্তিক প্রণোদনার হার আলাদা ও তুলনামূলক বেশি রাখা যেতে পারে, যাতে নামের সাথে বাস্তব প্রয়োগের সংগতি থাকে।

১৩.৩ DU সীমা ও FAR-এর সময় (সেকশন ৪, ৮, ৯)

কেন্দ্রীয় ঢাকায় (উচ্চ রোড-FAR অঞ্চলে) DU সীমা প্রায় সবসময় (৩ কাঠায় ১০০% ব্লকে) FAR-এর আগেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, ফলে অনুমোদিত ফ্লোর স্পেসের একটা বড় অংশ (~২৮.৫%) ব্যবহারযোগ্য থাকে না। DU/কাঠা হার এবং রোড-প্রশস্ততা-ভিত্তিক প্রণোদনার মধ্যে একটা সময় বিবেচনা করা যেতে পারে — যেমন, রাস্তা যথেষ্ট চওড়া করলে (যেখানে বাড়তি রোড-FAR ন্যায্যভাবে অর্জিত) সেই নির্দিষ্ট প্লটের জন্য DU-তেও একটা আনুপাতিক (পূর্ণ নয়, আংশিক) বৃদ্ধি দেওয়া, যাতে রাস্তা-চওড়াকরণের প্রণোদনা প্রকৃত অর্থেই নতুন আবাসন-ইউনিট তৈরিতে সহায়ক হয়, শুধু বিদ্যমান ইউনিট বড় করাতে সীমাবদ্ধ না থেকে।

১৩.৪ নিম্ন এলাকা-FAR ব্লকে রাস্তা-চওড়াকরণের নেতিবাচক প্রভাব পর্যালোচনা (সেকশন ৮)

কেন্দ্রীয় ঢাকার যেসব ব্লকে এলাকা-FAR কম ($L \approx ১.৯$), সেখানে রাস্তা চওড়া করলে ফ্লোর স্পেস প্রকৃতপক্ষে কমে যায় (-২.৫%) — এই নির্দিষ্ট ব্লকগুলো চিহ্নিত করে হয় তাদের এলাকা-FAR বাড়ানো, নয়তো রাস্তা-চওড়াকরণ-সংক্রান্ত ভূমি-ছাড়ের নিয়মে বিশেষ ছাড় (যেমন কম জমি ছাড়ার শর্ত) দেওয়ার সুপারিশ করা যেতে পারে, যাতে জমি মালিকরা প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত না হন।

১৩.৫ এলাকা-ভিত্তিক FAR বৈষম্য হ্রাসে ইনকুশনারি শর্ত (সেকশন ১০)

উচ্চ-FAR এলাকায় (গুলশান-বনানী, ধানমন্ডি ইত্যাদি) বাড়তি উন্নয়ন-অধিকারের সাথে একটা ইনকুশনারি শর্ত যুক্ত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে — যেমন, একটা নির্দিষ্ট শতাংশ ফ্লোর স্পেস সাশ্রয়ী আবাসন হিসেবে সংরক্ষণ, বা বাড়তি FAR-এর একটা অংশ থেকে সংগৃহীত ফি সরাসরি কম-উন্নত এলাকার অবকাঠামোতে বিনিয়োগ (ভূমি-মূল্য আহরণ, সেকশন ১২ দ্রষ্টব্য) — যাতে সম্পত্তি-মূল্য বৈষম্য সময়ের সাথে সংশোধনমূলক দিকে যায়, আরও গভীর না হয়।

১৩.৬ অবকাঠামো বিনিয়োগকে ঘনত্ব-অনুমোদনের সাথে যুক্ত করা (সেকশন ৬, ৭, ১২)

DMDP'৯৫ ও DAP ২০১০-এর বাস্তবায়ন-ব্যর্থতার ইতিহাস বিবেচনায়, ভবিষ্যৎ ঘনত্ব-জোনিং সংশোধনের সাথে একটা সুনির্দিষ্ট, সময়-নির্ধারিত অবকাঠামো-বিনিয়োগ পরিকল্পনা যুক্ত করার সুপারিশ করা যেতে পারে (শুধু "সক্ষমতা অনুযায়ী ঘনত্ব" এই নীতিবাক্যে সীমাবদ্ধ না থেকে) — যাতে সুবিধা-সক্ষমতা সময়ের সাথে সক্রিয়ভাবে বাড়ে, স্থবির না থাকে। জাপানের ভূমি-পুনর্বিন্যাস মডেলের অনুসরণে, অপরিকল্পিত এলাকায় একটা পাইলট ভূমি-পুনর্বিন্যাস প্রকল্প (শুধু ঐচ্ছিক আরবান রিডেভেলপমেন্টের বদলে) বিবেচনা করা যেতে পারে, যেখানে সরকার সক্রিয়ভাবে জমি পুনর্বিন্যাস ও সেবা-সংযোগে অংশ নেয়।

ধারণাগত/নীতিগত অংশগুলো (যেমন জনঘনত্ব জোনিং-এর যুক্তি, রাস্তা-চওড়াকরণের অর্থনৈতিক আচরণ, বৈষম্য-সংক্রান্ত বিতর্ক, ও উপরের প্রস্তাবনাসমূহ) সাধারণ নগর-পরিকল্পনার নীতি, ঐতিহাসিক উদাহরণ ও যুক্তিসঙ্গত অনুমানের উপর ভিত্তি করে তৈরি এবং একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে — এগুলোকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে না নিয়ে আলোচনার সূত্র হিসেবে দেখা উচিত।