DIGITS DevBox 深度学习服务器

Dai Jialun August 27, 2015

1. 硬件配置

显卡 4 个 ASUS(华硕)GTX 980Ti-6GD5

芯片厂商: NVIDIA

显卡芯片: GeForce GTX 980Ti

显示芯片系列: NVIDIA GTX 900 系列

核心代号: GM200

显存类型: GDDR5

显存容量: 6144MB

显存位宽: 384bit

最大分辨率: 4096×2160

接口类型: PCI Express 3.0 16X

I/O 接口: HDMI 接口/DVI 接口/3 个 DisplayPort 接口

电源接口: 8pin+6pin

产品尺寸: 266.7×111.2×38.1mm

参考报价: 5999*4=23996

CPU 1 个 Intel (英特尔) Core i7-5960X

CPU 主频: 3GHz

最高睿频: 3.5GHz

总线类型: QPI 总线

总线频率: 8GT/s

插槽: LGA 2011-v3

CPU 架构: Haswell

核心:八核心十六线程

制作工艺: 22 纳米

功耗: 140W

三级缓存: 20MB 最大支持内存: 64G

指令集: SSE4.2, AVX 2.0, AES

内存控制器: 四通道: DDR4 1333/1600/2133

参考报价: 7699 RMB

主板 1 个 ASUS (华硕) X99-E WS

主芯片组: Intel X99

CPU 插槽: LGA 2011-3

支持 CPU 数量: 1 颗

内存类型: DDR4

内存插槽: 8*DDR4 DIMM

最大内存容量: 128GB

内存描述: 支持四通道 DDR4 3000(超频)/3200(O.C.)/2800(超频)/2666(超频)/2400(超频)/2133MHz 内存

显卡插槽: PCI-E 3.0 标准

PCI-E 插槽: 7×PCI-E X16 显卡插槽

SATA 接口: 8×SATA III 接口; 1×SATA Express 接口; 1×M.2 接口 (10Gb/s)

USB 接口: 12×USB3.0 接口 (10 背板 +2 内置); 4×USB2.0 接口 (2 背板 +2 内置)

版型: E-ATX 板型

外形尺寸: 30.5×26.7cm

多显卡技术: 支持 NVIDIA 4-Way SLI 四路交火技术

RAID 功能: 支持 RAID 0, 1, 5, 10

尺寸: 30.5 厘米 x 26.7 厘米

参考报价: 4799 RMB

内存 2 个 CORSAIR (海盗船) VENGERNCE (复仇者)LPX 32GB (4 × 8GB) DDR4 2400MHz CMK32GX4M4A2400C14R

内存容量: 套装 (4×8GB)

内存类型: DDR4 内存主频: 2400MHz 参考报价: 5000*2=10000 RMB

硬盘 3 个 WesternDigital (西部数码) 4TB 7200 转

硬盘容量: 4000G

缓存: 64M

转速: 7200rpm

接口类型: SATA3.0

接口速率: 6Gb/s

参考报机: 1799*3=5397 RMB

固态硬盘 1 个 Samsung(三星)SSD 850pro 512GB

接口类型: SATA3

硬盘尺寸: 2.5 英寸

参考报价: 2999 RMB

固态硬盘 1 个 Samsung SSD 512GB SM951 cache for RAID

参考报价: 3450 RMB

机箱 1 个 CORSAIR (海盗船) 900D

机箱样式: 台式机箱 (全塔)

适用主板: **EATX 板型 **, ATX 板型, MATX 板型

电源类型:标准 ATX PS2 电源 (选配)

电源设计: 下置电源

显卡限长: 400mm

5.25 英寸仓位: 4 个

3.5 英寸仓位: 9 个

2.5 英寸仓位: 9 个

扩展插槽: 10

DIGITS DevBox

前置接口: 4*USB 2.0; 2*USB 3.0

散热性能: 前: 3×120mm 风扇 (标配), 项: 4×120mm 或 3*140mm 风扇 (选配), 后: 1×140mm 风扇 (标配), 底: 8×120mm 或 6*140mm

风扇 (选配)

尺寸: 649.6×252×691.6mm

参考报价: 2499 RMB

电源 1 个 CORSAIR (海盗船) AX1500i 1500W

功率: 1500W

风扇描述: 14cm 风扇

电源尺寸: 150x86x225mm

参考报价: 3599 RMB

散热器 1 个 CORSAIR (海盗船) H110 水冷 CPU 散热器

参考报价: 999 RMB

风扇 6 个 CORSAIR (海盗船) AF120 静音版双包装

参考报价: 89*12=1068 RMB

光驱 1 个 AUSU(华硕)DRW-24D1ST

参考报价: 120 RMB

配件 1 个 Thermaltake Commander FT 触控式面板风扇控制器, Deepcool FAN HUB(九州风神风扇集线器)

参考报价: 299 RMB

显示器

键盘鼠标

. 4 .

2. 名词解释

DVI Digital Visual Interface,数字视频接口



DislayPort 高清数字显示借口标准



PCI-E PCI Express, 新的总线接口



SATA Revision 3.0 Serial Advanced Technology Attachment, 串行 ATA 规格第三版,6Gbps



SATA EXpress SATA 3.0 下一代的 SATA 接口, 10Gbps

M.2 一种替代 MSATA 新的接口规范, 优势体现在速度和体积。支持 Socket2 和 Socket3 两种接口类型

CVBIOUC



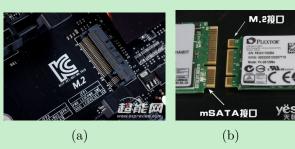


Figure 1:

RAID Redundant Arrays of Independent Disks,磁盘阵列。磁盘阵列是由很多价格较便宜的磁盘,组合成一个容量巨大的磁盘组,利用个别磁盘提供数据所产生加成效果提升整个磁盘系统效能。利用这项技术,将数据切割成许多区段,分别存放在各个硬盘上。

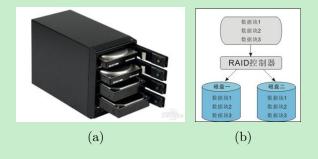


Figure 2:

RAID5 一种存储性能、数据安全和存储成本兼顾的存储解决方案。为系统提供数据安全保障,但保障程度要比 Mirror 低而磁盘空间利用率要比 Mirror 高。数据以块为单位分布到各个硬盘上。RAID 5 不对数据进行备份,而是把数据和与其相对应的奇偶校验信息存储到组成 RAID5 的各个磁盘上,并且奇偶校验信息和相对应的数据分别存储于不同的磁盘上。当 RAID5 的一个磁盘数据损坏后,利用剩下的数据和相应的奇偶校验信息去恢复被损坏的数据。



SLI Scalable Link Interface, 可灵活伸缩的连接接口(支持多显卡技术)。这是一种可把两张或以上的显卡连在一起,作单一输出使用的技术,从而达至绘图处理效能加强的效果。



- DDR4 Dual Data Rate SDRAM, 是一种高速 CMOS 动态随即访问的内存。DDR4 支持 2133MHz, 32GB DDR4-2133 达到 48.4GB/s。
- GDDR5 Graphics Double Data Rate SDRAM version5, 是一种高性能显卡用内存, 需搭配支持 PCI-E 以上规格的显卡, 高频率达 4GHZ, 低功耗。

3. 软件配置名词

- UEFI Unified Extensible Firmware Interface, 统一的可扩展固件接口, 是一种详细描述类型接口的标准。这种接口用于操作系统自动从预启动的操作环境, 加载到一种操作系统上。
- BIOS Basic Input/Output System,基本输入/输出系统。
- **固件** Firmware, 固定软件(自己理解),写入 EROM 或 EEPROM 中的程序。固件担任着一个系统最基础最底层工作的软件。初期,这些硬件内所保存的程序是无法被用户直接读出或修改的,如今这些是可以重复刷写的,让固件得以修改和升级。

4. 环境配置

4.1 创建 RAID5

4.1.1 RAID 的优点

- 可高效恢复磁盘
- 增强了速度
- 扩容了存储能力

4.1.2 RAID 的分类

- **硬 RAID** Hardware RAID, 通过用硬件 (RAID 卡或者磁盘阵列) 来实现 RAID 功能。硬件 RAID 具备了自身的 RAID 控制/处理与 I/O 处理芯片, 甚至还有阵列缓冲 (Array Buffer), 对 CPU 的占用率以及整体性能都是最优势的, 但设备成本也是三最高的。Hardware RAID 自成一个单元,由自身硬件和软件管理 RAID, 与主板和操作系统无关,即 Ubuntu 不需要额外的程序来管理。
- **软 RAID** Software RAID, 通过用操作系统的软件程序 (Linux 系统下的 mdadm 命令) 来完成 RAID 功能。软件 RAID 的所有功能都是操作系统与 CPU 来完成, 没有第三方的控制/处理与 I/O 芯片, 与主板 BIOS 程序无关, 其效率与稳定性较低。例如在 Ubuntu 系统下的软 RAID, 其格式化、挂载、写入与重建全部由 mdadm 负责。
- **伪 RAID** Fake RAID, 又称 BIOS RAID。通过主板的集成芯片,内建 RAID 控制器来创建阵列,由操作系统驱动识别(主要表现在 Intel Desktop 的主板上表现的比较明显)。由于缺乏独立的 I/O 处理芯片,所以这方面的工作仍要由 CPU 与驱动程序来完成。另外,Fake RAID 所采用的RAID 控制/处理芯片的能力一般都比较弱,不能支持高的 RAID 等级。在 Intel 集成芯片的主板,主要使用 Intel Rapid Storage Technology 来管理,该技术主要支持 Window 系统,不支持 Linux 系统。在 Linux 系统下, Intel 主要使用 dmraid 和 mdadm 来管理 RAID,推荐使用 mdadm。

4.1.3 主板集成 RAID 与外插 RAID 卡区别

- 性能 主板集成的 RAID, 它的性能以及速度是通过主板的 CPU 与内存来实现的, 它会占有主板一定的带宽, 会影响整机的性能; 外插 RAID 卡, 有自己的 CPU 和内存, 所以数据处理大部分都会独立处理, 不会影响主板上的 CPU 与内存速度。总体看来, 外插的 RAID 卡的 RAID 要比主板集成的 RAID 快得多。
- 安全性 主板集成的 RAID, 其安全性不能够得到保证, 因为是通过更改主板的 BIOS 选项做成的, 所以一旦主板损坏、主板的 CMOS 电池掉电或无意更改了主板 BIOS 的设置都会带来 RAID 的丢失。通过主板做成的 RAID, 一旦丢失, 将会不能恢复, 后果是非常严重的; 而外插的 RAID 卡 所做成的 RAID, 不会因为主板损坏、主板的 CMOS 电池掉电等现象对数据造成影响, 所以外插的 RAID 卡, 其安全性远远大于主板集成的。另外, Raid 完全由 Ubuntu 的 mdadm 命令管理。

4.1.4 创建 RAID5 步骤(Fake RAID,在 BISO 界面)

1. 初始化,对各个磁盘删除分区 (fdisk 命令),且进行格式化 (mkfs 命令)。小容量硬盘 (不到 2TB) 使用 MRB 分区,大容量硬盘 (2TB 以上)使用 GPT 分区,¹。

```
1 sudo fdisk -1 #查看磁盘空间以及分区
```

- 2 sudo fdisk /dev/sdX #用fdisk 对某块硬盘处理, /dev/sdX中X表示磁盘号, 例如/dev/sdb
- 3 sudo mkfs.ext4 /dev/sdX #用mkfs将/dev/sdX格式化为ext4格式
- 4 sudo parted /dev/sdX #用parted工具对大容量硬盘分区,为GPT分区
- 2. 创建, create
- 3. 分配,
- 4. 格式化 sudo mkfs.ext4 /dev/sdb
- 5. 挂载 sudo /dev/mapper/isw_dfafd_Volume1 /deep
- 6. 自动挂载 sudo vim /etc/fstab

可能出现问题

- 在装系统过程中,在选择系统分区时,ctrl+alt+F1,输入dmraid-ay激活 RAID (Ubuntu server) 这种方式其实还是属于介于软 raid 与硬 raid 之间。在启动时候,由硬件 raid 驱动,当载入linux 内核之后,由 linux 接手管理,还是会消耗 cpu 等资源。与更传统的软件 raid 比较,就是启动的时候 (linux 内核未介入之前)系统看到的仍然是一个 raid 的虚拟硬盘,所以两快硬盘完全一样,要恢复重建之类的更加简单。另外的话,dmraid 映射了底层的硬件 raid 驱硬件控制器,raid 控制可能也能帮助处理一些操作,可能对性能也会有一定提高。
- dmraid 将硬件的 raid 映射成/dev/mapper/下面的设备,例如/dev/mapper/isw_dfadcda_Volume1, 其中 isw 为 intel 的硬件名字, Volume1 为 RAID 名称。Ubuntu 在安装过程中,已经将 RAID 显示为/dev/mapper/isw_dfadcda_Volume1,已经显示正确了,只不过容量出现问题,理论上的容量应该为 7.2TB,但是实际情况只有 3.6TB(至今未解开)。dmraid 对于大容量硬盘的识别经常会出现问题(1TB 识别为 800G)

¹http://wangheng.org/shi-yong-parted-chuang-jian-gpt-fen-qu.html

- dmraid 可参考 http://www.cnblogs.com/linuxer/archive/2012/03/07/2441224.html http://book. 51cto.com/art/200902/110754.htm
- Ubuntu 的软 RAID 相关命令为 mdadm, 其配置、测试、删除参考 http://blog.itpub.net/27771627/viewspace-1246416/
- 目前使用的 RAID 为主板的 Intel Rapid Storage Technology, 目前驱动只支持 Window, 对 Windows 的兼容性不好, 为 fakeraid
- fake raid 仅提供廉价的控制器, raid 处理开销仍由 CPU 负责, 因此性能与 CPU 占用基本与 software raid 持平。如果只有单个 linux 系统, 使用 software raid 一般比 fake raid 更健壮, 但是, 在 多启动环境中 (例如 windows 与 linux 双系统), 为了使各个系统都能正确操作相同的 raid 分区, 就必须使用 fake raid 了。http://blog.163.com/jiangh_1982/blog/static/12195052014252131760/

DIGITS 的 RAID5 在各种环境下的测试,目前主板集成的 RAID 功能,即 Intel@ Rapid Storage Technology,在 linux 下主要使用的是 DM RAID 和 MD RAID,也就是 dmraid 和 mdadm 命令。 DM RAID (dmraid),但是 mdadm 是比较新的应用。但是 dmraid 已经几年没更新了,而 mdadm 经过几年的测试,在工业界更受欢迎。 mdadm 在 Window 下有 UI 界面,在 Linux 下只有命令行,其产生的中间数据支持两个系统下,可用在双系统环境下。在单 Linux 系统下,使用 mdadm 比较合适。

只有 dmraid 的情况下, BIOS 已创建 RAID5

- Ubuntu 识别/dev/mapper/isw_dafadfadsf_Volume1,只有 3.6TB
- Ubuntu server 无法用 dmraid 激活 mapper, 所以无法显示
- Debian 不识别

有 mdadm 的情况下, BIOS 已创建 RAID5, ubuntu 系统下 mdadm 不创建 RAID

- Ubuntu 识别/dev/mapper/isw_dafadfadsf_Volume1, 只有 3.6TB
- Ubuntu server 无法用 dmraid 激活 mapper, 所以无法显示
- Debian 不识别

有 mdadm, BIOS 不创建 RAID5, Ubuntu 系统下 mdadm 创建 RAID

- Ubuntu 不识别 8TB 的 RAID5
- Ubuntu server 识别 RAID5 为 8TB

• Debian 识别 RAID5 为 8TB

因此, 在现在 Ubuntu14.04 的系统下, 决定使用 mdadm 创建软 RAID

5. 其他工作

5.1 显卡驱动安装

5.1.1 驱动来源

- 开源驱动 nouveau (livecd 安装时用的驱动)
- 源 (受限制驱动列表)
- PPA 源(一般是私人建的,方便群众用)
- 自己下载编译的驱动 (我们使用的方法)

5.2 安装 NVIDIA 显卡驱动

- 1. 受限制驱动列表(源)sudo apt-get install nvidia-current nvidia-settings
- 2. 编译驱动
 - (a) 下载驱动 Nvidia 中文官网是 http://www.nvidia.cn/page/home.html
 - (b) 将下载的 NVIDIA-Linux-x86-185.18.14-pkg1.run 驱动文件, 放到 /home/用户名/ 目录下面。
 - (c) 编译依赖, sudo apt-get install build-essential pkg-config xserver-xorg-dev linux-headers-'uname -r'
- 3. 屏蔽开源驱动 nouveau
 - blacklist (推荐)
 - (a) 打开终端, 输入 sudo vim /etc/modprobe.d/blacklist.conf
 - (b) 添加 blacklist nouveau
 - grub2
 - (a) 打开终端, 输入 sudo vim /etc/modprobe.d/blacklist.conf
 - (b) 修改 GRUB_CMDLINE_LINUX="" 为 GRUB_CMDLINE_LINUX="nomodeset"

· 11 ·

(c) 输入 sudo update-grub

4. 安装装备

- (a) 清除之前与 nvidia 相关的驱动程序, sudo apt-get -purge remove nvidia-*
- (b) 编译依赖, sudo apt-get install build-essential pkg-config xserver-xorg-dev linux-headers-'uname -r'
- (c) 切换到虚拟终端 tty1, ctl+alt+F1 (如果不屏蔽 nouveau, 可能会出现黑屏现象); 黑屏则 sudo reboot, 然后重启后, 按下 Ese 或者选择 low-quality, 进入 tty1, 进行驱动的安装
- 5. 注销系统,关闭图形环境 sudo stop lightdm (Ubuntu15.04 下, 运行 sudo systemtctl stop lightdm)
- 6. 安装过程
 - (a) 在驱动文件目录下, sudo ./NVIDIA*.run
- 7. 启动图形环境, sudo start lightdm