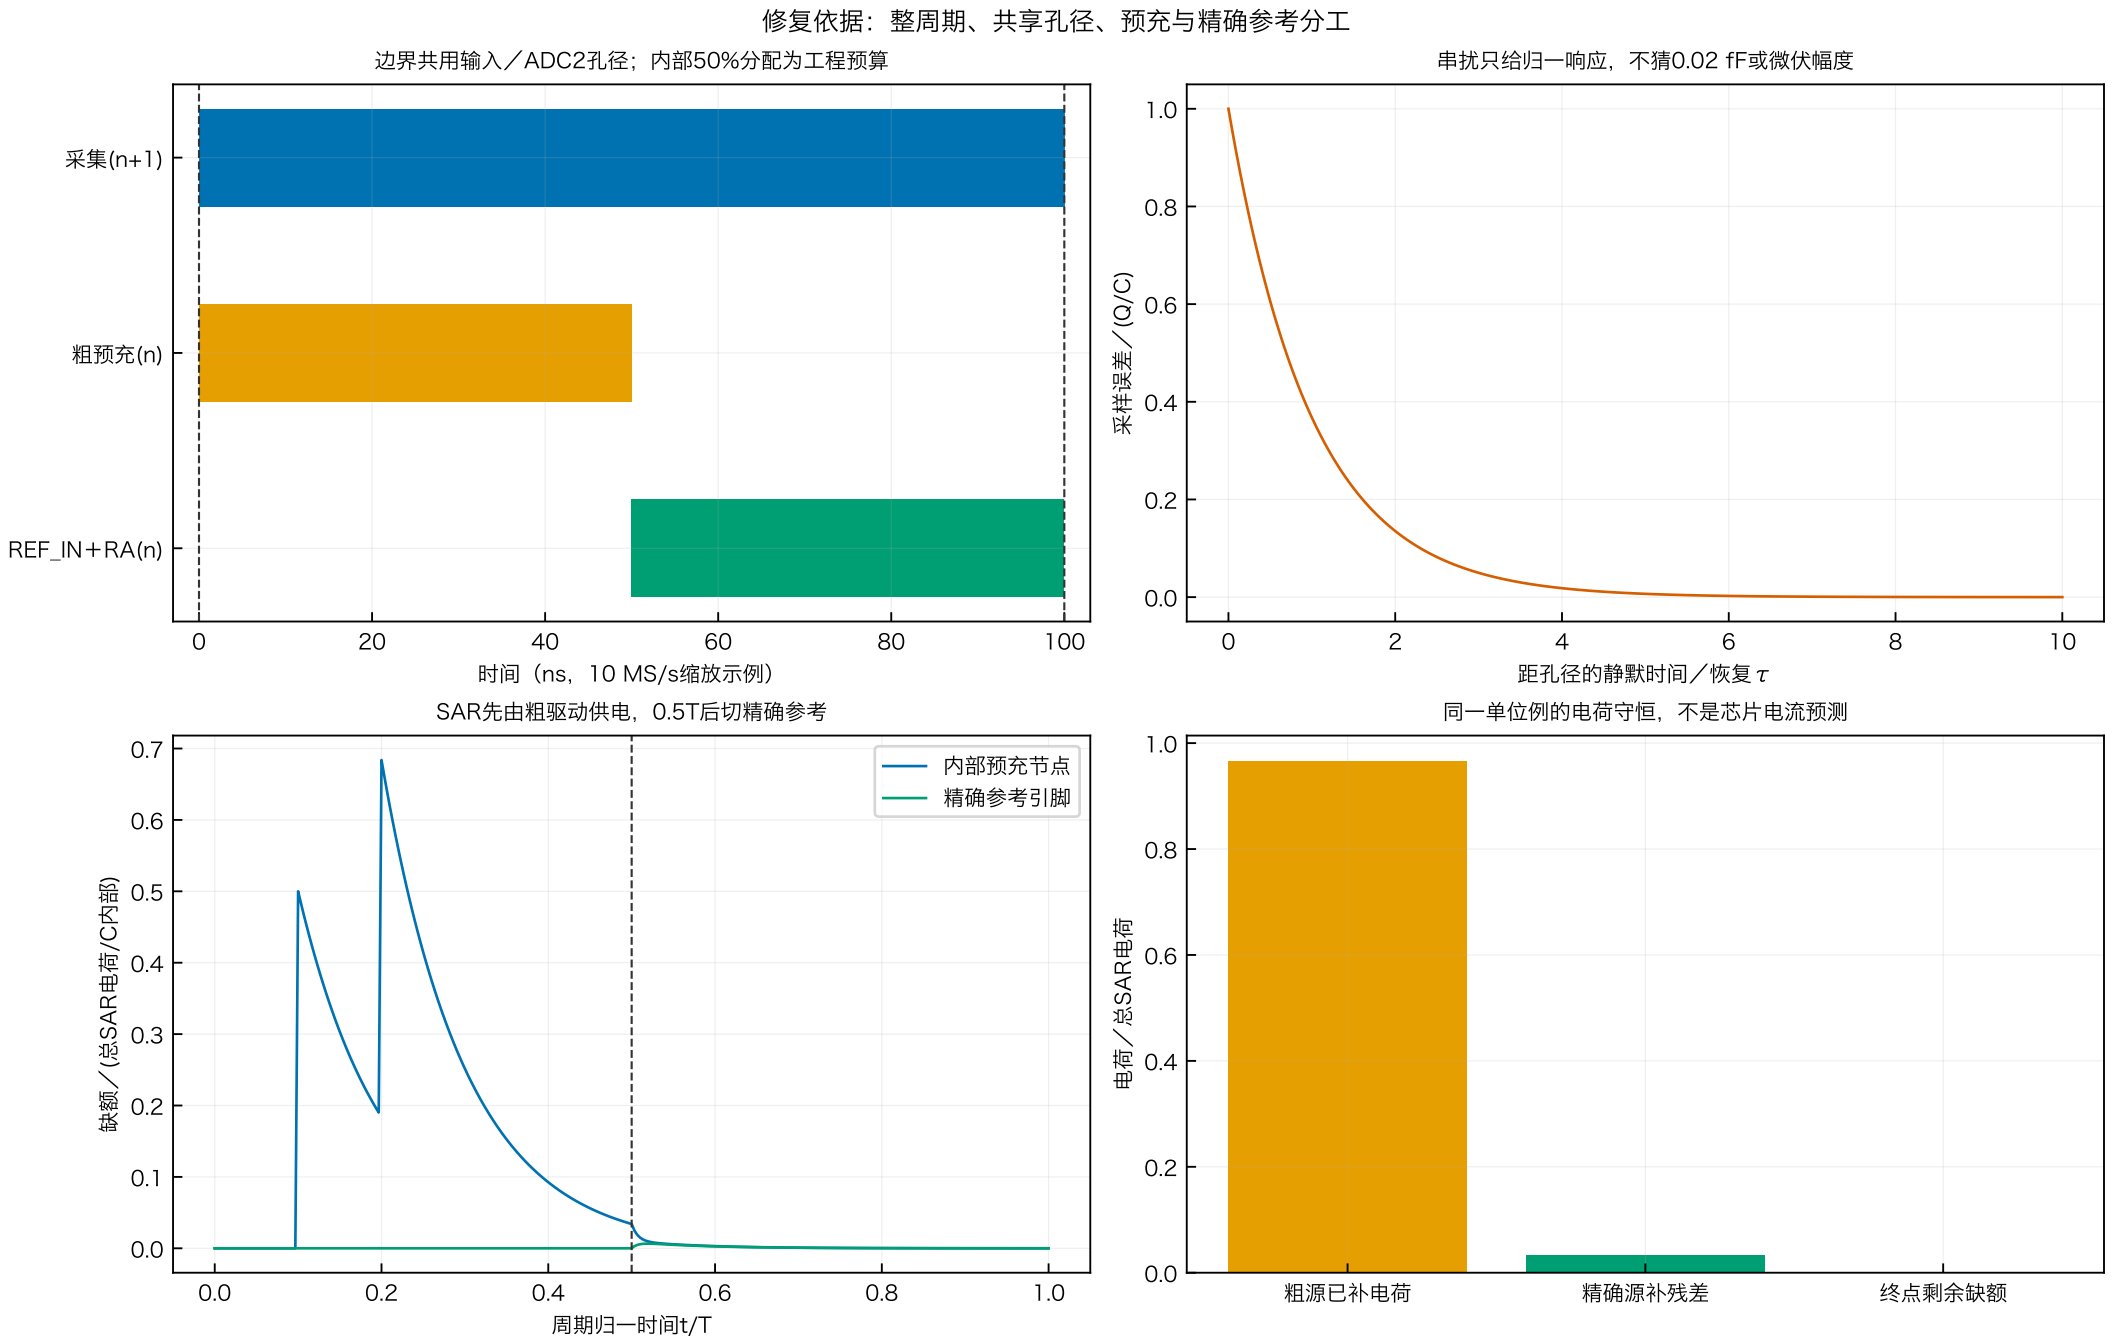

修复依据：整周期、共享孔径、预充与精确参考分工
边界共用输入／ADC2孔径；内部50%分配为工程预算
采集(n+1)
粗预充(n)
REF_IN+RA(n)
0
20
40
60
80
100
时间（ns，10 MS/s缩放示例）
串扰只给归一响应，不猜0.02 fF或微伏幅度
采样误差／(Q/C)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
2
4
6
8
10
距孔径的静默时间／恢复 τ
SAR先由粗驱动供电，0.5T后切精确参考
缺额／(总SAR电荷/C内部)
内部预充节点
精确参考引脚
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
周期归一时间t/T
同一单位例的电荷守恒，不是芯片电流预测
电荷／总SAR电荷
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
粗源已补电荷
精确源补残差
终点剩余缺额