
八片 DEM／dither 与 CAAZ 的协作

(a) 模拟换相、逐笔转换与数字配对

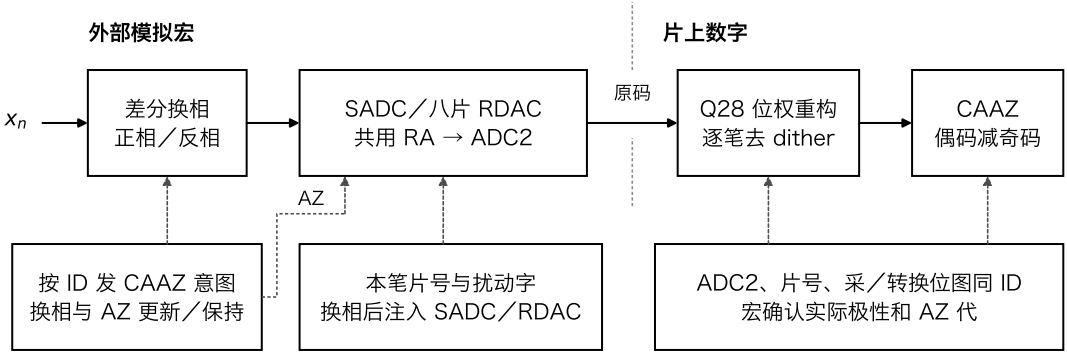

数字把 SADC 粗码 c 加高路整数 U，Fig.21 DEM 据此生成转换位图。

Q28 使用主转换位图与子位图差（转换减采样），按片去扰后交 CAAZ。

(b) 连续采样槽与共用 RA 的样本归属

相对采样时刻	0 ns	100 ns	200 ns	300 ns	400 ns
采样 ID／转换 ID	2／1	3／2	4／3	5／4	6／5
采样组／转换组	A／P	B／A	C／B	D／C	E／D
换相后采样输入	$+x_2$	$-x_3$	$+x_4$	$-x_5$	$+x_6$
随采样发 AZ 意图	更新 g1	保持 g1	更新 g2	保持 g2	更新 g3
转换 ID 进 RA 后	保持 g0	更新 g1	保持 g1	更新 g2	保持 g2
两码返回后提交		$y_1 = \lfloor (r_2 - r_3)/2 \rfloor$		$y_2 = \lfloor (r_4 - r_5)/2 \rfloor$	

每槽 8 片采样、上组 8 片转换、余 2 片。配对输出 5 MS/s。

P、A～E 是组标签。AZ 意图随 ID 保存，宏在该笔转换时窗执行。