



Mapa de fluxos: todo caminho termina num fim conhecido

Visão macro do alcance das recuperações. Cada ramo abaixo desemboca em um dos quatro fins (F1-F4) – não existe beco sem saída: obstáculo vira pergunta, interrupção vira retomada, divergência vira correção.

DESTINOS Os quatro fins possíveis

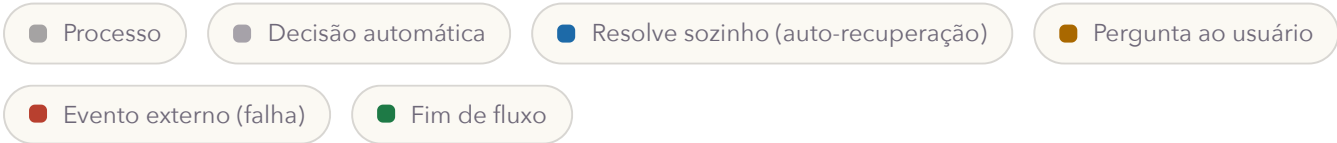

FLUXO A Conexão do aparelho

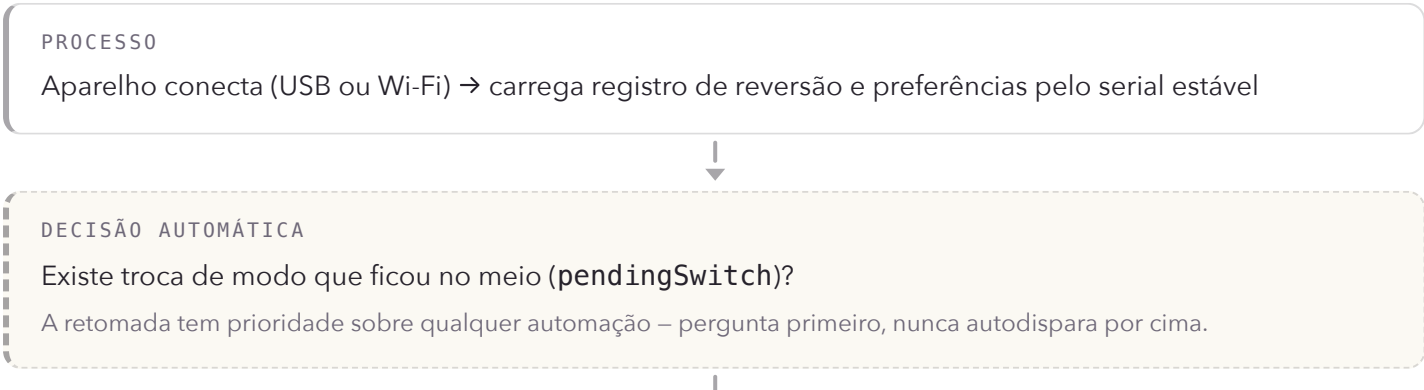



SIM – FICOU PENDENTE

PERGUNTA

"A última troca ficou no meio (N itens).
Concluir agora?"

Concluir agora

→ entra no Fluxo B, só com o que
ficou pendente

Deixar para depois

→ F3 · a pergunta volta na próxima
conexão

NÃO → PONTE AUTOMÁTICA LIGADA E MODO TV ADORMECIDO?

PERGUNTA · CONTAGEM REGRESSIVA

"Ativando o modo TV em 10 s..." – tempo
para cancelar se o celular veio para ser usado
como celular

Ativar agora / contagem chega a 0

→ Fluxo B

Cancelar

→ F1 · nada alterado

Aparelho some durante a contagem

cabo com mau contato: o diálogo fecha sozinho
→ F1 · nada alterado

SEM AUTOMAÇÃO

Aguarda o botão da lateral (manual) → **Fluxo B**

FLUXO B Alternância celular ⇔ TV – o coração da ponte

ETAPA 1 · PRÉ-CHECAGEM (NADA FOI ESCRITO AINDA)

Aparelho responde? Tela pronta? Launcher de TV presente (na ida ao TV)?

Falhar aqui é barato: barra ANTES de o aparelho ficar meio-trocado. Roda também a cada "Tentar de novo".

OBSTÁCULOS PREVISTOS

RESOLVEM SOZINHOS

AUTO-RECUPERAÇÃO

Tela dormindo → acorda (WAKEUP)



AUTO-RECUPERAÇÃO

Bloqueio sem senha → dispensa (dismiss-keyguard)



SEGUE

→ Etapa 2

PRECISAM DO USUÁRIO

PERGUNTA

Não responde · bloqueio COM senha · launcher ausente · ADB sem autorização

Tentar de novo

refaz a pré-verificação inteira
→ Etapa 2 se passar

Continuar mesmo assim

só no bloqueio com senha
→ Etapa 2

Reinstalar o launcher e continuar

instala o APK do catálogo na hora
→ Etapa 2

Parar por aqui

→ F1 · nada alterado

PRÉ-CHECAGEM PASSOU

ETAPA 2 · MARCA A TROCA EM ANDAMENTO

Grava **pendingSwitch** nas preferências do aparelho – é o que garante a retomada se QUALQUER coisa interromper daqui em diante

ETAPA 3 · FILA ITEM A ITEM

Executa cada ajuste na ordem certa (inversa para dormir, de aplicação para acordar). O item do launcher inclui o toque em Início com conferência do app em primeiro plano.

UM ITEM FALHOU?

ERRO COMUM

AUTO-RECUPERAÇÃO

1 nova tentativa silenciosa (solução momentâneo do ADB resolve sozinho)

↓
AINDA FALHA
↓

PERGUNTA · A FILA PAUSA

Item bloqueado com o motivo em linguagem simples

Tentar de novo

re-checka e continua do MESMO ponto
→ Etapa 3

Pular este item

fica anotado no resumo
→ próximo item

Parar por aqui

→ F3 · retomada garantida

EVENTOS EXTERNOS

FALHA FORA DO APP

Cabo cai / Wi-Fi cai → detectado na 1ª falha, aborta o resto da fila (timeout de 20 s, nunca minutos preso)

"Reconecte e toque em Tentar de novo"

→ Etapa 3, do mesmo ponto

Usuário desiste / fecha o app / energia acaba

o registro em disco é atômico, nada se perde
→ F3 · retomada garantida (volta ao Fluxo A)

↓
FILA COMPLETA · LIMPA PENDINGSWITCH
↓

ETAPA 4 · CONFERÊNCIA FINAL (SÓ LEITURA)

Relê o aparelho item a item: ida ao TV confere o perfil aplicado; volta ao celular confere os valores restaurados

TUDO CONFIRMADO

F2 Modo trocado e conferido

ALGO DIVERGENTE

PERGUNTA

"N ajustes não confirmaram – Corrigir agora?"

Corrigir agora

reexecuta só os reprovados (à força, sem contaminar os perfis salvos) e confere de novo
→ F2

Fechar

resumo honesto aponta os itens; dá para tentar pelo mesmo botão
→ F2 com avisos claros

COBRE · QUEDA DE ENERGIA / CRASH

Registro de reversão atômico

Escrita em `.tmp` + renomeio + backup `.bak`.
Corrompeu o principal? A leitura cai no backup – o app nunca "esquece" o que aplicou.

COBRE · SEMANAS DE USO NOS DOIS MODOS

Três camadas por ajuste

original (destino da Reversão completa) · **celular vivo** (última cara do modo celular) · **TV vivo** (última cara do modo TV). Retomadas fundem camadas, nunca contaminam.

COBRE · ATUALIZAÇÃO DO ONE UI / REINÍCIO

Check-up sob demanda

Confere, sem alterar nada, se cada ajuste aplicado continua valendo – e aponta o que se perdeu para reaplicar. Itens dormentes ficam fora (não são alarme falso).

COBRE · ARREPENDIMENTO TOTAL → F4

Reversão completa

Devolve o estado original (launcher da Samsung incluído, visível na tela na hora). Item que falhar PERMANECE registrado e reversível na nova sessão.

COBRE · COMPUTADOR TROCADO / FORMATADO

Exportar / importar registro

O registro vira um JSON portátil: a reversão e os perfis de modo funcionam a partir de OUTRO computador.

COBRE · MANUTENÇÃO SEM RISCO

Limpeza e saúde só-leitura

Bateria/armazenamento são leitura pura; a limpeza remove apenas cache que os apps recriam. Por desenho, nunca precisam de reversão.