規制番号 名称	02-0365	双見団地東入口		運 用	2010年3月3日		製造番号	K0990678
制御機機種	UC形		EC5450A	開始日時	14時10分	～	製造年月	2010年1月
警交仕規232号版3	製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日			施工会社	(株)中電工
署別 音戸	付加機能	リコール1(押ボタンのみ)(1ステップ待機、常時閃光)						新型錠

2010年3月3日 確認

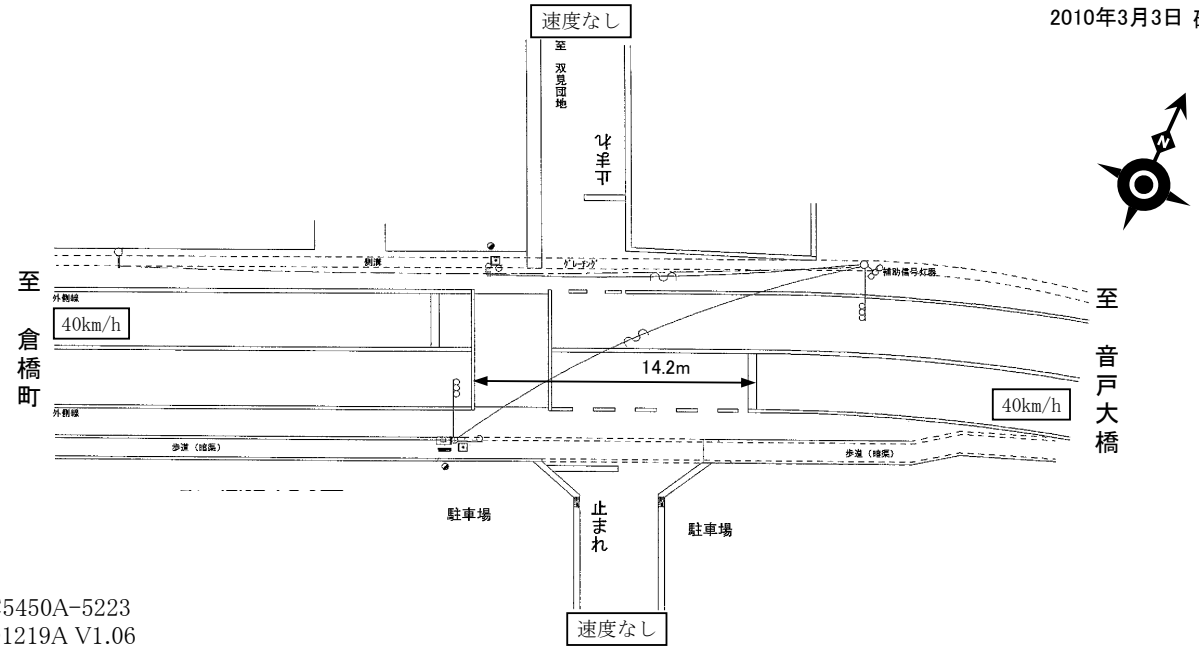

EC5450A-5223
PD1219A V1.06

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1G	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2R													

流動図

1 [1V]								常時青												
2P [2P]																				
1 [1V]								常時閃光												
2P [2P]																				

パターン																			周期	オフセット秒
保安	26	7	3	3	13	5	3												60	
P0																				
P1	26	7	3	3	13	5	3												60	
P2	36	7	3	3	13	5	3												70	
P3	46	7	3	3	13	5	3												80	
P4	56	7	3	3	13	5	3												90	
P5	66	7	3	3	13	5	3												100	
P6	76	7	3	3	13	5	3												110	
P7	86	7	3	3	13	5	3												120	
P8	96	7	3	3	13	5	3												130	
P9	96	7	3	3	13	5	3												130	
PA	96	7	3	3	13	5	3												130	
最長時間(秒)	110	110	10	10	110	110	10													
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95													
AB出力	A	B	B	B	B	A	A													

パタン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	4	15	00	4	15	00	4												
	3	8	00	1	18	00	1	18	00	1												
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替							
	リコール1	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00			

系統動作定数		
	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	

連動子機機能定数		
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B／Y1)	
	同期階梯2(A／Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

分周期連動機能定数		
	実行しきい値	
	連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯					感応階梯				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ｷﾞｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数								
	感応階梯	1	ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン	PB1	車両				
	押ボタン受付禁止階梯				開始	5	終了	5
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

特殊日(プロ多)				
平土休	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	~~02-0365~~
名称	~~双見団地東入口~~

設定変更履歴

年月日	変更内容
2010年3月3日	制御機新設