規制番号　名称	07-0588	県立ふくやま産業交流館		運　用	2024年9月28日		製造番号	K0000224
制御機機種	交通信号制御機（多段系統式）	EC6050K+34001001		開始日時	2時15分	～	製造年月	2024年8月
警交仕規第1012号版4	製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日			施工会社	三恭電設(株)
署別　福山北	付加機能	系統						新型錠

2024年9月28日 確認

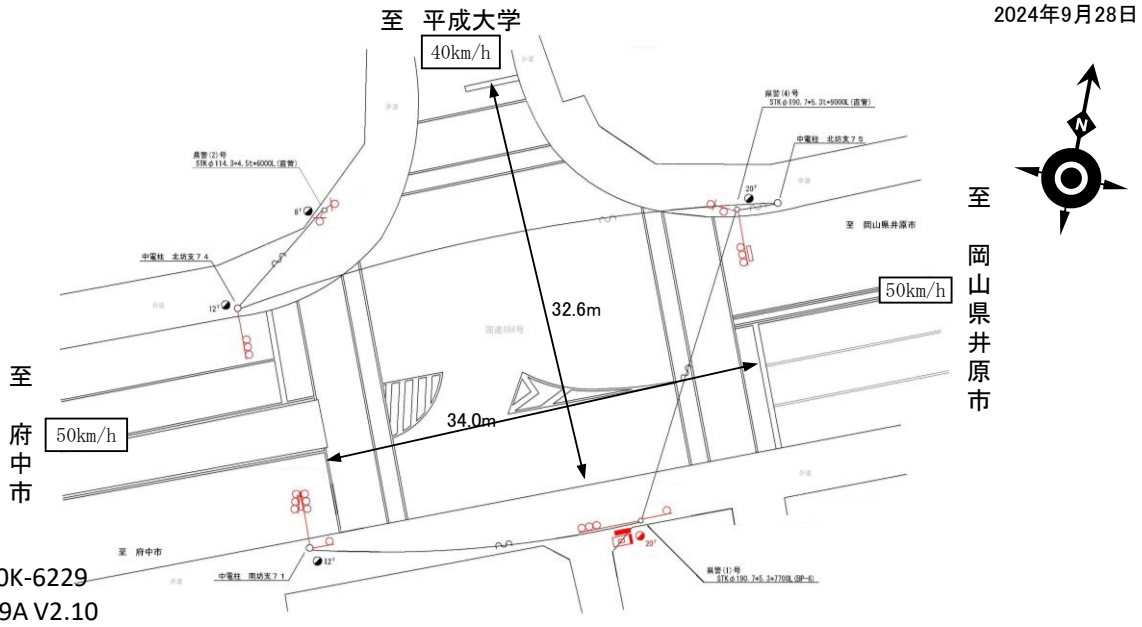

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動図

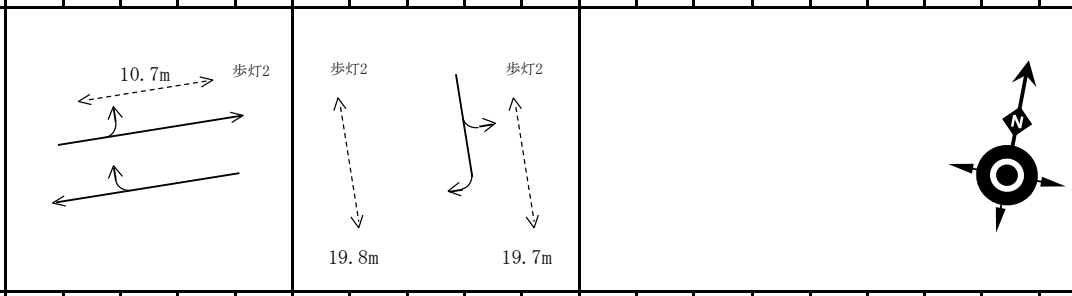

1P　[1P]																				
1　[1V]																				
2P　[2P]																				
2　[2V]																				

パターン																			周期	オフセット秒
保安	82	5	2	3	3	20	7	2	3	3									130	
P0																			0	
P1	52	5	2	3	3	20	7	2	3	3									100	2
P2	62	5	2	3	3	20	7	2	3	3									110	2
P3	72	5	2	3	3	20	7	2	3	3									120	4
P4	82	5	2	3	3	20	7	2	3	3									130	0
P5																			0	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A										

パタン切替		（1） 平日			（2） ふくやま産業			（3） 日曜			(4)特殊日1			（5）特殊日2			（6）特殊日3			（7）特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	4	7	00	3	9	00	2												
	3	9	00	2	11	00	4	10	00	3												
	4	11	00	3	15	00	4	11	00	4												
	5	15	00	4	19	00	2	15	00	4												
	6	19	00	2	20	00	1	19	00	2												
	7	20	00	1				20	00	1												
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替	系統	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00				

系統動作定数		
	同期点	1ステップ始まり
	追従幅	＋15%・－5%
	追従階梯秒数配分	均等
	主現示追従階梯	1ステップ
	従現示追従階梯	6ステップ
	時刻修正	○（GPS）

連動子機機能定数		
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1（B／Y1）	
	同期階梯2（A／Y2）	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

分周期連動機能定数		
	実行しきい値	
	連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 （10～19）	×0．1倍
弱者用保証青時間（ 0～99）	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯					感応階梯				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ｷﾞｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数								
	感応階梯		ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン		車両				
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

特殊日（プロ多）				
平土休	西暦	月	日	
				平日（1）
				土曜（2）
				休日（3）
				毎年（55）

規制番号	07-0588
名称	県立ふくやま産業交流館

設定変更履歴

年月日	変更内容
2004年7月25日	R486制御調整に伴う設定変更（ｽﾃｯﾌﾟ秒数・保安秒数・ﾊﾟﾀﾝ切替・ｵﾌｾｯﾄ・ﾊﾟﾀﾝ秒数）
2008年4月24日	国道486号線信号制御の運用改善に伴う設定変更（パタン秒数・オフセット・パタン切替の変更）
2024年9月28日	制御機更新