



規制番号 名称		01-0521	旭1丁目16番		運 用 開始日時	令和6年6月14日	製造番号	2H1587	
制御機機種		UC 2-2-0		KS-16		14時05分 ~	製造年月	2012/8	
警交仕規 1012号「版2」		製作所	コイト電工株式会社		作動時間	終日		施工会社	PSSJ
署別	広島南	付加機能							

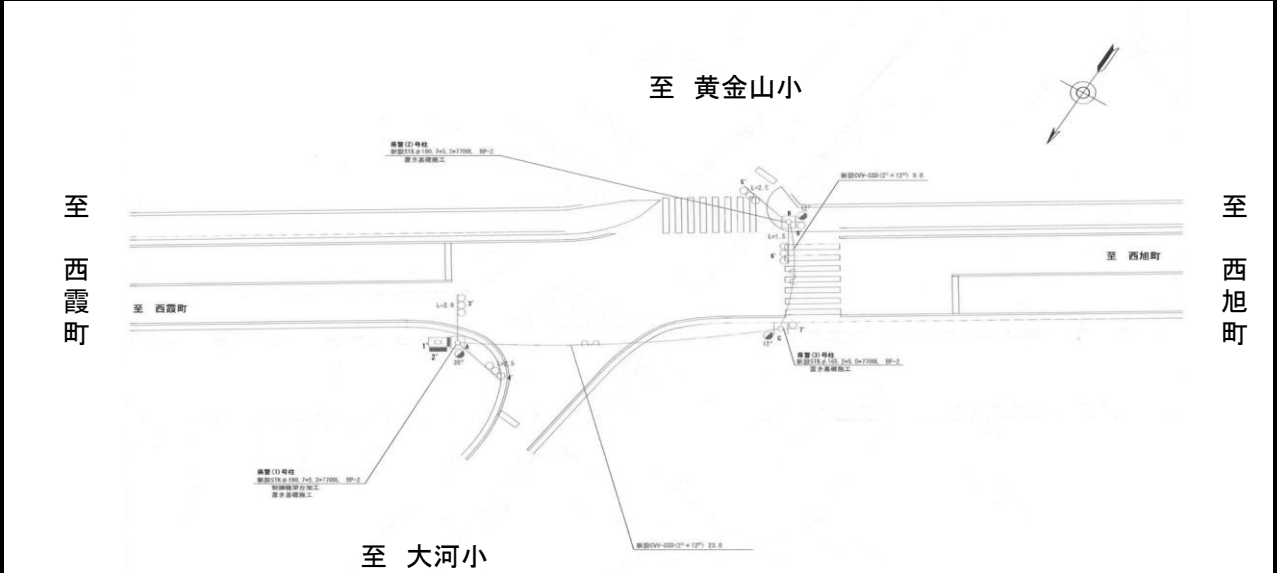

鍵:新仕様

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

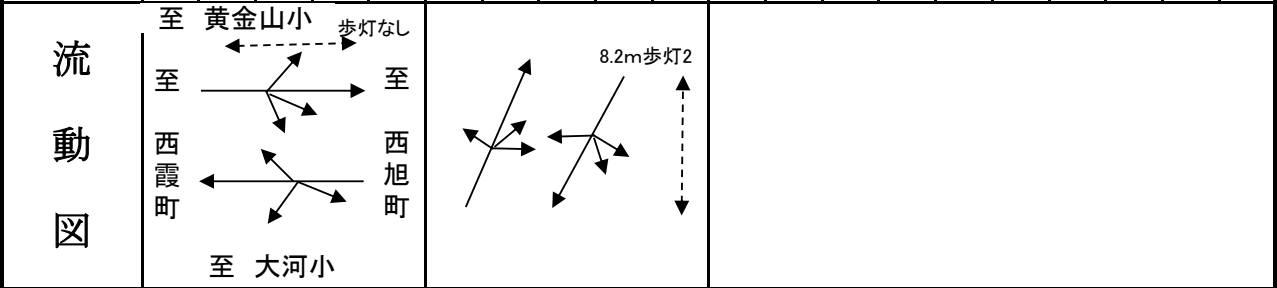

(1P)	[1P]																			
1	[1V]																			
2P	[2P]																			
2	[2V]																			

パターン																			周期	オフセット 秒
保安	40	5	5	3	3	10	5	3	3	3									80	
P0																			0	
P1	40	5	5	3	3	10	5	3	3	3									80	
P2	40	5	5	3	3	20	5	3	3	3									90	
P3	45	5	5	3	3	20	5	3	3	3									95	
P4	50	5	5	3	3	20	5	3	3	3									100	
P5	55	5	5	3	3	20	5	3	3	3									105	
P6	60	5	5	3	3	20	5	3	3	3									110	
P7	65	5	5	3	3	20	5	3	3	3									115	
P8	70	5	5	3	3	20	5	3	3	3									120	
P9	75	5	5	3	3	20	5	3	3	3									125	
PA	80	5	5	3	3	20	5	3	3	3									130	

備考: PO はAプロのみ設定。

: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4							
パ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号					
	1	00	00	1	00	00	1	00	00	1																	
	2																										
	3																										
	4																										
	5																										
	6																										
	7																										
	8																										
	9																										
A																											
動 作 切 替																											
系 統 動 作 定 数	同期点																										
	追従幅																										
	追従階梯秒数配分																										
	主現示追従階梯																										
	従現示追従階梯																										
	時刻修正				○																						
連 動 子 機 能 定 数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数	分周期連動指定																	
	AC方式									実行しきい値																	
	同期階梯1(B／Y1)									連動ハターン指定																	
	同期階梯2(A／Y2)																										
	周期監視時間																										
	共通オフセット1																										
	共通オフセット2																										
	連動親機																										
交通弱者感応定数																											
感応階梯								ステップ																			
補正階梯								ステップ																			
倍率指定 (10～19)								×0.1倍																			
弱者用保証青時間(0～99)								秒																			
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2																		
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青												
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒												
	P1					P1						P1															
	P2					P2						P2															
	P3					P3						P3															
	P4					P4						P4															
	P5					P5						P5															
	P6					P6						P6															
	P7					P7						P7															
	P8					P8						P8															
	P9					P9						P9															
	PA					PA						PA															
	感応階梯	補正階梯	感知器指定			感応階梯	補正階梯	感知器指定			感応階梯	補正階梯	感知器指定														
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ																								
	補正階梯		ステップ																								
	感知器指定	押ボタン													車両												
	押ボタン受付禁止階梯														開始		終了										
	車両リコール受付禁止階梯														開始		終了										
曜日固定祝祭日テーブル																											
	月	週	曜日	休日解除																							
1	1	2	1	1/15																							
2	7	3	1	7/20																							
3	9	3	1	9/15																							
4	10	2	1	10/10																							
規制番号																01-0521											
名 称																旭1丁目16番											
設定変更履歴																											
年月日		変更内容																									
2012年9月6日		制御機更新																									
2024年6月14日		交差点改良により信号機移設																									