


規制番号 名称		01-0553	上東雲町交差点		運 用	平成21年8月5日	製造番号	3H1722
制御機機種		U 3-1-2		PRC-AML・B-14		開始日時	10時05分 ～	製造年月
警交仕規231号		製作所	小糸工業	作動時間	終日		施工会社	(株)長沼電業社
署別	広島南	付加機能	連動子機					

東大橋南詰 交
至 段原

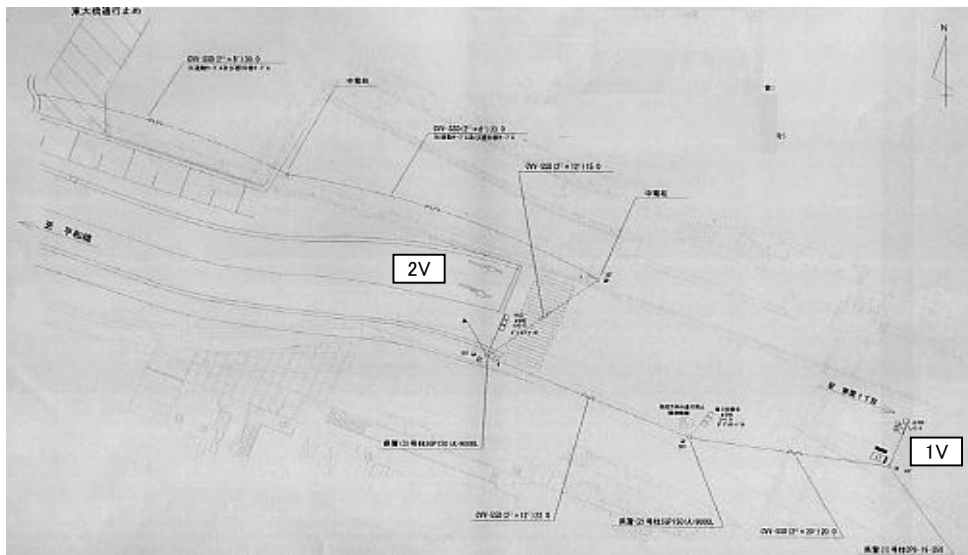

4+

至 仁保

LPC- 3 8P RSP30267

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
ステップ名称	1G	1Y	2A	2Y	2R																									
流動図																														
	閃光																													
	1	[1V]																												
	2	[2V]																		R										
1A	[1A]																													
2A	[2A]																													
		連動待機ステップ																												
パターン																			周期	オフセット 秒										
保安	28	3	43	3	3														80											
P0																			0											
P1	28	3	43	3	3														80	0										
P2	28	3	33	3	3														70	2										
P3																			0											
P4																			0											
P5																			0											
P6																			0											
P7																			0											
P8																			0											
P9																			0											
PA																			0											

備考: P0 はAプロのみ設定。

パ タ ン 切 替	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号		
	1	7	00	1	7	00	1	7	00	1											
2	9	00	2	9	00	2	9	00	2												
3	16	00	1	16	00	1	16	00	1												
4	19	00	2	19	00	2	19	00	2												
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
A																					

動作切替	子機	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00				

系統動作定数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	

時刻修正	時刻修正	

連動子機能定数	DC方式	●	分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1(B/Y1)	1ステップ終わり			
	同期階梯2(A/Y2)				
	周期監視時間	255			

共通オフセット1	切替ボタンによる
共通オフセット2	
連動親機	01-0337 (東大橋南詰)

交通弱者感応定数			
感応階梯	ステップ		
補正階梯	ステップ		
倍率指定 (10～19)	×0.1倍		
弱者用保証青時間 (0～99)	秒		

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			

備 考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。

延長 Te → 限度青です。

単位青 上り → 単位青です。

単位青 下り → ありません。

単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リコール定数	感応階梯	ステップ	
	補正階梯	ステップ	
	感知器指定	押ボタン	車両
押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
車両リコール受付禁止階梯		開始	終了

曜日固定祝祭日テーブル				
	月	週	曜日	休日解除
1	1	2	1	1/9
2	7	3	1	7/20
3	9	3	1	9/15
4	10	2	1	10/10

規制番号	01-0553
名 称	上東雲町交差点

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2005年9月9日	連動オフセット秒数変更(1→15秒)
2005年11月25日	現地改造(現示変更)及び運用秒数変更
2009年4月8日	現地改造(現示変更)及び運用秒数変更 道路形状変更の為、連動機能一時停止。
2009年4月10日	運用秒数変更
2009年8月3日	現地改造(現示変更)及び運用秒数変更
2009年8月5日	運用秒数変更