

規制番号 名称	01-1337	三篠橋(東)		運 用	令和3年3月3日	製造番号	1B0641
制御機機種	KS-17L	UC 1-1-0		開始日時	14時00分 ～	製造年月	2021/2
警交仕規 1012号「版4」	製作所	コイト電工株式会社	作動時間	終日		施工会社	コイト電工㈱
署別 広島中央	付加機能	連動子機、リコール(常時閃光式 平日・土曜のみ7:00～19:00定周期運用)					

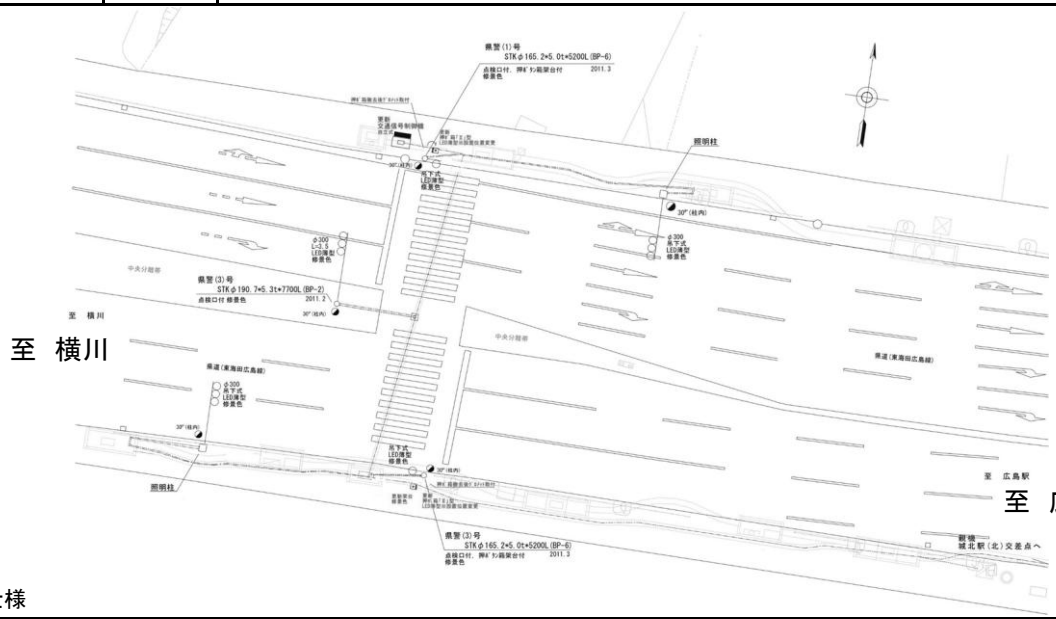

鍵:新仕様

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1G	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2Y	2R												

流動図

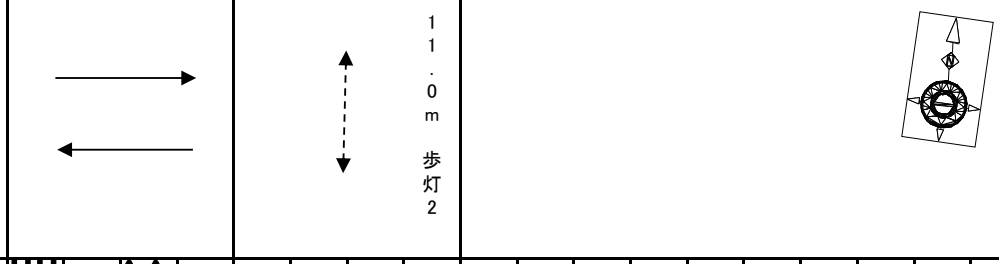

1	[1V]																			
2P	[2P]																			
(2)	[2V]																			

常時閃光式

1	[1V]																			
2P	[2P]																			
(2)	[2V]																			

常時青式

パターン																			周期	オフセット秒
保安		67	5	3	3	36	10	3	3										~~130~~	
P1		21	20	3	3	36	8	2	2										~~95~~	1
P2		26	15	3	3	36	8	2	2										~~95~~	1
P3																			~~0~~	
P4																			~~0~~	
P5																			~~0~~	
P6																			~~0~~	
P7																			~~0~~	
P8																			~~0~~	
P9																			~~0~~	
PA																			~~0~~	

パタン切替

切替番号	(1) 平日 時	分	パタン番号	(2) 土曜 時	分	パタン番号	(3) 日曜 時	分	パタン番号	(4)特殊日1 時	分	パタン番号	(5)特殊日2 時	分	パタン番号	(6)特殊日3 時	分	パタン番号	(7)特殊日4 時	分	パタン番号
1	6	30	1	6	30	1	00	00	2												
2	9	00	2	9	00	2															
3	00	00	2	00	00	2															
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
A																					

動作切替

	(1) 平日	(2) 土曜	(3) 日曜	(4)特殊日1	(5)特殊日2	(6)特殊日3	(7)特殊日4
リコール	19:00～07:00	19:00～07:00	00:00～00:00				
連動子機	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00				

系統動作定数

同期点	
追従幅	
追従階梯秒数配分	
主現示追従階梯	
従現示追従階梯	
時刻修正	

連動子機機能定数

DC方式	
AC方式	○
同期階梯1(B／Y1)	1
同期階梯2(A／Y2)	
周期監視時間	255
共通オフセット1	
共通オフセット2	
連動親機	01-0247 城北駅北

分周期連動機能定数

分周期連動指定	
実行しきい値	
連動パターン指定	

交通弱者感応定数

感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数

	単位1 短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒	単位2 短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒
P1					P1			
P2					P2			
P3					P3			
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
	感応階梯	補正階梯	感知器指定		感応階梯	補正階梯	感知器指定	

備 考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。(U／UC形の場合)

短縮 Ts → 短縮限度秒数です。
延長 Te → 延長限度秒数です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → 単位青です。
単位青秒数は 0．1秒単位です。
初期青 → 延長ステップの保証秒数です。
初期青はパタン時間になります。

名称はこのように変更してください。

リコール定数

感応階梯	1	ステップ					
補正階梯	1	ステップ					
感知器指定	押ボタン	PB1	車両				
押ボタン受付禁止階梯				開始	5	終了	5
車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

曜日固定祝祭日ﾃｰﾌﾞﾙ

	月	週	曜日	休日解除
1	1	2	1	
2	7	3	1	
3	9	3	1	
4	10	2	1	

規制番号	~~01-1337~~
名 称	~~三篠橋(東)~~

設定変更履歴

年月日	変更内容
2021年3月3日	制御機更新