


規制番号 名称		01-1571	中山インター		運 用	2025年10月1日		製造番号	K0000167	
制御機種		交通信号制御機(多段系統式)		EC6050K+34001001		開始日時	16時30分	～	製造年月	2023年1月
警交仕規第1012号版4		製作所	日本信号株式会社		作動時間	終日		施工会社	エビス電工(株)	
署別	広島東	付加機能	系統						新型錠	

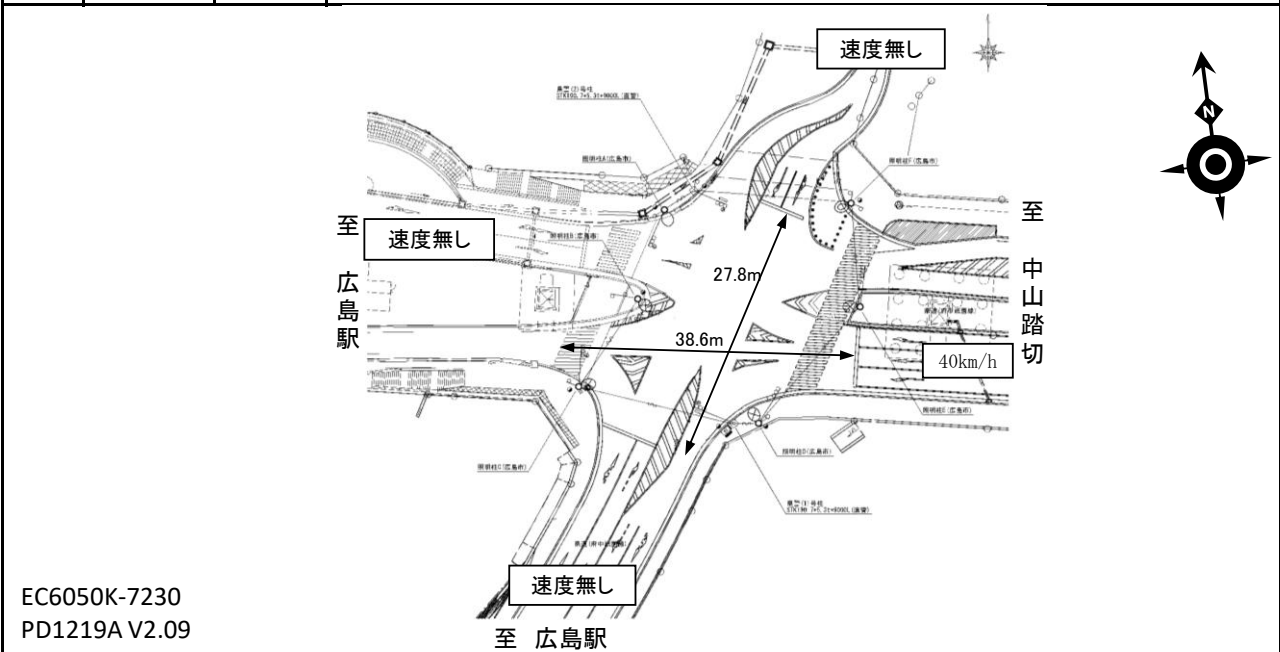

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1A	1A	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R							
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
1右矢 [1A]																				
2左矢 [2A]																				
(2P) [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																				
保安	37	9	2	3	5	13	2	2	44	5	2	3	3						周期 130	オフセット 秒 0
P1	27	9	2	3	4	8	2	2	20	5	2	3	3						90	47
P2	30	9	11	3	9	21	2	2	10	5	2	3	3						110	73
P3	30	9	20	3	9	27	2	2	15	5	2	3	3						130	85
P4	33	9	23	3	9	26	2	2	10	5	2	3	3						130	83
P5																			0	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
P10																			0	
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	10	10	110	110	110	10	10							
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95							
AB出力	A	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A							

		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4) 特殊日1		(5) 特殊日2		(6) 特殊日3		(7) 特殊日4					
パ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号			パタン 番号	時	分	パタン 番号
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	2									
	2	7	00	3	7	00	3	20	00	1									
	3	9	00	2	9	00	2												
	4	16	00	4	16	00	4												
	5	19	00	2	19	00	2												
	6	20	00	1	20	00	1												
	7																		
	8																		
	9																		
A																			
動 作 切 替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00											
系 統 動 作 定 数	同期点				1ステップ始まり														
	追従幅				+15%・-5%														
	追従階梯秒数配分				均等														
	主現示追従階梯				1ステップ														
	従現示追従階梯				9ステップ														
	時刻修正				○(GPS)														
	連 動 子 機 機 能 定 数	DC方式																	
		AC方式																	
		同期階梯1(B／Y1)																	
		同期階梯2(A／Y2)																	
周期監視時間																			
共通オフセット1																			
共通オフセット2																			
連動親機																			
交通弱者感応定数																			
感応階梯								ステップ											
補正階梯								ステップ											
倍率指定 (10～19)								×0.1倍											
弱者用保証青時間(0～99)								秒											
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1					単位2					備考 地点感応制御機の場合左記の キャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。								
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青									
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒									
	P1					P1													
	P2					P2													
	P3					P3													
	P4					P4													
	P5					P5													
	P6					P6													
	P7					P7													
	P8					P8													
	P9					P9													
	PA					PA													
	感応階梯					感応階梯													
	リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ															
補正階梯		ステップ																	
感知器指定		押ボタン				車両													
押ボタン受付禁止階梯								開始				終了							
車両リコール受付禁止階梯								開始				終了							
特殊日(プロ多)																			
平土休	西暦	月	日																
				平日(1)															
				土曜(2)															
				休日(3)															
				毎年(55)															