規制番号 名称	02-0163	二河橋西詰		運 用	2004年3月13日		製造番号	Y958778
制御機機種	UC形	EC5350B		開始日時	11時30分	～	製造年月	2004年2月
警交仕規232号 版2	製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日			施工会社	中電工
署別 呉	付加機能	連動子機						

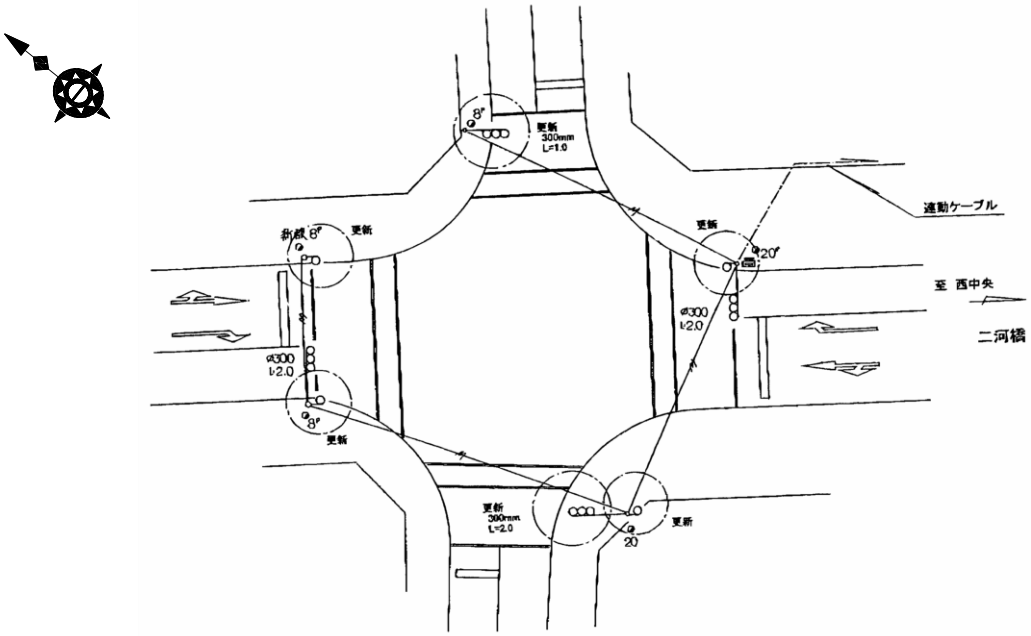

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動図

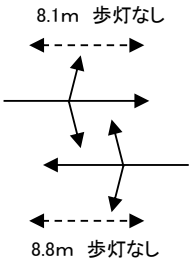

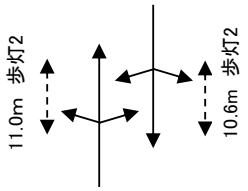

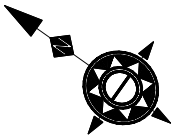

1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				

パターン																			周期	オフセット 秒
保安	30	5	68	3	2	33	5	2	3	2									~~153~~	
P0																			0	
P1	30	5	68	3	2	33	5	2	3	2									~~153~~	1
P2																			0	
P3																			0	
P4																			0	
P5																			0	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	

パタン切替

切替番号	(1) 平日 時	分	パタン番号	(2) 土曜 時	分	パタン番号	(3) 日曜 時	分	パタン番号	(4)特殊日1 時	分	パタン番号	(5)特殊日2 時	分	パタン番号	(6)特殊日3 時	分	パタン番号	(7)特殊日4 時	分	パタン番号
1	0	00	1	0	00	1	0	00	1												
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
A																					

動作切替

連動子機	(1) 平日	(2) 土曜	(3) 日曜	(4)特殊日1	(5)特殊日2	(6)特殊日3	(7)特殊日4
	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00				

系統動作定数

同期点	
追従幅	
追従階梯秒数配分	
主現示追従階梯	
従現示追従階梯	
時刻修正	

連動子機機能定数

DC方式	○
AC方式	
同期階梯1(B／Y1)	3
同期階梯2(A／Y2)	
周期監視時間	255
共通オフセット1	1
共通オフセット2	
連動親機	二河大橋東詰(02-0108)

分周期連動機能定数

実行しきい値	0
連動パターン	

交通弱者感応定数

感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数

	単位1 短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒	単位2 短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒
P1					P1			
P2					P2			
P3					P3			
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
感応階梯					感応階梯			

備考
地点感応制御機の場合左記の
ｷｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数

感応階梯		ステップ			
補正階梯		ステップ			
感知器指定	押ボタン		車両		
押ボタン受付禁止階梯			開始		終了
車両リコール受付禁止階梯			開始		終了

特殊日(プロ多)

平土休	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	~~02-0163~~
名称	~~二~~河橋西詰