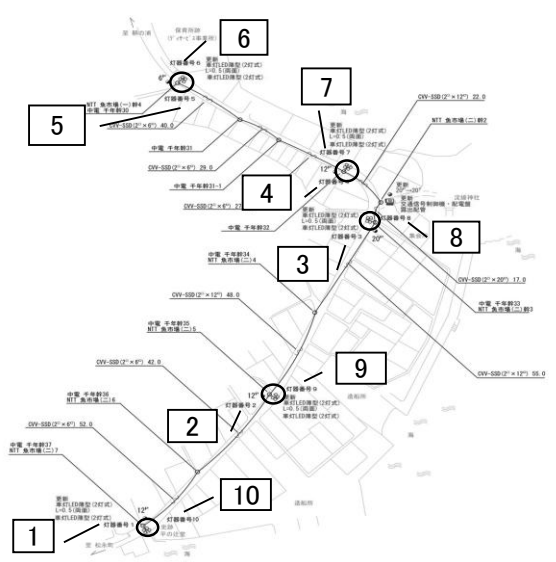


規制番号 名称		07-0066	拠地後地				運 用		令和8年1月20日				製造番号		5M3838								
制御機種種		UC 4-4-0			KS-18GL			開始日時		4時04分 ~				製造年月		2025年12月							
警交仕規 1012号「版6」		製作所		コイト電工株式会社		作動時間		6:30~21:00以降滅灯				施工会社		コイト電工(株)									
署別		福山西		付加機能		一方通行用信号(G, Rの2眼灯器), 夜間滅灯切替																	
至 松永町  至 鞆の浦 RSP15309																							
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
灯器番号		◎					○																
流動 図	1	↑										◎1ステップが北進方向(灯器番号1)の青開始起点											
	2	↑↑										○6ステップが南進方向(灯器番号6)の青開始起点											
	3, 4	↑↑																					
	5	↑↑																					
	6																						
	7, 8																						
9	松永										鞆の浦												
10	↓										↓												
灯器番号		灯器出力																					
1	[1V]											北進方向											
2	[2V]																						
3, 4	[3V]																						
5	[4V]																						
6	[4P]											南進方向											
7, 8	[3P]																						
9	[2P]																						
10	[1P]																						
パターン												周期										オフセット 秒	
保安		23	18	18	18	18	18	18	18	18	23											190	
P1		23	18	18	18	18	18	18	18	18	23											190	
P2																						0	
P3																						0	
P4																						0	
P5																						0	
																						0	

備考: PO はAプロのみ設定。
: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	06	30	1	06	30	1	06	30	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動 作 切 替	滅灯	21:00～06:30			21:00～06:30			21:00～06:30														

系 統 動 作 定 数	同期点		系統点指定:FE82			
	追従幅					
	追従階梯秒数配分					
	主現示追従階梯					
	従現示追従階梯					
数	時刻修正		○(GPS)			
連 動 子 機 能 定 数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	分周期運動指定		連動方式指定:DB30(ROM)
	AC方式			実行しきい値		
	同期階梯1(B/Y1)			連動パターン		
	同期階梯2(A/Y2)					
	周期監視時間					
機 能 定 数	共通オフセット1			同期階梯1:DB31(ROM)		
	共通オフセット2			同期階梯2:DB32(ROM)		
	連動親機			周期監視:FF74, FF75		
				オフセット1:FF70, FF71		
				オフセット2:FF72, FF73		

交通弱者感応定数		倍率:FF92 青時間:FF90
感応階梯	ステップ	
補正階梯	ステップ	
倍率指定 (10～19)	×0.1倍	
弱者用保証青時間(0～99)	秒	

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2				備 考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。(Aプロの場合) 初期青 → 延長ステップの保証秒数です。 延長 Te → 限度青(ボタン時間)です。 単位青 上り → 単位青です。 単位1:FF11, 単位2FF14 単位青 下り → 単位青です。 単位1:FF12, 単位2FF15 単位青秒数は 0.1秒単位です。 ※初期青<単位青の場合で、感知無し時は 単位青秒数で歩進します。
	初期青 (FF10)	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	初期青 (FF13)	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	
	P1				P1				
	P2				P2				
	P3				P3				
	P4				P4				
	P5				P5				
	P6				P6				
	P7				P7				
	P8				P8				
	P9				P9				
	PA				PA				
	感応階梯	補正階梯	感知器指定		感応階梯	補正階梯	感知器指定		

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ					名称はこのように変更してください。
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン			車両			
	押ボタン受付禁止階梯					開始	終了	
	車両リコール受付禁止階梯					開始	終了	

設定変更履歴						※閃光時 R/Rの交互点減 位相 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 パタン閃光(動作番号1のみ) パタン滅灯切替機能付き (動作番号1, 7)
切替	年/曜日	月	日	日種	休日解除	
					平日(1)	
					土曜(2)	
					休日(3)	
					特殊1(4)	
					特殊2(5)	
					特殊3(6)	
					特殊4(7)	
					切替	
					開始:F	
					終了:E	
						規制番号 07-0066
						名 称 韮地後地

設定変更履歴		変更内容	
年月日		変更内容	
2007年8月31日		階梯図、流動図及び夜間閃光→滅灯へ訂正。	
2026年1月20日		制御機更新	