

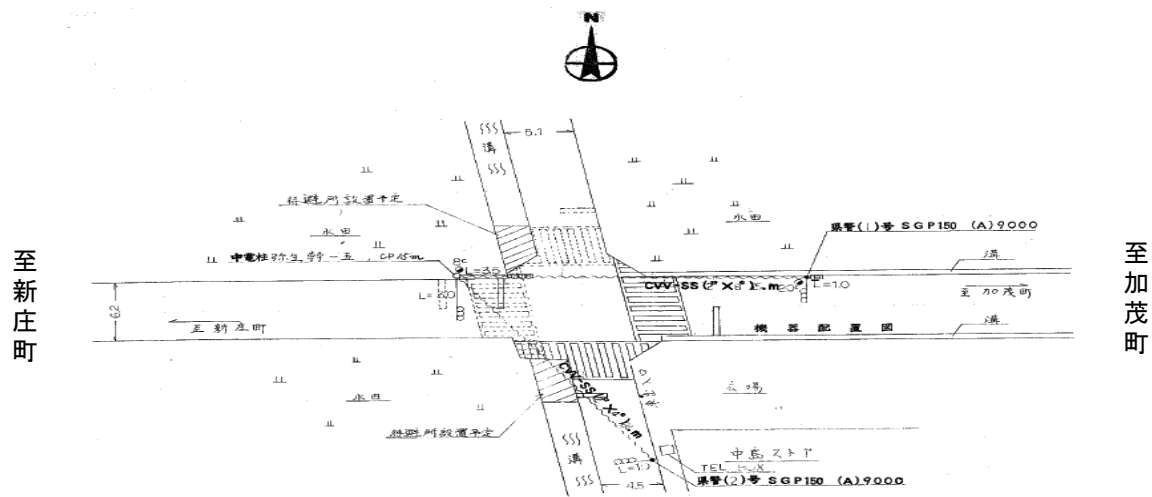


規制番号 名称		07-0377	中島中央		運 用	2003/1/16	製造番号	3B0496
制御機種		UC-S 2-2-0	2rT-B		開始日時	～	製造年月	2003年2月
警交仕規232号		製作所	小糸工業(株)	作動時間	6:00～21:00以降閃光		施工会社	
署別	府中	付加機能	2005年7月26日					

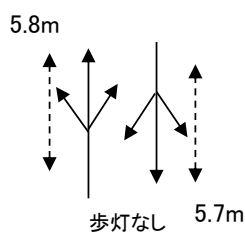

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動図

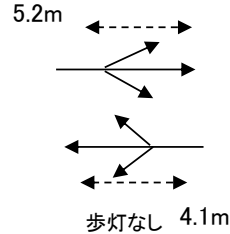

*H11/2/16 中川様御指示により作動時間変更(07:00～21:00以後減灯→07:00～21:00以後閃光)

N
4
+

(1P)	[1P]																			
1	[1V]																			
(2P)	[2P]																			
2	[2V]																			
パターン																		周期	オフセット	
保安		23	5	2	3	2	13	5	2	3	2							60		
P0																		0		
P1		23	5	2	3	2	13	5	2	3	2							60		
P2		33	5	2	3	2	13	5	2	3	2							70		
P3		43	5	2	3	2	13	5	2	3	2							80		
P4																		0		
P5																		0		
P6																		0		
P7																		0		
P8																		0		
P9																		0		
PA																		0		

備考: P0 はAプロのみ設定。

		(1)平日		(2)土曜		(3)日曜		(4)特殊日1		(5)特殊日2		(6)特殊日3		(7)特殊日4					
バ タ ン 切 替	切替番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号			
		1	6	00	2	6	00	2	6	00	2								
		2	7	00	3	7	00	3	7	00	3								
		3	9	00	1	9	00	1	9	00	1								
		4	17	00	2	17	00	2	17	00	2								
		5	20	00	1	20	00	1	20	00	1								
		6																	
		7																	
		8																	
		9A																	
動 作 切 替	閃光	21:00～6:00			21:00～6:00			21:00～6:00											
系 統 動 作 定 数	同期点追従幅				1ステップ始め -5/+15(20%)														
	追従階梯秒数配分				等分														
	主現示追従階梯																		
	従現示追従階梯																		
	時刻修正				●														
連 動 子 機 能 定 数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値									
	AC方式									連動パターン									
	同期階梯1(B/Y1)																		
	同期階梯2(A/Y2)																		
	周期監視時間																		
	共通オフセット1																		
	共通オフセット2																		
運動親機																			
交通弱者感応定数																			
感応階梯								ステップ											
補正階梯								ステップ											
倍率指定 (10～19)								×0.1倍											
弱者用保証青時間(0～99)								秒											
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2										
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青									
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒									
	P1					P1													
	P2					P2													
	P3					P3													
	P4					P4													
	P5					P5													
	P6					P6													
	P7					P7													
	P8					P8													
	P9					P9													
	PA					PA													
感応階梯								感応階梯											
リ コ ー ル 定 数	感応階梯				ステップ														
	補正階梯				ステップ														
	感知器指定				押ボタン				車両										
	押ボタン受付禁止階梯								開始				終了						
	車両リコール受付禁止階梯								開始				終了						
特殊日(プロ多)																			
平土休		西暦		月		日													
								平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>規制番号</td> <td>07-0377</td> </tr> <tr> <td>名 称</td> <td>中島中央</td> </tr> </table>								規制番号	07-0377	名 称	中島中央
規制番号	07-0377																		
名 称	中島中央																		
設定変更履歴																			
年月日				依頼者				変更者				変更内容							

備 考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
 延長 Te → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください。