規制番号 名称	07-0729	八幡神社南		運 用	平成18年12月27日	製造番号	6M2416
制御機機種	UC-S 2-2-0	PRC-2rT-14B		開始日時	16時00分 ～	製造年月	2006/12
警交仕規 232号「版2」	製作所	小糸工業	作動時間	6:00～23:00以降閃光		施工会社	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸSS
署別 福山北	付加機能	系統					

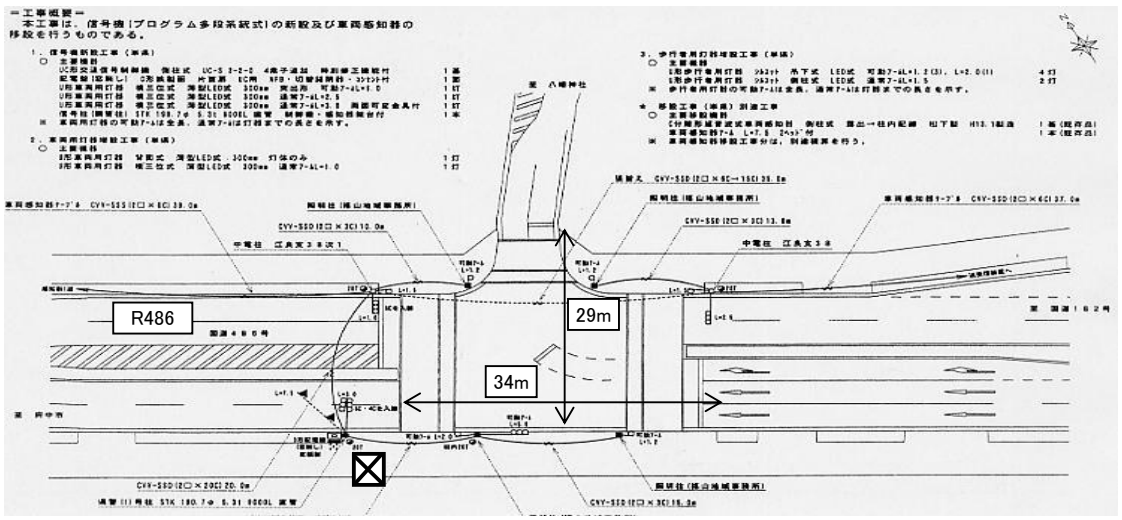

鍵:新仕様　　MPC- 3 8P RSP16887

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動図

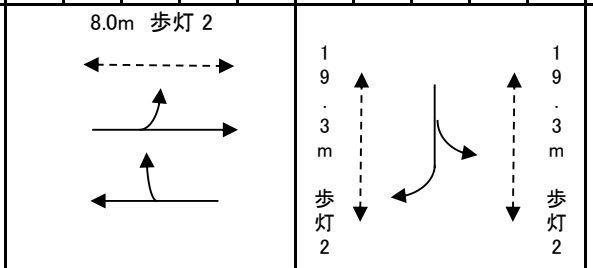

1P	[1P]																			
1	[1V]																			
2P	[2P]																			
2	[2V]																			

パターン																			周期	オフセット秒
保安	92	5	2	3	3	20	7	2	3	3									~~140~~	
P0																			~~0~~	
P1	42	5	2	3	3	20	7	2	3	3									~~90~~	32
P2	72	5	2	3	3	20	7	2	3	3									~~120~~	52
P3	92	5	2	3	3	20	7	2	3	3									~~140~~	72
P4																			~~0~~	
P5																			~~0~~	
P6																			~~0~~	
P7																			~~0~~	
P8																			~~0~~	
P9																			~~0~~	
PA																			~~0~~	

備考: P0 はAプロのみ設定。

: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

パタン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	1												
	2	7	00	3	7	00	3	7	00	2												
	3	9	00	2	9	00	2	15	00	3												
	4	15	00	3	15	00	3	19	00	2												
	5	19	00	2	19	00	2	21	00	1												
	6	21	00	1	21	00	1															
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替					
閃光	23:00～6:00	23:00～6:00	23:00～6:00		
系統	0:00～0:00	0:00～0:00	0:00～0:00		

系統動作定数	
同期点	1ｽﾃｯﾌﾟ終り
追従幅	-5/+15
追従階梯秒数配分	等分
主現示追従階梯	1
従現示追従階梯	6
時刻修正	●

RAD実装

連動子機機能定数		分周期連動機能定数		
DC方式		分周期連動指定		
AC方式		実行しきい値		
同期階梯1(B／Y1)		連動ﾊﾟﾀｰﾝ指定		
同期階梯2(A／Y2)				
周期監視時間				
共通オフセット1				
共通オフセット2				
連動親機				

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯		補正階梯	感知器指定		感応階梯		補正階梯	感知器指定	

備 考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。(U／UC形の場合)

短縮 Ts → 短縮限度秒数です。
延長 Te → 延長限度秒数です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → 単位青です。
単位青秒数は 0．1秒単位です。
初期青 → 延長ステップの保証秒数です。
初期青はパタン時間になります。

名称はこのように変更してください。

リコール定数							
感応階梯		ステップ					
補正階梯		ステップ					
感知器指定	押ボタン		車両				
押ボタン受付禁止階梯				開始		終了	
車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

曜日固定祝祭日ﾃｰﾌﾞﾙ

	月	週	曜日	休日解除
1	1	2	1	1/9
2	7	3	1	7/20
3	9	3	1	9/15
4	10	2	1	10/10

規制番号	~~07-0729~~
名 称	~~八幡神社南~~

設定変更履歴

年月日	変更内容
############	新設運用開始