


規制番号 名称		01-0444	下温品		運 用	2015年5月19日	製造番号	4C1205
制御機種		A-PR-S 3-2-0		PR-48ArT81-11	開始日時	14時40分	製造年月	H6/3
警交仕規 45号		メーカー名	小糸工業	作動時間	終日		施工会社	
署別	広島東署	付加機能 単独多段, キ`ャップ感応						

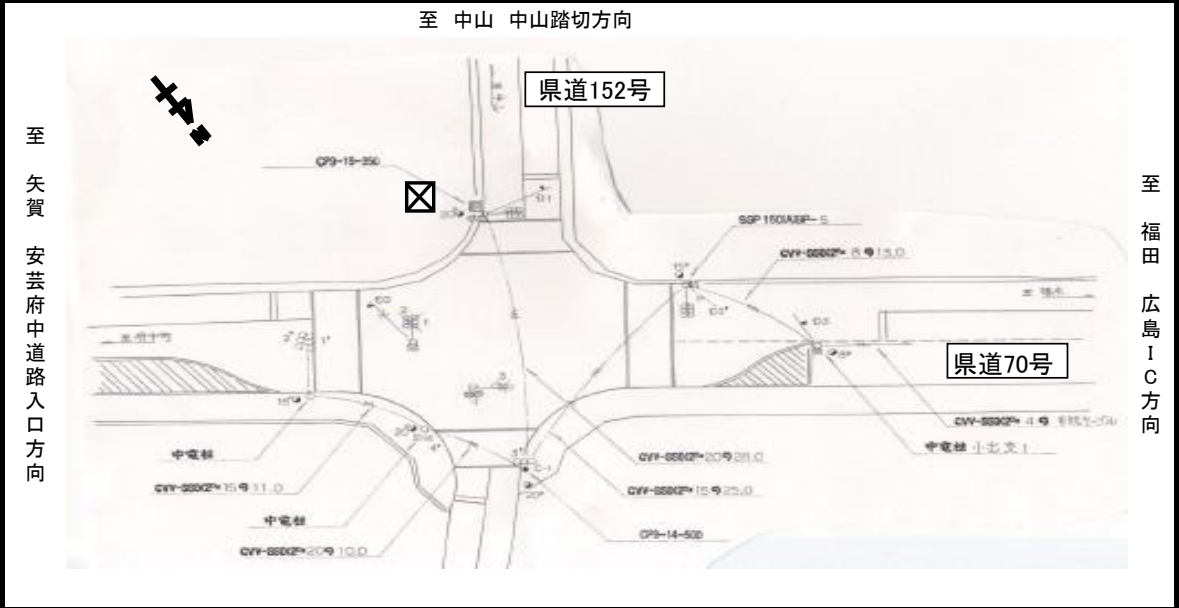

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PG	2PW	2G	2Y	2R	3G	3Y	3R					
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
3 [3V]																				
キャップ感応		1						2					3						周期	オフセット
保安																			0	
P0	10	15	5	2	3	2	10	25	5	2	3	10	33	3	2				130	
P1	10	4~15	5	2	3	2	10	6~25	5	2	3	10	4~33	3	2				71~130	
P2	15	4~30	5	2	3	2	10	6~40	5	2	3	10	4~28	3	2				76~160	
P3	15	4~20	5	2	3	2	10	6~40	5	2	3	10	4~78	3	2				76~200	
P4	10	4~15	5	2	3	2	10	6~18	5	2	3	2	4~30	3	2				63~112	
P5	15	4~30	5	2	3	2	30	6~30	5	2	3	10	4~28	3	2				96~170	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	

備考: P0 はAプロのみ設定。
 : 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。
 : キャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度度青時間までの範囲で歩進します。

01-0444 下温品

バ タ ン 切 替	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分
	1	6	00	3	6	00	1	6	00	1											
	2	9	00	1	16	00	2	16	00	2											
	3	12	00	4	19	30	1	19	30	1											
	4	15	00	5																	
	5	19	30	1																	
	6																				
	7																				
	8																				
	9																				
	A																				
動作切替	右折感応			00:00~00:00			00:00~00:00			00:00~00:00											

系統動作定数	同期点		系統点指定:FE82		
	追従幅				
	追従階梯秒数配分				
	主現示追従階梯				
	従現示追従階梯				
	時刻修正				
運動子機能定数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	連動方式指定:DB30(ROM)
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1(B/Y1)				
	同期階梯2(A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				
		</			

交通弱者感応定数							
感応階梯		ステップ					
補正階梯		ステップ					
倍率指定 (10~19)		×0.1倍		倍率:FF92			
弱者用保証青時間(0~99)		秒		青時間:FF90			

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2				単位3			
	初期青 (FF10)	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	初期青 (FF13)	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	初期青 (FF16)	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
	P1	4	15	40	P1	4	25	60	P1	4	33	40
	P2	4	30	40	P2	4	40	60	P2	4	28	40
	P3	4	20	40	P3	4	40	60	P3	4	78	40
	P4	4	15	40	P4	4	18	60	P4	4	30	40
	P5	4	30	40	P5	4	30	60	P5	4	28	40
	P6				P6				P6			
	P7				P7				P7			
	P8				P8				P8			
	P9				P9				P9			
	PA				PA				PA			
	感応階梯	補正	感知器指定		感応階梯	補正	感知器指定		感応階梯	補正	感知器指定	
	2	1	D1		8	1	D2	D2	13	1	D3	

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ								備 考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。(Aプロの場合)
	補正階梯	ステップ								
	感知器指定	押ボタン		車両						
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了			
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了			

特殊日(A7ロ)						備考					
切替	年/曜日	月	日	日種	日種	休日解除					
F	1	1	8	3	平日(1)	1/9					
E	1	1	14	3	土曜(2)	7/20					
F	1	7	15	3	休日(3)	9/15					
E	1	7	21	3	特殊1(4)	10/10					
F	1	9	15	3	特殊2(5)						
E	1	9	21	3	特殊3(6)						
F	1	10	8	3	特殊4(7)						
E	1	10	14	3	切替						
					開始:F						
					終了:E						

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2006年3月16日	歩行者灯器増灯に伴い設定変更
2006年4月12日	ギャップ項目一部追加。
2006年4月21日	ボタン4を追加、時限表を変更
2006年10月10日	ボタン5を追加、時限表を変更
2012年12月25日	ボタン切替変更
2015年5月19日	ボタン切替及びギャップ感応単位青変更

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。(Aプロの場合)

初期青 → 延長ステップの保証秒数です。
延長 Te → 限度青(ボタン時間)です。
単位青 上り → 単位青です。
単位1:FF11, 単位2FF14
単位青 下り → 単位青です。
単位1:FF12, 単位2FF15
単位青秒数は 0.1秒単位です。
※初期青<単位青の場合で、感知無し時は
単位青秒数で歩進します。

名称はこのように変更してください。