規制番号 名称	01-1142	消防署矢野出張所(北)		運 用	2021年7月19日		製造番号	K0000042
制御機機種	交通信号制御機	EC5450E+34001001		開始日時	13時40分	～	製造年月	2013年7月
警交仕規第1012号版3	製作所	日本信号株式会社	作動時間	終 日			施工会社	(株)中電工
署別 海田	付加機能	系統						新型錠

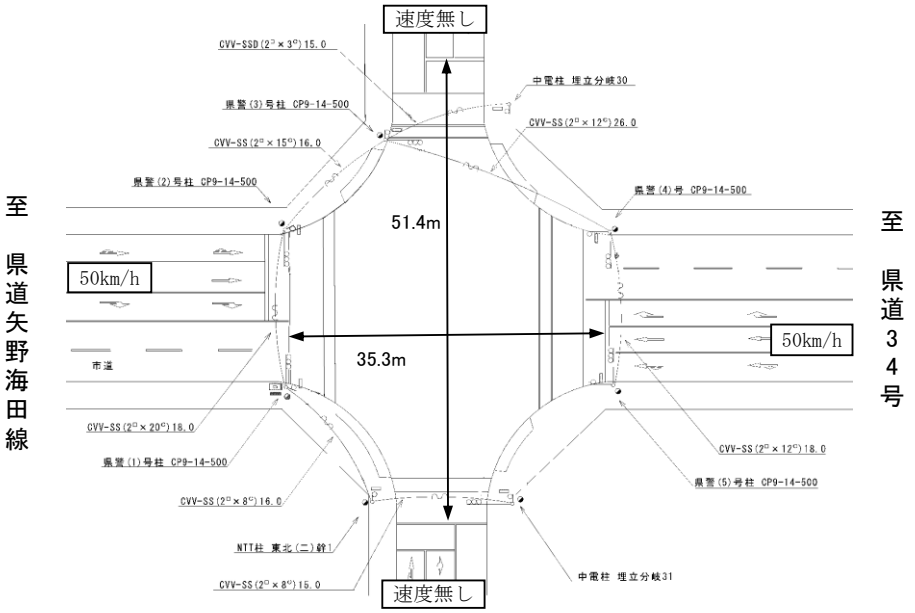

EC5450E-201
PD1219A V2.00

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動図

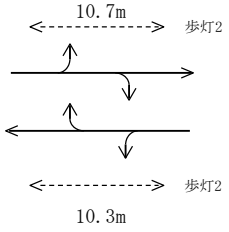

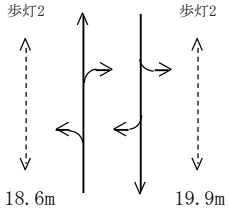

1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				

パターン																			周期	オフセット秒
保安	71	5	2	3	3	39	7	2	3	5									140	
P0																			0	
P1	54	5	2	3	3	31	7	2	3	5									115	64
P2	59	5	2	3	3	31	7	2	3	5									120	65
P3	65	5	2	3	3	35	7	2	3	5									130	69
P4	71	5	2	3	3	39	7	2	3	5									140	78
P5	81	5	2	3	3	39	7	2	3	5									150	69
P6	91	5	2	3	3	39	7	2	3	5									160	69
P7	91	5	2	3	3	39	7	2	3	5									160	69
P8	91	5	2	3	3	39	7	2	3	5									160	69
P9	91	5	2	3	3	39	7	2	3	5									160	69
PA	91	5	2	3	3	39	7	2	3	5									160	69
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A										

パタン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	6	30	4	6	30	4	9	00	2												
	3	10	00	2	10	00	2	19	00	1												
	4	16	00	4	16	00	4															
	5	19	00	2	19	00	2															
	6	20	00	1	20	00	1															
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替	系統	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00								

系統動作定数		
	同期点	1ステップ始まり
	追従幅	＋15%・－5%
	追従階梯秒数配分	均等
	主現示追従階梯	1ステップ
	従現示追従階梯	6ステップ
	時刻修正	○(電波)

連動子機機能定数		
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B／Y1)	
	同期階梯2(A／Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

分周期連動機能定数		
	実行しきい値	
	連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯					感応階梯				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ｷﾞｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数							
	感応階梯		ステップ				
	補正階梯		ステップ				
	感知器指定	押ボタン		車両			
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了

特殊日(プロ多)

平土休	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	01-1142
名称	消防署矢野出張所(北)

設定変更履歴

年月日	変更内容
2007年10月17日	パタン秒数変更・パタン切替変更
2013年3月14日	設定変更(パタン秒数及びパタン切替変更)
2013年9月5日	制御機更新
2018年7月19日	設定変更(夜間閃光作動時間変更)災害対策
2020年2月3日	設定変更(パタン切替変更)
2020年2月4日	設定変更(パタン秒数及びパタン切替変更)
2020年11月30日	海田大橋入口交差点の道路改良に伴う設定秒数変更
2021年3月5日	設定変更(系統オフセット及びパタン切替変更)
2021年7月19日	設定変更(夜間閃光休止)