


規制番号 名称		01-1416	温品交番前		運 用	2023年8月28日	製造番号	7J3383
制御機種		A-PR-S 2-2-0	PR-48VrT-11		開始日時	15時55分	製造年月	H9/9
警交仕規 45号		メーカー名	小糸工業株	作動時間	終日		施工会社	
署別	広島東署	付加機能	連動子機(AC)					

至
府中町

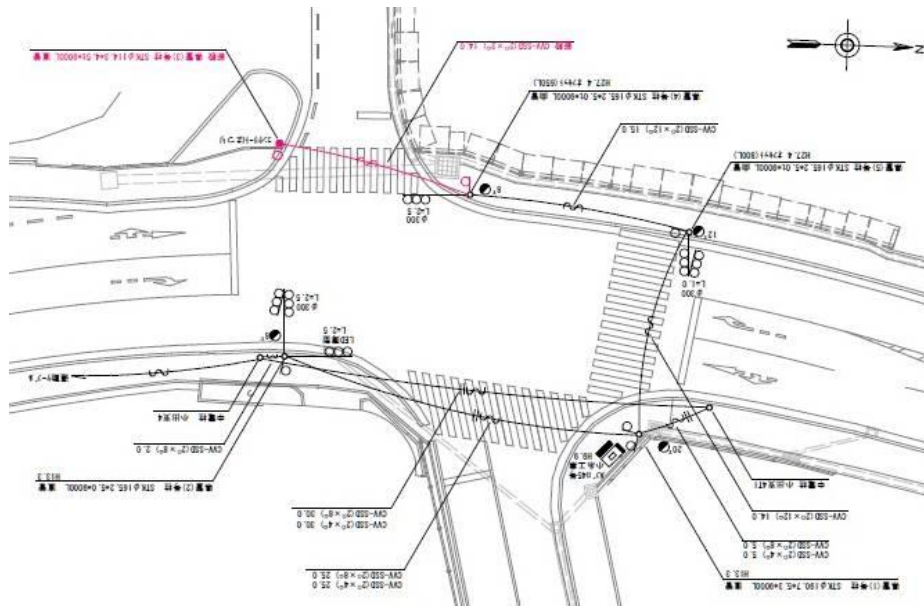

至
馬木町

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R									
流動図	歩灯2灯 10.1m 																			
	1P [1P]																			
	1 [1V]																			
	2P [2P]																			
	2 [2V]																			
連動待機ステップ		●																		
パターン																			周期	オフセット
保安																			0	
P0	59	3	5	2	3	4	12	5	2	3	2								100	
P1	10	22	5	2	3	4	12	5	2	3	2								70	0
P2	10	32	5	2	3	4	12	5	2	3	2								80	0
P3	10	42	5	2	3	4	12	5	2	3	2								90	0
P4	10	52	5	2	3	4	12	5	2	3	2								100	0
P5	10	72	5	2	3	4	12	5	2	3	2								120	0
P6																				
P7																				
P8																				
P9																				
PA																				

備考: P0 はAプロのみ設定。

温品交番前

パ タ ン 切 替	(1) 平日				(2) 土曜				(3) 日曜				(4)特殊日1				(5)特殊日2				(6)特殊日3				(7)特殊日4			
	切替 番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号			
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	2																		
	2																											
	3																											
	4																											
	5																											
	6																											
	7																											
	8																											
9																												
A																												
動 作 切 替	連動子機	00:00～00:00				00:00～00:00				00:00～00:00																		
系 統 動 作 定 数	同期点																											
	追従幅																											
	追従階梯秒数配分																											
	主現示追従階梯																											
	従現示追従階梯																											
連 動 子 機 機 能 定 数	時刻修正								○																			
	DC方式								－																			
	AC方式								○(親の3Y)																			
	同期階梯1(B/Y1)								2ステップ																			
	同期階梯2(A/Y2)								－																			
	周期監視時間								255																			
	共通オフセット1								0																			
	共通オフセット2								－																			
連動親機								下温品 01-0444																				
交通弱者感応定数																												
感応階梯								ステップ																				
補正階梯								ステップ																				
倍率指定 (10～19)								×0.1倍																				
弱者用保証青時間(0～99)								秒																				
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1						単位2																					
			初期青	単位青A	単位青B				初期青	単位青A	単位青B																	
			秒	秒	秒				秒	秒	秒																	
	P1					P1																						
	P2					P2																						
	P3					P3																						
	P4					P4																						
	P5					P5																						
	P6					P6																						
	P7					P7																						
	P8					P8																						
	P9					P9																						
	PA					PA																						
	感応階梯		補正階梯				感応階梯		補正階梯																			
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ																									
	補正階梯		ステップ																									
	感知器指定		押ボタン				車両																					
	押ボタン受付禁止階梯						開始		終了																			
	車両リコール受付禁止階梯						開始		終了																			
期間(Aフロ多)																												
S	曜日	月	日	日種																								
始	1	1	8	3																								
終	1	1	14	3																								
始	1	10	8	3																								
終	1	10	14																									