


規制番号 名称	01-1449	下相田		運 用	2003/2/4	製造番号	2K3180	
制御機種	U 2-2-0		PRC-AML-14B		開始日時	10時40分 ~	製造年月	2002/10
第231号		製作所	小糸工業(株)	作動時間	6:00~23:00以後閃光		施工会社	エビス電工(株)
署別	安佐南	付加機能	連動子機					

至沼田町伴

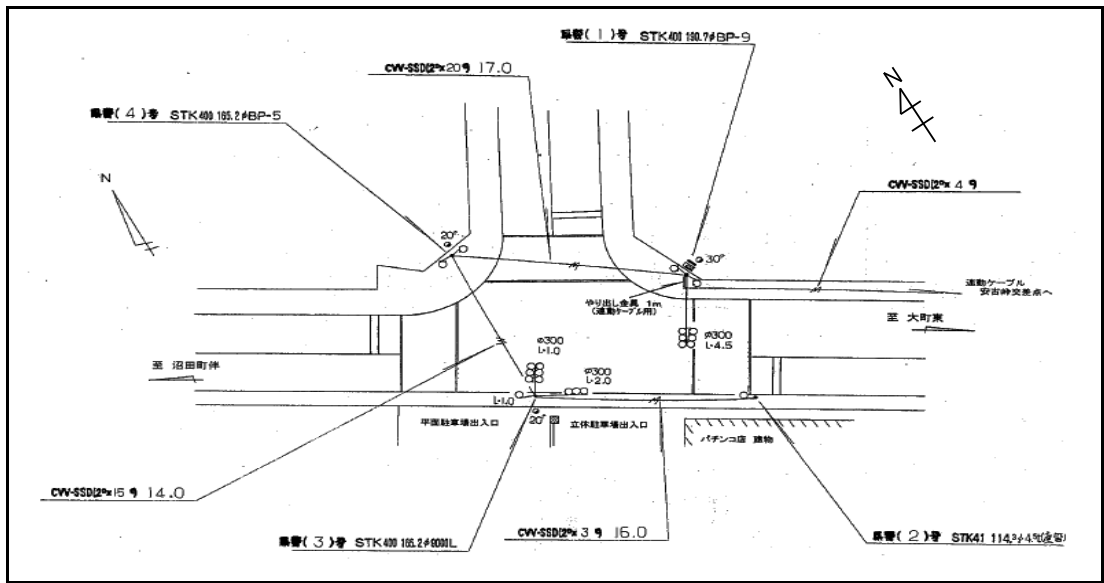

至大町東

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	2G	2Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R												
流動図	歩灯2灯9.9m								歩灯2灯6.8m				歩灯2灯8.2m				N 4							
	1P	[1P]																						
1	[1V]																							
2	[2V]																							
3P	[3P]																							
3	[3V]																							
パターン																			周期	連動オフセット秒				
保安	49	5	2	3	5	2	2	10	5	2	3	2							90	0				
P0																			0	/				
P1	49	5	2	3	5	2	2	10	5	2	3	2							90		0			
P2																			0					
P3																			0					
P4																			0					
P5																			0					
P6																			0					
P7																			0					
P8																			0					
P9																			0					
PA																			0					

備考: P0 はAプロのみ設定。

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動 作 切 替	連動子機	06:00～23:00			06:00～23:00			06:00～23:00														
	閃光	23:00～6:00			23:00～6:00			23:00～6:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップ 始め
	追従幅	-5/+15(20%)
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	

連 動 子 機 能 定 数	DC方式	●	分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1(B/Y1)	1			
	同期階梯2(A/Y2)				
	周期監視時間	255			
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機	01-0559安古峠			

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			

備 考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ		
	補正階梯	ステップ		
	感知器指定	押ボタン	車両	
	押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
	車両リコール受付禁止階梯		開始	終了

祝祭日テーブル			
曜	日	月	週
3	1	1	2
3	1	7	3
3	1	9	3
3	1	10	2

規制番号	01-1449
名 称	下相田

設定変更履歴			
年月日	依頼者	変更者	変更内容