


規制番号 名称		01-1499	西原5丁目(南)		運 用	2008年11月5日		製造番号	K0657737	
制御機機種		UC形		EC5450H		開始日時	10時01分	～	製造年月	2008年9月
警交仕規232号版3		製作所	日本信号株式会社		作動時間	終日		施工会社	エビス電工(株)	
署別	安佐南	付加機能	連動子機						新型錠	

2008年11月5日 確認

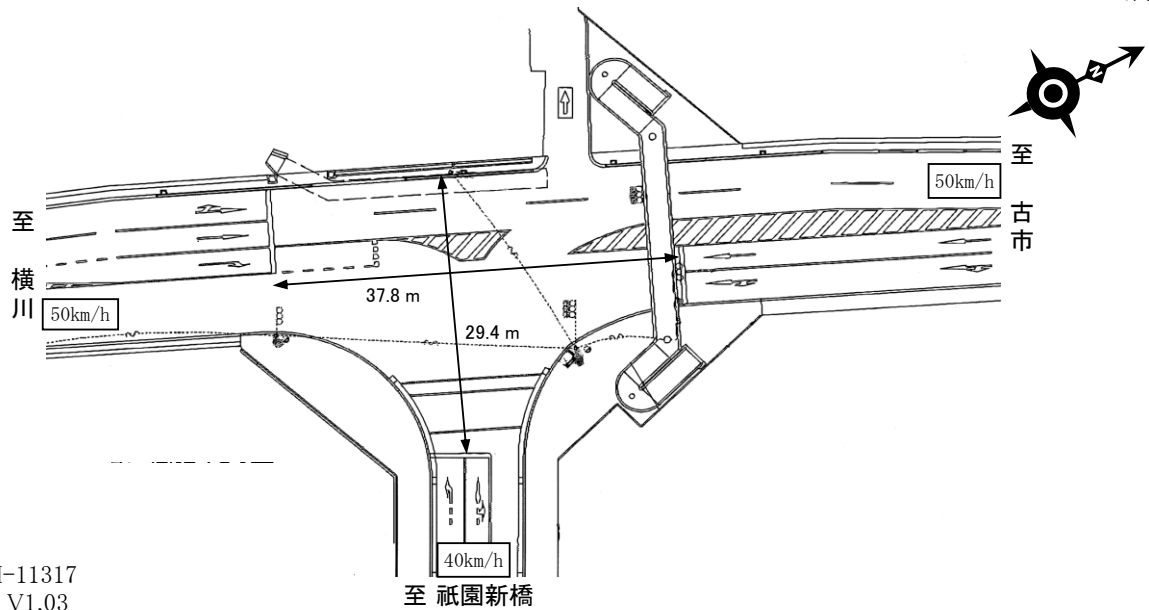

EC5450H-11317
PD1219A V1.03

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1A	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R								
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
1A [1A]																				
2A [2A]																				
2 [2V]																				
(3P) [3P]																				
3 [3V]																				
パターン																			周期	オフセット 秒
保安	98	5	2	3	6	3	3	17	5	2	3	3							150	0
P0																			0	
P1	51	5	2	3	5	3	3	15	5	2	3	3							100	0
P2	61	5	2	3	5	3	3	15	5	2	3	3							110	0
P3	71	5	2	3	5	3	3	15	5	2	3	3							120	0
P4	81	5	2	3	5	3	3	15	5	2	3	3							130	0
P5	91	5	2	3	5	3	3	15	5	2	3	3							140	0
P6	98	5	2	3	6	3	3	17	5	2	3	3							150	0
P7	98	5	2	3	6	3	3	17	5	2	3	3							150	0
P8	98	5	2	3	6	3	3	17	5	2	3	3							150	0
P9	98	5	2	3	6	3	3	17	5	2	3	3							150	0
PA	98	5	2	3	6	3	3	17	5	2	3	3							150	0
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A								

				(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4															
パ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号															
		1	00	00	1	00	00	1	00	00	1																										
		2	06	00	2	06	30	2	08	00	3																										
		3	06	30	6	07	00	6	09	00	4																										
		4	09	00	5	09	00	5	20	00	3																										
		5	16	00	6	19	30	4	22	00	2																										
		6	21	00	4	21	30	3																													
		7	22	00	3	22	30	2																													
		8	23	00	2																																
		9																																			
	A																																				
動 作 切 替	運動子機	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																													
系 統 動 作 定 数	同期点																																				
	追従幅																																				
	追従階梯秒数配分																																				
	主現示追従階梯																																				
	従現示追従階梯																																				
	時刻修正																																				
連 動 子 機 機 能 定 数	DC方式							○							<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>実行しきい値</td><td>0</td></tr> <tr><td>連動パターン</td><td>1/1</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>							実行しきい値	0	連動パターン	1/1												
	実行しきい値	0																																			
	連動パターン	1/1																																			
AC方式							-							分 周 期 連 動 機 能 定 数																							
同期階梯1(B/Y1)							1																														
同期階梯2(A/Y2)							-																														
周期監視時間							255																														
共通オフセット1							個別オフセット																														
共通オフセット2							-																														
連動親機							祇園出張所入口(01-0269)																														
交通弱者感応定数																																					
感応階梯											ステップ																										
補正階梯											ステップ																										
倍率指定 (10～19)											×0.1倍																										
弱者用保証青時間(0～99)											秒																										
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2																												
	短縮		延長		単位青		単位青		短縮		延長		単位青		単位青																						
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒					Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒																									
	P1								P1																												
	P2								P2																												
	P3								P3																												
	P4								P4																												
	P5								P5																												
	P6								P6																												
	P7								P7																												
	P8								P8																												
	P9								P9																												
PA								PA																													
感応階梯								感応階梯																													
リ コ ー ル 定 数	感応階梯				ステップ																																
	補正階梯				ステップ																																
	感知器指定				押ボタン																																