

規制番号 名称		01-1575	春日野団地		運 用	令和6年2月27日	製造番号	4A2075
制御機機種		UC 2-2-0	KS-17L		開始日時	16時45分 ～	製造年月	2024年1月
警交仕規 1012号「版4」		製作所	コイト電工株式会社	作動時間	6:00～23:00 以降閃光		施工会社	(有)ケイ・ティ・アイ
署別	安佐南	付加機能	系統、時刻修正					

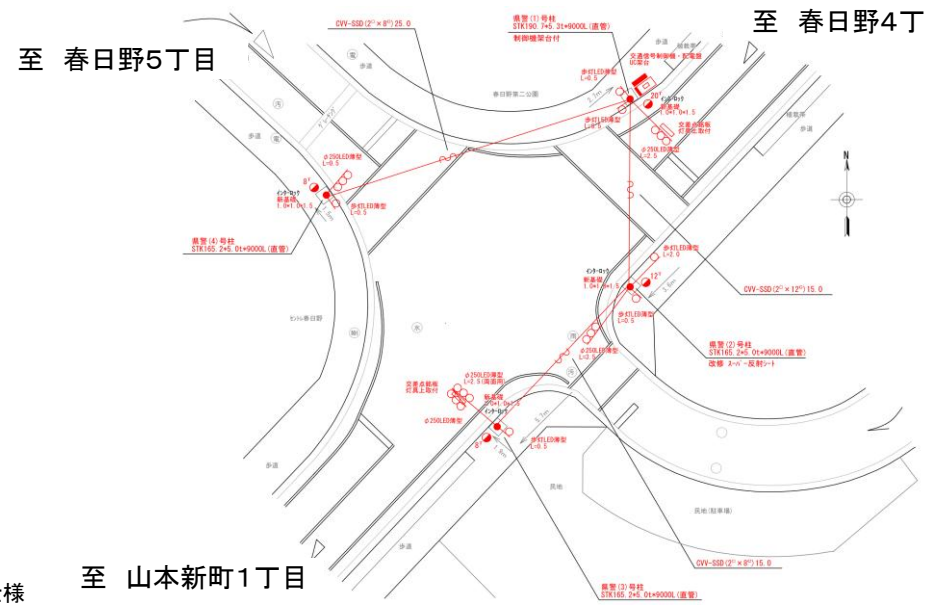

鍵:新仕様

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動図

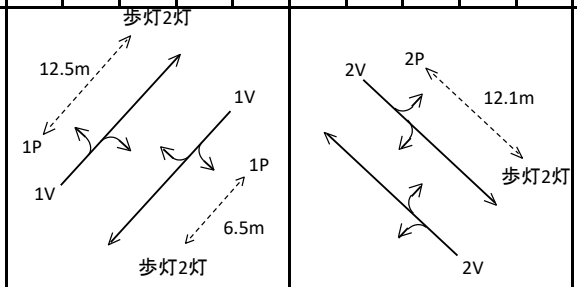

1P	[1P]																			
1	[1V]																			
2P	[2P]																			
2	[2V]																			

パターン																			周期	オフセット秒
保安	20	5	2	3	3	14	5	2	3	3									60	
P1	20	5	2	3	3	14	5	2	3	3									60	0
P2	30	5	2	3	3	14	5	2	3	3									70	0
P3	40	5	2	3	3	14	5	2	3	3									80	0
P4	45	5	2	3	3	19	5	2	3	3									90	0
P5	42	5	2	3	3	22	5	2	3	3									90	0
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
パタン切替		時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	3	7	00	3	8	00	2												
	3	9	00	2	9	00	2	21	00	1												
	4	16	00	3	16	00	3															
	5	21	00	1	21	00	1															
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替				
	系統	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00
	閃光	23:00～06:00	23:00～06:00	23:00～06:00

系統動作定数		
	同期点	1ステップ始め
	追従幅	-5/+15
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
	時刻修正	●(GPS)

連動子機機能数		
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B／Y1)	
	同期階梯2(A／Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

分周期連動機能定数		
	分周期連動指定	
	実行しきい値	
	連動ﾊﾟﾀｰﾝ指定	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯	補正階梯	感知器指定			感応階梯	補正階梯	感知器指定		

備 考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。(U／UC形の場合)

短縮 Ts → 短縮限度秒数です。
延長 Te → 延長限度秒数です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → 単位青です。
単位青秒数は 0．1秒単位です。
初期青 → 延長ステップの保証秒数です。
初期青はパタン時間になります。

名称はこのように変更してください。

リコール定数						
	感応階梯		ステップ			
	補正階梯		ステップ			
	感知器指定	押ボタン		車両		
	押ボタン受付禁止階梯			開始		終了
	車両リコール受付禁止階梯			開始		終了

曜日固定祝祭日ﾃｰﾌﾞﾙ

	月	週	曜日	休日解除
1	1	2	1	1/15
2	7	3	1	7/20
3	9	3	1	9/15
4	10	2	1	10/10

規制番号	01-1575
名 称	春日野団地

設定変更履歴

年月日	変更内容
2024年2月9日	信号機新設
2024年2月27日	設定変更(P4・P5追加、パタン切替変更、23:00～6:00 閃光運用へ)