


規制番号 名称		28-0054	廿日市西高校(東)		運 用	平成23年12月27日	製造番号	1M2384
制御機種種		UC-S 2-2-0		KS-16		開始日時	10時30分 ～	製造年月
警交仕規 1012号「版2」		製作所	コイト電工株式会社	作動時間	6:00～23:00以後閃光		施工会社	伸和工業(有)
署別	廿日市	付加機能	系統多段, 時刻修正					

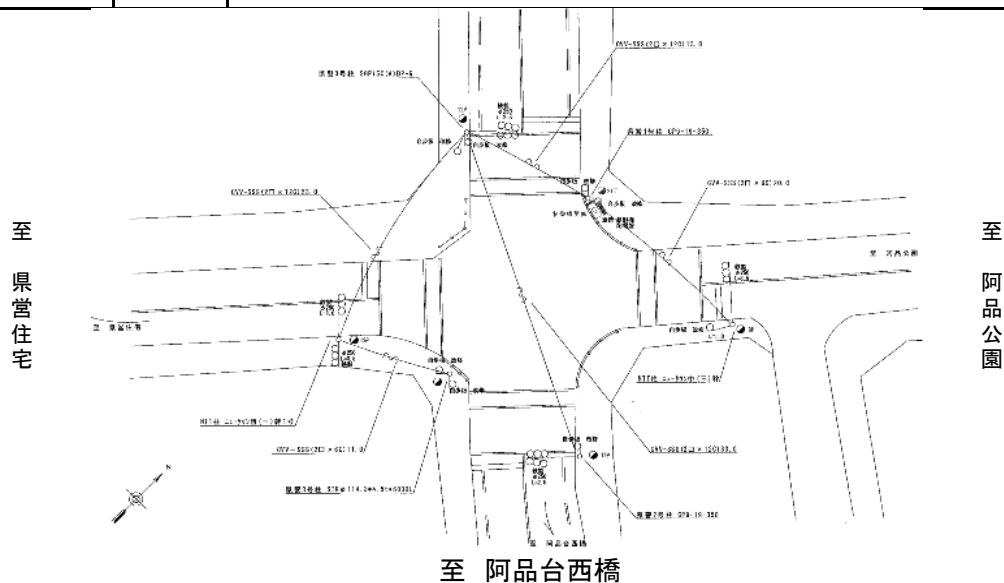

鍵:新仕様

LPC-4 8P RSP16887

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																				
保安	32	7	2	3	2	10	7	2	3	2									70	
P0																			0	
P1	32	7	2	3	2	10	7	2	3	2									70	13
P2	42	7	2	3	2	10	7	2	3	2									80	13
P3	57	7	2	3	2	15	7	2	3	2									100	3
P4	32	7	2	3	2	20	7	2	3	2									80	
P5	42	7	2	3	2	20	7	2	3	2									90	
P6	52	7	2	3	2	20	7	2	3	2									100	
P7	57	7	2	3	2	15	7	2	3	2									100	
P8	62	7	2	3	2	15	7	2	3	2									105	
P9	67	7	2	3	2	15	7	2	3	2									110	
PA	72	7	2	3	2	15	7	2	3	2									115	

備考: P0 はAプロのみ設定。

: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号
	1	06	00	1	06	00	1	06	00	1												
	2	07	00	3	07	00	3	08	00	2												
	3	09	00	2	09	00	2	20	00	1												
	4	16	00	3	16	00	3															
	5	19	00	2	18	00	2															
	6	20	00	1	20	00	1															
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
	閃光	23:00～6:00			23:00～6:00			23:00～6:00														

系統動作定数	同期点	1ステップ始め	分周期連動指定	分周期連動指定	実行しきい値	連動パターン指定
	追従幅	-5/+15(20%)				
	追従階梯秒数配分	等分				
	主現示追従階梯	1				
	従現示追従階梯	6				
	時刻修正	●				
連動子機能定数	DC方式		分周期連動機能定数			
	AC方式					
	同期階梯1(B/Y1)					
	同期階梯2(A/Y2)					
	周期監視時間					
	共通オフセット1					
	共通オフセット2					
	連動親機					

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定		(10～19)	
弱者用保証青時間(0～99)		秒	

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯	補正階梯	感知器指定		感応階梯	補正階梯	感知器指定	

備 考
 地点感応制御機の場合左記の
 ギャップ感応定数表の内容は
 下記の通りです。(U/UC形の場合)

短縮 Ts → 短縮限度秒数です。
 延長 Te → 延長限度秒数です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → 単位青です。
 単位青秒数は 0.1秒単位です。
 初期青 → 延長ステップの保証秒数です。
 初期青はボタン時間になります。

名称はこのように変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ					
	補正階梯	ステップ					
	感知器指定	押ボタン		車両			
	押ボタン受付禁止階梯				開始	終了	
	車両リコール受付禁止階梯				開始	終了	

曜日固定祝祭日テーブル				
月	週	曜日	休日解除	
1	1	2	1	1/15
2	7	3	1	7/20
3	9	3	1	9/15
4	10	2	1	10/10

規制番号	28-0054
名 称	廿日市西高校(東)

設定変更履歴	
年月日	変更内容
#####	制御機更新