


規制番号 名称		07-0439	福戸橋南詰		運 用	平成21年3月19日	製造番号	8E1096	
制御機種種		UC-S 3-2-0		UC-15		開始日時	15時33分 ～	製造年月	2009/3
警交仕規 232号「版3」		製作所	小糸工業	作動時間	6:00～22:00以降閃光			施工会社	(株)中電工
署別	府中	付加機能 単独多段, リコール2(最終現示切替), ギャップ							

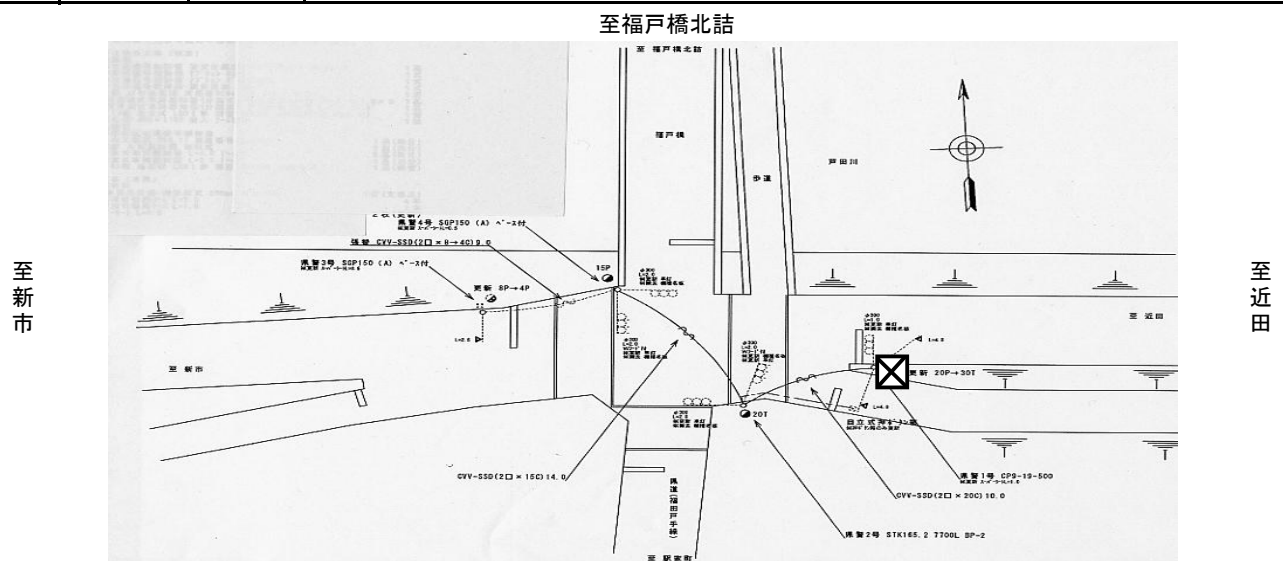

鍵:新仕様

至駅家

LPC-4

8P RSP30196

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PG	2PW	2G	2Y	2R	3G	3Y	3R											
流動図																									
(1P)	[1P]																								
1	[1V]																								
(2P)	[2P]																								
2	[2V]																								
3	[3V]																								
																(感知有り時表示)									
ギャップ感応		1																		周期	オフセット秒				
保安		16	7	1	3	3	9	20	5	1	3	3	10	3	3					87					
																	SKIP	最小		最大					
P1		16	7	1	3	3	9	3~20	5	1	3	3	10	3	3		54	70	~	87					
P2		26	7	1	3	3	9	3~20	5	1	3	3	10	3	3		64	80	~	97					
P3		15	7	1	3	3	35	3~25	5	1	3	3	10	3	3		79	95	~	117					
P4																				0					
P5																				0					
P6																				0					
P7																				0					
P8																				0					
P9																				0					
PA																				0					

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	2												
	2	7	00	3	7	00	3	7	00	3												
	3	9	00	1	9	00	1	9	00	1												
	4	17	00	3	17	00	3	17	00	3												
	5	19	00	2	19	00	2	19	00	2												
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	リコール	6:00～22:00			6:00～22:00			6:00～22:00														
	ギャップ	6:00～22:00			6:00～22:00			6:00～22:00														
	閃光	22:00～6:00			22:00～6:00			22:00～6:00														

系統動作定数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
連動子機能定数	時刻修正	●
	電波時計実装（1時間毎に修正）	
連動子機能定数	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B/Y1)	
	同期階梯2(A/Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	
分周期連動機能定数	分周期連動指定	
	実行しきい値	
	連動パターン指定	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定	(10～19)
弱者用保証青時間(0～99)	秒

単位1	単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
P1		20	30	30
P2		20	30	30
P3		25	30	30
P4				
P5				
P6				
P7				
P8				
P9				
PA				
感応階梯	補正階梯	感知器指定	感応階梯	補正階梯
7		D1	D1	

備考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。(U/UC形の場合)

短縮 Ts → 短縮限度秒数です。
延長 Te → 延長限度秒数です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → 単位青です。
単位青秒数は 0.1秒単位です。
初期青 → 延長ステップの保証秒数です。
初期青はボタン時間になります。

☆ Te:延長の実際の設定値は初期青を引いた
値を設定する事。
例:延長20秒の場合20-3 即ち17がTeの
設定値になる
名称はこのように変更してください。

リコール定数	感応階梯	1	ステップ	
	補正階梯		ステップ	
	感知器指定	押ボタン	PB1	車両
	感知器指定	押ボタン受付禁止階梯	開始	12
曜日固定祝祭日テーブル	車両リコール受付禁止階梯	開始	12	終了
		開始	12	終了

※リコール2: ステップ回転型

月	週	曜日	休日解除
1	1	2	1/15
2	7	3	7/20
3	9	3	9/15
4	10	2	10/10

設定変更履歴

年月日	変更内容
2009年3月19日	制御機更新

規制番号	07-0439
名称	福戸橋南詰