


規制番号 名称	07-0592	曙町4丁目中		運 用	2001年9月26日		製造番号	Y667220
制御機機種	UC形	EC5255C		開始日時		～	製造年月	2001年12月
警交仕規232号	製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日			施工会社	
署別 福山東	付加機能	連動子機						

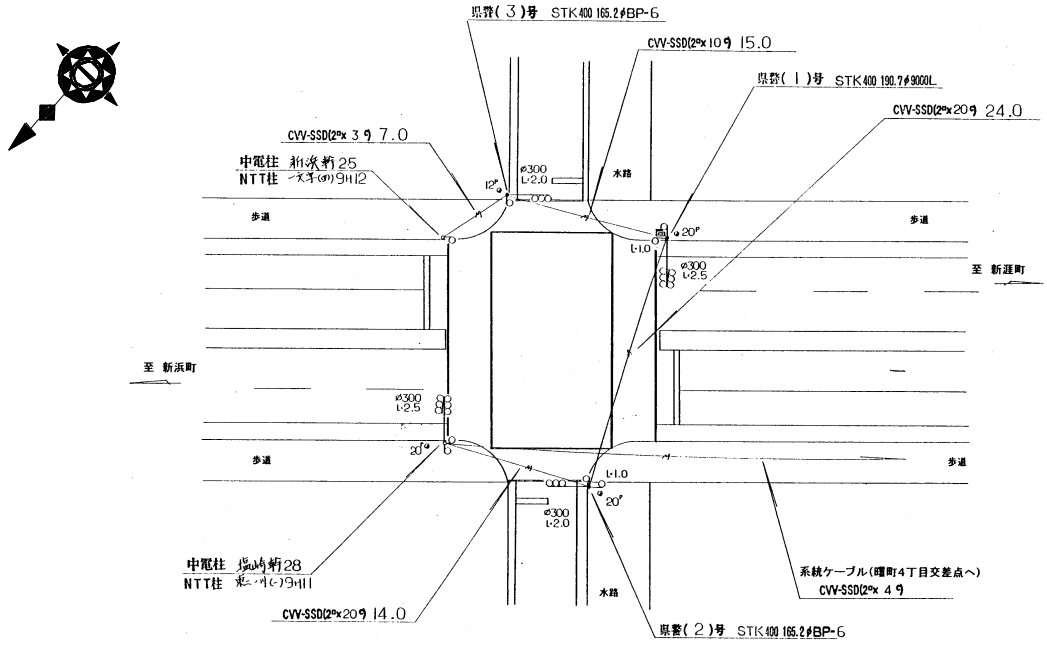



ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動図

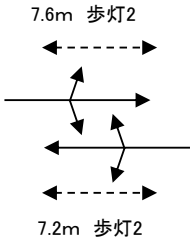

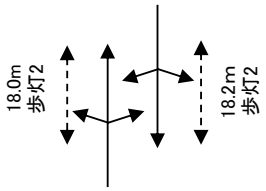

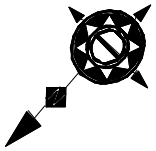

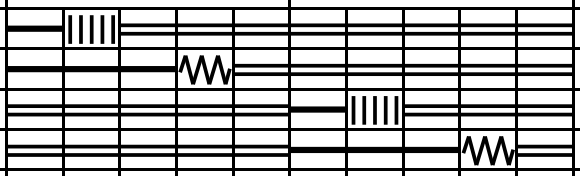

パターン																			周期	オフセット 秒
保安	48	5	2	3	2	18	6	1	3	2									90	
P0																			0	
P1	48	5	2	3	2	18	6	1	3	2									90	9
P2																			0	
P3																			0	
P4																			0	
P5																			0	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	

パターン切替

	切替番号	(1) 平日 時	分	パタン番号	(2) 土曜 時	分	パタン番号	(3) 日曜 時	分	パタン番号	(4)特殊日1 時	分	パタン番号	(5)特殊日2 時	分	パタン番号	(6)特殊日3 時	分	パタン番号	(7)特殊日4 時	分	パタン番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替

連動子機	(1) 平日	(2) 土曜	(3) 日曜	(4)特殊日1	(5)特殊日2	(6)特殊日3	(7)特殊日4
	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00				

系統動作定数	
同期点	
追従幅	
追従階梯秒数配分	
主現示追従階梯	
従現示追従階梯	
時刻修正	

連動子機機能定数	
DC方式	
AC方式	○
同期階梯1(B／Y1)	1
同期階梯2(A／Y2)	
周期監視時間	255
共通オフセット1	9
共通オフセット2	
連動親機	曙町4丁目(07-0145)

分周期連動機能定数	
実行しきい値	0
連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数

	単位1 短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒		単位2 短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒
P1					P1				
P2					P2				
P3					P3				
P4					P4				
P5					P5				
P6					P6				
P7					P7				
P8					P8				
P9					P9				
PA					PA				
感応階梯					感応階梯				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ｷﾞｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数

感応階梯		ステップ			
補正階梯		ステップ			
感知器指定	押ボタン		車両		
押ボタン受付禁止階梯				開始	終了
車両リコール受付禁止階梯				開始	終了

特殊日(プロ多)

平土休	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	07-0592
名称	曙町4丁目中