EFC — localização sensores / pontos de nível

2026-11-05 10:03 -03 · fig: EFC_pontos_nivel_mapa.png · xlsx: EFC_nivel_sensores_completo.xlsx · n_EWS=4 · n_ANA_corredor=27 · buffer=100 km · CRS=WGS84 · nivel em m

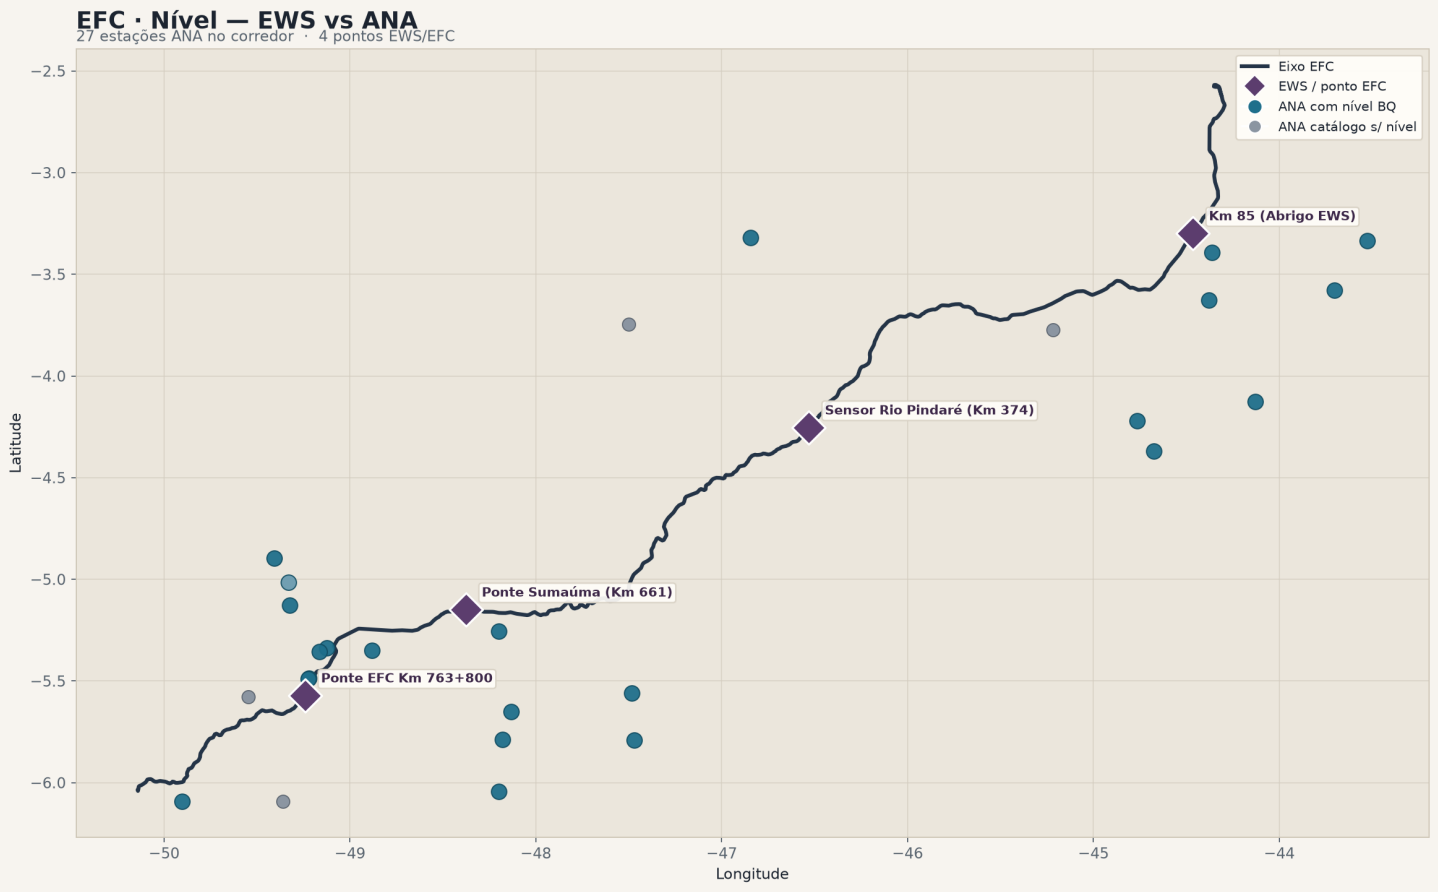


Fig.1 EWS/pontos EFC vs ANA (nível). nivel_efc=cota · abrigo_precip≠nível · marco_ponte=eixo (não Tocantins).

ID	Nome	Código	Lat	Lon	Km	Classe	ANA	d_km
km85	Km 85 (Abrigo EWS)	EWS6987 / BS08687S	-3.298651	-44.465063	85.0	abrigo_precip	33690100	15.5
pindare	Sensor Rio Pindaré (Km 374)	BC07541S	-4.253738	-46.531145	374.0	nivel_efc	32540000	109.6
ponte763	Ponte EFC Km 763+800	BC07533S	-5.571403	-49.241924	763.8	nivel_efc	29110000	9.4
sumauma	Ponte Sumaúma (Km 661)	railway_km_661 / ~BC07507S	-5.149214	-48.377048	661.0	marco_ponte	23800495	23.0

Tab.1 · ANA=código mais próximo no corredor. Notas: BC07541S/BC07533S=nível OK; Km661 eixo, vão OSM≈–5.14946/–48.37553; Orion BC07507S/BC07508S/EWS6984 sem coords consolidadas — ver Excel.