1차 발표 구성 가이드 — 문제에서 판정 행렬까지

2026-11-10 · 주제 3 팀

발표의 뼈대

한 줄 메시지는 이것이다. **두 코일은 가열 분포를 바꾼다. 그것이 밀도 모양으로 얼마나 전달되는지는 전자 에너지 수송과 확산이 정한다. 이 전달을 담는 가장 간단한 모델이 국소 Maxwellian이고, 그 모델로 구한 감도 행렬 J로 독립 제어를 판정한다.**

발표 전체가 행렬 J 하나를 향한다. 1막에서 J를 정의하고, 2막과 3막에서 J를 구하는 데 필요한 모델을 고르고, 4막에서 J를 계산하고 읽는 방법을 보인다.

막	질문	답
1	무엇을 판정하려는가?	출력은 둘(웨이퍼 위 평균 밀도 $\bar{n}_w$, 중앙·가장자리 비 ρ), 입력은 셋(P_{tot}, k, ϕ)이다. 판정 도구는 이 둘을 잇는 2 × 3 감도 행렬 J다
2	0D 모델로 J를 구할 수 있는가?	1행($\bar{n}_w$)은 근사로 준다. 2행(ρ)은 못 준다. 0D에는 공간 변수가 없기 때문이다. 제어가 불가능하다는 뜻이 아니라, 0D로는 판정할 수 없다는 뜻이다
3	2행을 구하려면 어떤 모델이 필요한가?	공간을 넣는 가장 단순한 두 방법은 2행을 계산하지 않고 미리 가정한다. 실제 값은 전자 에너지가 퍼지는 거리가 정하므로, 위치마다 T_e를 푸는 국소 Maxwellian 모델이 필요하다
4	J를 어떻게 계산하고 읽는가?	입력 → 장 → 에너지·입자 → 웨이퍼 면 → 출력 순서로 풀고, 손잡이를 하나씩 바꿔 J의 열을 하나씩 얻는다. $\Delta\bar{n}_w = 0$인 손잡이 조합에서 남는 Δρ의 크기로 판정한다

막과 막을 잇는 문장

슬라이드에는 연결을 직접 쓰지 않고, 말로 넘긴다.

- **1 → 2:** "이 행렬을 구하려면 모델이 필요합니다. 먼저 교재에서 배운 0D 모델이 어디까지 주는지 보겠습니다."
- **2 → 3:** "0D가 못 주는 둘째 행을 구하려면 공간을 넣어야 합니다. 가장 단순한 방법 두 가지부터 보겠습니다."
- **3 → 4:** "이 모델로 행렬을 실제로 어떻게 계산하고 읽는지 보겠습니다."

전체 슬라이드 순서

본편 15장, 14분 45초다. 막별 시간은 1막 3:15, 2막 2:00, 3막 3:45, 4막 5:45다.

#	제목	핵심 메시지	화면 요소	시간
1	이중 코일 ICP의 밀도 독립 제어	핵심 질문 하나	제목, 질문 상자	0:30
2	ICP는 코일로 전자를 데운다	코일이 직접 바꾸는 것은 가열까지다	과정 화살표, $E_\theta = -j\omega A_\theta$	0:45
3	출력 둘: 평균은 두고 비만 바꾼다	$\Delta\bar{n}_w = 0$, $\Delta\rho \neq 0$	챔버 평면도·단면도, $\bar{n}_w$와 ρ 정의	1:00
4	입력 셋과 판정 행렬 J	독립 제어 질문은 J를 구하는 문제다	k, ϕ, P_{tot} 정의, J 행렬	1:00
5	0D 글로벌 모델	입자 균형은 T_e, 전력 균형은 n	두 균형식 (교재 (2.68)–(2.70))	1:00
6	0D가 주는 행과 못 주는 행	1행은 근사로, 2행은 없다	J 위에 표시	1:00
7	공간을 넣는 단순한 두 방법	둘 다 2행을 미리 가정한다	두 칸 비교 (교재 (1.76), (2.68))	1:15
8	실제를 정하는 길이	전자 에너지가 퍼지는 거리 λ_ε	λ_ε 식, 세 경우, KC20 그래프	1:00
9	국소 Maxwellian 모델	위치마다 T_e를 풀면 두 가정이 모두 극한으로 들어온다	에너지 방정식, 두 극한, 민감도	1:30
10	전체 계산 흐름	입력에서 J까지	수준·모양 경로 흐름도	0:45
11	장 단계	손잡이 → 가열 분포	σ_p, p_{abs}, 간섭항	1:00
12	에너지·입자 단계	가열 분포 → 밀도 분포	에너지식 + 입자식	1:15
13	웨이퍼 면과 J 계산	손잡이 하나씩 바꿔 열 하나씩	출력 정의, 차분식	1:00
14	J로 판정하는 방법	$\Delta\bar{n}_w = 0$ 방향에서 남는 $\Delta\rho$	판정식, 비교 모델	1:00
15	결론과 2차 발표	한 줄 메시지	네 질문의 답	0:45

마지막에 참고문헌 한 장을 두고, 백업 슬라이드는 그 뒤에 숨긴다.

1막. 무엇을 판정하려는가 (슬라이드 1–4, 3:15)

1막의 일은 질문을 행렬 하나로 바꾸는 것이다. 출력 둘과 입력 셋을 정의하면, "독립 제어가 가능한가"는 "J가 어떻게 생겼는가"가 된다.

1. 이중 코일 ICP의 밀도 독립 제어

- **화면:** 제목, 질문 상자 하나. "두 코일로 가열 분포를 바꿀 수 있다면, 최종 밀도의 모양도 따로 바꿀 수 있는가?"
- **말할 것:** 오늘은 이 질문을 판정하는 방법과 그에 필요한 이론을 정리하고, 실제 계산은 2차 발표에서 한다.

2. ICP는 코일로 전자를 데운다

- **화면:** 다섯 칸 화살표. RF 전류 → 시변 자기장 → 유도 전기장 E_θ → 전자 가열 p_abs → 이온화와 확산 → 밀도 n. 아래에 E_θ = −jωA_θ 한 줄.
- **말할 것:** 코일이 직접 바꾸는 것은 장과 가열까지다. 밀도는 그 뒤 이온화와 확산을 더 거쳐 정해진다. 가열 분포와 밀도 분포 사이에 무엇이 있는지가 오늘의 주제다.
- **근거:** 교재 2.3.4절, 식 (2.52), 121–122쪽.

3. 출력 둘: 평균은 두고 비만 바꾼다

- **화면:** 챔버 평면도(안쪽 코일 3·6·9 cm, 바깥쪽 12·15·18 cm, R = 21 cm)와 단면도(L = 6 cm, 웨이퍼 위 평가 높이 z_w). 중앙 영역(r < 5 cm)과 가장자리 영역(12–14.5 cm)을 색으로 표시한다.
- **식:** 출력은 웨이퍼 면 평균 밀도 $\bar{n}_w$와 비 ρ = n_c/n_edge 둘이다. 목표는 $\Delta\bar{n}_w = 0$, $\Delta\rho \neq 0$.
- **말할 것:** 두 영역을 함께 올리는 것은 독립 제어가 아니다. 평균을 고정한 채 중앙과 가장자리의 비만 바꾸는 것이 목표다. 영역 밀도는 면적 가중 평균으로 구한다.
- **근거:** 개정 4, 8.11절 (W1)–(W3).

4. 입력 셋과 판정 행렬 J

- **화면:** 왼쪽에 손잡이 세 개. P_tot(총 공급 전력), k = |I_out|/|I_in|(전류 크기 비), ϕ(상대 위상). 오른쪽에 J.

$$\begin{bmatrix} \Delta\bar{n}_w \\ \Delta\rho \end{bmatrix} \simeq \underbrace{\begin{bmatrix} \partial_P\bar{n}_w & \partial_k\bar{n}_w & \partial_\phi\bar{n}_w \\ \partial_P\rho & \partial_k\rho & \partial_\phi\rho \end{bmatrix}}_{J} \begin{bmatrix} \Delta P_{\mathrm{tot}} \\ \Delta k \\ \Delta\phi \end{bmatrix}$$

- **말할 것:**
  - 운전점 근처에서 손잡이를 조금 바꾸면 출력이 얼마나 변하는지를 모은 것이 J다. 1행은 평균 밀도의 감도, 2행은 비의 감도다.
  - 독립 제어 질문은 이렇게 바뀐다. "1행의 효과가 상쇄되는 손잡이 조합에서 2행의 효과가 얼마나 남는가."
  - 그래서 남은 발표는 한 가지를 묻는다. 이 J를 구하려면 어떤 모델이 필요한가.
- **근거:** 개정 4, 9장 (9.1)–(9.3).

2막. 0D 모델로 J를 구할 수 있는가 (슬라이드 5–6, 2:00)

2막의 결론은 "1행은 근사로 주지만 2행은 못 준다"다. 제어가 불가능하다는 말이 아니라, 0D로는 판정할 수 없다는 말이다. 0D의 두 균형은 버리지 않고 4막의 수준 경로로 가져간다.

5. 0D 글로벌 모델

- **화면:** 두 균형식과, 각 식이 정하는 양의 꼬리표(왼쪽 식은 T_e, 오른쪽 식은 n_0).

$$\frac{K_{\mathrm{iz}}(T_e)}{u_B(T_e)} = \frac{1}{n_g\, d_{\mathrm{eff}}}, \qquad n_0 = \frac{P_{\mathrm{abs}}}{e\, u_B\, A_{\mathrm{eff}}\, \varepsilon_T}$$

- **말할 것:** 챔버를 하나의 상자로 본다. 만들어지는 이온 수와 벽으로 나가는 이온 수가 같다는 조건에서 밀도가 약분되므로, T_e는 기체 압력과 챔버 크기가 정한다. 이온 하나를 잃을 때 드는 에너지 ε_T를 알면, 흡수 전력이 밀도의 크기를 정한다.
- **근거:** 교재 2.4절, 식 (2.68)–(2.73), 134–138쪽. 교재는 이 두 식으로 "공간 평균된" 밀도와 전자온도를 구한다고 적는다(137쪽).

6. 0D가 주는 행과 못 주는 행

- **화면:** 4번의 J를 다시 띄우고, 1행에 "0D: 근사 가능", 2행에 "0D: 정의되지 않음"을 표시한다.
- **말할 것:**
  - 1행: $\bar{n} \propto P_{abs}$이므로 평균 밀도의 감도는 0D가 대략 준다. k와 ϕ는 흡수 전력을 바꾸는 만큼만 들어간다. 흡수 전력은 교재 변압기 모델(식 (2.54)–(2.57))로 구한다.
  - 2행: 0D에는 공간 변수가 없어서 ρ가 아예 없다. 2행은 0이 아니라 정의되지 않는다.
  - 그래서 2행을 구하려면 공간을 넣은 모델이 필요하다.

3막. 2행을 구하려면 어떤 모델이 필요한가 (슬라이드 7–9, 3:45)

3막의 논리는 세 단계다. 단순한 모델은 2행을 가정한다(7). 실제 값은 전자 에너지가 퍼지는 거리가 정한다(8). 그래서 위치마다 T_e를 푸는 모델이 필요하고, 그중 가장 간단한 것이 국소 Maxwellian이다(9).

7. 공간을 넣는 단순한 두 방법

- **화면:** 좌우 두 칸.

	왼쪽: T_e를 어디서나 같게	**오른쪽: 데운 자리에서 바로 이온화**
교재 식	확산 방정식 $\partial n/\partial t - D_a \nabla^2 n = \nu_{iz} n$ (교재 (1.76))	전력 균형을 위치마다 적용, $G = p_{abs}/(e\,\varepsilon_T)$ (교재 (2.68))
가정	ν_{iz} 균일, 곧 T_e 균일 (교재 63쪽에 명시)	흡수한 에너지를 그 자리에서 모두 쓴다
밀도 모양	기본 모드 $J_0(2.405r/R)\cos(\pi z/L)$로 고정	가열 모양을 따라가되, 확산만큼 뭉개진다
J의 2행	코일 배분에 대해 0 (가정에서 나온 결과)	가장 크게 나온다 (가정에서 나온 결과)

- **말할 것:**
  - 왼쪽은 전자 하나가 이온화하는 빈도가 어디서나 같다고 둔다. 그러면 밀도 모양은 챔버 모양만으로 정해지고, 코일 배분은 총 전력으로만 들어간다.

  - 오른쪽은 데운 자리에서 바로 이온화한다고 둔다. T_e가 위치마다 다르다는 것을 숨겨서 가정한 셈이다. 이전 팀 모델이 이 방식이었다.
  - 두 방법은 2행을 계산하는 것이 아니라 가정한다. 우리가 알고 싶은 값은 이 두 가정 사이 어딘가에 있다.
- **주의:** 이 둘이 가능한 모델의 전부라고 말하지 않는다. 가장 단순한 두 가지이고, 서로 반대쪽 끝이라는 것까지만 말한다.
- **근거:** 교재 1.10절, 식 (1.76)–(1.83), 62–64쪽. 교재 2.4절, 식 (2.68), 134–135쪽.

8. 실제를 정하는 길이

- **화면:** 왼쪽에 에너지 완화 길이 식과 세 경우, 오른쪽에 Kim & Chung(2020)의 밀도 분포 두 개(1 mTorr, 50 mTorr).

$$\lambda_\varepsilon \simeq \sqrt{\frac{\lambda_m \lambda_{\mathrm{inel}}}{3}}$$

경우	무엇이 일어나나	7번의 어느 쪽
λ_ε가 챔버보다 훨씬 길다 (저압)	어느 코일이 데웠든 에너지가 전체로 퍼져 T_e가 고르다	왼쪽
λ_ε가 코일 간격보다 훨씬 짧다 (고압)	데운 자리에서 에너지를 쓴다	오른쪽
우리 조건 10 mTorr	λ_ε ≈ 10 cm로 코일 간격(약 9 cm), 챔버 높이(6 cm)와 같은 자릿수	어느 쪽으로도 볼 수 없다

- **말할 것:**
  - 데워진 전자는 탄성 충돌로 방향만 바꾸며 퍼지다가 비탄성 충돌에서 에너지를 잃는다. 그 거리가 λ_ε이고, 압력이 낮을수록 길다.
  - 선행연구에서 바깥 코일을 강화했을 때, 50 mTorr에서는 밀도 최대 위치가 바깥으로 옮겨 갔고 1 mTorr에서는 모양은 그대로이고 크기만 커졌다. 이 설명과 맞는 관측이다.
  - 우리 조건은 어느 한쪽으로 단순화할 수 없다. 어디에 있는지는 에너지 수송을 넣은 모델로 계산해야 안다.
- **화면에 밝힐 것:** 식은 Kim & Chung(2020)의 정의이고, 10 cm는 팀이 전자 에너지 방정식의 계수로 구한 값(sim/locality_check.py)이다. 두 정의는 같은 자릿수를 준다.
- **주의:** 선행연구는 수동 공진 코일 장치라 우리 장치와 다르다. 증거가 아니라 "설명과 일치하는 사례"로만 쓴다.
- **근거:** Kim & Chung(2020) 식 (5), Fig. 5, Fig. 8. 이 개념은 교재에 없다.

9. 국소 Maxwellian 모델

- **화면:** 위에 전자 에너지 방정식과 이온화율, 아래에 양쪽으로 갈라지는 두 극한 화살표.

$$\nabla \cdot \mathbf{q}_\varepsilon = p_{\mathrm{abs}} - P_{\mathrm{coll}} + \mathbf{J}_e \cdot \mathbf{E}_a, \qquad G = n_e n_g K_{\mathrm{iz}}\big(T_e(r,z)\big)$$


- **두 극한:** $\lambda_\varepsilon \to \infty$이면 T_e가 균일해져 7번의 왼쪽이 되고, $\lambda_\varepsilon \to 0$이면 $G \to p_{abs}/(e\varepsilon_c)$로 7번의 오른쪽이 된다.
- **말할 것:**
  - T_e를 위치의 함수로 두고 에너지 방정식으로 푼다. 열전도 항이 이웃한 위치의 T_e를 이어, T_e 분포는 가열 분포를 λ_ε 정도로 뭉갠 모양이 된다.
  - 국소 Maxwellian은 그 위치의 T_e를 이온화율로 바꾸는 환산표다. 이온화는 T_e에 매우 민감해서(T_e 1%에 이온화 약 7%), T_e가 거의 고르게 보여도 이온화는 고르지 않다. 그래서 T_e를 균일하다고 근사하지 않고 위치마다 푼다.
  - 이 모델은 7번의 두 가정을 모두 극한으로 포함한다. 어느 쪽에 가까운지를 가정하지 않고 계산해서 얻는다. 2행을 구할 수 있는 가장 간단한 모델이다.
- **정직하게 말할 한계:** 10 mTorr는 λ_ε가 챔버 높이보다 길어 이 모델의 적용 범위 경계에 있다. 실제 전자는 모델보다 더 멀리 에너지를 나르므로, 이 모델이 주는 2행은 상한에 가깝다고 본다.
- **근거:** 개정 4, 7장 보강 (M1)–(M6). 민감도는 Lieberman & Lichtenberg 표 3.3의 K_{iz} 피팅식에서 $d \ln K_{iz}/d \ln T_e = 0.59 + 17.44/T_e \approx 7$ (10 mTorr의 0D 기준 상태).

4막. J를 어떻게 계산하고 읽는가 (슬라이드 10–15, 5:45)

4막은 흐름도 하나를 두고 그 위를 따라 내려가는 막이다. 입력에서 출력까지의 계산 한 번이 J의 재료이고, 그것을 손잡이마다 반복하면 J가 된다.

10. 전체 계산 흐름

- **화면:** 아래 흐름도를 그대로 쓴다.

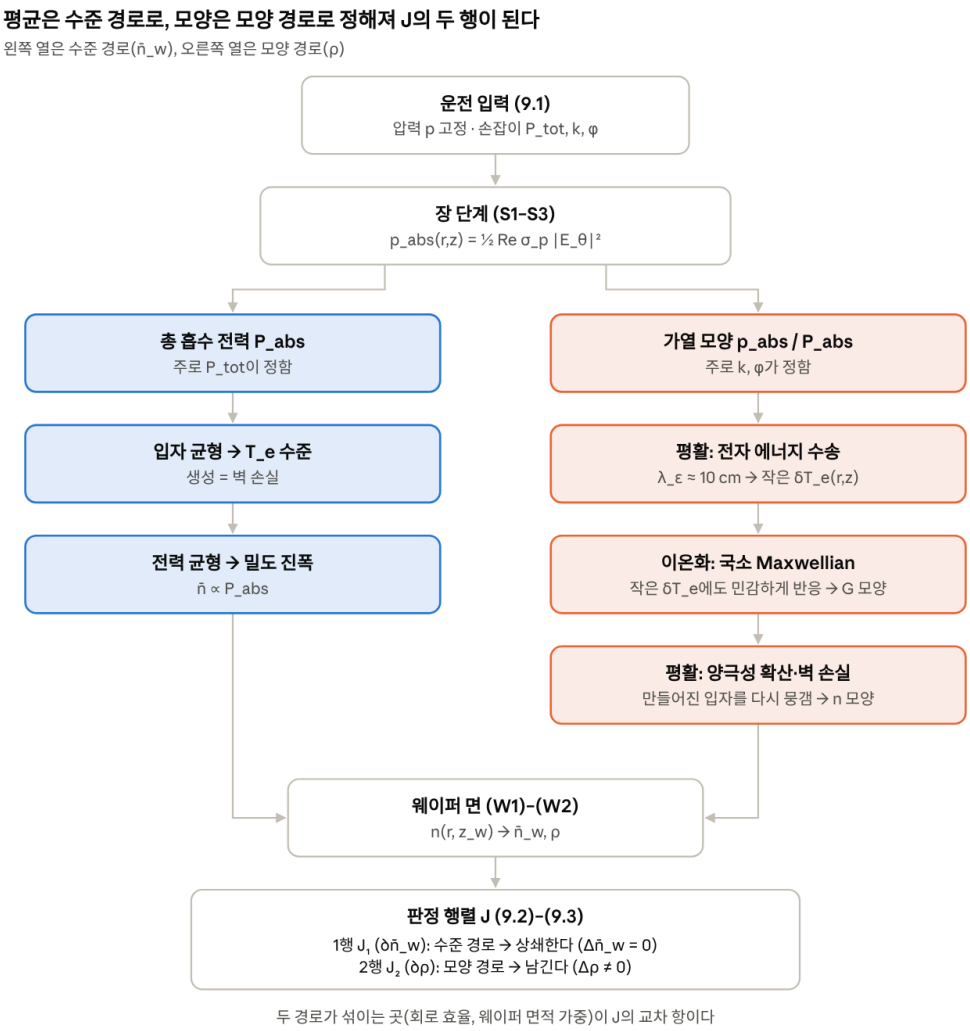

입력에서 판정 행렬까지 · 수준 경로와 모양 경로

왼쪽 열은 n̄_w를, 오른쪽 열은 ρ를 만들고, 두 열이 웨이퍼 면에서 만나 J의 두 행이 된다.

- **말할 것:** 입력은 장 단계에서 흡수 전력 분포가 되고, 그다음 두 갈래로 나뉜다. 총량은 평균 밀도로, 모양은 ρ로 간다. 왼쪽 열은 2막의 0D 균형이고, 오른쪽 열은 3막의 모델이다. 다음 세 장에서 이 그림을 위에서부터 따라간다.

11. 장 단계: 손잡이 → 가열 분포

- **화면:** 식 두 줄.

$$\sigma_p = \frac{n_e e^2}{m_e\left(\nu_m(T_e) + j\omega\right)}, \qquad p_{\text{abs}} = \tfrac{1}{2}\,\mathrm{Re}\,\sigma_p\,|E_\theta|^2$$

$$\frac{|E_\theta|^2}{\omega^2 I_0^2} = |\mathcal{A}_{\text{in}}|^2 + k^2|\mathcal{A}_{\text{out}}|^2 + 2k\,|\mathcal{A}_{\text{in}}||\mathcal{A}_{\text{out}}|\cos(\phi+\psi)$$

- **말할 것:**
  - k는 두 코일이 각각 데우는 비율을, ϕ는 두 장이 겹치는 곳의 간섭을 바꾼다. 둘 다 가열의 모양을 바꾸는 손잡이다.

- 모든 전류를 a배 하면 p_abs는 a^2배가 되고 모양은 그대로다. 그래서 P_tot은 주로 수준을 바꾸는 손잡이다.
- 밀도와 T_e가 σ_p를 바꾸므로 이 구분은 근사다. 그래서 장 단계는 다음 단계와 함께 반복해서 푼다.

- **근거:** 개정 4, 5–6장. 표피 깊이는 교재 식 (2.53), 변압기 모델은 교재 식 (2.54)–(2.57).

12. 에너지·입자 단계: 가열 분포 → 밀도 분포

- **화면:** 함께 푸는 두 식과, 그 아래 띠 하나 "에너지 수송이 뭉갬다 → 이온화가 민감하게 반응한다 → 확산이 다시 뭉갬다".

$$\nabla \cdot \mathbf{q}_\varepsilon = p_{\text{abs}} - P_{\text{coll}} + \mathbf{J}_e \cdot \mathbf{E}_a, \qquad \nabla \cdot [\mu_i \nabla (n T_e)] + n\, n_g K_{\text{iz}}(T_e) = 0$$

- **말할 것:**
  - 수준: 생성률이 n에 비례하므로 입자식만으로는 밀도의 크기가 정해지지 않는다. 입자식은 T_e의 수준을 정하고(생성 = 벽 손실), 밀도의 크기는 에너지식이 정한다. 0D의 역할 분담이 그대로다.
  - 모양: 가열 모양이 λ_ε만큼 뭉개져 작은 T_e 차이가 되고, 그 차이가 이온화의 차이를 만들고, 만들어진 입자가 양극성 확산과 벽 손실로 다시 뭉개져 밀도 모양이 된다.
  - 이온화의 민감한 반응은 첫 뭉개짐을 일부 되돌릴 뿐이다. 가열 모양이 밀도 모양으로 전달되는 정도는 7번 오른쪽 칸의 값을 넘지 못한다.
  - 벽 조건은 이온이 봄 속도로 빠지는 조건이다. 벽 밀도를 0으로 두지 않는다.

- **근거:** 개정 4, 7장 보강 (M1)–(M4), 8장 (Γ2)–(Γ3), 8.9절.

13. 웨이퍼 면과 J 계산

- **화면:** 위에 출력 정의, 아래에 J의 한 열을 얻는 차분식.

$$J_{\cdot j} \simeq \frac{\mathbf{y}(\mathbf{u}_0 + \delta u_j \mathbf{e}_j) - \mathbf{y}(\mathbf{u}_0)}{\delta u_j}, \qquad \mathbf{y} = (\bar{n}_w,\ \rho), \quad \mathbf{u} = (P_{\text{tot}},\ k,\ \phi)$$

- **말할 것:**
  - 푼 밀도 분포를 웨이퍼 위 평가 높이에서 읽어 $\bar{n}_w$와 ρ를 구한다. 여기까지가 계산 한 번이다.
  - 기준 운전점에서 한 번 풀고, 손잡이를 하나씩 조금 바꿔 다시 푼다. 출력의 변화를 손잡이의 변화로 나누면 J의 열 하나가 나온다. 계산 네 번으로 J 전체를 얻는다.
  - 수준 경로와 모양 경로는 완전히 나뉘지 않는다. k와 ϕ가 회로 효율을 바꿔 흡수 전력이 변하고, $\bar{n}_w$는 웨이퍼 면적 평균이라 모양이 바뀌면 함께 변한다. 이것이 J의 교차 항($\partial \bar{n}_w/\partial k$, $\partial \bar{n}_w/\partial \phi$, $\partial \rho/\partial P$)이고, J를 어림하지 않고 직접 계산해야 하는 이유다.

- **근거:** 개정 4, 8.11절 (W1)–(W3), 9장 (9.2).

14. J로 판정하는 방법

- **화면:** J를 두 행 J_1, J_2로 나눠 쓴 판정식.

$$J_1 \cdot \Delta\mathbf{u} = 0 \quad (\Delta\bar{n}_w = 0), \qquad \Delta\rho = J_2 \cdot \Delta\mathbf{u}$$

- **말할 것:**
  - 첫 식을 만족하는 손잡이 조합은 3차원 입력 공간 안의 평면 하나다. 그 평면 위에서 둘째 식이 주는 Δρ가 0이 아니면 독립 제어가 원리적으로 가능하다. 두 행이 나란하지 않다는 것(rank 2)과 같은 말이다.
  - 가능하다는 것만으로는 부족하다. 실제 입력 한계(전력, 전류 비, 위상 범위) 안에서 얻는 Δρ의 크기를 함께 본다. 작으면 손잡이를 크게 돌려도 조금밖에 안 바뀌므로 실용적이지 않다.
  - 같은 계산을 7번 오른쪽 칸의 모델로도 해서 두 J를 비교한다. 그 차이가 전자 에너지 수송이 독립 제어를 얼마나 줄이는지를 숫자로 보여 준다.
- **근거:** 개정 4, 9장 (9.2)–(9.3). J는 2 × 3이라 역행렬과 행렬식이 없다.

15. 결론과 2차 발표

- **화면:** 네 질문과 답을 한 줄씩, 맨 아래에 2차 발표에서 할 일 세 가지(모델 구현과 검증, J 계산, 비교 모델과의 대조).
- **말할 것:** "코일은 가열 분포를 바꿉니다. 그것이 밀도 모양으로 얼마나 전달되는지는 전자 에너지 수송과 확산이 정합니다. 2차에서는 국소 Maxwellian 모델로 J를 계산해, 평균을 고정한 채 비를 얼마나 바꿀 수 있는지 판정하겠습니다."
- **주의:** 수치 결론은 아직 없다. 수행 예정임을 화면에 명시한다.

백업 슬라이드

질의응답용으로 숨겨 둔다.

#	제목	담을 것	뒷받침
B1	모델의 적용 범위	RF 전류 응답, 에너지 수송, 에너지 분포 모양의 세 가지 국소성 비교 (개정 4, 2장 보강)	9
B2	전역 T_e가 맞는 경우	저압 비국소 영역에서는 에너지 분포가 총에너지의 함수가 되어 T_e가 균일해진다 (Kolobov & Godyak 1995). 그때 2행은 0에 가깝다	7, 8
B3	계산 반복과 보존 점검	0D 초기값 → 장 → 에너지·입자 → 갱신, 입자·에너지·회로 보존 점검 (8.9–8.10절)	10–13

예상 질문과 답

답은 한두 문장으로 한다.

1. **0D 모델로는 왜 안 되나?**

- 0D에는 공간 변수가 없어 ρ가 정의되지 않는다. 제어가 안 된다는 것이 아니라 J의 2행을 줄 수 없다는 것이다. 1행은 0D가 근사로 준다.

2. **그냥 전역 전자온도를 쓰면 안 되나?**
   - T_e를 균일하게 두면 밀도 모양이 챔버 모양으로 고정되어 2행이 가정에 의해 0이 된다. 저압에서는 그것이 실제로 맞는 극한이지만, 우리 조건이 그 극한인지는 가정할 수 없다. (슬라이드 7, B2)
3. **10 mTorr에서 국소 Maxwellian이 맞나?**
   - 적용 범위의 경계에 있다. 그래서 이 모델의 2행을 상한에 가까운 값으로 읽고, 압력을 바꿔 경향을 확인한다. (B1)
4. **이온화가 T_e에 7배로 민감하면 모양 차이가 더 커지나?**
   - 아니다. 민감도는 작은 T_e 차이로도 이온화 차이가 생긴다는 뜻이고, 전체 전달은 "데운 자리에서 바로 이온화"하는 경우를 넘지 못한다. (슬라이드 12)
5. **ϕ = π이면 가장 잘 나뉘는 것 아닌가?**
   - 한 점에서 완전히 상쇄되려면 크기 조건과 위상 조건이 함께 필요하고, 플라즈마 안의 위상 ψ는 위치마다 다르다. 최적 위상은 J의 ϕ 열을 계산해서 찾는다. (슬라이드 11)
6. **왜 J의 역행렬이나 행렬식을 보지 않나?**
   - J는 2 × 3이라 둘 다 없다. $\Delta\bar{n}_w = 0$인 방향에서 남는 Δρ와 입력 한계를 본다. (슬라이드 14)
7. **결국 독립 제어가 가능하다는 것인가?**
   - 아직 수치 결론은 없다. 이번 발표는 판정하는 방법을 정의한 단계이고, 2차에서 J를 계산해 답한다.

제작 규칙과 근거

슬라이드 제작 규칙

- **템플릿:** 수업 양식 4:3(저장소 presentations/template/발표양식_4x3.pptx).
- **글자:** 본문 12 pt 이상, 각주 10.5 pt. 번호는 원문자 대신 굵은 숫자.
- **인용 순서:** 교재(절·쪽·식 번호)를 먼저 적고, 교재에 없는 내용만 논문을 적는다. 팀이 계산한 값에는 "팀 계산"을 붙인다.
- **발표자 노트:** [대본 · 시간 / N초]과 [근거(읽지 않음)] 두 부분으로 나눈다. 이 가이드의 "말할 것"은 대본에, "근거"는 근거에 넣는다.
- **J의 반복:** 4번에서 정의한 J를 6번, 13번, 14번에서 같은 모양으로 다시 띄워, 청중이 어느 행을 다루는 중인지 놓치지 않게 한다.
- **식:** 한 슬라이드에 핵심 식은 두 줄까지. 유도는 넣지 않는다.

하지 말아야 할 주장

- 0D로는 제어가 불가능하다. (판정할 수 없다가 맞다.)
- 독립 제어가 가능하다는 것이 입증되었다.
- 10 mTorr에서 국소 Maxwellian이 타당하다.
- 우리 조건이 두 극한의 정확히 중간이다, 또는 특정 압력이 임계 압력이다. λ_ε와 간격의 비교는 방향만 준다.
- 이온화의 민감도가 모양 차이를 7배로 키운다.
- 선행연구의 결과가 우리 장치에서의 결과를 증명한다.

참고문헌

1. 정진욱, 『플라즈마 전자공학』 4판, 교문사, 2026. 1.10절(59–66쪽), 2.3.4절(121–125쪽), 2.4절(133–138쪽).
2. 6조, 「이중 코일 ICP의 중앙·가장자리 전자 밀도 독립 제어 — 1차 발표: 이론적 배경과 상세 수식 유도」 개정 4, 2026-11-10.
3. M. A. Lieberman and A. J. Lichtenberg, *Principles of Plasma Discharges and Materials Processing*, 2nd ed., Wiley, 2005.
4. J.-H. Kim and C.-W. Chung, Phys. Plasmas 27, 063511 (2020). doi:10.1063/5.0006698
5. V. I. Kolobov and V. A. Godyak, IEEE Trans. Plasma Sci. 23, 503 (1995).

팀 자료 (저장소)

- 학부생용 재구성본: docs/19_개정4_학부생용_재구성.md
- 국소 Maxwellian 계산 방식과 전역 T_e 문제: docs/16_국소Maxwellian_전역계산.md
- 0D·교재 식으로 본 독립 제어: docs/17_0D_독립제어_가능성.md
- 수식 흐름과 J: docs/18_수식흐름_목표연결.md
- 10 mTorr의 λ_ε 계산: sim/locality_check.py