L0 / BASE


橙: コンボ　赤の太枠: このレイヤーへの入口



青: 長押し兼用　紫: 条件分岐 / マクロ　橙ラベル: 同時押し

L0 / AML除外キー

灰色の網掛け = AML除外キー（14か所）

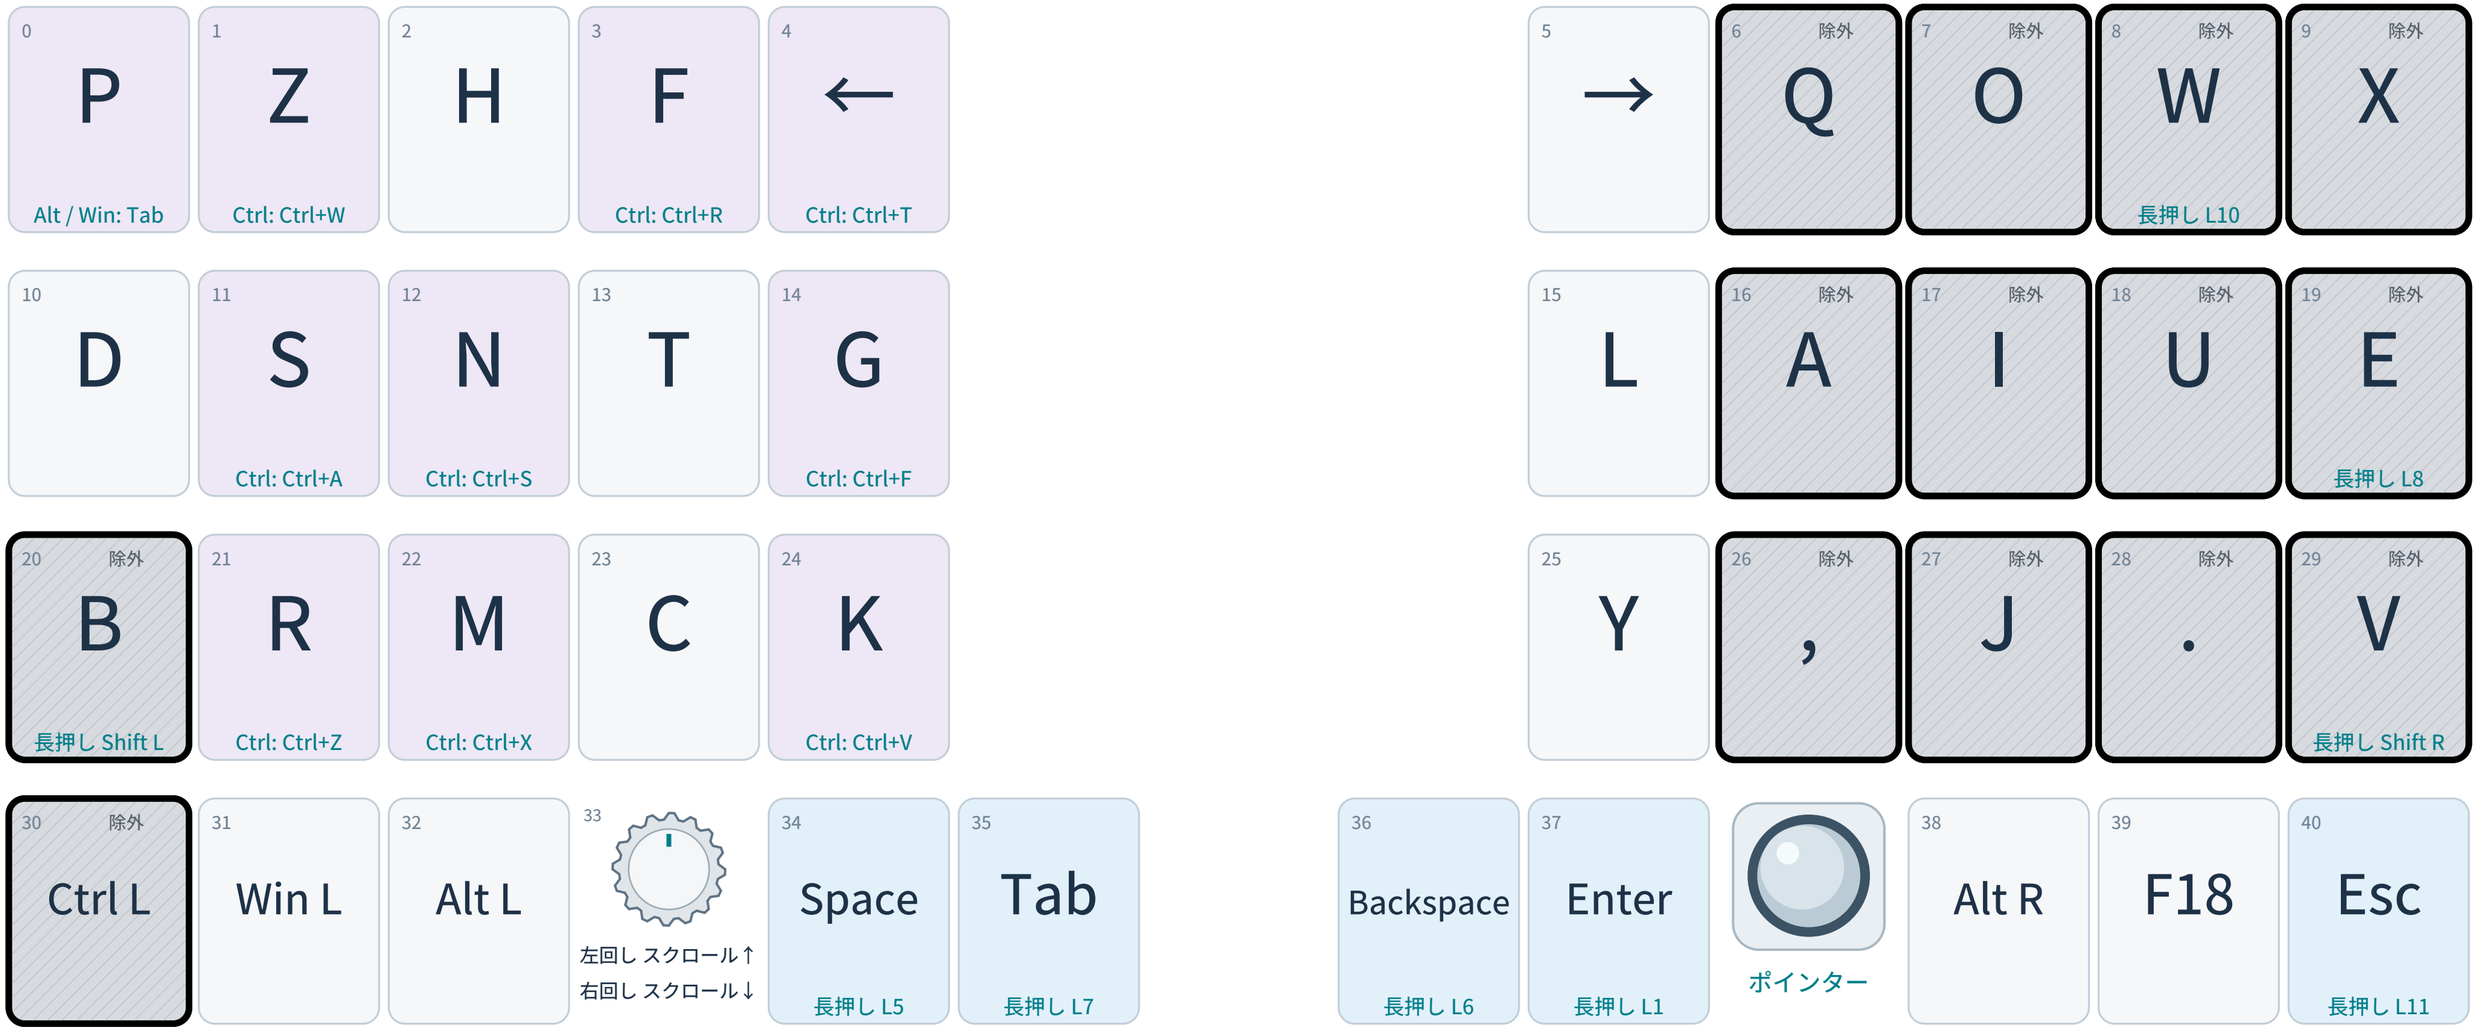


除外位置: 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30

L1 / fx_arrow

橙: コンボ　赤の太枠: このレイヤーへの入口

入口: BASE: Enter長押し

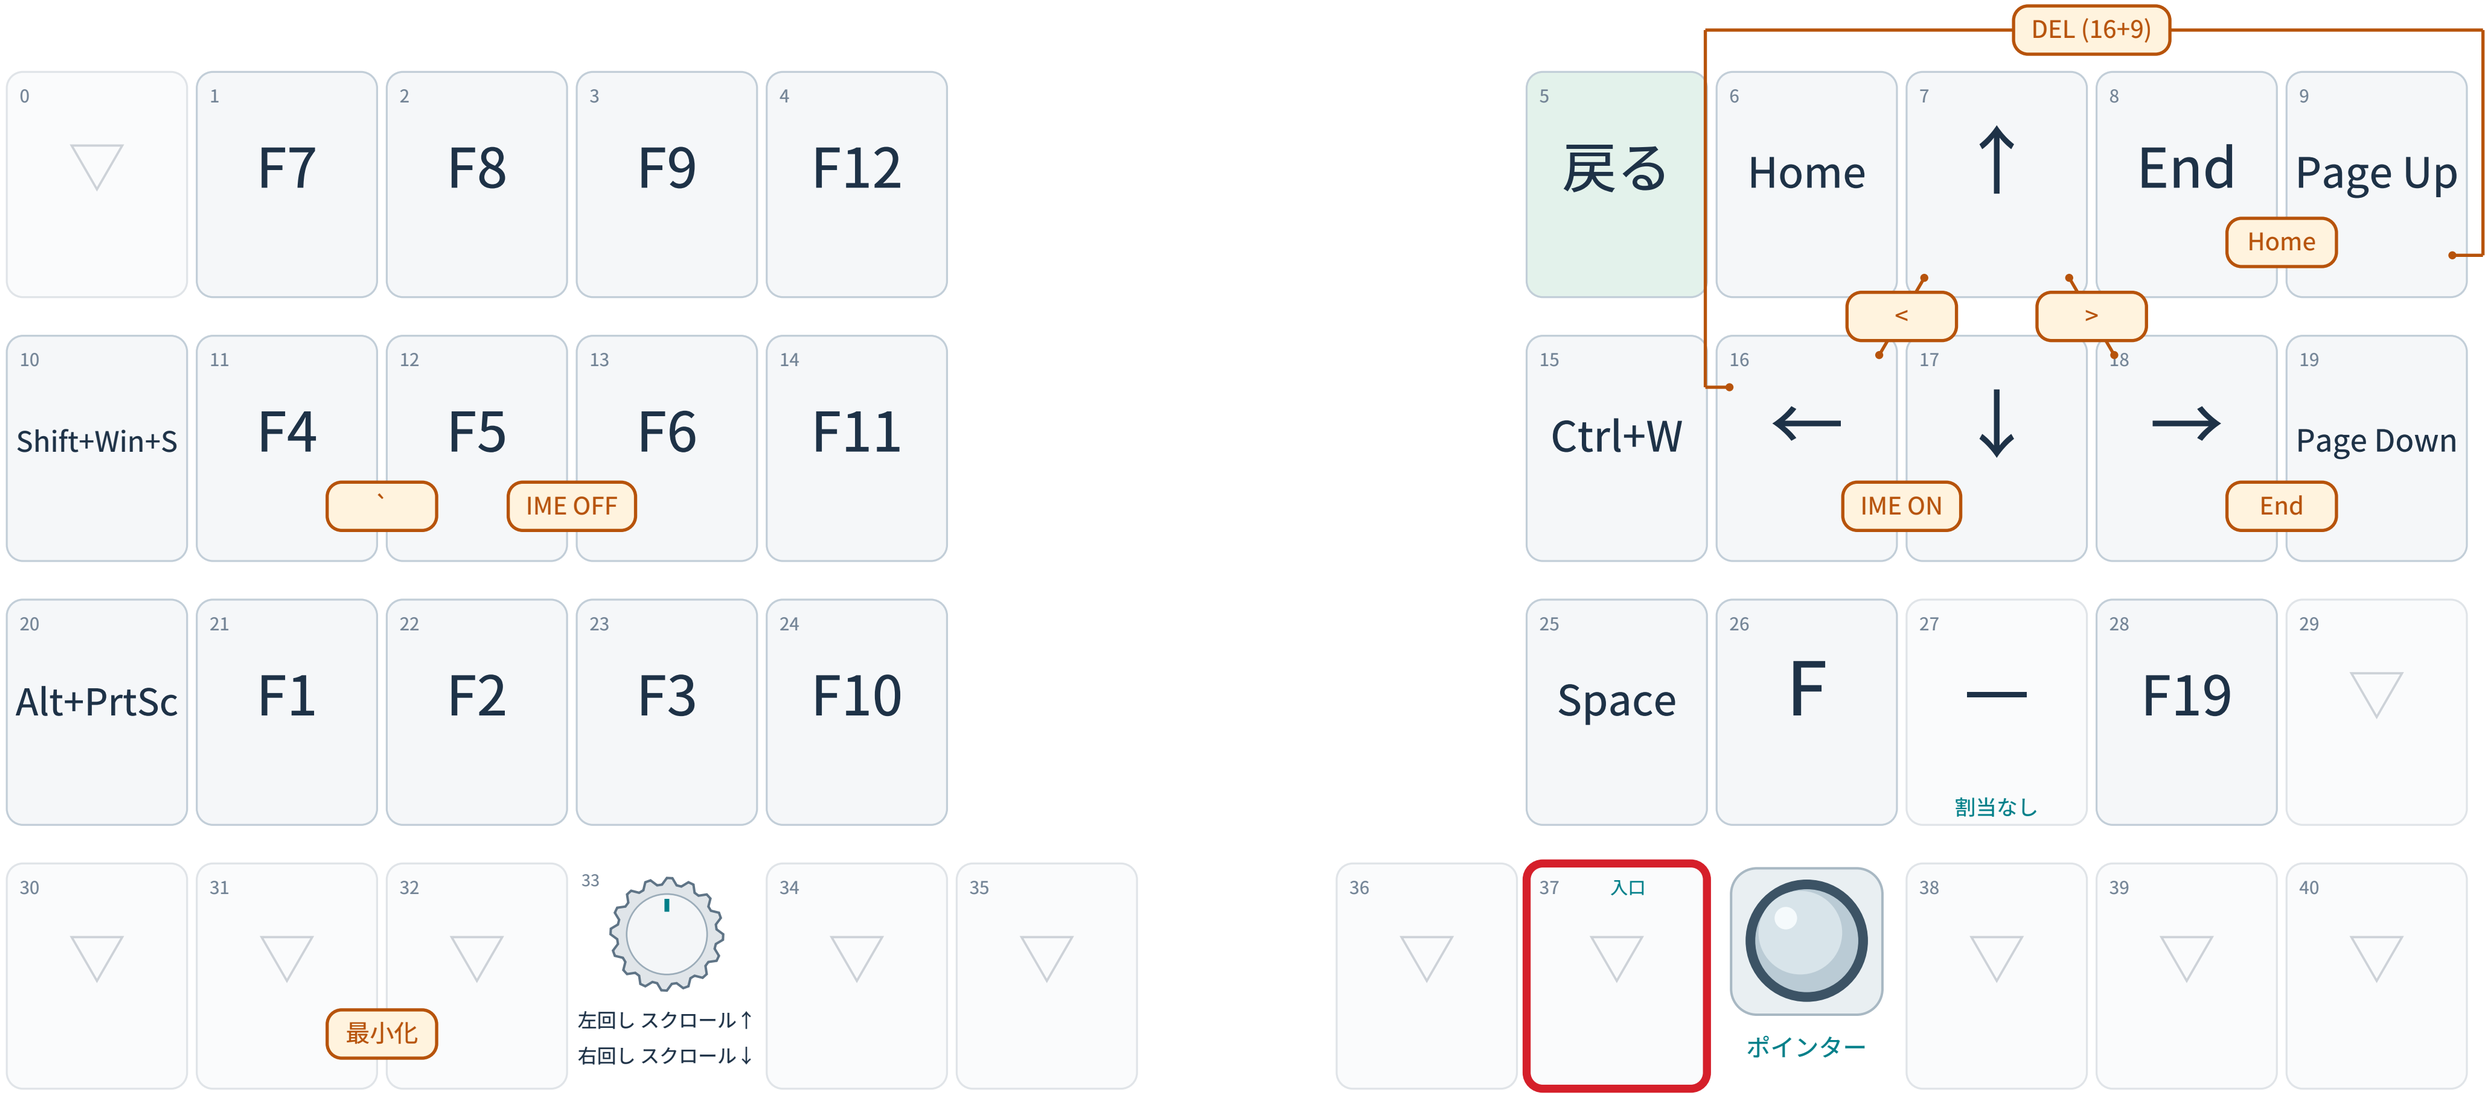

L2 / youtube

入口: BASE: 38＋39＋40 同時押し

橙: コンボ　赤の太枠: このレイヤーへの入口



L4 / MOUSE

入口: トラックボール操作で自動切替

橙: コンボ　赤の太枠: このレイヤーへの入口




AML: 10秒　右上: L4解除 → 押下中L9 → 離すとL9解除・L4解除

L5 / seoto_ura

入口: BASE: Space長押し（34番）

橙: コンボ　赤の太枠: このレイヤーへの入口

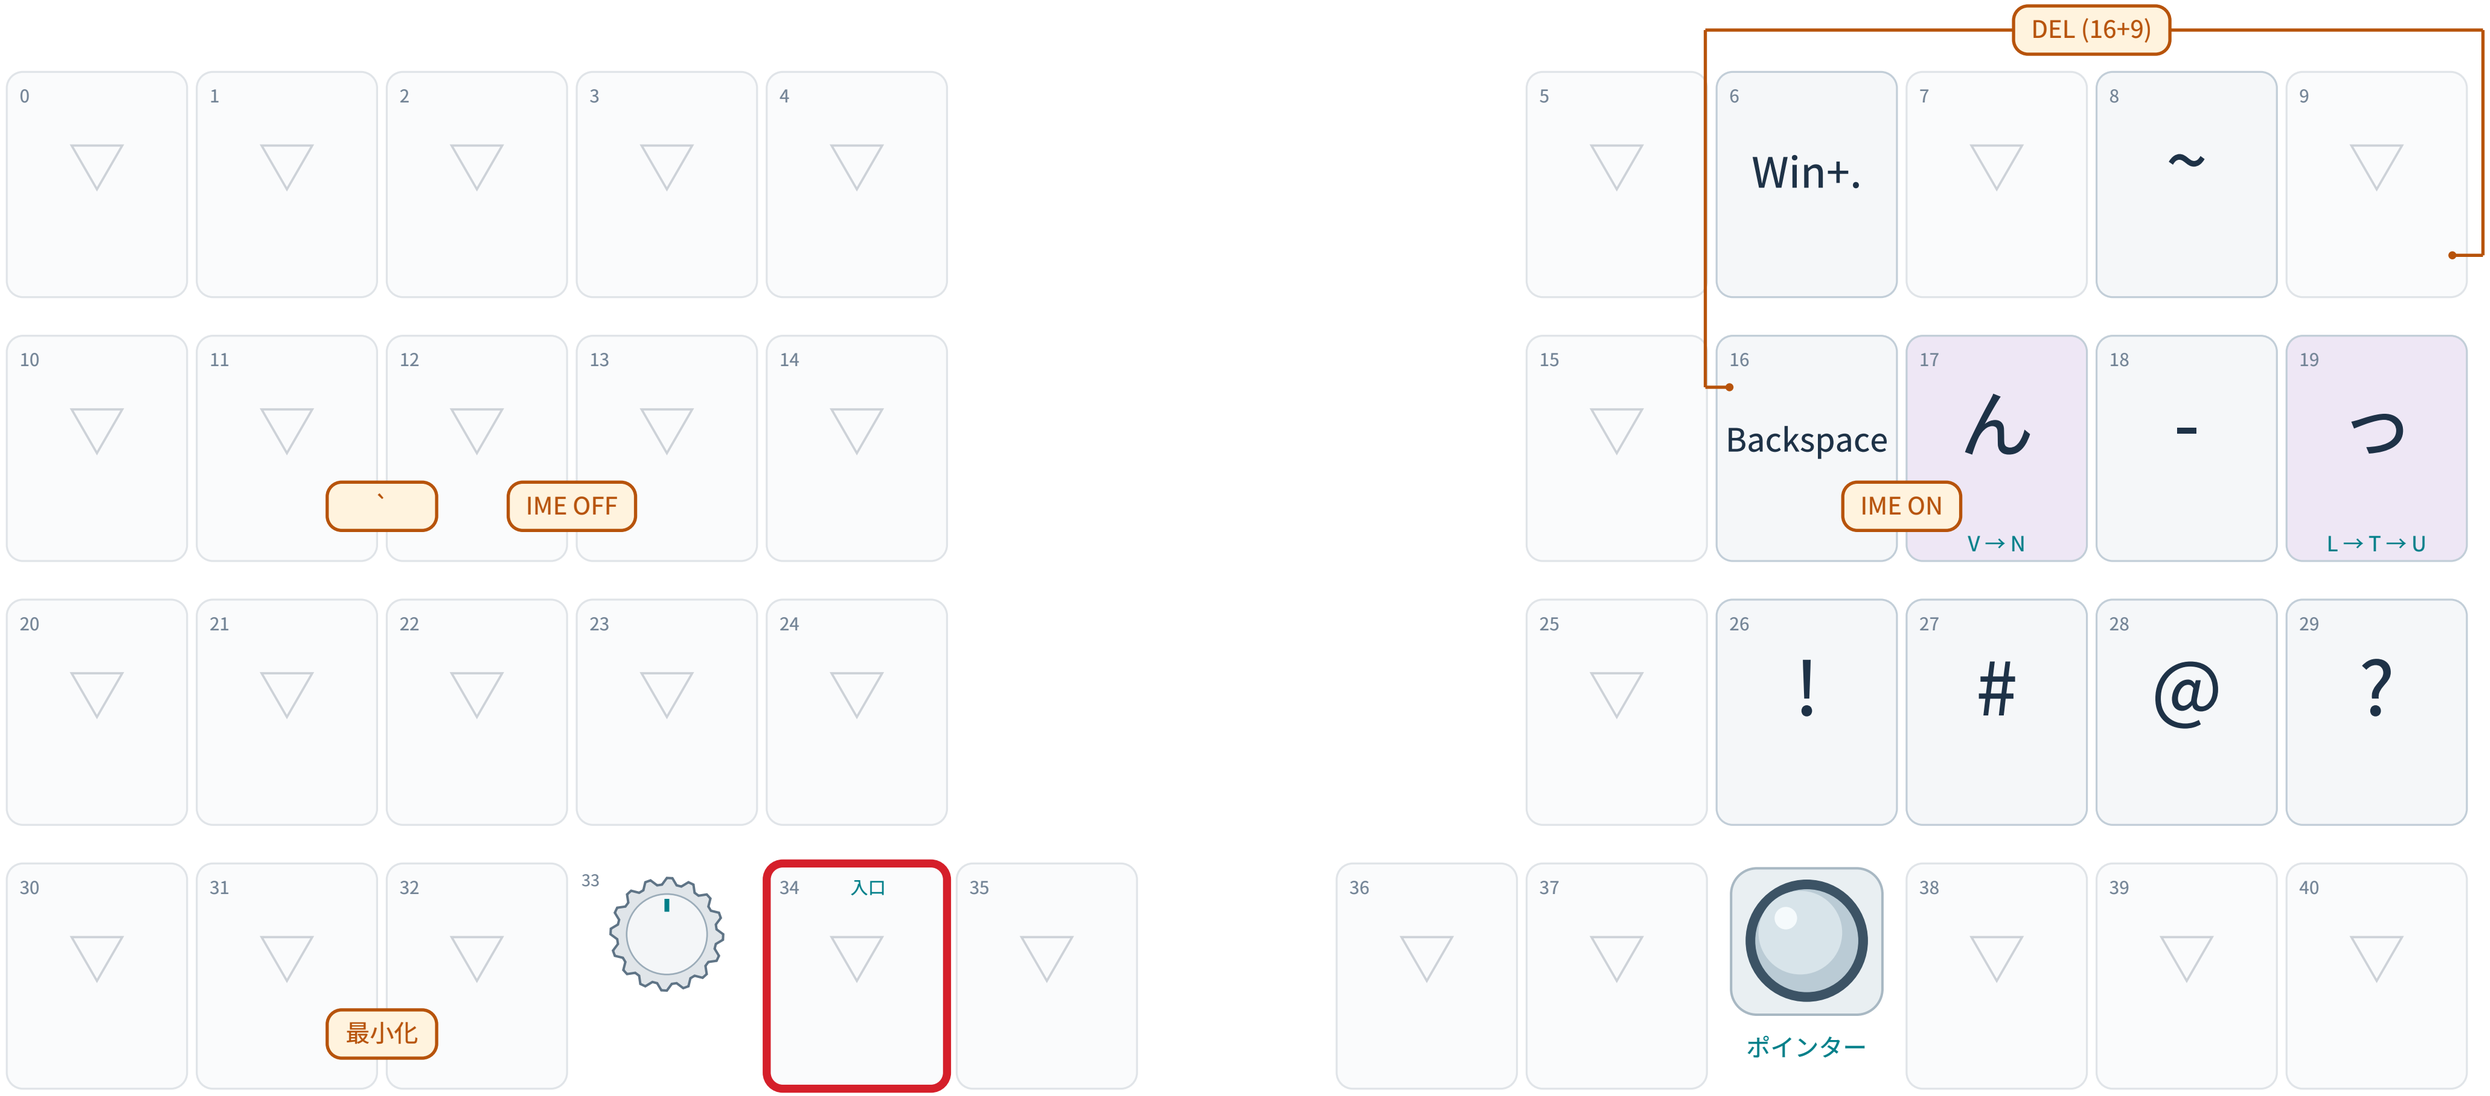

ん: V → N（IMEのVN設定が必要）　っ: L → T → U

L6 / MARK

橙: コンボ　赤の太枠: このレイヤーへの入口

入口: BASE: Backspace長押し（36番）

0 `	1 '	2 "	3 $	4 \
10 |	11 %	12 ;	13 :	14 /
20 ▽	21 ▽	22 ^	23 _	24 ▽
30 ▽	31 ▽	32 ▽	33	34 ▽

5 ▽	6 ▽	7 [	8]	9 ▽
15 ▽	16 ▽	17 (	18)	19 ▽
25 ▽	26 ▽	27 {	28 }	29 ▽
35 ▽	36 入口 ▽	37 ▽	38 ▽	39 ▽

DEL (16+9)

` (16)

IME OFF (12)

IME ON (17)

最小化 (31)

左回し 音量＋
右回し 音量−

低速 (38)

トラックボールも低速

L7 / NUMBER_SCROLL

入口: BASE: Tab長押し（35番）

橙: コンボ　赤の太枠: このレイヤーへの入口

0	1	2	3	4
▽	Ctrl+Win+←	Win+ ↑ Win保持	Ctrl+Win+→	▽
10	11	12	13	14
▽	Win+← Win保持	Win+ ↓ Win保持	Win+→ Win保持	▽
20	21	22	23	24
Home	Page Down	End	Page Up	▽
30	31	32	33	34
▽	▽ 最小化	▽	左回し ↑キー 右回し ↓キー	▽

5 Num	6	7	8	9 Num
/	7	8	9	-
15 Num	16	17	18	19 Num
*	4 IME ON	5	6	+
25	26	27	28	29
_	1	2	3	Enter
36	37	38	39	40
▽	0	0	.	▽

DEL (16+9)

`　IME OFF

35 入口


スクロール

トラックボール: Y反転 / スクロール変換 / ホイール倍率1/5

L8 / trackball_scroll　トラックボールスクロール用レイヤー

橙: コンボ　赤の太枠: このレイヤーへの入口

入口: BASE: E長押し / L4: 19を保持

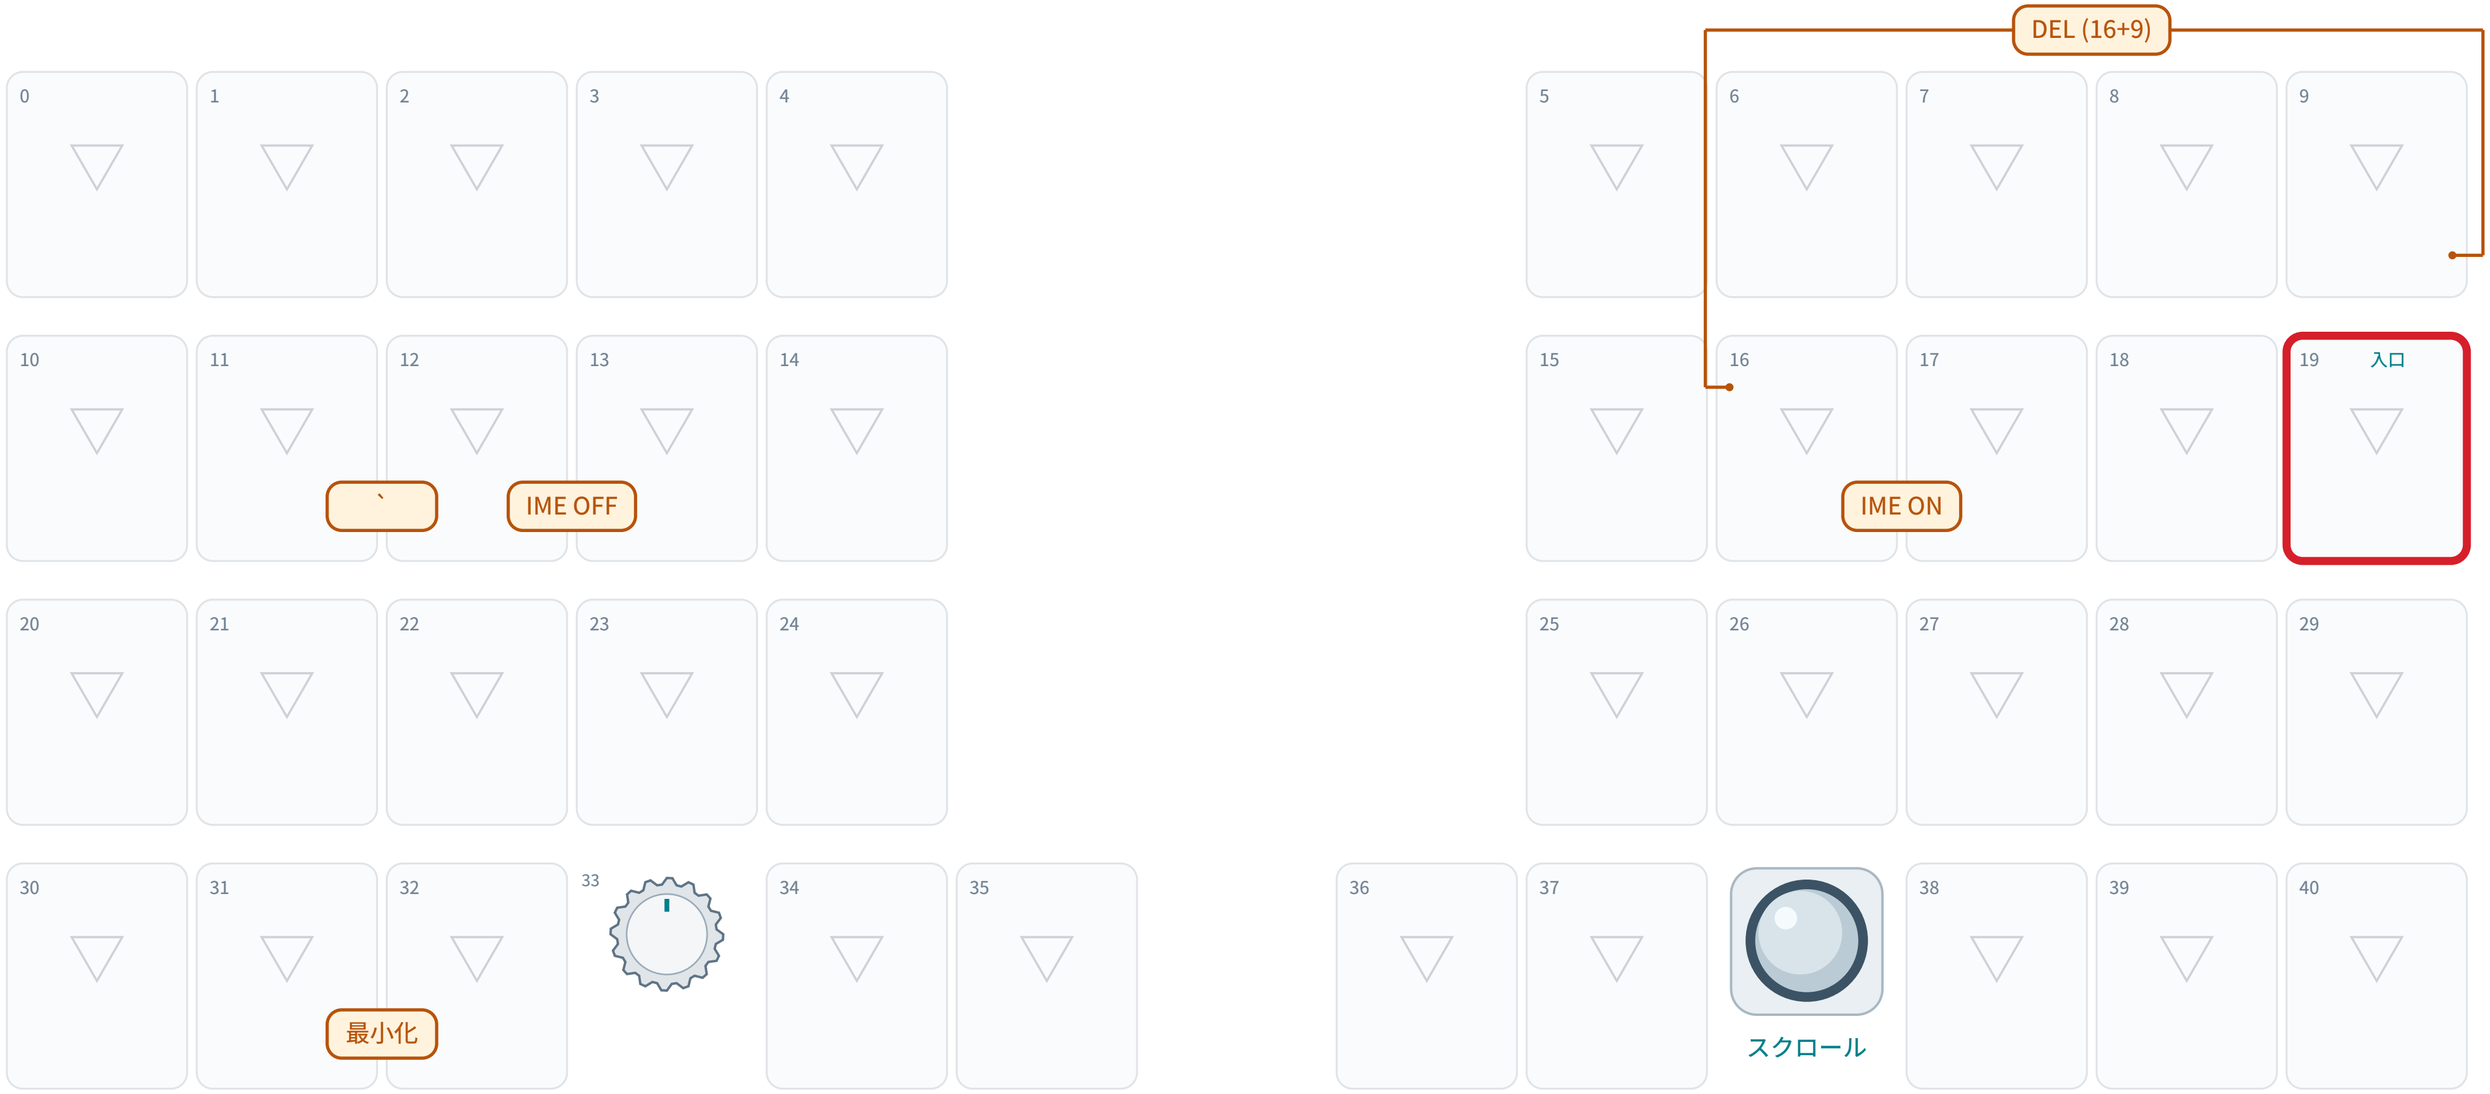


トラックボール: Y反転 / スクロール変換 / ホイール倍率1/5

L9 / mouse_slow_1to　トラックボール低速操作用レイヤー

橙: コンボ　赤の太枠: このレイヤーへの入口

入口: L4: 9 または34を保持

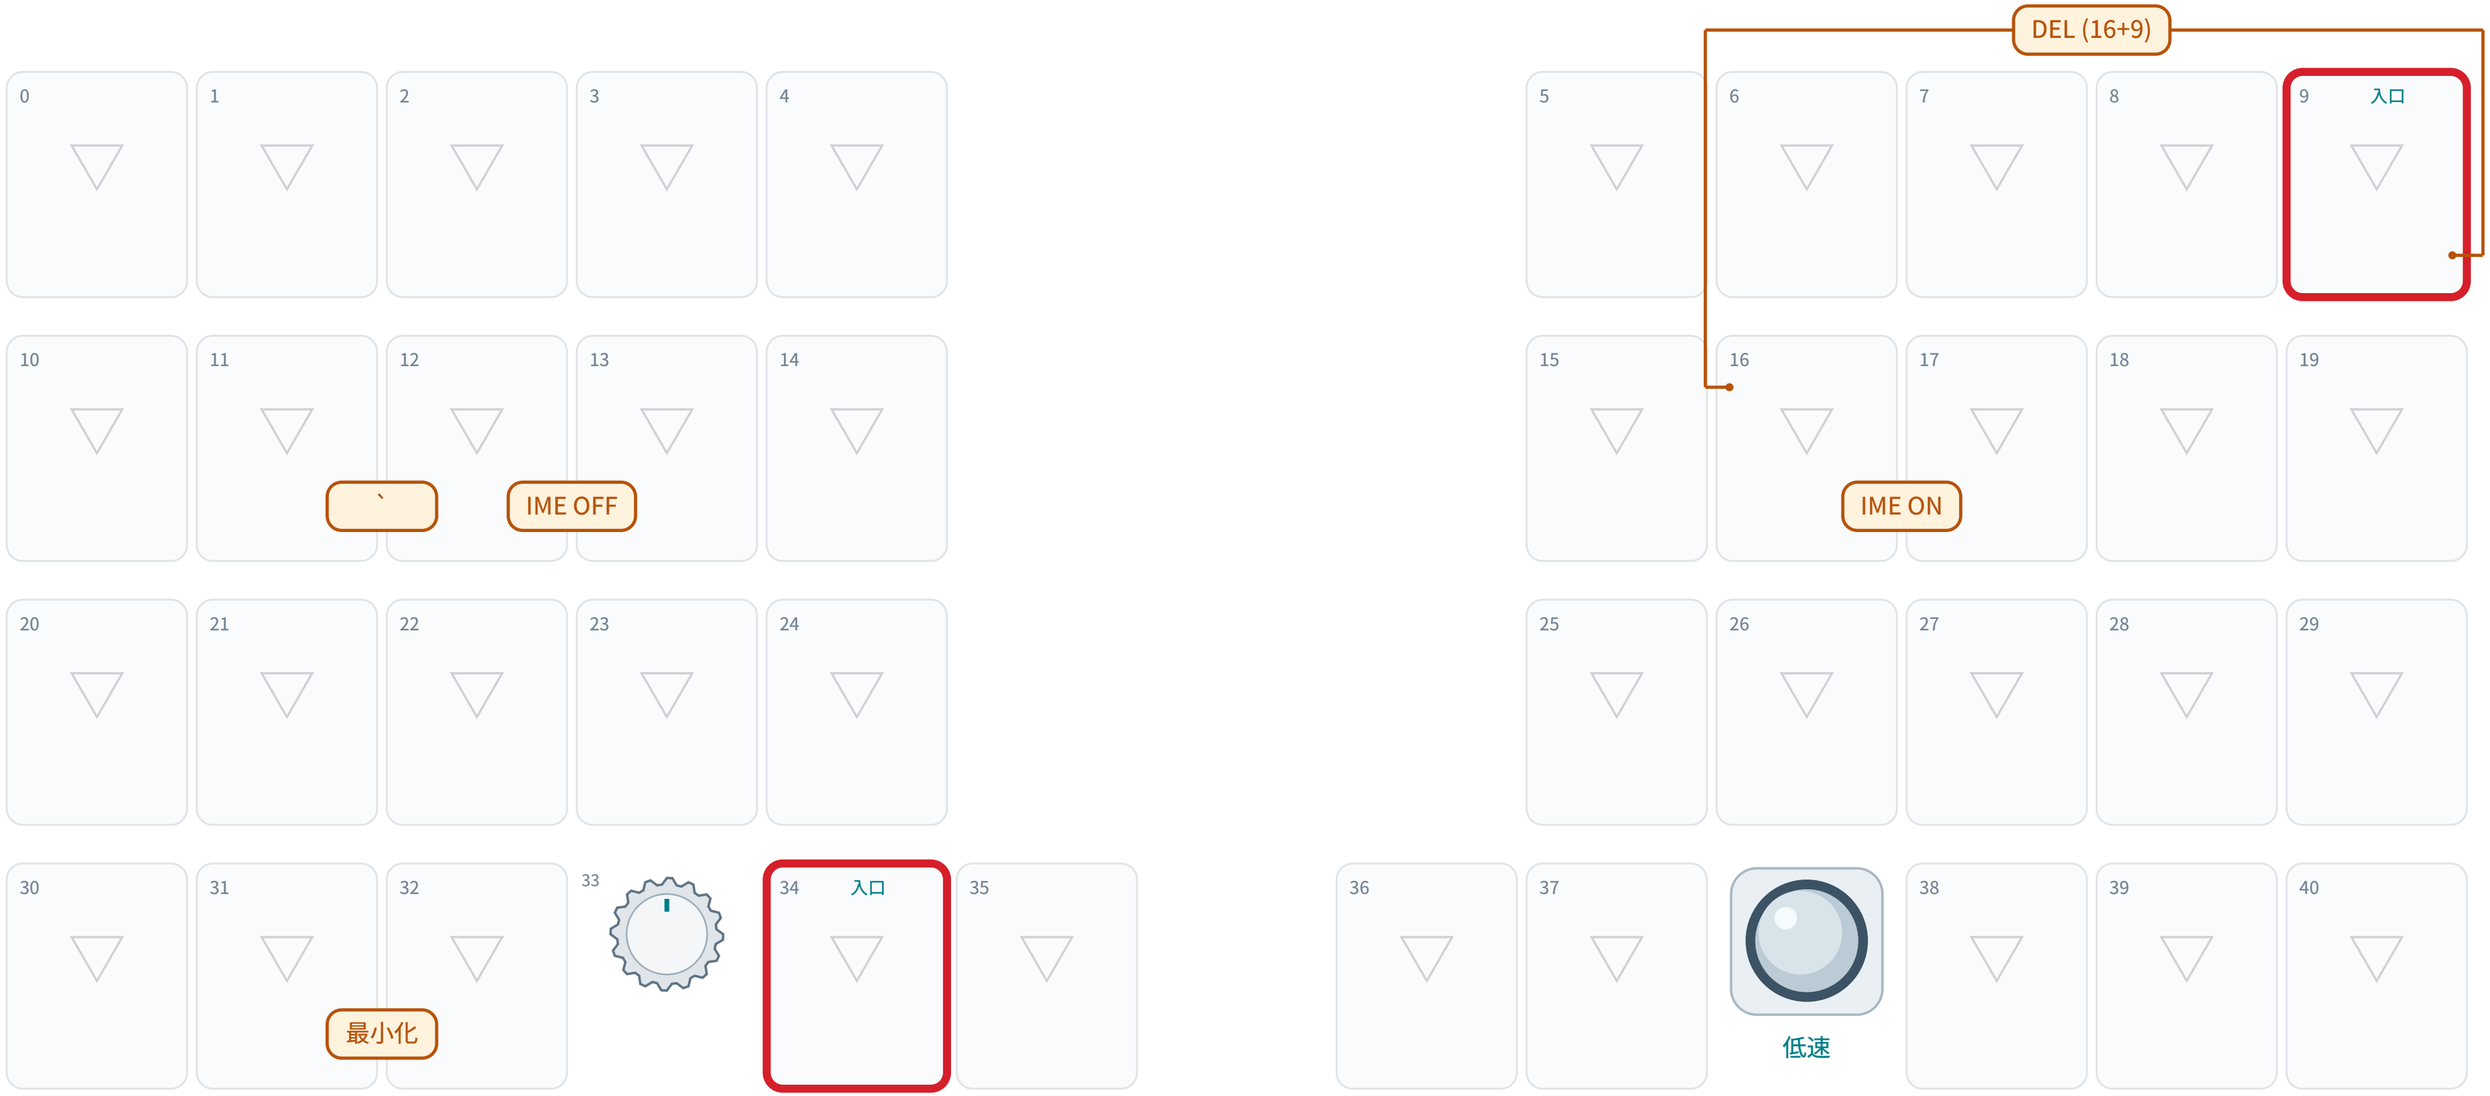


トラックボール低速

L10 / browser

橙: コンボ　赤の太枠: このレイヤーへの入口


入口: BASE: W長押し

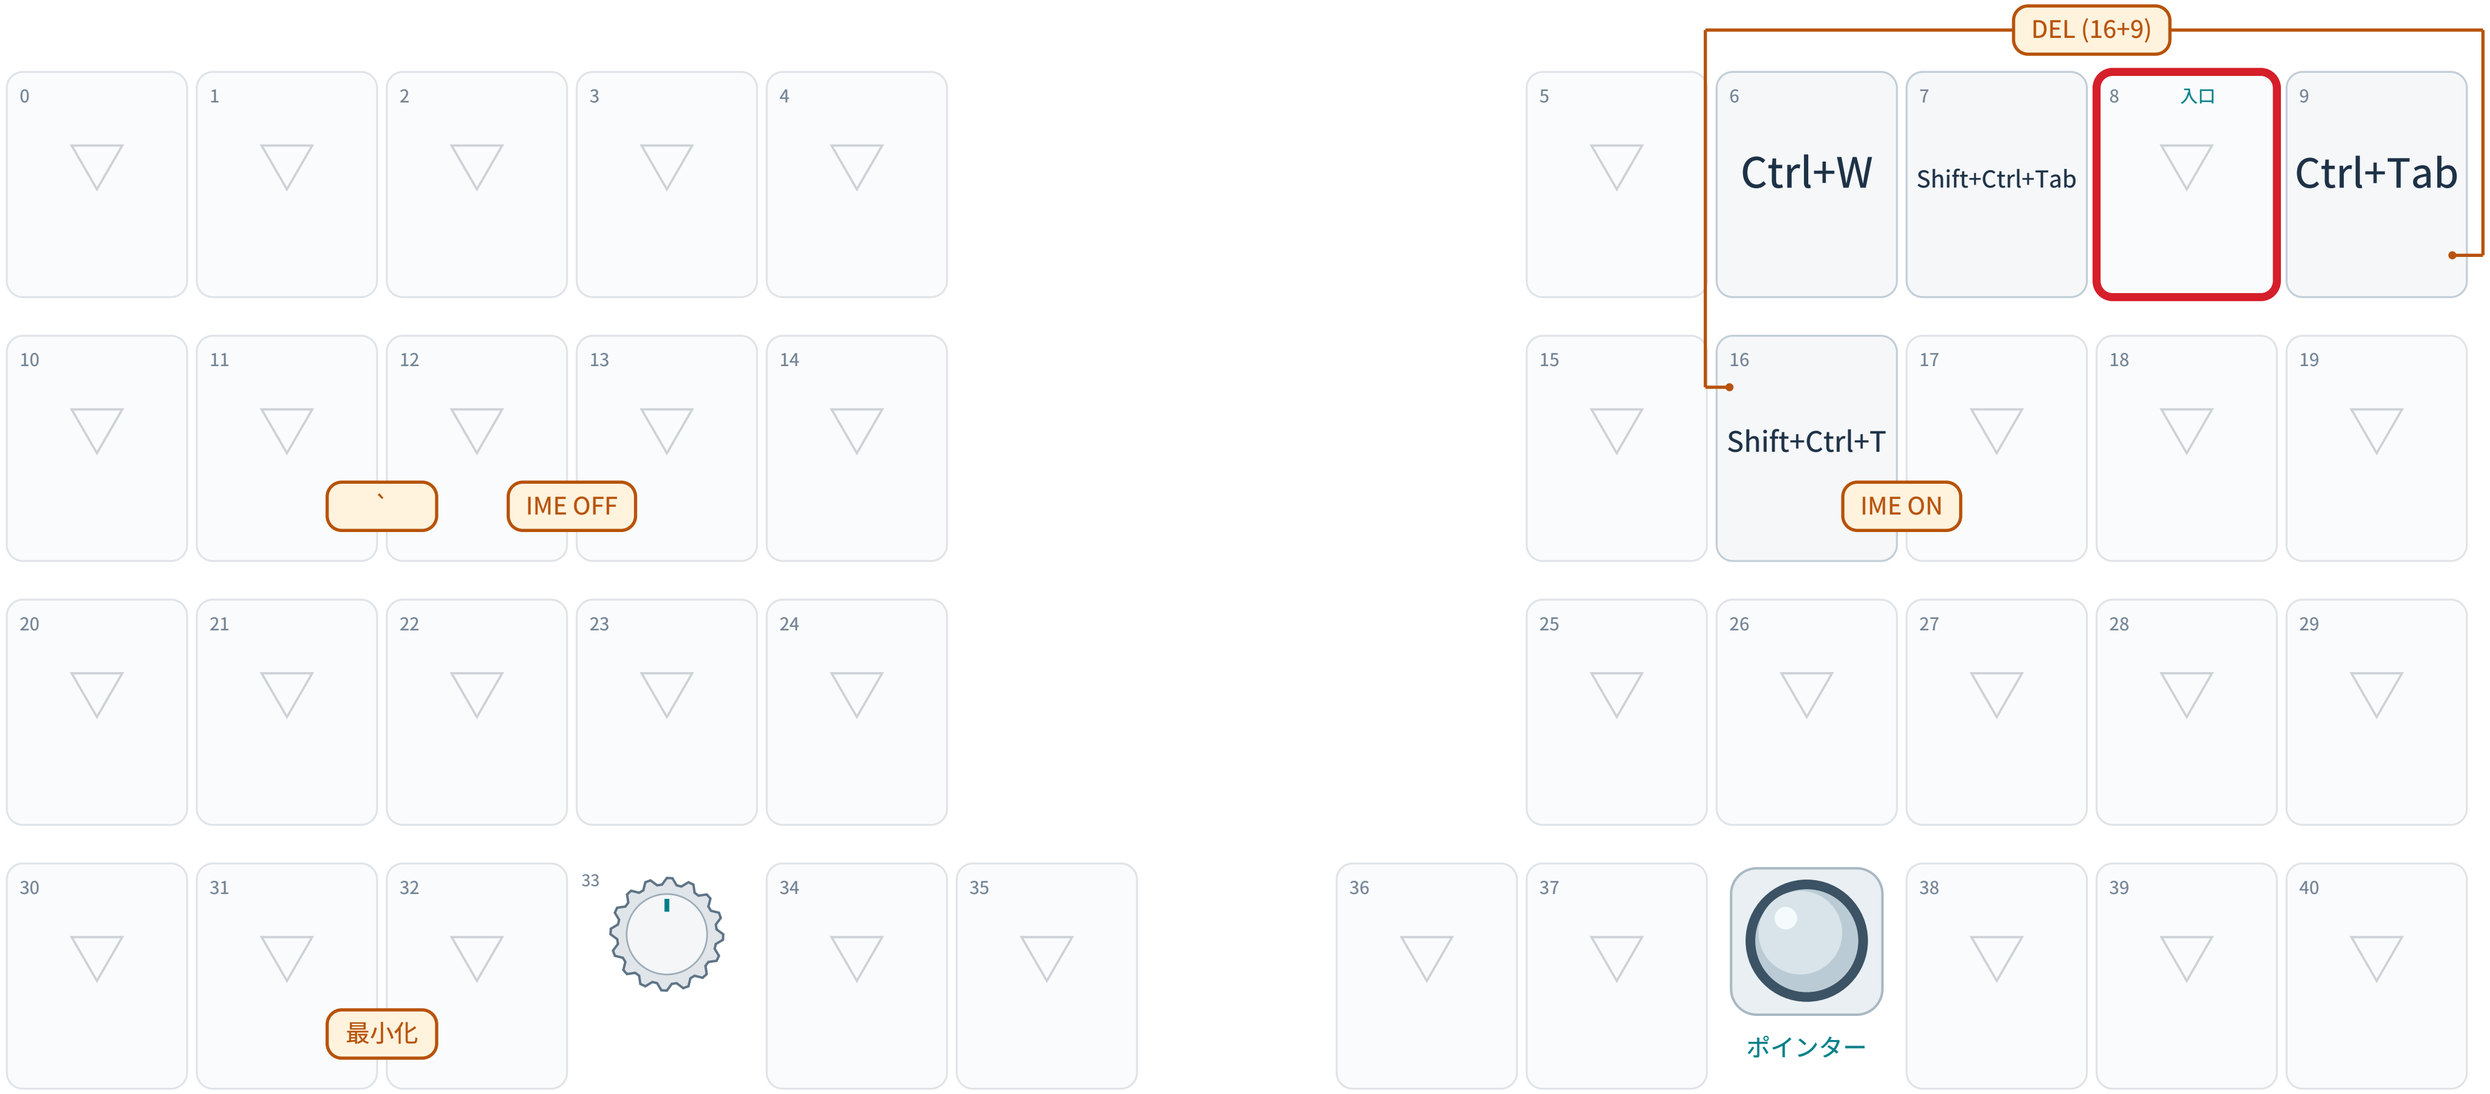

L11 / WIRELESS

橙: コンボ　赤の太枠: このレイヤーへの入口

入口: BASE: Esc長押し

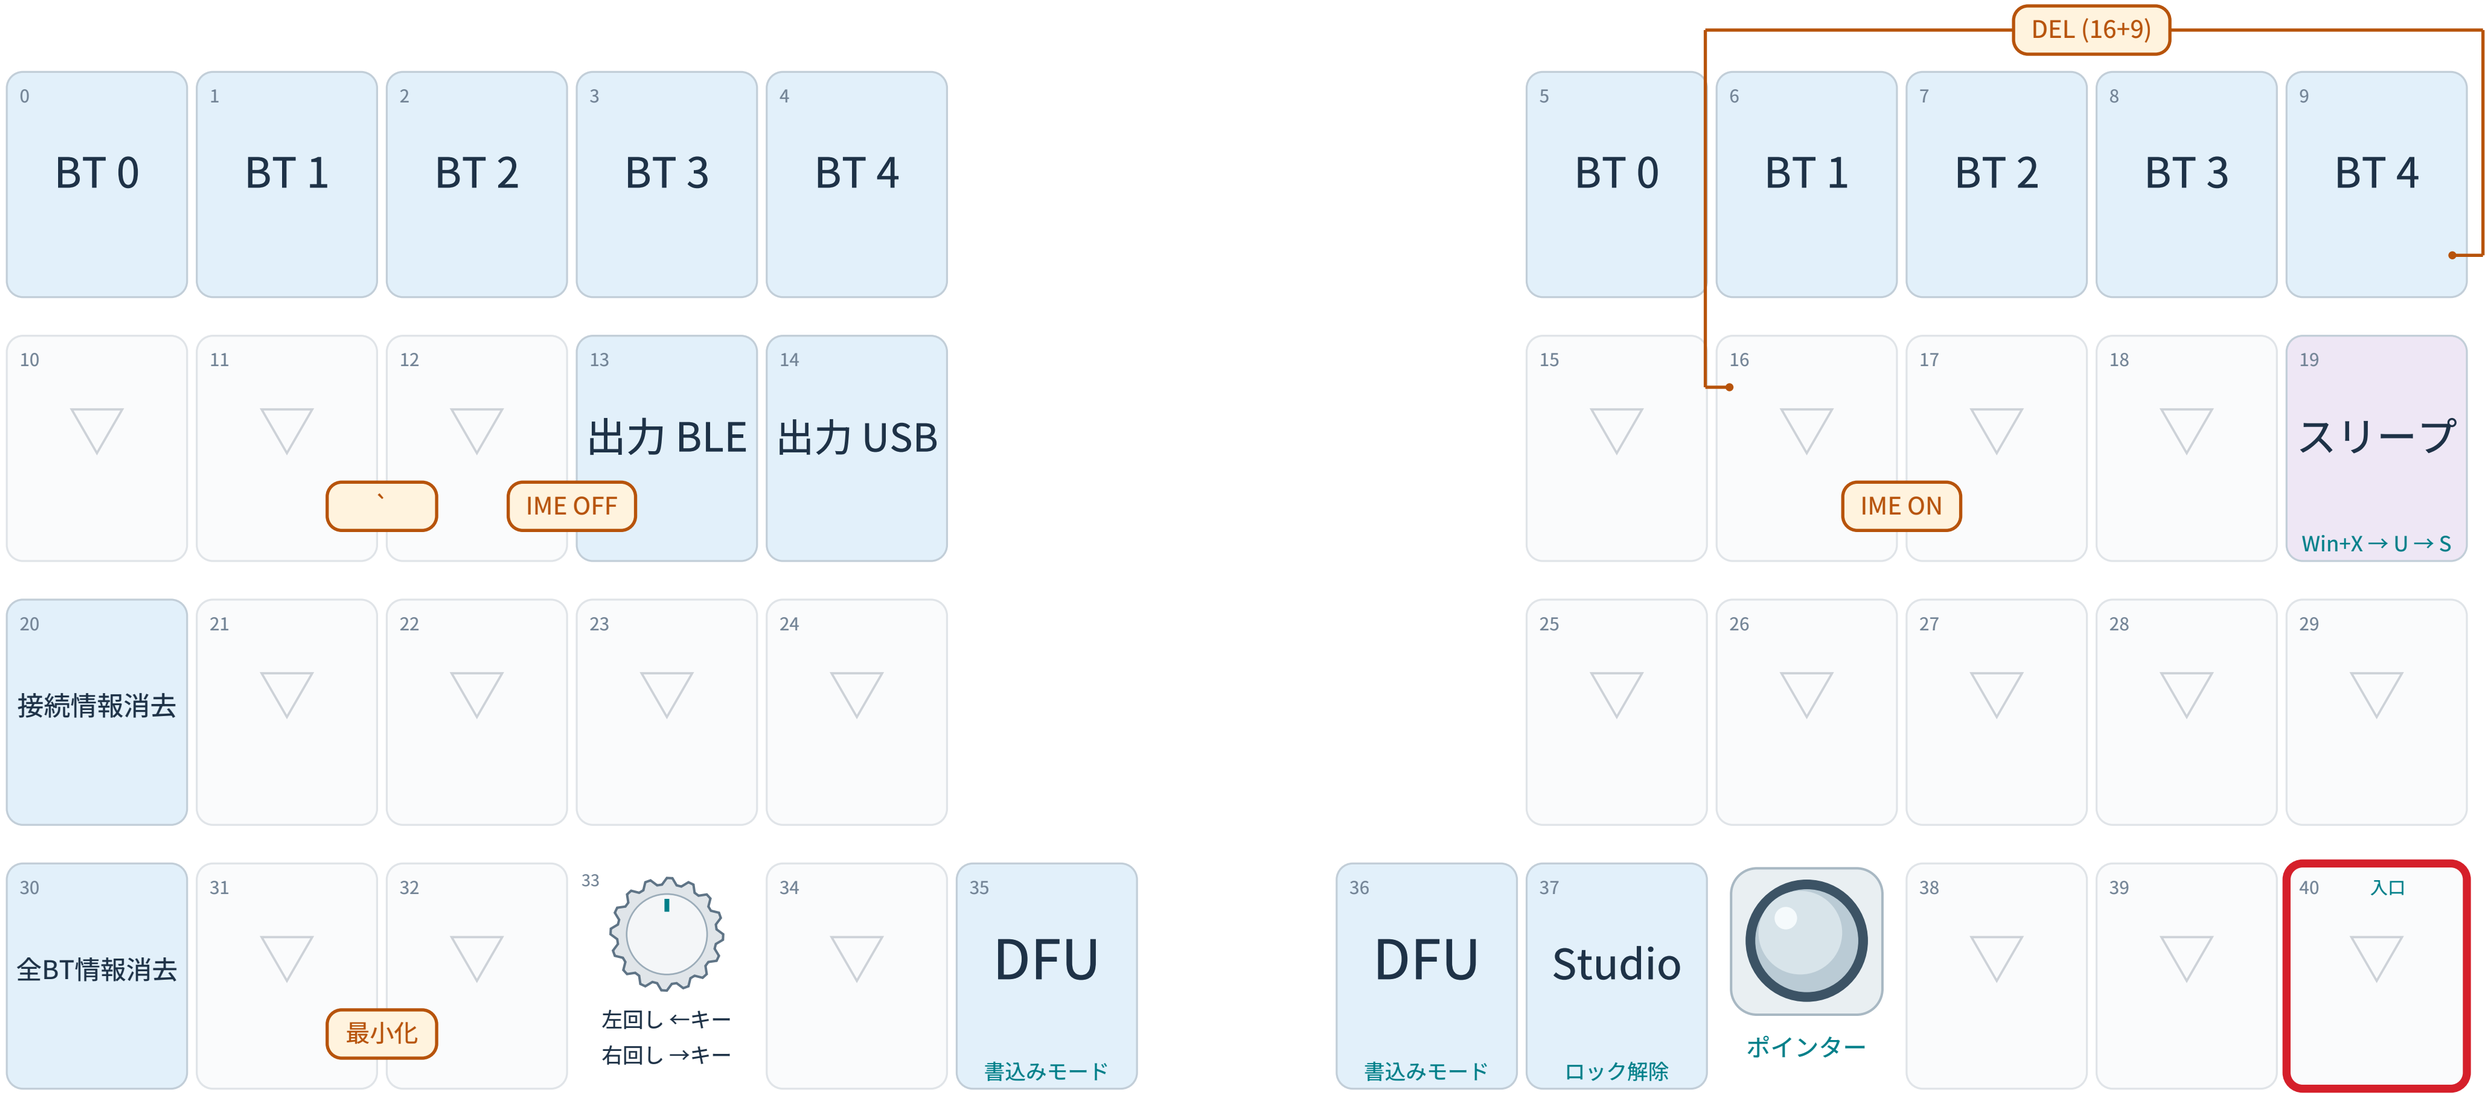


スリープ: Win+X → U → S　BTは設定上の番号0〜4

L12 / CLICK_REPEAT

橙: コンボ　赤の太枠: このレイヤーへの入口

入口: 左クリックを離した後、200msだけ有効（次の左クリックで再利用）

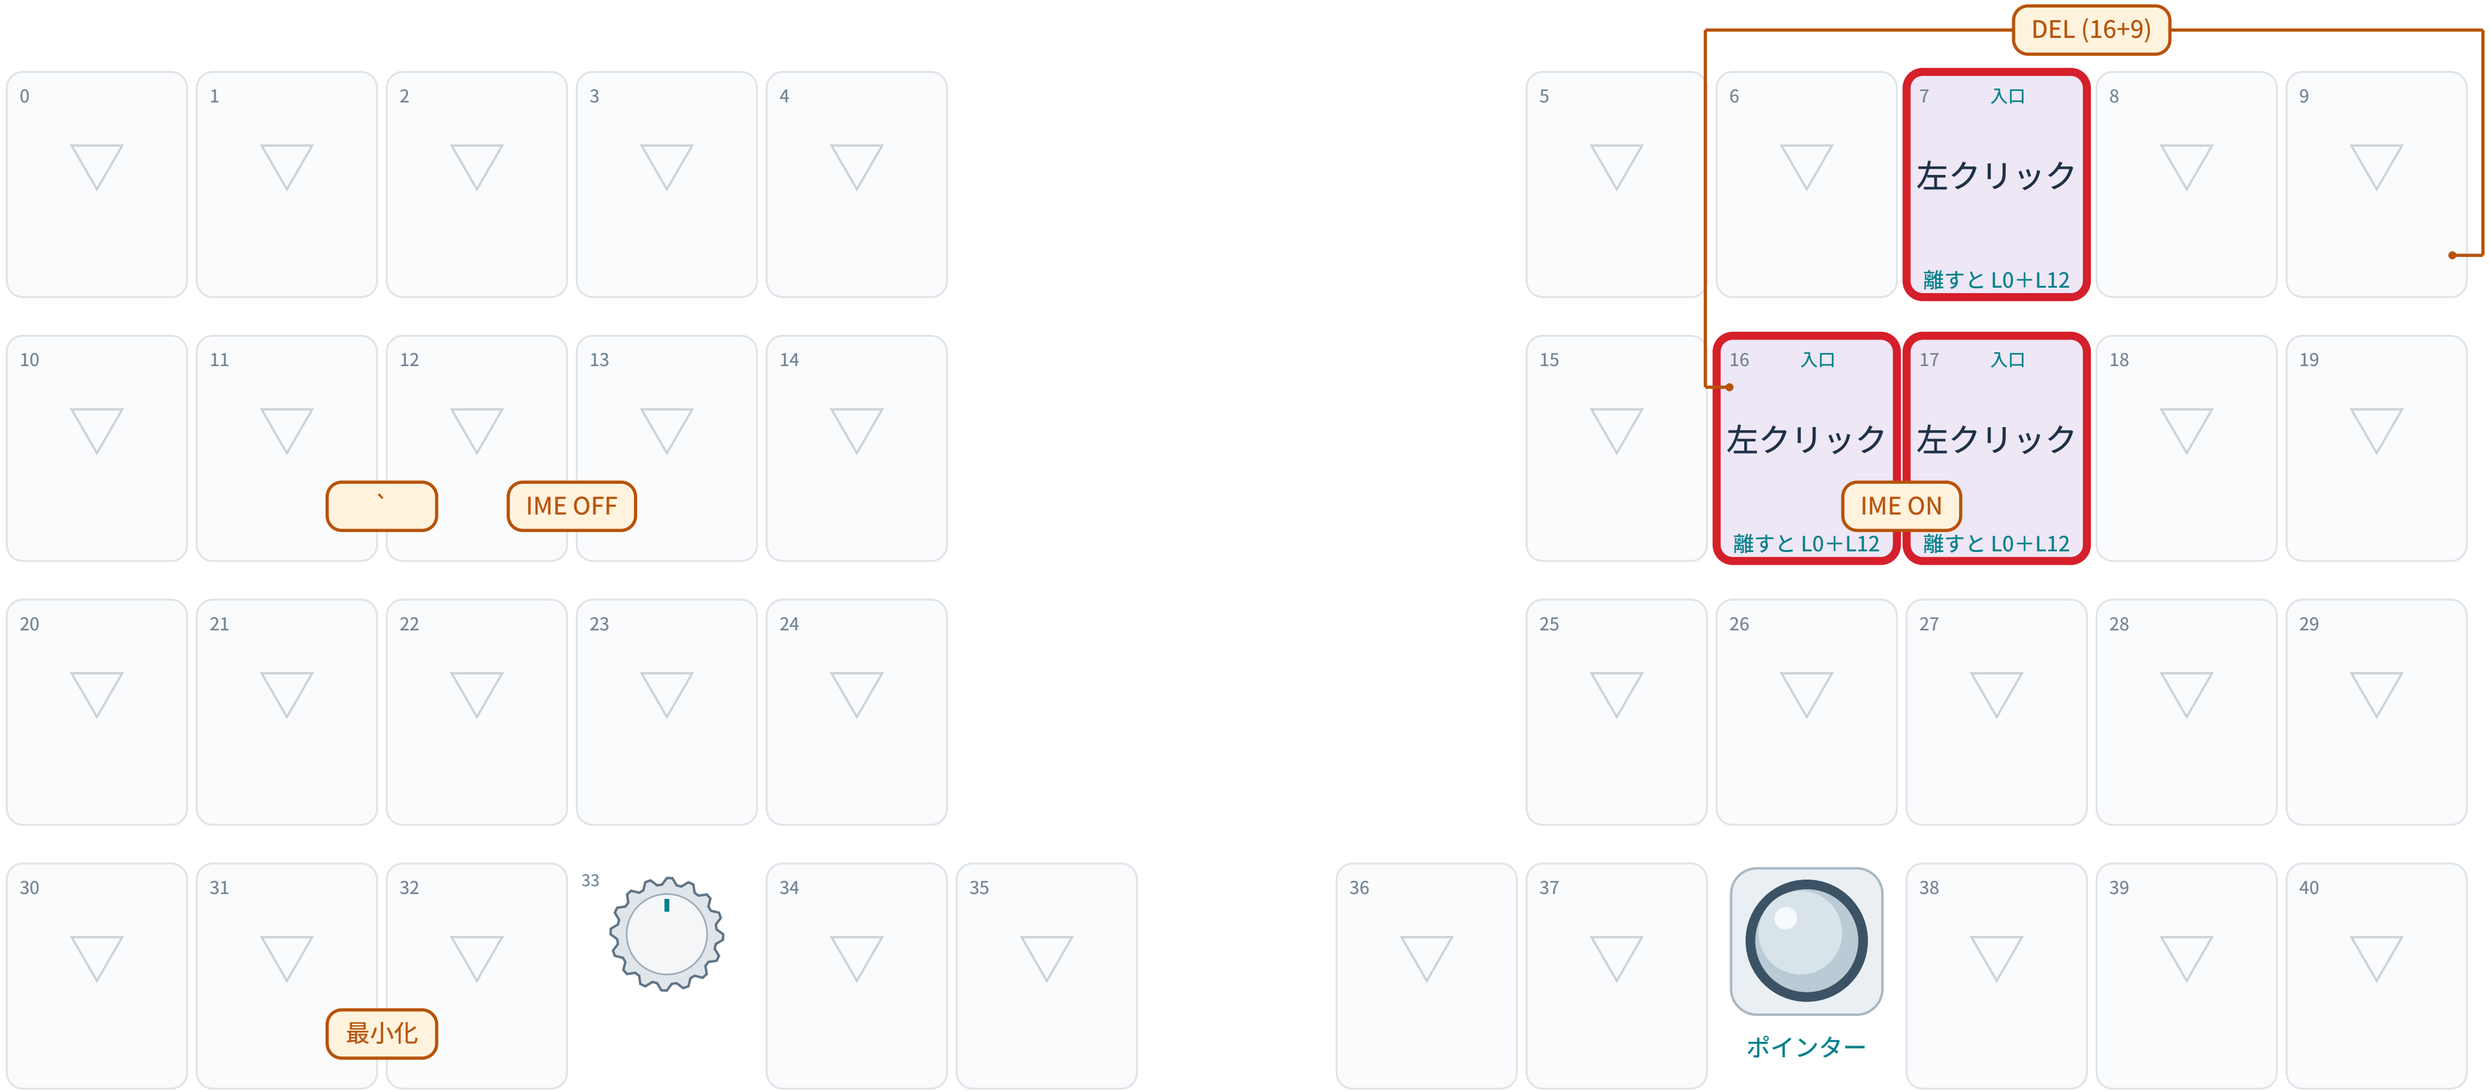

左クリックの連打・ドラッグ用。左クリック以外は下位レイヤーへ透過。