
A：固定Rを残し、名参照の調整供給だけを全地域から除く


固定：N = 実績需要D − 実績PV・風力・原子力R　／　参照上限U・保存送電枠
変数：調整出力gと地域間純移送f。元Nの9地域同時成立を検査する。

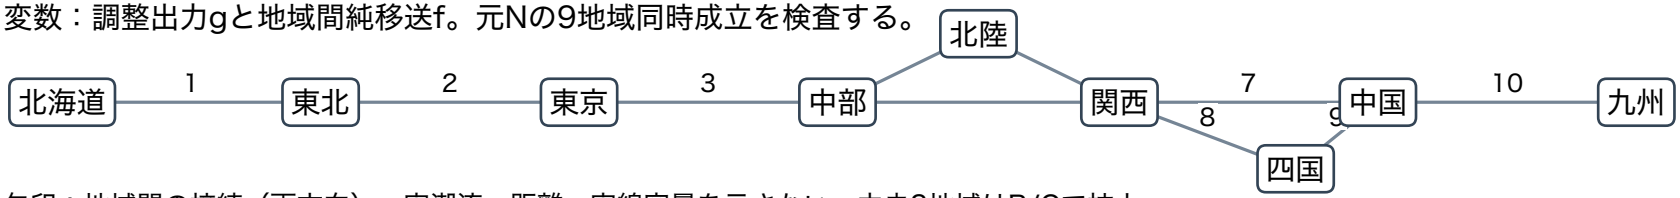

矢印：地域間の接続（両方向）。実潮流・距離・実線容量を示さない。中央3地域はB/Cで拡大。

B：切替前の保存時刻

2025/4/1–2026/3/12：16,608コマ
M＝三重、S＝南福光、E＝越前（矢印が正方向）

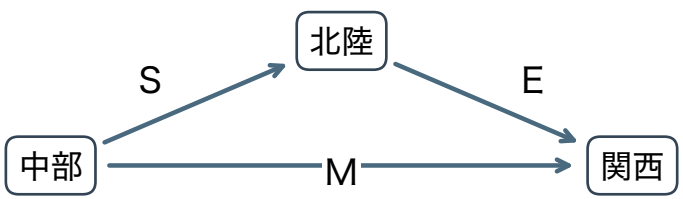


個別：L_M ≤ M ≤ H_M、L_S ≤ S ≤ H_S
L_E ≤ E ≤ H_E

同じS/Eに、さらに北陸フェンス：
L_H ≤ S−E ≤ H_H を同時に適用

C：新フェンスが揃う保存時刻

2026/3/14–3/31：864コマ
M＝三重、S＝南福光、E＝越前（矢印が正方向）

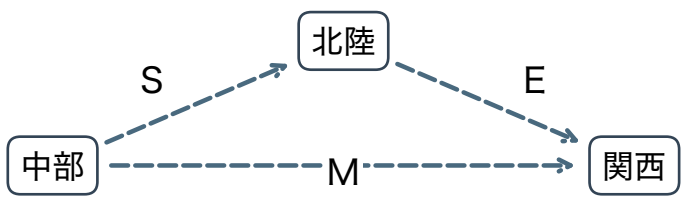

F_C = M+S　F_H = S−E　F_K = M+E
各フェンスの上下限を同時に適用

中央の旧3区間の個別上限は重ねない。
破線は地域輸送の補助変数（物理線を再現しない）。

D：人工値で「個別とフェンスの同時適用」を読む（全てMW、実データの容量ではない）

上限を足すのではない：同じ移送量S/Eが、両方の条件を満たす必要がある。

S	E	S−E	各区間：−100〜100	フェンス：−60〜60
80	-30	110	各区間は範囲内	フェンス外 → 不可
80	30	50	各区間は範囲内	フェンス内 → 可

2026/3/13の48コマは送電入力保留。保存表への適用期間と、物理的切替完了時刻を区別する。

新フェンスでは F_C−F_K=F_H。独立した追加能力として合算しない。
全期間で保存C−M−Wの包絡（既存の仕様B）を用いる。