


Папка с текстовым описанием функций

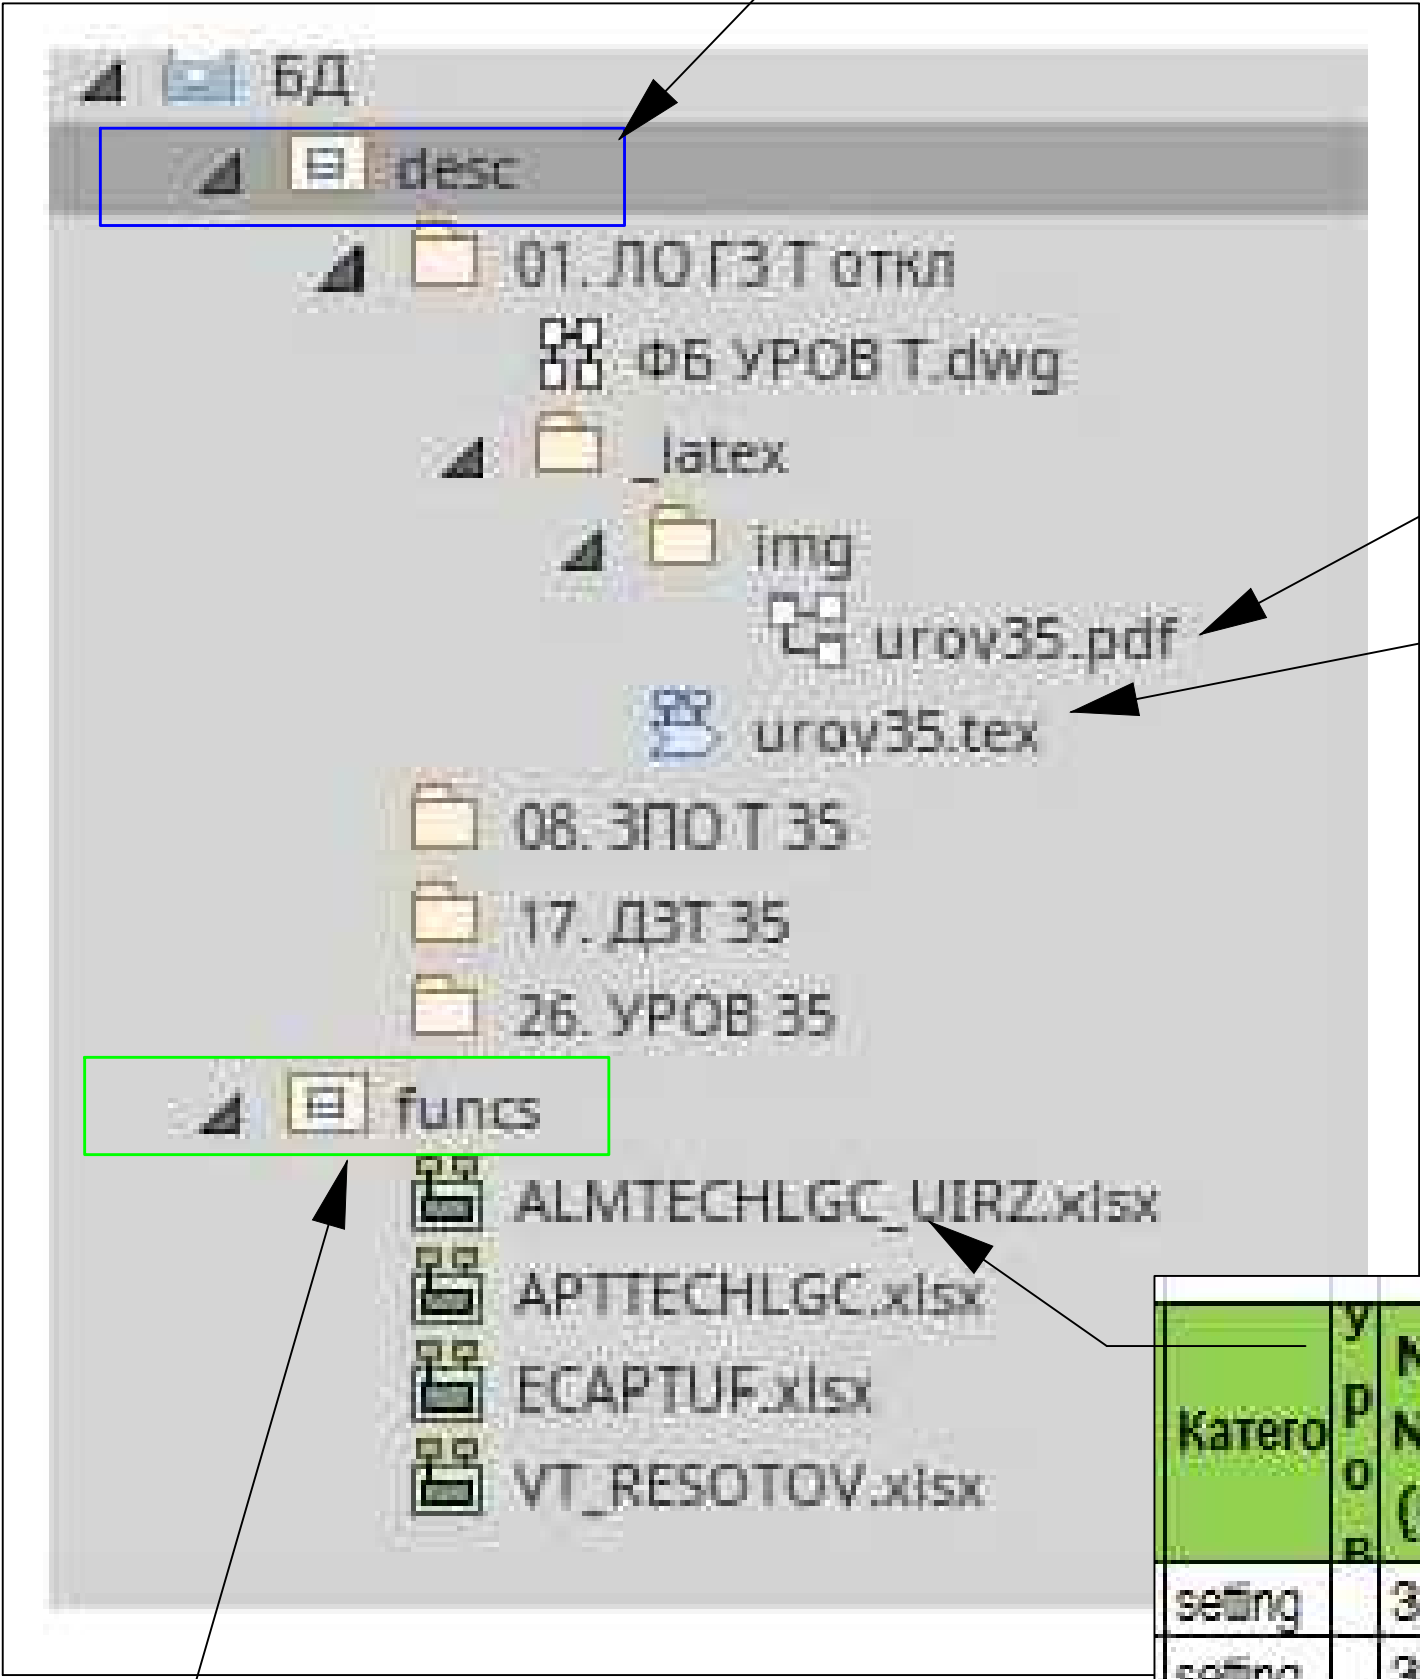


Папка с описанием состава функций

Чертеж логической схемы функции

Текстовое описание функции в разметке LaTeX

Содержимое файла описания функции в формате Excel

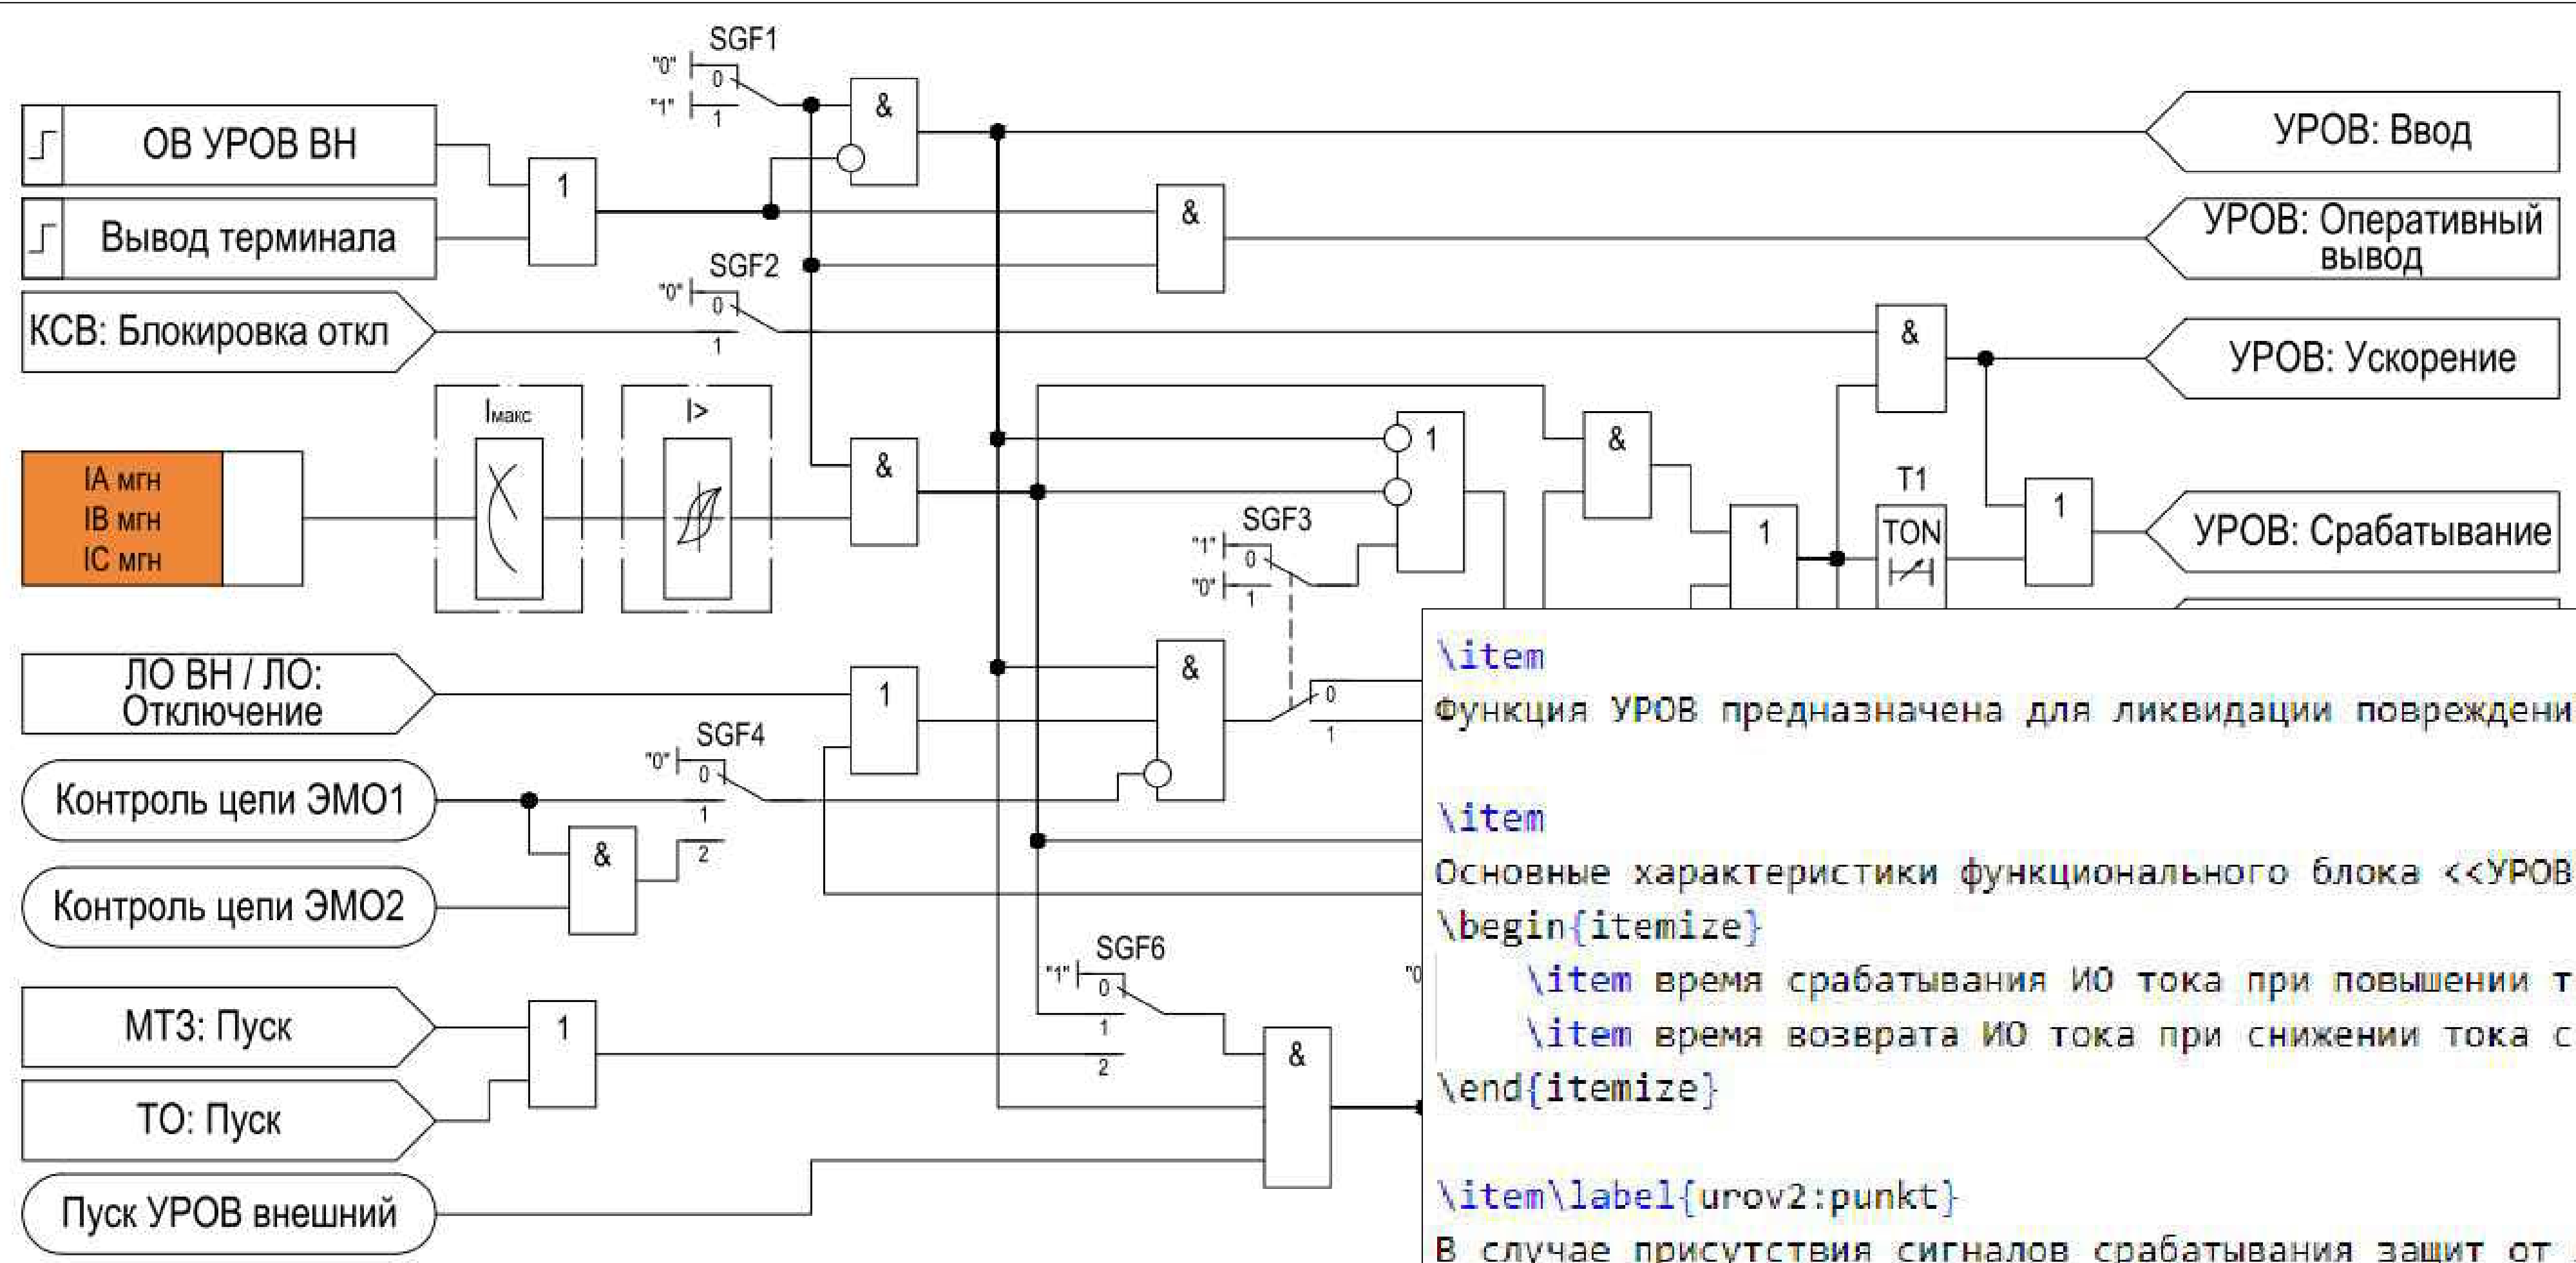

`\item`
функция УРОВ предназначена для ликвидации повреждений, сопровождающихся отказом выключателя стороны ВН трансформатора.

`\item`
Основные характеристики функционального блока <<УРОВ ВН>>:

`\begin{itemize}`
 `\item` время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до $2I_{\text{уст}}$ не более 30 мс;
 `\item` время возврата ИО тока при снижении тока скачком от $25I_{\text{ном}}$ до 0 не более 25 мс.
`\end{itemize}`

`\item\label{urov2:punkt}`
В случае присутствия сигналов срабатывания защит от логики отключения стороны ВН трансформатора при введенном состоянии

`\begin{itemize}`
`\item` формирует сигнал <<УРОВ: Пуск>> в следующих случаях:
 `\begin{itemize}`
 `\sloppy`
 `\item` если программный переключатель SGF3 <<Подхват_по_току>> находится в состоянии <<Не предусмотрено>> и через максимального тока функции <<УРОВ>> (в этом случае при пропадании сигнала пуска от защит возврат <<УРОВ>> может произойти, хотя ток через выключатель продолжает протекать);
 `\item` если программный переключатель SGF3 <<Подхват_по_току>> находится в состоянии <<Предусмотрено>> и через выключатель максимального тока функции <<УРОВ>> (в этом случае сигнал пуска от защит запоминается на триггере, который сбрасывается при срабатывании защиты).
 `\end{itemize}`
`\end{itemize}`

Katero	УРОВ	Node Name (рус)	FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис)	ShortDescription	AppliedDescription	Note (Справочная информация)	ShortDescription (лимит длины)	Name GEB	type	units	minValue	maxValue	step	DefaultValue	EventReg	61850_DataObjectName
setting	3ДЗ	Ввод функции в работу	Ввод функции в работу	Ввод_функции	SGF1	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	Ввод_функции	ARCPTOC1_EnaDis	BOOL	null	0	1	1	0	0	
setting	3ДЗ	Ток срабатывания	Ток срабатывания	Icp	I>		Icp	ARCPTOC1_Iop	FLOAT32	o.e.	0.1	30	0.01	0.5	0	ARCPTOC1.StrVal
setting	3ДЗ	Напряжение срабатывания	Напряжение срабатывания	3U0cp	3U0>		3U0cp	ARCPTOC1_U0cp	FLOAT32	B	2	150	0.1	6	0	
setting	3ДЗ	Блокировка при неисправности 3ДЗ	Блок_неиспр_3ДЗ	Блок_неиспр_3ДЗ	SGF2	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	Блок_неиспр_3ДЗ	ARCPTOC1_FaultBik	BOOL	null	0	1	1	0	0	
setting	3ДЗ	Контроль тока	Контр_тока	Контр_тока	SGF3	0 - Не предусмотрено, 1 - Контроль I, 2 - Контроль I и(или) 3U0, 3 - Внешний	Контр_тока	ARCPTOC1_TypeOfCtrlCurrent	INT8	null	0	3	1	1	0	
setting	3ДЗ	Режим контроля от БНН	Реж_БНН	Реж_БНН	SGF4	0 - Без контроля, 1 - С контролем	Реж_БНН	ARCPTOC1_BikVCtrl	BOOL	null	0	1	1	1	0	
setting	3ДЗ	Выдержка времени неисправности 3ДЗ	Тнеисп	Тнеисп	T2		Тнеисп	ARCPTOC1_Tfault	INT32	мс	0	10000	10	5000	0	
setting	3ДЗ	Выдержка времени срабатывания	Тср	Тср	T1		Тср	ARCPTOC1_Top	INT32	мс	0	10000	10	0	0	ARCPTOC1.OpDI7mms