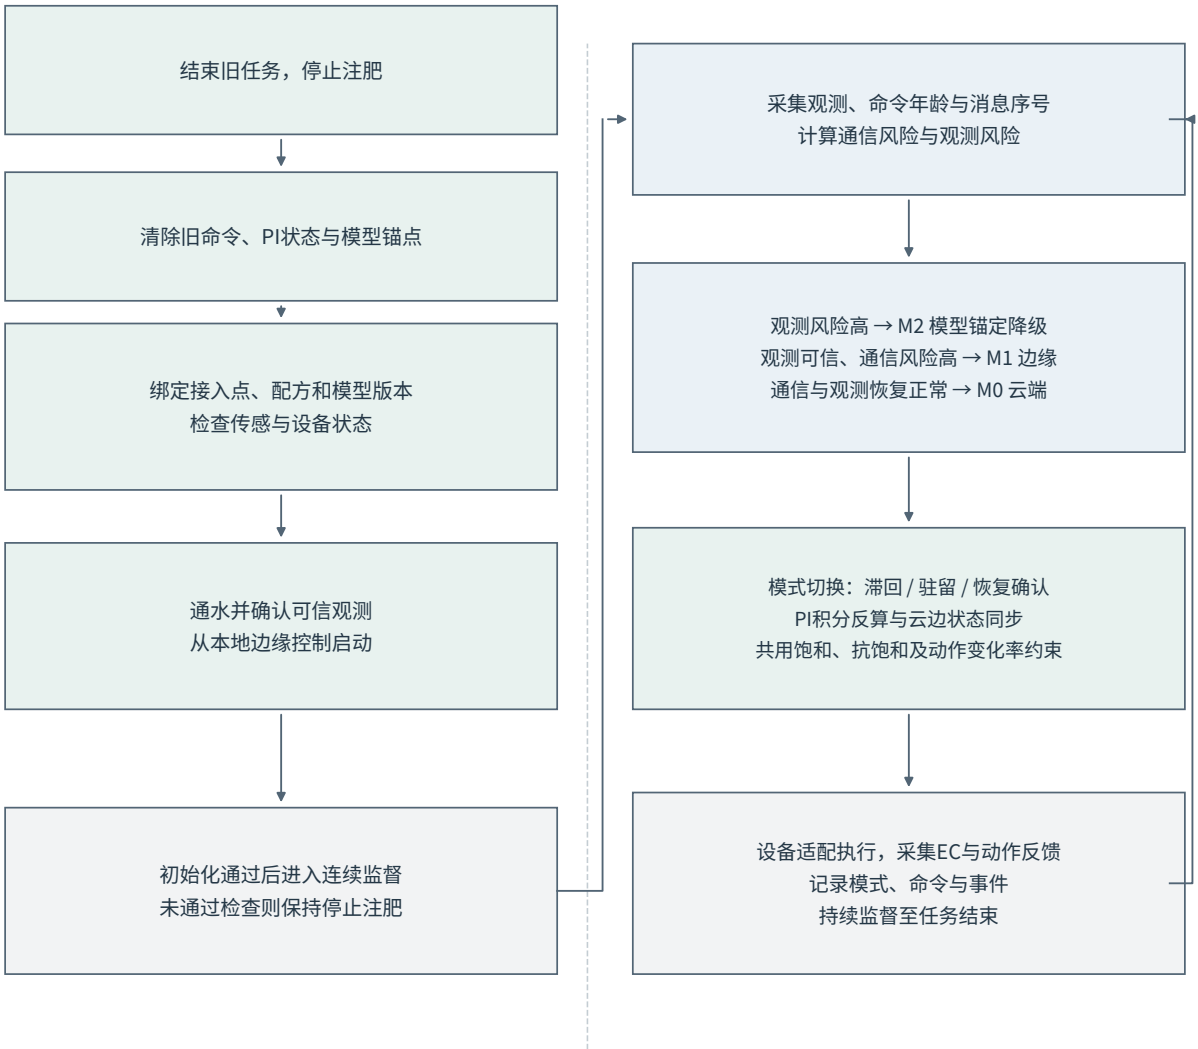
a 转场后的新任务初始化
结束旧任务，停止注肥
清除旧命令、PI状态与模型锚点
绑定接入点、配方和模型版本
检查传感与设备状态
通水并确认可信观测
从本地边缘控制启动
初始化通过后进入连续监督
未通过检查则保持停止注肥
b 同一任务内的连续作业
采集观测、命令年龄与消息序号
计算通信风险与观测风险
观测风险高 → M2 模型锚定降级
观测可信、通信风险高 → M1 边缘
通信与观测恢复正常 → M0 云端
模式切换：滞回 / 驻留 / 恢复确认
PI积分反算与云边状态同步
共用饱和、抗饱和及动作变化率约束
设备适配执行，采集EC与动作反馈
记录模式、命令与事件
持续监督至任务结束
监督与任务管理均受原机联锁及人工停止通道约束