Sukaina Tube

سكينا تيوب – مشغّل الفيديو المحلي

نماذج أولية للواجهات — إصدار نهائي معتمد

تطبيق أندرويد يعرض فيديوهات الهاتف بواجهة تحاكي يوتيوب
بشعار أصلي (حرف S + مثلث التشغيل) – للاستخدام العائلي الآمن

- 50 صفحة شاملة
- شعار أصلي معتمد
- RTL عربي
- Dark + Light Mode
- 60+ شاشة وحالة

إصدار v0.6 – مع حالة المستودع

المشروع: Sukaina Tube
المرحلة: Wireframes v0.6 + Repo Status
المنصة: Android (Kotlin + Media3 1.5.1)

DOC-MK-006 / 2026-11

02 نظرة عامة ومبادئ التصميم

Project Overview & Design Principles

يهدف هذا المستند إلى توثيق النماذج الأولية عالية الدقة لخمس شاشات أساسية في تطبيق **Sukaina Tube** – تطبيق أندرويد يحاكي واجهة يوتيوب بنسبة 100%، لكنه يعرض الفيديوهات المحلية من ذاكرة الهاتف بدلاً من الإنترنت. الهدف هو إيهام الطفل بأنه يستخدم يوتيوب الحقيقي، مع إبقاء المحتوى تحت سيطرة الوالد بالكامل عبر لوحة تحكم سرية محمية برمز PIN.

الهدف من المشروع

إيهام الطفل (سكينة) بأنه يستخدم يوتيوب الحقيقي 100% – نفس الشعار، الألوان، الأيقونات، التخطيط، والتفاعلات – بينما التطبيق يعمل دون اتصال بالإنترنت ويقرأ الفيديوهات من مجلدات محددة سلفاً من قبل الأب عبر لوحة تحكم سرية.

مبادئ التصميم

- مطابقة بصرية 100% ليوتيوب الرسمي
- دعم RTL للعربية مع Material Symbols
- وضع Dark (مع Auto-switching للوضعين)
- حجم خط متوسط مطابق ليوتيوب
- أيقونات Material Components قياسية
- بيانات وهمية مولّدة برمجياً (مشاهدات، تعليقات)

#	الشاشة	الوصف المختصر	التبويب/الوصول
1	**الرئيسية (Home)**	شبكة فيديوهات + شرائح Chips + شريط تنقل سفلي	Tab #1
2	**المشغل (Player)**	ExoPlayer + أزرار تحكم + فيديوهات مقترحة + تعليقات	من Home
3	**Shorts**	تمرير عمودي ملء الشاشة بـ ViewPager2	Tab #2
4	**المكتبة (Library)**	History + Playlists + Watch Later + Liked	Tab #5
5	**لوحة الأب (PIN + Folders)**	إدخال PIN ثم اختيار المجلدات المسموح بها	سرّي – ضغط مطوّل على الشعار

ملاحظات تقنية حاسمة

- المشروع الحالي لا يبني APK – أولوية قصوى لإصلاح أخطاء Gradle/Kotlin قبل أي تطوير جديد.
- المكتبة المُستخدمة للتشغيل: **Media3 1.5** مع ExoPlayer (تم حل مشكلة TimeBar سابقاً).
- الوصول للملفات: **Storage Access Framework (SAF)** – لا أذونات خطيرة.
- تخزين الإعدادات: **EncryptedSharedPreferences** لرمز PIN والمجلدات المختارة.
- اللغة الافتراضية للواجهة: العربية (RTL)، مع دعم اللغة الإنجليزية تلقائياً.

03

الشاشة الرئيسية (Home)


YouTube Home Screen – Video Grid + Chips

الشاشة الرئيسية

الشاشة الأولى التي يفتحها الطفل عند تشغيل التطبيق. تطابق تخطيط يوتيوب Dark Mode تماماً – شريط علوي، شرائح تصنيفات أفقية، شبكة فيديوهات، وشريط تنقل سفلي بـ 5 تبويبات.

---

1. **شعار YouTube** – يُستخدم كزر سرّي: ضغط مطوّل 5 ثوانٍ يفتح لوحة الأب. شعار حقيقي بـ `#FF0000` + نص أبيض Roboto 900.
2. **أيقونة Cast** – تظهر دائماً للواقعية لكنها معطّلة (لا استجابة عند النقر) لأن التطبيق دون إنترنت.
3. **أيقونة الإشعارات** – مع شارة حمراء وهمية بعدد (مولّد عشوائياً 1-9). النقر يفتح نافذة فارغة بتعليق "لا توجد إشعارات".
4. **أيقونة البحث** – تفتح شاشة بحث (سيتم تنفيذها لاحقاً) تبحث محلياً في أسماء ملفات المجلدات المسموح بها فقط.
5. **صورة الحساب** – حرف أول اسم الطفل "S" بخلفية متدرجة. النقر يفتح Drawer جانبي وهمي (قائمة فارغة).
6. **شرائح Chips** – تصنيفات HorizontalScrollView. القيم الافتراضية: الكل، موسيقى، ألعاب، كرتون، تعليمي، قنوات، جديد. الشريحة النشطة بخلفية بيضاء.
7. **بطاقة الفيديو** – صورة مصغّرة مولّدة من `MediaMetadataRetriever` (إطار عند الثانية 1)، عنوان = اسم الملف بدون امتداد.
8. **اسم القناة** – وهمي مولّد من اسم المجلد الأب أو قائمة أسماء عشوائية (مثل: "قناة سكينة"، "كرتون كيدز").
9. **عدد المشاهدات** – وهمي مولّد عشوائياً (مثل: 1.2M views، 45K views). يُثبَّت لكل فيديو في `SharedPreferences` ليكون ثابتاً عبر الجلسات.
10. **وقت النشر** – وهمي عشوائي (مثل: 3 days ago، 2 weeks ago). يُولّد مرة واحدة ويُخزّن.
11. **مدة الفيديو** – حقيقية من `MediaMetadataRetriever.METADATA_KEY_DURATION`، تُعرض بشاح خلفية سوداء شبه شفافة.
12. **شريط التنقل السفلي** – 5 تبويبات: Home (نشط)، Shorts، زر Create+ (معطّل)، Subscriptions (وهمي)، Library. التبويب النشط بأيقونة ملوّنة.

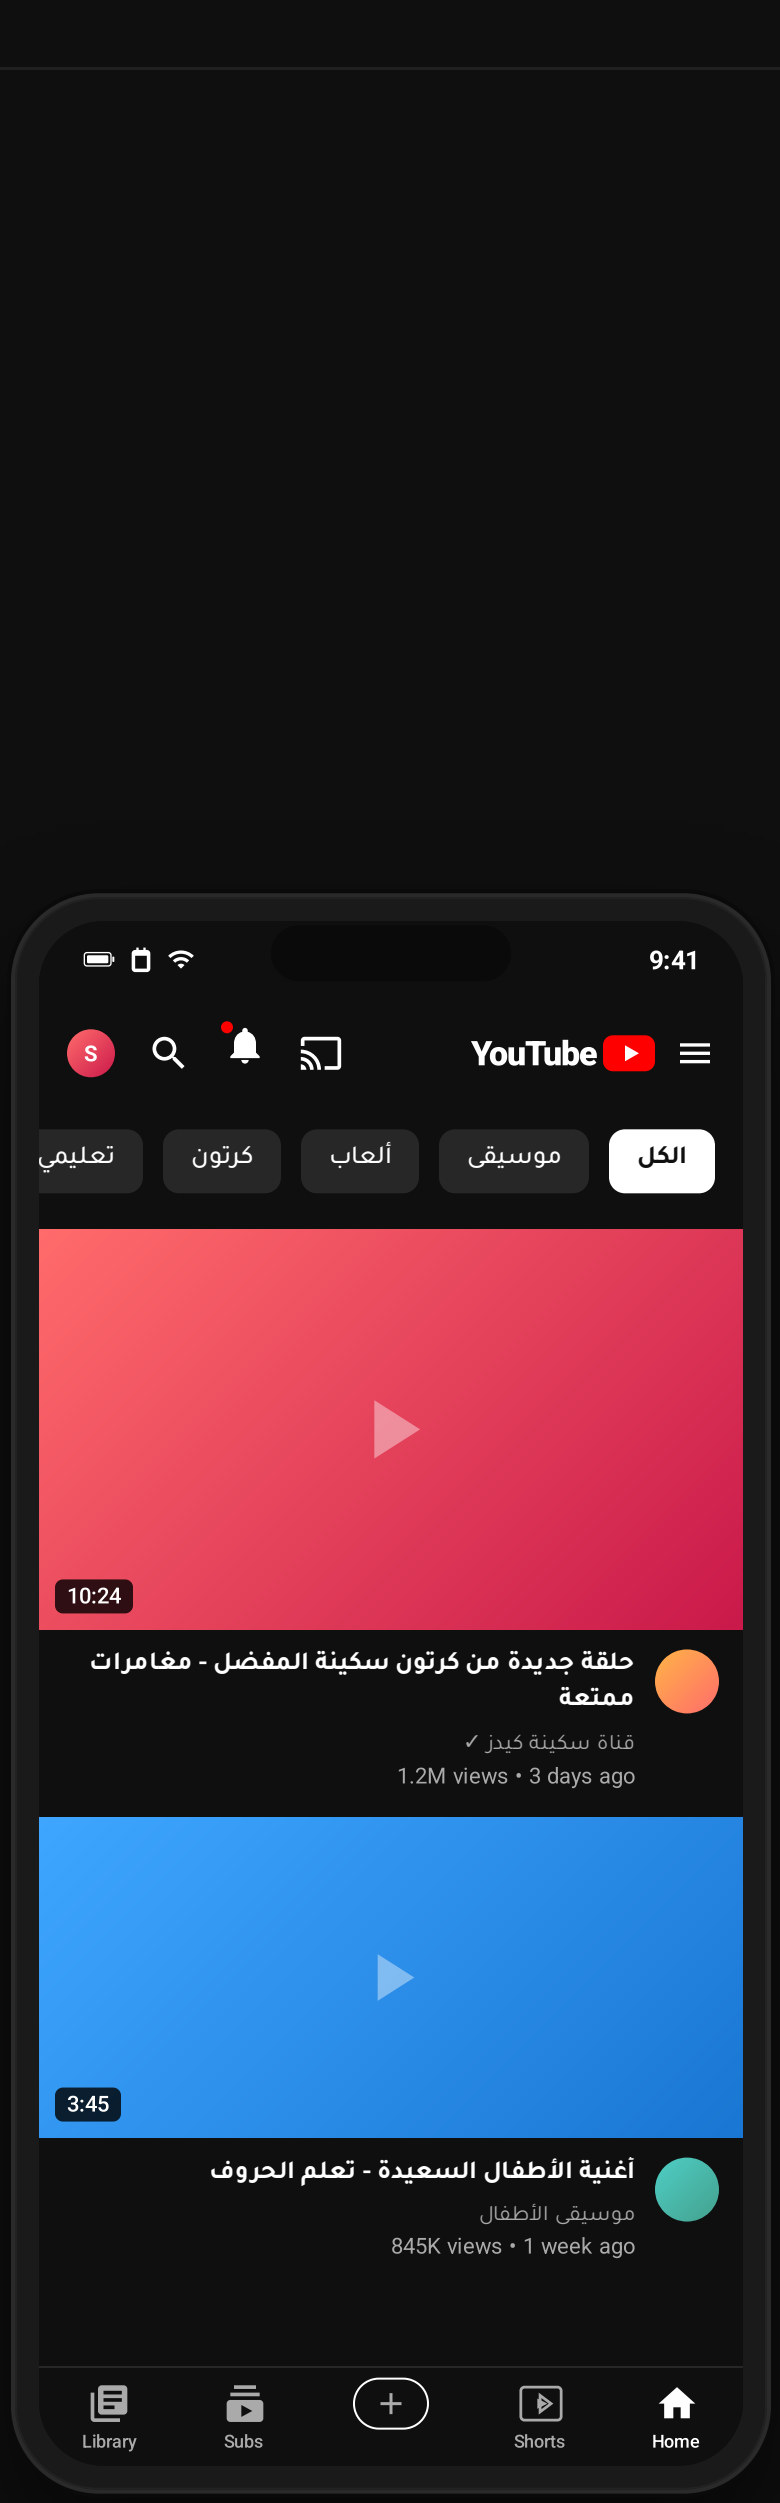

04

شاشة المشغل (Player)


ExoPlayer + Suggested Videos + Comments

شاشة المشغل

تشغيل الفيديو المحلي عبر Media3 ExoPlayer مع أزرار تحكم يوتيوب، معلومات وهمية، وفيديوهات مقترحة من نفس المجلد. تعليقات وهمية في الأسفل.

---

1. **منطقة الفيديو** – 16:9 ملء العرض. تستخدم `androidx.media3.ui.PlayerView` مع إخفاء التحكمات الافتراضية واستخدام تحكمات يوتيوب المخصصة.
2. **شريط التقدم** – أحمر `#FF0000` . تم استبدال `DefaultTimeBar.setPlayer` بتحديث يدوي للموضع/المدة (حل المشكلة السابقة في Media3 1.5).
3. **أزرار التحكم** – Play/Pause فعّال فعلياً، الباقي (Next/Prev/Speed/CC/Fullscreen) مزيف لكنه يستجيب بصرياً (تغيير أيقونة).
4. **عنوان الفيديو** – اسم الملف بدون امتداد، مطبّق عليه سنake case → مسافات. يُعرض بـ 2 سطر كحد أقصى.
5. **المشاهدات والوقت** – وهمي ثابت لكل فيديو (مولّد ومخزّن في SharedPreferences). مثال: "1.2M views • 3 days ago".
6. **أزرار الإعجاب** – Like/Dislike مع أعداد وهمية. النقر يبدّل الحالة بصرياً فقط. زر Share يفتح شير شيت وهمي. Download/Save معطّلان بصرياً.
7. **صف القناة** – اسم قناة وهمي + شعار مولّد + زر Subscribe (أحمر). Subscribe يتحول لـ "Subscribed" رمادي عند النقر.
8. **الوصف** – قابل للطي. يحتوي على نص وهمي مولّد + روابط مزيفة لا تعمل. النقر يوسّع النافذة.
9. **التعليقات** – 3-10 تعليقات وهمية مولّدة من قوالب جاهزة (عربية). أسماء معلّقين وهمية + أوقات + نصوص + أعداد إعجاب.
10. **الفيديوهات المقترحة** – Up Next من نفس المجلد بشكل أساسي (الأقرب موضوعياً)، مع فيديو عشوائي من مجلد آخر كل 5 عناصر. النقر يفتح نفس الشاشة بفيديو جديد.
11. **السلوك التلقائي (Auto-play)** – عند انتهاء الفيديو، يُشغّل تلقائياً الفيديو التالي من المقترحة بعد 3 ثوانٍ مع شاشة عد تنازلي.
12. **الصوت** – يبدأ بصوت الهاتف الحالي. زر كتم صوت في شريط التحكم. عند سكشن Shorts، صوت تلقائي.

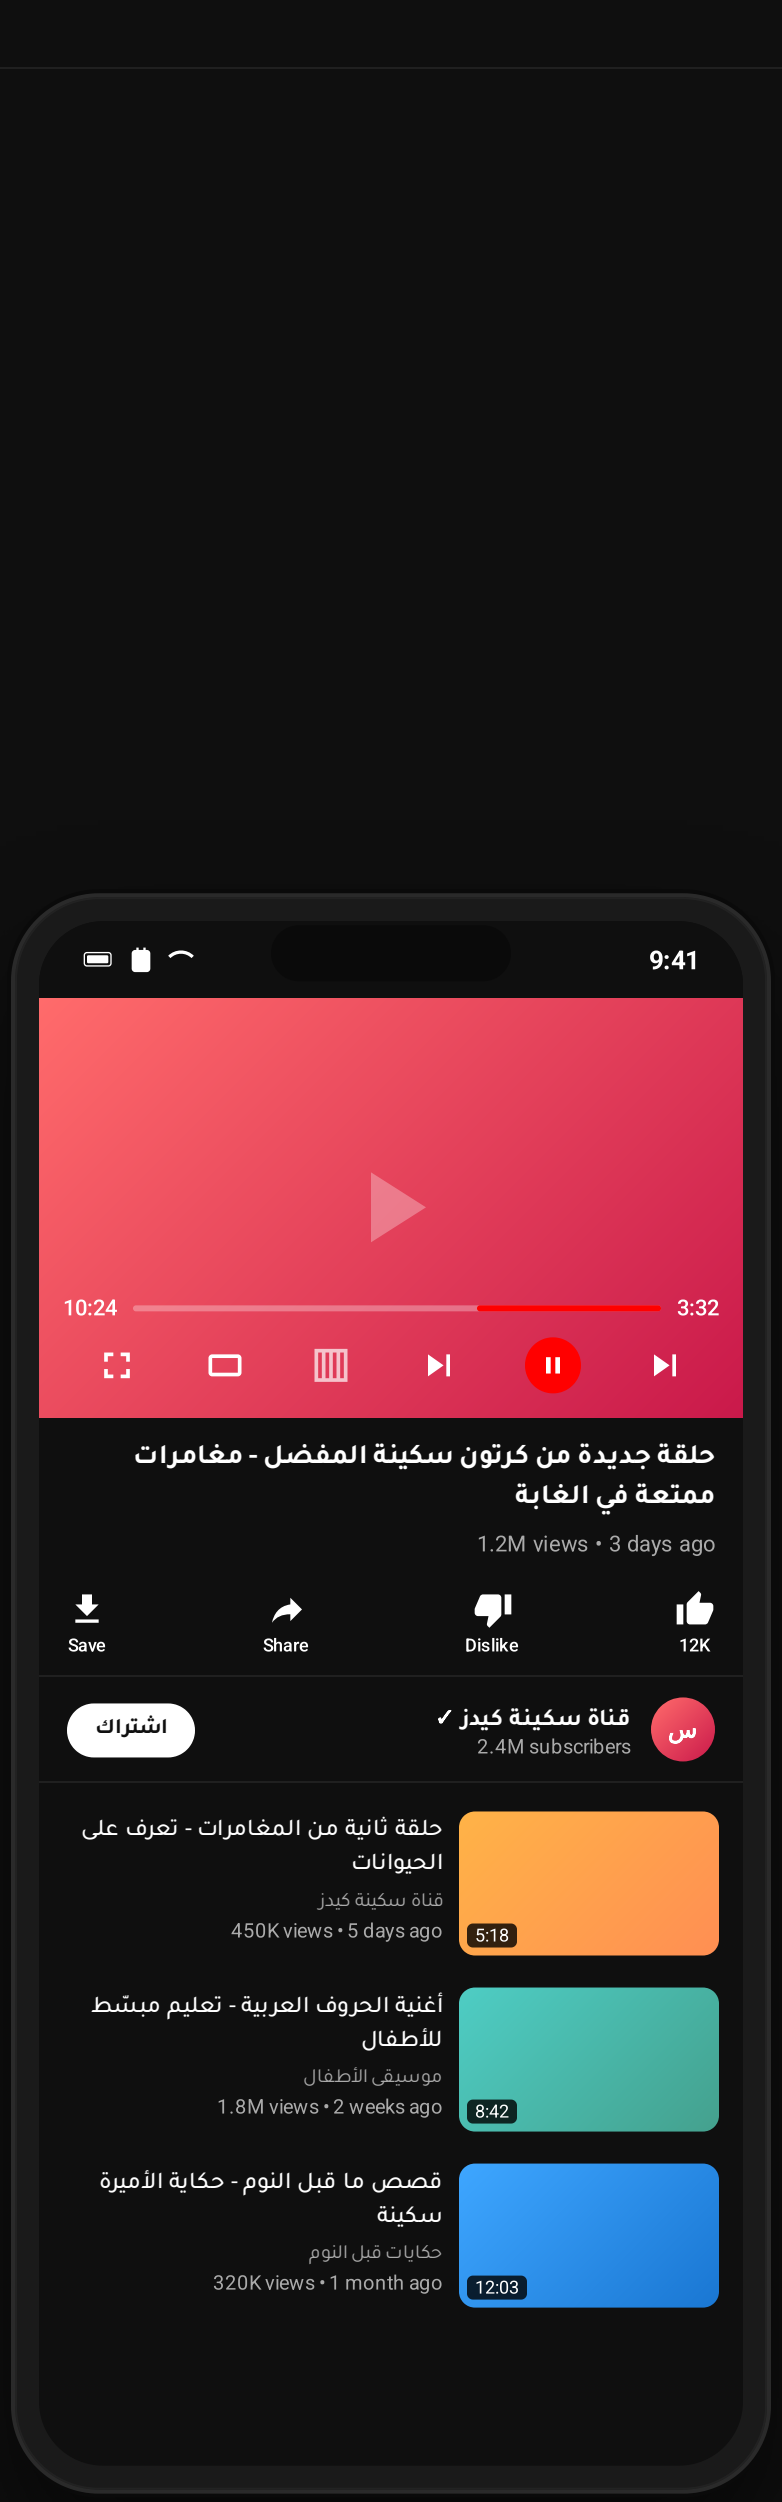


05 شاشة Shorts

Vertical Full-screen Pager – ViewPager2

شاشة Shorts

تجربة تمرير عمودي ملء الشاشة (مثل TikTok/YouTube Shorts) – كل صفحة تعرض فيديو عمودي واحد مع أزرار تفاعل يمينية ومعلومات سفلية.

1. **الحاوية الرئيسية** – `ViewPager2` عمودي مع `RecyclerView.Adapter`. كل Page = Fragment فيديو عمودي واحد.
2. **ملء الشاشة** – إخفاء شريط الحالة وشريط التنقل السفلي (沉浸 وضع). خلفية سوداء كاملة #000000 حول الفيديو.
3. **عنوان Shorts علوي** – شعار يوتيوب صغير + كلمة "Shorts" بأبيض. مع زر بحث وزر كاميرا (معطّلان بصرياً).
4. **شريط التقدم العلوي** – رفيع جداً (2dp) أبيض، يتحرك أفقياً مع تقدم الفيديو. عند التمرير لـ Short جديد، يبدأ من الصفر.
5. **الأزرار اليمنى** – عمودي: Like (مع عدد وهمي)، Dislike، Comments (مع عدد)، Share، Remix، More. كل زر بدائرة شفافة.
6. **صورة القناة** – أعلى عمود الأزرار، دائرية، مع زر Follow صغير أحمر +.
7. **المعلومات السفلية** – اسم القناة (وهمي) + زر اشتراك + نص الكابشن (وصف الفيديو) + سطر الموسيقى مع أيقونة دوّارة.
8. **تشغيل/إيقاف** – النقر على الفيديو يبدّل بين Play/Pause. الضغط المطوّل يُظهر خيارات (وهمية).
9. **التمرير (Swipe)** – سحب لأعلى/لأسفل ينتقل بين Shorts. انتقال سلس مع تشغيل تلقائي للفيديو الجديد وإيقاف السابق.
10. **مصدر الفيديوهات** – كل الفيديوهات العمودية (نسبة عرض/ارتفاع < 1) من المجلدات المسموح بها تظهر هنا. الأفقية تظهر في Home/Player فقط.

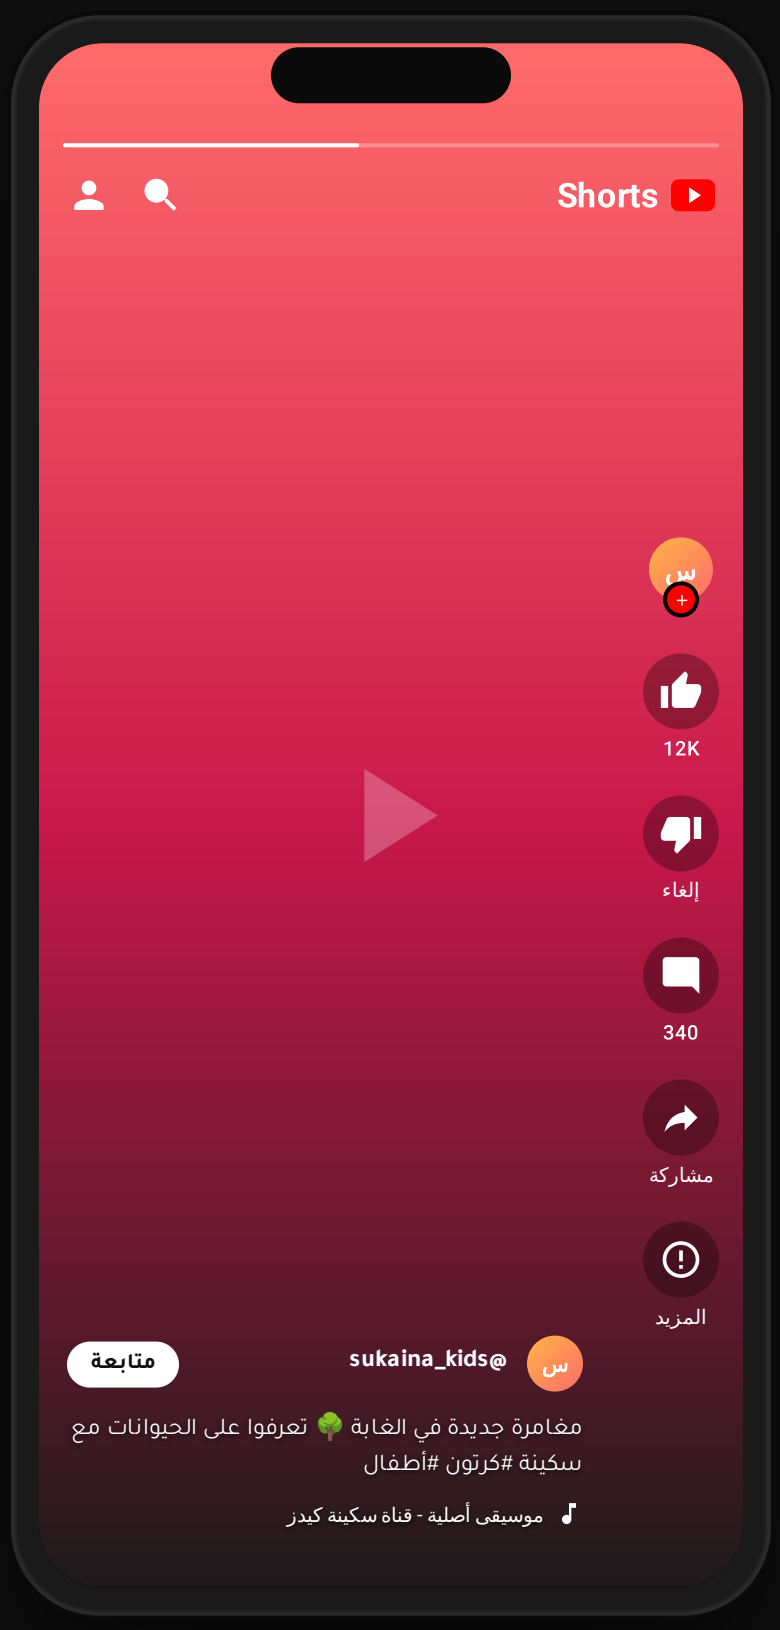

06

شاشة المكتبة (Library)

History + Playlists + Watch Later + Liked

شاشة المكتبة

تبويب Library (التبويب الخامس) – يعرض سجل المشاهدة والقوائم. كل عنصر مرتبط بالبيانات المحلية من الهاتف.

1. **رأس الصفحة** – عنوان "المكتبة" بخط كبير + زر بحث + زر إعدادات (يفتح الإعدادات العادية فقط، لا يكشف لوحة الأب).
2. **قسم History** – فيديوهات شوهدت مؤخراً (آخر 20 فيديو). التمرير الأفقي HorizontalScrollView. كل بطاقة: صورة + عنوان + وقت المشاهدة.
3. **قسم Playlists** – قوائم تشغيل وهمية (4-8 قوائم). أسماء مثل: "كرتون صباحي"، "أغانٍ تعليمية"، "قبل النوم". كل قائمة ترتبط بمجلد محدد.
4. **قسم Watch Later** – فارغ افتراضياً. عند النقر على زر "Save" في أي فيديو، يُضاف هنا.
5. **قسم Liked Videos** – فيديوهات نقر الطفل عليها Like. مرتبة زمنياً.
6. **أزرار View All** – تفتح شاشة قائمة كاملة لكل قسم.
7. **تخزين History** – في `Room Database` محلي. يُحفظ: معرف الفيديو، اسم الملف، المسار، وقت المشاهدة، مدة المشاهدة الفعلية.
8. **إعادة التشغيل** – الاستمرار من حيث توقف (Resume). يحفظ آخر موضع لكل فيديو. عند فتح فيديو شوهد جزئياً، يُسأل: "متابعة من 3:32؟".
9. **شريط التنقل السفلي** – تبويب "Library" نشط (يمين). نفس الـ BottomNavigationView في Home.
10. **تحديث ديناميكي** – عند إضافة فيديو جديد لمجلد مسموح، يظهر تلقائياً في History/Playlists دون إعادة تشغيل. يستخدم `ContentObserver` .



07 لوحة الأب — إدخال PIN

Hidden Parent Lock Screen

شاشة إدخال PIN

الشاشة السرّية الأولى – تظهر فقط عند الوصول للوحة الأب. محمية برمز مكوّن من 4 أرقام.

---

1. **طريقة الوصول** – ضغط مطوّل على شعار YouTube في الـ Home لمدة **5 ثوانٍ متواصلة**. لا يوجد أي مؤشر بصري أثناء الضغط (للإخفاء التام).
2. **طريقة بديلة** – 7 نقرات متتالية على صورة حساب المستخدم (S) خلال 3 ثوانٍ.
3. **أيقونة القفل** – دائرة حمراء #FF0000 بأيقونة قفل بيضاء. تظهر في الوسط العلوي. لا توجد علامة "والد" أو أي شيء يكشف الهدف.
4. **العنوان** – "تأكيد الهوية" أو "أدخل الرمز" (نص محايد لا يكشف أنها لوحة أب). العنوان الفرعي: "مطلوب للوصول لهذه الميزة".
5. **حقول PIN** – 4 دوائر فارغة. عند الإدخال تتحول لمملوءة (أبيض). تدعم الإدخال من لوحة المفاتيح أو النقر على الأرقام.
6. **لوحة الأرقام** – أزرار دائرية بحجم 70dp. تنسيق 3×4 (1-9, فارغ, 0, حذف). تُصدر اهتزازاً خفيفاً (haptic) عند النقر.
7. **PIN افتراضي** – `0000` . يُطلب من الأب تغييره عند أول تشغيل. يُخزّن في `EncryptedSharedPreferences` مع Android Keystore.
8. **محاولات خاطئة** – بعد 3 محاولات خاطئة متتالية: قفل 30 ثانية مع رسالة "حاول بعد 30 ثانية". بعد 5 محاولات: قفل 5 دقائق. بعد 10 محاولات: قفل 30 دقيقة.
9. **زر الرجوع** – أعلى يمين. يُرجع الطفل للـ Home دون أي أثر. لا يُترك أي سجل بصري.
10. **عند النجاح** – انتقال سلس (fade) لشاشة اختيار المجلدات (الصفحة التالية). يُحفظ آخر دخول ناجح لمدة 10 دقائق (لا يُطلب PIN مجدداً خلال هذه المدة).



08


لوحة الأب — اختيار المجلدات

Parent Folder Selection Screen

اختيار المجلدات

الشاشة الثانية من لوحة الأب – تُظهر كل مجلدات الهاتف التي تحتوي على فيديوهات، وتمكّن الأب من تحديد أيها يظهر للطفل.

1. **الوصول للملفات** – يستخدم `Storage Access Framework (SAF)` – لا حاجة لأذونات خطيرة. يفتح `ACTION_OPEN_DOCUMENT_TREE` لإضافة مجلد جديد.
2. **رأس الشاشة** – زر رجوع + عنوان "إدارة المحتوى" + زر "تحديد الكل" أزرق.
3. **عنصر المجلد** – صورة معاينة (أول فيديو في المجلد) + اسم المجلد + عدد الفيديوهات + الحجم الإجمالي + مربع اختيار دائري.
4. **شارة عدد الفيديوهات** – على زاوية الصورة، حمراء، تعرض العدد الإجمالي للملفات القابلة للتشغيل (mp4, mkv, avi, webm).
5. **مربعات الاختيار** – دائرية Material You. المختار = أزرق #3EA6FF بعلامة ✓. غير المختار = رمادي فارغ.
6. **زر إضافة مجلد** – في الأسفل، يفتح SAF picker. بعد الاختيار، يُحفظ الـ URI الدائم (FLAG_GRANT_READ_URI_PERMISSION).
7. **زر الحفظ** – أحمر، يُحفظ التغييرات في `EncryptedSharedPreferences` كـ Set<String> من URIs. يُعاد تحميل قائمة الفيديوهات في الـ Home فوراً.
8. **زر تغيير PIN** – يفتح نافذة منبثقة تطلب PIN الحالي ثم PIN جديد مرتين.
9. **السلوك عند إلغاء كل المجلدات** – يُحذّر: "لم تختر أي مجلد، لن تظهر فيديوهات للطفل. متابعة؟". لا يسمح بحفظ قائمة فارغة دون تأكيد.
10. **تنبيه الإخفاء** – عند إلغاء مجلد كان مفعّلاً: الفيديوهات تُحذف من History و Playlists أيضاً (للخصوصية). يُسأل: "سيتم حذف X فيديو من السجل. متابعة؟".

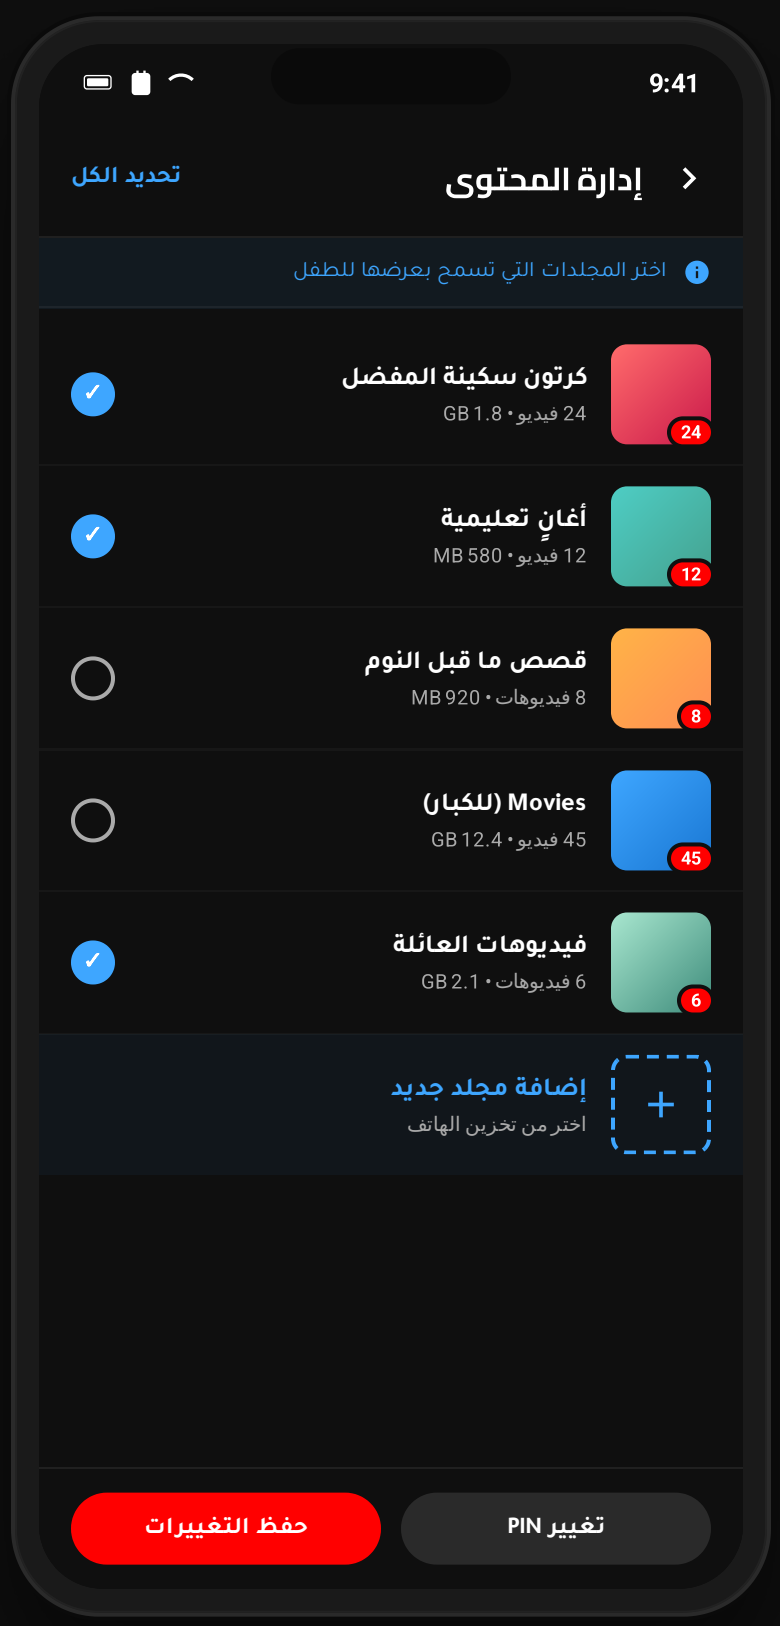

لوحة ألوان YouTube Dark Mode

Background
#0F0F0F
خلفية التطبيق الأساسية

Surface
#212121
بطاقات، شرائح Chips مفعّلة

Surface Var
#303030
عناصر تفاعلية، أزرار ثانوية

Card BG
#1F1F1F
حقول PIN، أزرار لوحة الأرقام

Text Primary
#FFFFFF
العناوين، النصوص الرئيسية

Text Secondary
#AAAAAA
المشاهدات، الأسماء الثانوية

YouTube Red
#FF0000
الشعار، شريط التقدم، Subscribe

YouTube Blue
#3EA6FF
روابط، Follow، مربعات الاختيار

نظام الخطوط (Typography)

عنوان رئيسي كبير — Cairo Black 24sp / Headlines

عنوان قسم — Cairo Bold 18sp / Section titles

عنوان فيديو - نص متوسط الحجم للعناوين الفرعية — Tajawal Medium 14sp / Video titles

3 days ago • 1.2M views – نص ثانوي — Tajawal Regular 12sp / Meta info

YouTube • 1:23 / 10:24 — Roboto Medium 13sp / English UI

المواصفات التقنية

الأيقونات (Icons)

- **المجموعة:** Material Symbols Rounded
- **الحجم القياسي:** 24dp (Touch target 48dp)
- **اللون الأساسي:** #FFFFFF (Dark Mode)
- **اللون الثانوي:** #AAAAAA
- **السُمك:** 400 (Regular) للأزرار
- **اتجاه RTL:** أيقونات يتم قلبها (Back, Forward)

المسافات والحشوات (Spacing)

- **هامش الشاشة:** 14dp (مطابق ليوتيوب)
- **فجوة البطاقات:** 14dp عمودي
- **حشوة البطاقة:** 10dp × 12dp
- **ارتفاع الصورة المصغّرة:** 16:9 (200dp)
- **ارتفاع شريط التنقل:** 50dp
- **نصف قطر الزوايا:** 8dp للصور، 22dp للأزرار

الخطوط (Fonts)

- **الخط العربي الأساسي:** Tajawal (Google Fonts)
- **الخط العربي للعناوين:** Cairo Bold
- **الخط الإنجليزي:** Roboto (Android Default)
- **حجم الخط الافتراضي:** 14sp (متوسط)
- **تكبير الخط للوصول:** يدعم 1.0× حتى 2.0×
- **وزن الخط:** 400/500/700/900

الحركات والانتقالات

- **مدة الانتقال:** 300ms افتراضياً
- **المنحنى:** FastOutSlowInInterpolator
- **ظهور Toast:** 200ms fade in
- **تبديل تبويب:** cross-fade 250ms
- **تمرير Shorts:** 400ms snap
- **فتح Player:** SharedElementTransition 350ms

10 ملخص التنفيذ والخطوات التالية

Implementation Roadmap & Next Steps

هذا القسم يربط النماذج الأولية بالكود الفعلي – يحدد Activity/Fragment المقترح لكل شاشة، المكتبات المطلوبة، والحالة الحالية للمشروع. الخطوة الأكثر إلحاحاً: **إصلاح البناء للحصول على APK يعمل** قبل البدء بتنفيذ أي واجهة جديدة.

ربط الشاشات بالكود (Activity/Fragment)

الشاشة	COMPONENT المقترح	LAYOUT
Home	HomeFragment + RecyclerView	fragment_home.xml
Player	PlayerActivity + PlayerView	activity_player.xml
Shorts	ShortsFragment + ViewPager2	fragment_shorts.xml
Library	LibraryFragment + NestedScrollView	fragment_library.xml
PIN	PinActivity (transparent theme)	activity_pin.xml
Folders	FolderSelectActivity + RecyclerView	activity_folders.xml
Main	MainActivity + BottomNavigationView	activity_main.xml

المكتبات المطلوبة

androidx.media3:media3-exoplayer:1.5.1

androidx.media3:media3-ui:1.5.1

androidx.viewpager2:viewpager2:1.1.0

androidx.recyclerview:recyclerview:1.3.2

com.google.android.material:material:1.12.0

androidx.security:security-crypto:1.1.0-alpha06

androidx.room:room-runtime:2.6.1

io.coil-kt:coil:2.5.0

org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines:1.7.3

الحالة الحالية للمشروع

إعداد CI وحل مشكلة Android SDK	منجز
حل تعارض الموارد (chip_text)	منجز
حل مشكلة TimeBar في Media3 1.5	منجز
حل مشكلة Encoding لـ YtPlayerControls.kt	منجز
تجميع Kotlin بنجاح	منجز
إنتاج APK نهائي يعمل	حرج
تنفيذ واجهة Home	معلّق
تنفيذ واجهة Player	معلّق
تنفيذ واجهة Shorts	معلّق
تنفيذ واجهة Library	معلّق
تنفيذ لوحة الأب (PIN + Folders)	معلّق

ترتيب التنفيذ المقترح

1. استنساخ المستودع وإصلاح أخطاء Gradle للحصول على APK.
2. تنفيذ MainActivity + BottomNav + تبويب Home.
3. تنفيذ Player Activity مع Media3 + التحكمات.
4. تنفيذ لوحة الأب (PIN + Folder Select).
5. توليد البيانات الوهمية (Repository).
6. تنفيذ Library Fragment.
7. تنفيذ Shorts Fragment (ViewPager2).
8. اختبار على هاتف فعلي + تحسينات الأداء.

⚠️ أولوية قصوى قبل أي تطوير جديد

المشروع الحالي **لا ينتج APK**. قبل تنفيذ أي شاشة من هذه النماذج، يجب: (1) استنساخ المستودع من GitHub، (2) فتحه في Android Studio، (3) تشغيل Build وإصلاح أي أخطاء Gradle/Kotlin متبقية، (4) التأكد من إنتاج SukainaTube-debug.apk يعمل على الهاتف. هذه الخطوة شرط أساسي قبل البدء بأي تنفيذ للواجهات.

11


Home — قائمة جانبية مفتوحة

Navigation Drawer Open State

القائمة الجانبية (Drawer)

عند نقر الطفل على صورة حسابه فيشمل القائمة الجانبية اليسرى – مطابقة ليوتيوب. كل العناصر وهمية لكنها تستجيب بصرياً.

1. **ترويسة الحساب** – صورة "S" + اسم "Sukaina Kids" + بريد وهمي. النقر يفتح نافذة تبديل حساب وهمية.
2. **عنصر "حسابي"** – يفتح صفحة حساب وهمية فارغة.
3. **الاشتراكات** – قائمة قنوات وهمية (3-5 قنوات بصور). النقر يفتح "صفحة قناة" وهمية.
4. **السجل** – يفتح Library → History. اختصار.
5. **قوائم التشغيل** – يفتح Library → Playlists.
6. **مشاهدة لاحقاً** – يفتح Library → Watch Later.
7. **الفيديوهات المعجب بها** – يفتح Library → Liked.
8. **الإعدادات** – يفتح شاشة الإعدادات العامة (NOT parent panel). آمن للطفل.
9. **مساحة التخزين** – يفتح نافذة وهمية "5.2 GB متاحة من 16 GB".
10. **مساعدة وملاحظات** – يفتح صفحة وهمية بنص ثابت.
11. **التعتيم الخلفي** – النقر على المنطقة المعتمة يغلق القائمة. Swipe يمين أيضاً يغلقها.
12. **السرية** – لا توجد أي إشارة للوحة الأب هنا. الوصول للوحة الأب فقط عبر الضغط المطوّل على الشعار.

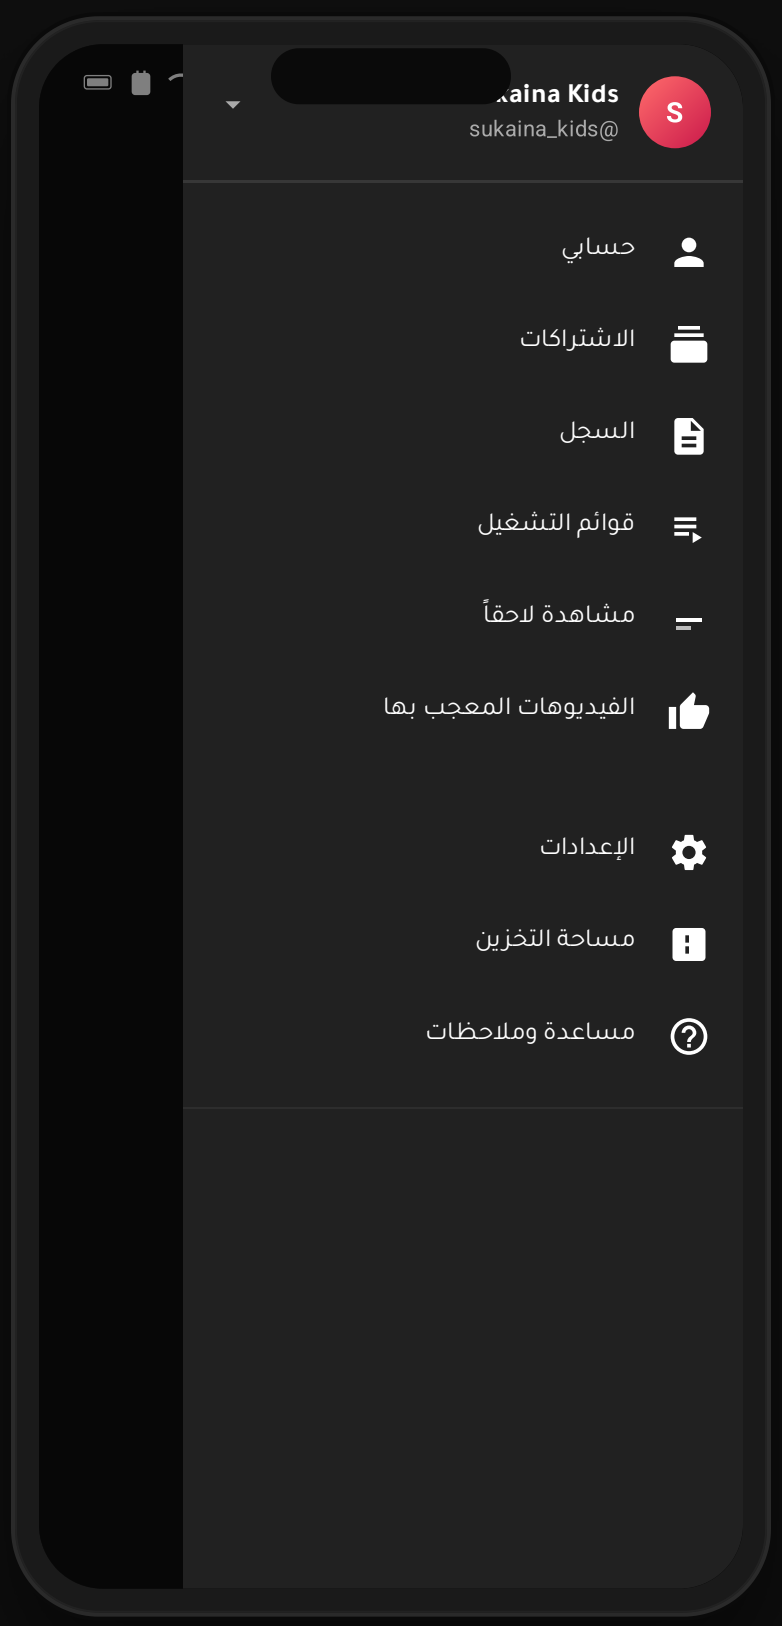

12

Home — حالة التحميل (Skeleton)

Loading Shimmer State

حالة التحميل

تظهر عند فتح التطبيق لأول مرة أو عند تبديل المجلدات. تستخدم Shimmer effect مطابق ليوتيوب لإيهام الطفل بأن التطبيق يحمل من الإنترنت.

1. **الشريط العلوي** – يظهر فوراً مع الشعار والأيقونات الحقيقية (لا shimmer له).
2. **Chips** – تظهر فوراً (وهمية ثابتة).
3. **بطاقات الفيديو** – Skeleton مع shimmer رمادي متحرك. نفس أبعاد البطاقة الحقيقية.
4. **مدة Shimmer** – 600-1200ms فقط. تستخدم `Shimmer.from()` أو Custom View.
5. **التحميل الفعلي** – يحدث بالتوازي: استخراج الصور المصغرة + بيانات الملفات في Coroutine.
6. **التحديث التدريجي** – البطاقات تظهر واحدة تلو الأخرى مع استخراج كل صورة مصغّرة (لا تنتظر كل القائمة).
7. **شريط التنقل السفلي** – يظهر فوراً ويستجيب للنقر (لا ينتظر التحميل).
8. **حالة الاسترداد** – عند تكوين التطبيق (config change) لا يُعاد التحميل، تُستعاد الحالة من ViewModel.
9. **الأداء** – استخراج الصور المصغّرة في خلفية منفصلة، تخزينها في cache على القرص لتفادي إعادة الاستخراج.



13


Home — حالة فارغة (Empty)

No Folders Selected State

الحالة الفارغة

تظهر إذا لم يختر الأب أي مجلدات بعد. رسالة واضحة للطفل بدون كشف لوحة الأب. حالة مؤقتة يجب ألا تستمر طويلاً.

1. **الرسم التوضيحي** – أيقونة قناة وفيدبوكس فارغة بأسلوب Material. لون رمادي خافت على دائرة معتمة.
2. **العنوان** – "لا توجد فيديوهات بعد" بخط Cairo Bold 18sp.
3. **الوصف** – "اطلب من والديك إضافة فيديوهات لمشاهدتها هنا" – نص محايد لا يكشف عن لوحة الأب.
4. **الزر** – "تحديث" أبيض. عند النقر يعيد فحص المجلدات. لا شيء أكثر.
5. **الشريط العلوي والسفلي** – يظهران كالمعتاد. الأزرار تستجيب لكن لا تظهر محتوى.
6. **حالات أخرى** – نفس القالب يُستخدم لـ: Library الفارغة، History الفارغة، Search بدون نتائج.
7. **عدم ذكر "الإعدادات"** – النص لا يقول "اذهب للإعدادات" لأن الطفل لا يعرف بوجود لوحة أب. يطلب من "الوالدين" فقط.
8. **إعادة المحاولة التلقائية** – كل 5 ثوانٍ يفحص التطبيق إذا تم إضافة مجلدات. إذا نعم، يتحول لـ Loading ثم للفيديوهات.

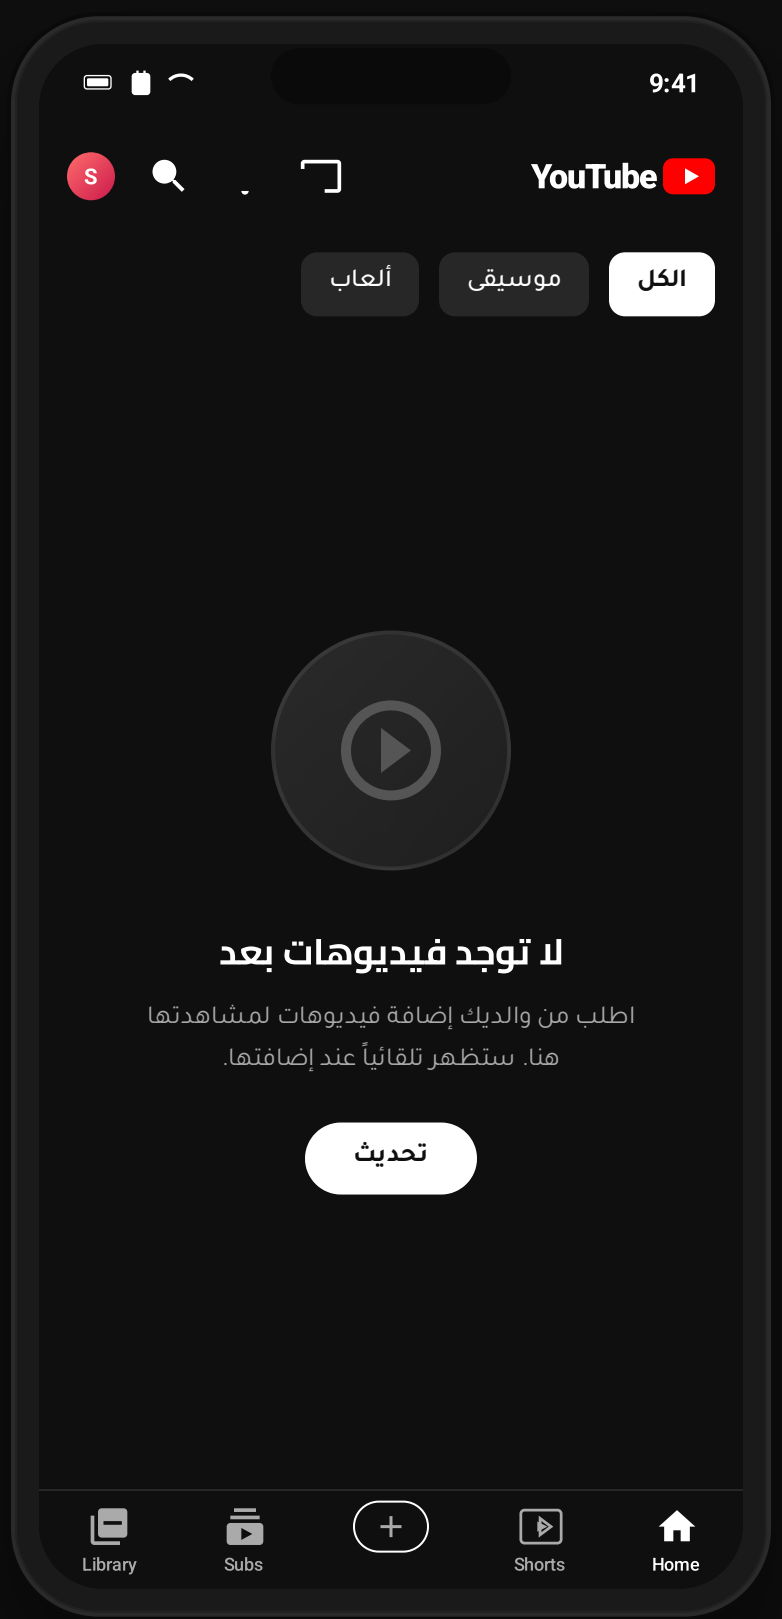

14

Player — التحميل والعد التنازلي

Buffering + Auto-play Countdown States

حالات التحميل والعد التنازلي

حالتان حرجتان: التحميل المؤقت للفيديو (Buffering) والعد التنازلي للتشغيل التلقائي للفيديو التالي.

1. **Buffering Spinner** – يظهر في وسط منطقة الفيديو. دائرة سوداء شفافة (40%) مع spinner أحمر #FF0000 يدور.
2. **أسباب Buffering** – (أ) أول تشغيل للفيديو يستغرق وقت لتحميل الإطار الأول، (ب) Seek لموضع جديد، (ج) فيديو كبير الحجم.
3. **مدته المتوقعة** – <500ms للفيديوهات العادية. إذا تجاوز 3 ثوانٍ يُعرض شاشة "جارٍ التحميل..." كاملة.
4. **العد التنازلي للتشغيل التلقائي** – يظهر في آخر 5 ثوانٍ من الفيديو. دائرة حمراء مع رقم. النقر عليها يلغي.
5. **زر إلغاء العد التنازلي** – "إلغاء" بحدود بيضاء. يوقف التشغيل التلقائي لهذه الجلسة فقط.
6. **الفيديو التالي** – يُحدد من نفس المجلد (الأقرب زمنياً ولم يُشاهد مؤخراً). يُعرض اسمه في النص.
7. **إعداد Auto-play** – يمكن تعطيله من الإعدادات العامة. الافتراضي مفعّل.
8. **عدم إعادة التحميل** – عند الانتقال لفيديو سبق فتحه مؤخراً، يُستعاد آخر موضع دون إعادة buffering كاملة.
9. **معالجة الفيديو التالف** – إذا فشل التحميل 3 مرات، يُعرض خطأ "تعذّر تشغيل الفيديو" مع زر "تجاوز" للتالي.

حالة Buffering



العد التنازلي للتالي

15


Player — التعليقات الموسّعة

Full-screen Comments Overlay

شاشة التعليقات الكاملة

عند نقر صف "التعليقات" أسفل المشغل، تظهر شاشة كاملة بالتعليقات الوهمية. تُغلق بالنقر على السهم العلوي أو Swipe لأسفل.

1. **ترويسة التعليقات** – عدد التعليقات الوهمي + زر إغلاق (سهم). السحب لأسفل يغلق أيضاً.
2. **فرز التعليقات** – زر "أعلى التعليقات" / "الأحدث". تبديل وهمي فقط.
3. **بطاقة تعليق** – صورة معلّق دائرية (حرف أول بألوان عشوائية) + اسم وهمي + وقت + نص + Like/Reply.
4. **عدد الإعجابات** – وهمي. النقر يبدّل الحالة بصرياً (يصبح أحمر).
5. **الردود** – تعليق واحد له رد واحد (وهمي). زر "عرض رد" يكشف الرد.
6. **التعليق المثبّت** – أول تعليق له شارة "مثبّت من قناة سكينة كيدز". وهمي.
7. **حقل الإدخال** – "إضافة تعليق..." بنفس تصميم يوتيوب. عند النقر يظهر لوحة مفاتيح وزر إرسال.
8. **الإرسال الوهمي** – عند الكتابة والنقر على إرسال، يُضاف التعليق للقائمة (للمشاهدة فقط). يُحفظ في SharedPreferences.
9. **مصدر التعليقات الوهمية** – قوالب جاهزة بالعربية. تُولّد عشوائياً عند أول فتح للفيديو وتُخزّن.
10. **التمرير اللانهائي (وهمي)** – عند الوصول لأسفل، تُضاف تعليقات جديدة عشوائياً لتفادي الشعور بالنهاية.

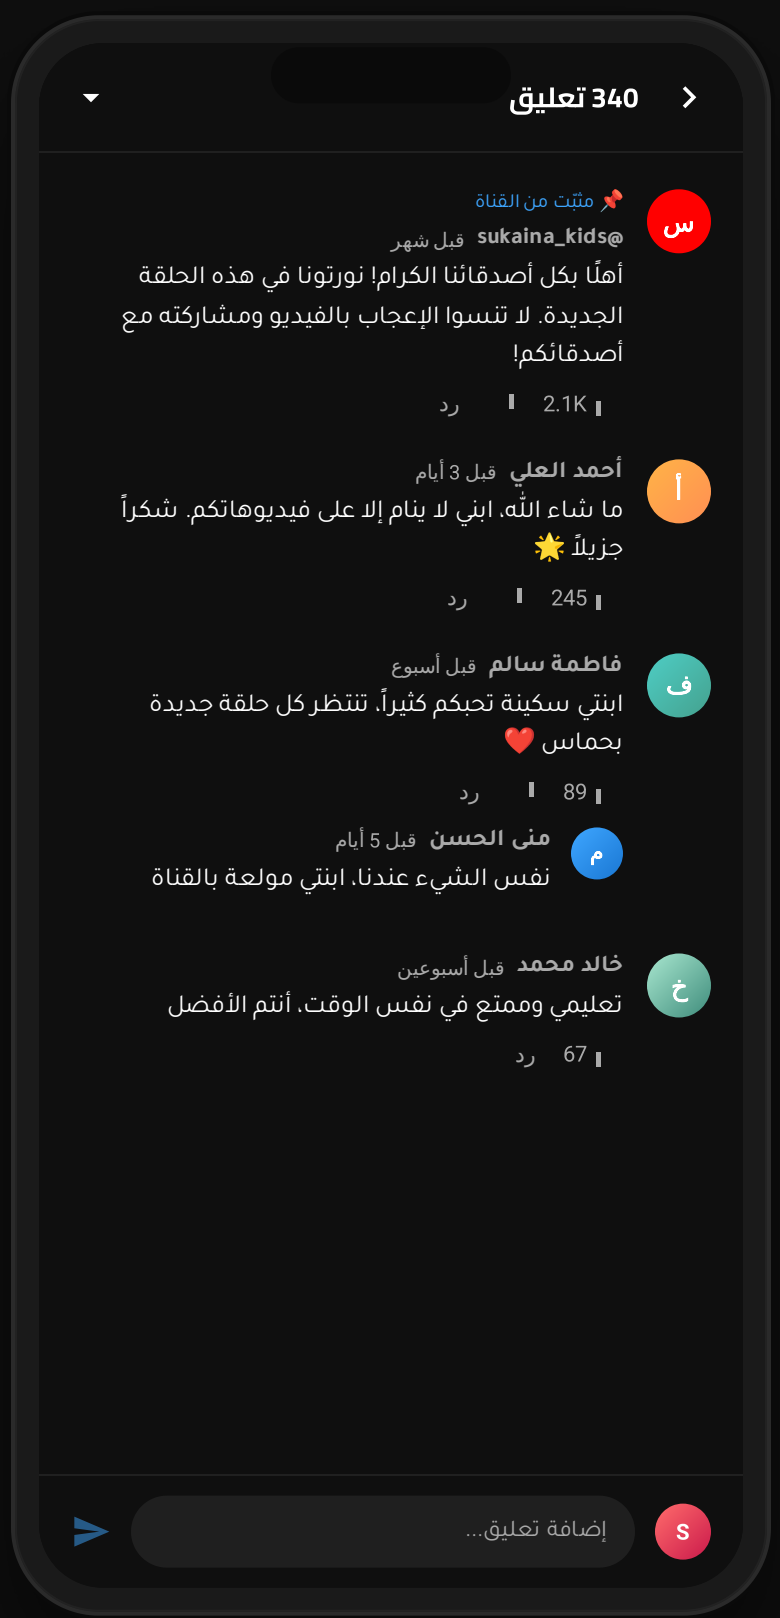

Player — Mini Player + PiP Mode

16


Background Playback Modes

المشغّل المصغّر و PiP


حالتان تسمحان للطفل بمتابعة التصفح أثناء تشغيل الفيديو. Mini-player داخل التطبيق، و PiP خارجه.

1. **Mini-player** – عند النقر على Back أثناء التشغيل، يتحول المشغّل لشريط سفلي فوق BottomNav. يواصل التشغيل.
2. **عناصر Mini** – صورة مصغّرة 56dp×100 + عنوان (سطر واحد) + زر Play/Pause + زر إغلاق ✕.
3. **النقر على Mini** – يعيد فتح Player كامل بنفس الموضع. SharedElement transition.
4. **Swipe لأسفل** – يغلق Mini-player ويوقف التشغيل. swipe لأعلى يفتح Player كامل.
5. **PiP (Picture-in-Picture)** – عند الخروج من التطبيق (Home button)، يتحول لـ PiP صغير 80dp×140 يطفو فوق التطبيقات الأخرى.
6. **إعدادات PiP** – يتطلب إذن `android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW` أو usesPictureInPicture المفعّل في Manifest.
7. **التحكم في PiP** – نقر مزدوج يبدّل Play/Pause. swipe يحرك النافذة. زر ✕ يغلق.
8. **إيقاف PiP تلقائياً** – عند انتهاء الفيديو، PiP يغلق تلقائياً. أو بعد 10 دقائق من عدم التفاعل.
9. **الحالة الصوتية** – التصفح لا يوقف الصوت. الفيديو يواصل في Mini حتى لو فُتحت صفحة أخرى.
10. **إعداد PiP** – يمكن تعطيله من الإعدادات. الافتراضي مفعّل.

Mini Player (داخل التطبيق)

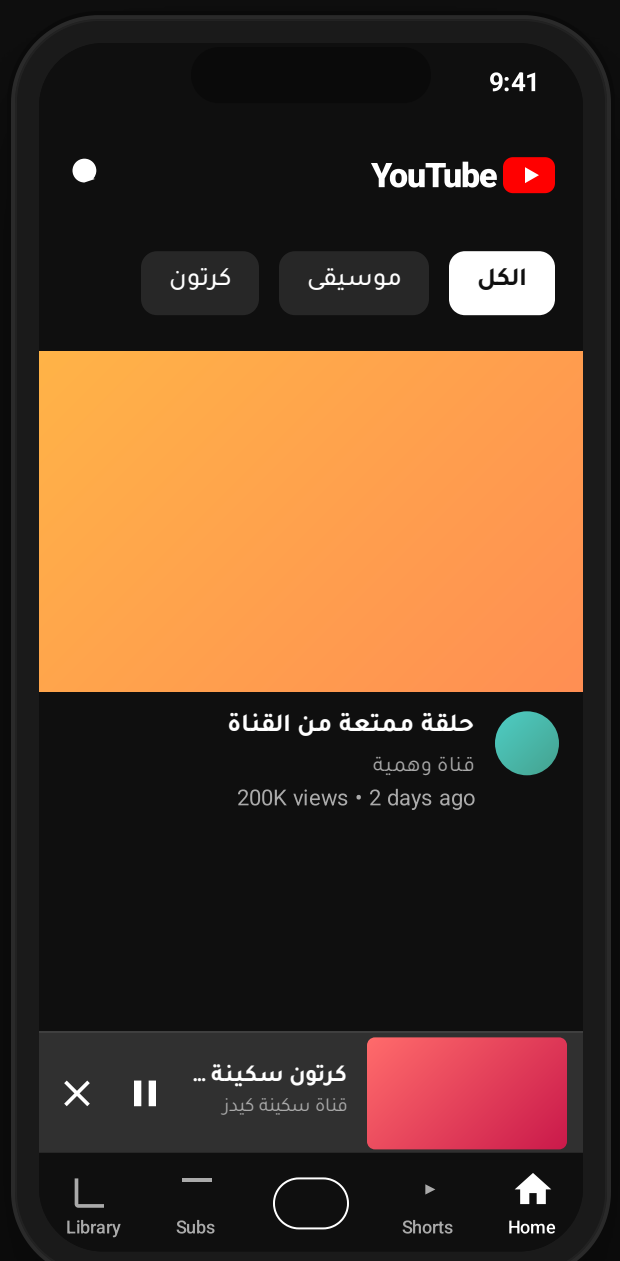

PiP (خارج التطبيق)

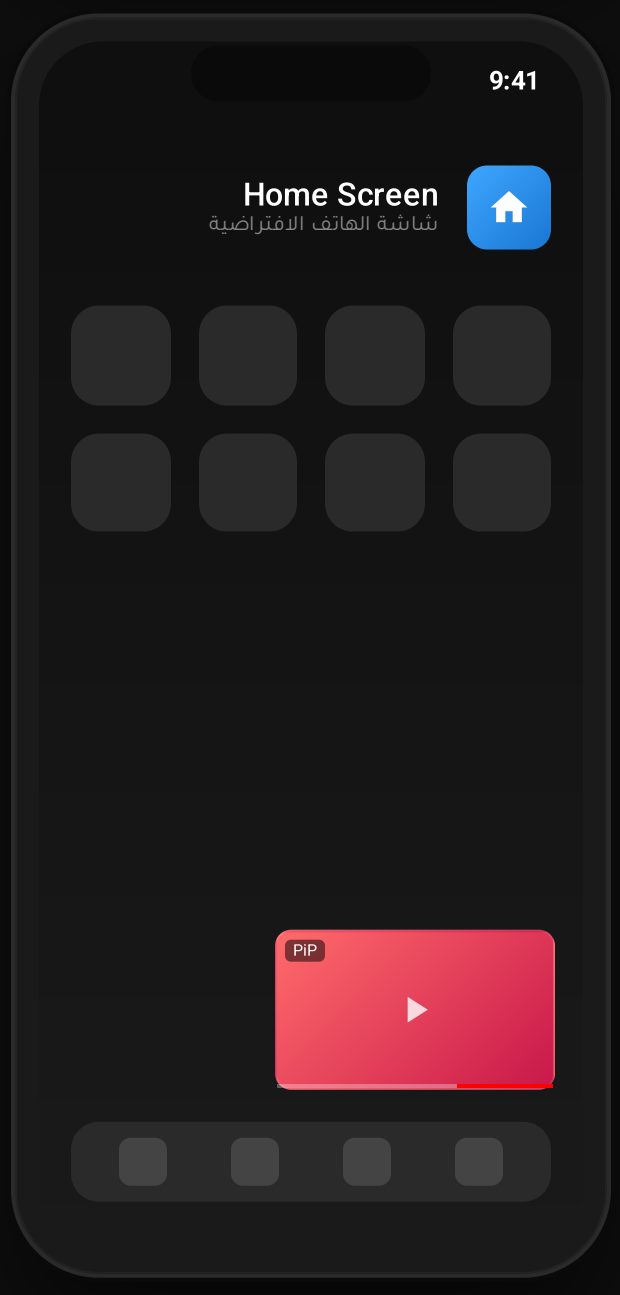

17

Player — الحواريات (Speed/Quality/CC)

Player Dialogs & Bottom Sheets

حواريات التحكم

ثلاث حواريات رئيسية في المشغل: السرعة، الجودة، الترجمة. تظهر كـ Bottom Sheet من الأسفل.


1. **Speed Selector** – يفتح عند نقر أيقونة السرعة. خيارات: 0.25x, 0.5x, 0.75x, 1x (افتراضي), 1.25x, 1.5x, 2x.
2. **التطبيق الفعلي للسرعة** – يستخدم `PlaybackParameters(speed, pitch)` في ExoPlayer. فعّال فعلياً.
3. **Quality Selector** – خيارات: Auto, 1080p, 720p, 480p, 360p. للملفات المحلية الخيار فعّال فعلياً (يحدد دقة الفيديو الأصلية).
4. **CC/Subtitles** – خيارات: Off, Arabic, English. للملفات المحلية يقرأ ملفات .srt المجاورة بنفس اسم الفيديو.
5. **التصميم الموحّد** – كلها Bottom Sheet بنفس الستايل: مقبض علوي + عنوان + قائمة خيارات بأيقونة لكل خيار.
6. **الخيار النشط** – بخلفية حمراء خفيفة + علامة ✓ حمراء. الخيارات الأخرى بأيقونة دائرية فارغة.
7. **الإغلاق** – النقر خارج الـ Sheet، أو Back، أو Swipe لأسفل.
8. **الحفظ** – اختيار السرعة يُحفظ لكل فيديو. الجودة والترجمة عامة لكل التطبيق.
9. **التعتيم الخلفي** – 60% شفافية سوداء. الفيديو يواصل التشغيل خلفها.



Quality Selector



Subtitles (CC)

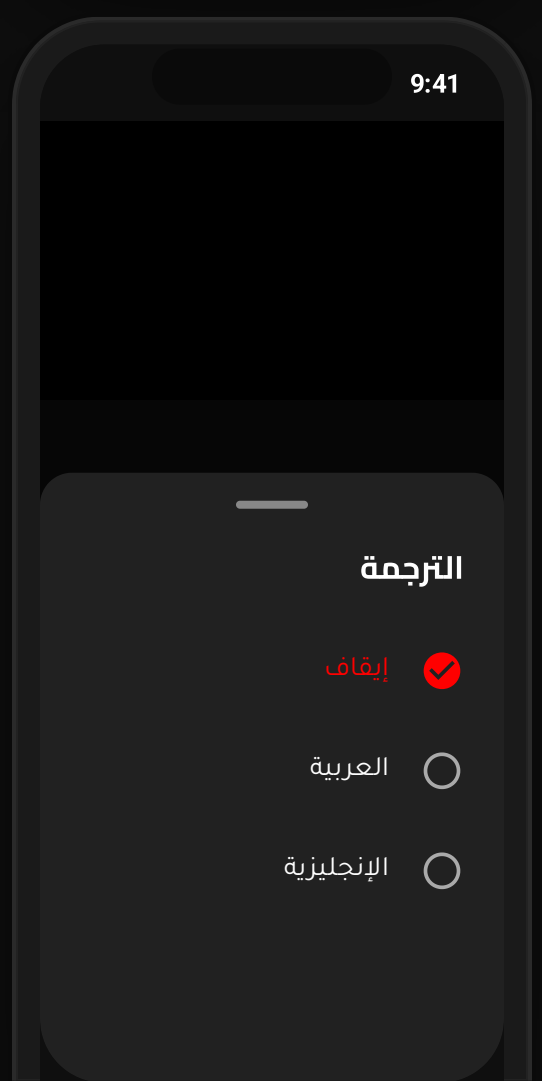

الشاشات التفصيلية الإضافية


شاشة تعليقات Shorts (تنبثق من الأسفل) + شاشة تفاصيل Playlist كاملة من Library.

1. **Shorts Comments Sheet** – تنبثق من أسفل بنفس تصميم Comments في Player. لكن أصغر حجماً لتناسب الـ Short.
2. **الخلفية** – يبقى Short واضحاً في الأعلى (مصغّر) بينما التعليقات تظهر في الأسفل.
3. **عدد التعليقات** – أصغر من Player (50-200 تعليق وهمي للـ Short).
4. **إغلاق** – Swipe لأسفل أو نقر على الخلفية.
5. **Playlist Detail** – ترويسة كبيرة بصورة Playlist + اسم + عدد الفيديوهات + زر تشغيل عشوائي + زر تشغيل متسلسل.
6. **قائمة الفيديوهات** – كل فيديو يظهر برقم تسلسلي + صورة + عنوان + مدة. النقر يفتح Player.
7. **التشغيل المتسلسل** – Play All يبدأ من الفيديو الأول ويشغل الباقي تلقائياً بالترتيب.
8. **Shuffle** – تشغيل بترتيب عشوائي. يُستخدم Random مع seed ثابت لكل جلسة.
9. **الفيديو الحالي** – عند تشغيل Playlist، الفيديو الحالي يظهر بخلفية حمراء خفيفة + شارة "قيد التشغيل".

Shorts – تعليقات



Library – Playlist Detail

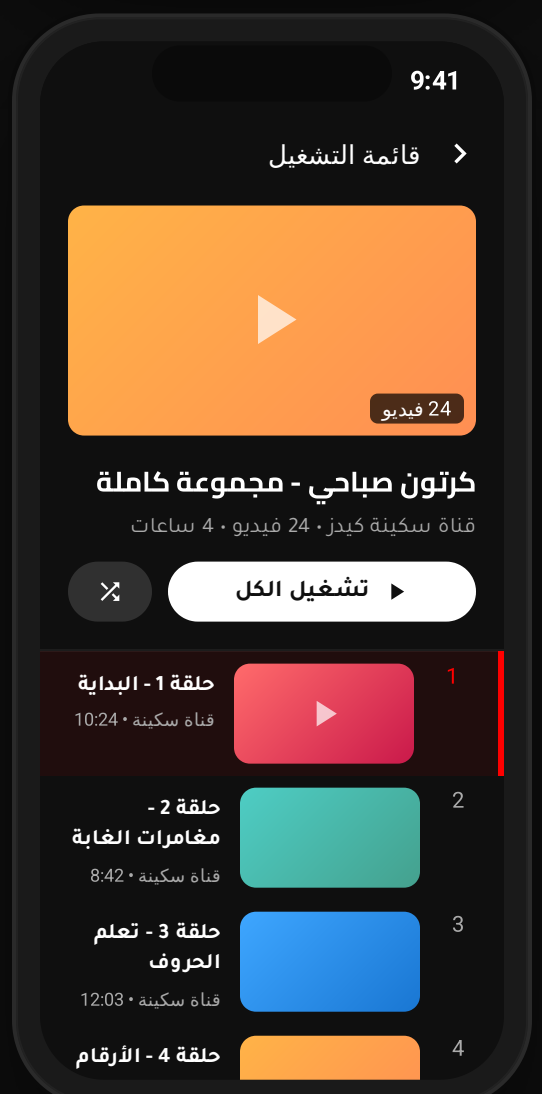

19 شاشة البحث (Search)


Empty State + Results State

شاشة البحث

تبحث محلياً في أسماء ملفات المجلدات المسموح بها فقط. حالتان: فارغة (مع بحث حديث وتوصيات وهمية) ونتائج.

1. **حقل البحث** – Cursor تلقائي عند الفتح. لوحة مفاتيح تظهر فوراً. زر Back يسار يغلق.
2. **البحث الحديث** – آخر 10 عمليات بحث. أيقونة ساعة بجانب كل عنصر. أيقونة ✕ لحذف عنصر.
3. **توصيات وهمية** – 4-6 كلمات مفتاحية ثابتة (كرتون، أغانٍ، تعليمي...). النقر يملأ الحقل ويبحث.
4. **نتائج البحث** – قائمة فيديوهات بنفس تصميم Suggested في Player. النقر يفتح Player.
5. **الخوارزمية** – بحث بسيط في اسم الملف (case-insensitive). يطابق أي جزء من الاسم.
6. **ترتيب النتائج** – المطابقات في بداية الاسم أولاً، ثم المطابقات في أي موضع.
7. **لا نتائج** – Empty state بنفس تصميم Home الفارغة لكن بنص "لا توجد فيديوهات مطابقة لـ '...'"
8. **تأخير البحث** – 300ms debouncing. لا يبحث مع كل حرف.
9. **حفظ البحث الحديث** – عند البحث الفعلي (Enter أو نقر نتيجة)، يُحفظ في SharedPreferences.

البحث – حالة فارغة

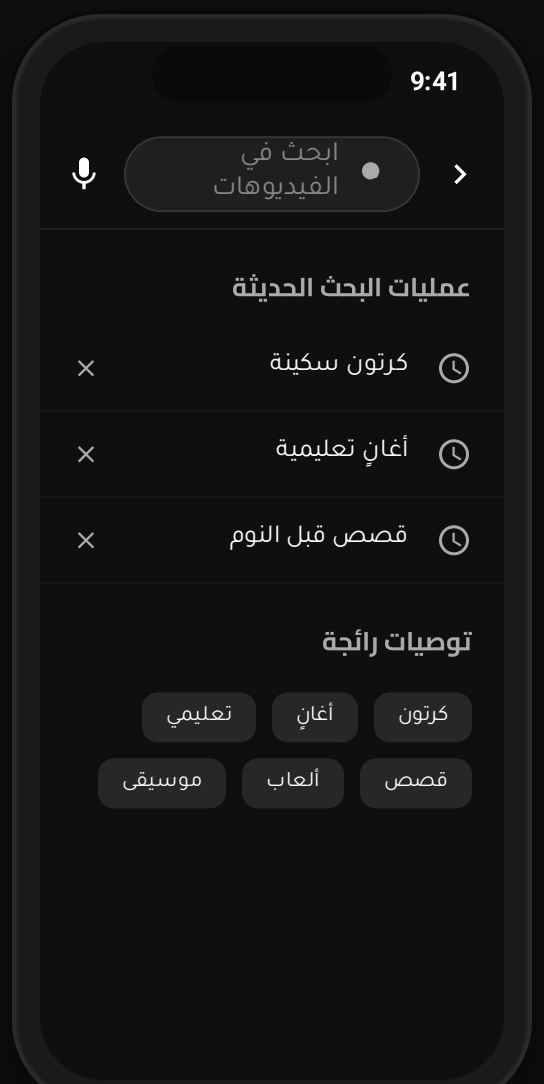

البحث – نتائج



20 الإعدادات + حول التطبيق


App Settings & About Page

الإعدادات العامة

شاشة إعدادات عادية للطفل (آمنة، لا تكشف لوحة الأب). تشمل: المظهر، اللغة، التشغيل التلقائي، PiP، إلخ.

1. **قسم "عام"** – Dark/Light/Auto (افتراضي)، اللغة (عربي/إنجليزي)، تذكير المشاهدة.
2. **قسم "التشغيل"** – Auto-play (افتراضي مفعّل)، PiP، جودة افتراضية، سرعة افتراضية.
3. **قسم "الترجمة والصوت"** – الترجمة الافتراضية، حجم الترجمة، الصوت الافتراضي.
4. **قسم "البيانات"** – مسح السجل، مسح الكاش، حجم التخزين المستخدم.
5. **قسم "حول"** – إصدار التطبيق، سياسة الخصوصية (وهمية)، الشروط (وهمية)، التراخيص.
6. **زر "الخروج"** – يحاكي تسجيل خيار يوتيوب (وهمي، لا يفعل شيئاً فعلياً).
7. **صفحة "حول"** – شعار يوتيوب + اسم التطبيق + الإصدار + سنة الإصدار + روابط وهمية.
8. **التبديل Auto-theme** – يتبع إعدادات النظام. عند تغييره، التطبيق يبدّل الثيم فوراً دون إعادة تشغيل.
9. **اللغة** – تغيير فوري للواجهة. يتبع لغة النظام افتراضياً.
10. **مفتاح التطبيق** – لا يوجد أي خيار في هذه الشاشة يكشف عن لوحة الأب أو طبيعة التطبيق المحلية.

شاشة الإعدادات

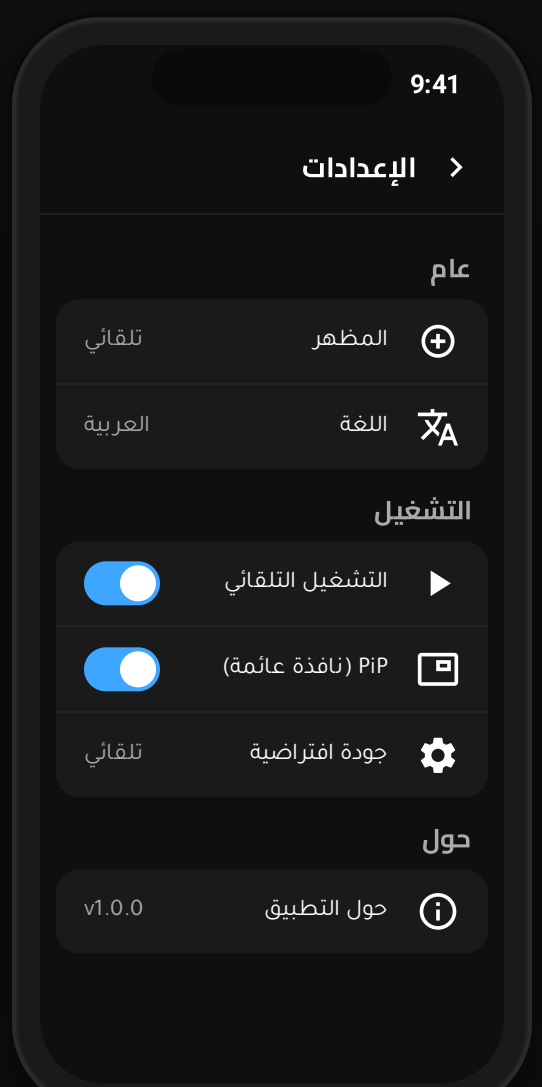

حول التطبيق



21

Onboarding — الترحيب + إعداد المجلدات


First Launch Wizard (Steps 1-2)

معالج الإعداد الأول


يظهر عند أول تشغيل للتطبيق فقط. ثلاث خطوات: ترحيب، اختيار مجلدات، إعداد PIN. يُتخطى بعدها للأبد بعد الإعداد.

1. **شاشة الترحيب** – شعار يوتيوب كبير + "أهلًا بك في Sukaina Tube" + شرح موجز. زر "ابدأ" أحمر.
2. **الرسم التوضيحي** – أيقونة قلب كبير أو شعار يوتيوب بألوان متدرجة.
3. **شاشة اختيار المجلدات** – تبسيط لوحة الأب: قائمة مجلدات + Checkbox + زر إضافة. نفس تصميم Parent Folder Select لكن بدون PIN.
4. **شعار المعلومات** – "اختر المجلدات التي تحتوي على فيديوهات طفلك" أعلى القائمة.
5. **زر SAF** – "إضافة مجلد" يفتح `ACTION_OPEN_DOCUMENT_TREE` مباشرة.
6. **مؤشر التقدم** – نقاط في الأسفل: خطوة 1 من 3، خطوة 2 من 3...
7. **زر "تخطّي"** – يسمح بتخطي الإعداد وفتح التطبيق بحالة فارغة. يمكن إكمال الإعداد لاحقاً من لوحة الأب.
8. **عدم التكرار** – بعد إكمال المعالج، يُحفظ علم `onboarding_completed=true` ولا يظهر مجدداً.
9. **الإعداد القابل للتعديل** – كل ما يُعد هنا يمكن تغييره لاحقاً من لوحة الأب (ضغط مطوّل على الشعار).

الخطوة 1: الترحيب

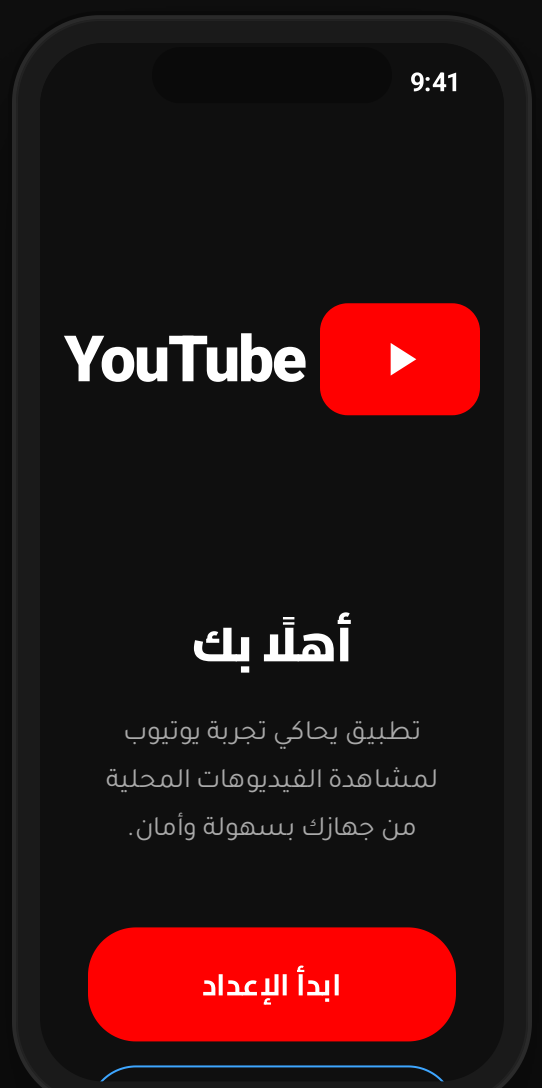

الخطوة 2: اختيار المجلدات

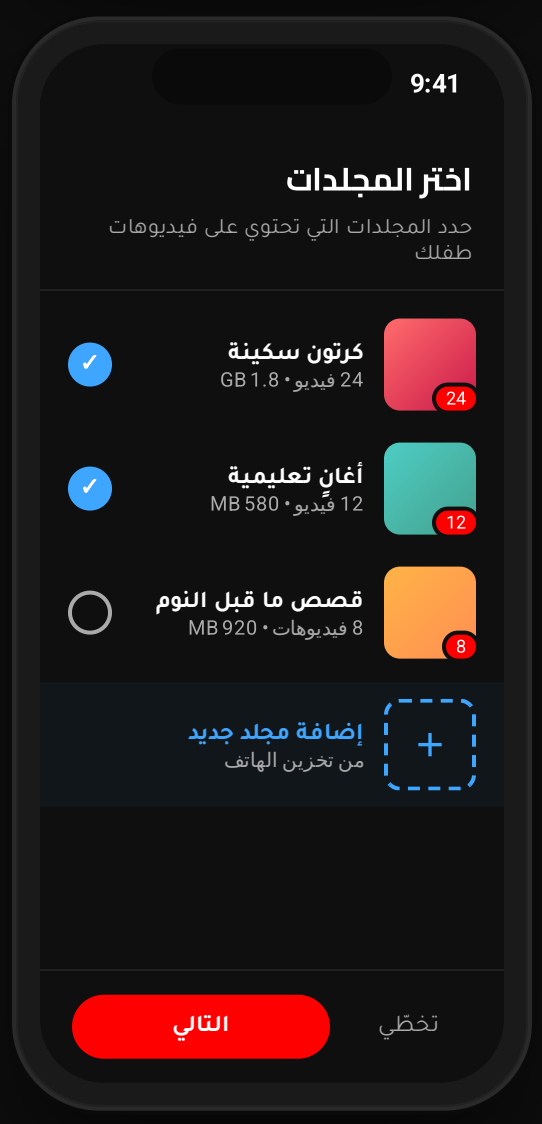

22 إعداد PIN + لوحة الأب المتقدمة

PIN Setup + Parent Dashboard

إعداد PIN + لوحة الأب المتقدمة

الخطوة الثالثة من Onboarding (إعداد PIN) + شاشات لوحة الأب المتقدمة (وقت المشاهدة، سجل النشاط، تغيير PIN).

1. **إعداد PIN** – يطلب رمزين متطابقين. الافتراضي يُقترح 0000. التأكيد يُفعّل الحماية.
2. **تلميح الأمان** – "احفظ هذا الرمز. سيُطلب للوصول لإعدادات الوالدين."
3. **وقت المشاهدة (Screen Time)** – حد يومي (0-480 دقيقة)، أوقات مسموحة (من-إلى لكل يوم)، تفعيل/تعطيل.
4. **تنبيه تجاوز الوقت** – عند تجاوز الحد، شاشة "انتهى وقت المشاهدة اليوم" + سؤال PIN لتمديد 15 دقيقة.
5. **سجل النشاط** – قائمة بآخر 100 فيديو شاهدها الطفل + وقت + مدة. يُحفظ في Room DB.
6. **تغيير PIN** – ثلاث خطوات: PIN الحالي ← الجديد ← تأكيد. لا يمكن استخدام PIN ضعيف (مثل 1234).
7. **استعادة PIN** – لا توجد طريقة للاستعادة (عن قصد للأمان). في حال النسيان: Clear data من إعدادات الأندرويد.
8. **قفل التطبيق** – يُقفل التطبيق كاملاً عند تجاوز 5 محاولات PIN خاطئة، يتطلب Clear Data.
9. **تصدير السجل** – يمكن للأب تصدير سجل النشاط كـ CSV لمشاركته مع طبيب أو معلم.

Onboarding: إعداد PIN



Parent: وقت المشاهدة



Parent: سجل النشاط




كتالوج الحالات والمكونات

مكتبة شاملة لكل حالات التطبيق (Loading/Empty/Error/Success) ومكونات UI القابلة لإعادة الاستخدام.

---

1. **States Catalog** – كل الحالات مصغّرة في صفحة واحدة لمرجعية سريعة: Loading، Empty، Error، Success، No Internet (وهمي).
2. **Consistency** – كل الحالات تستخدم نفس القالب: رسم توضيحي + عنوان + وصف + زر إجراء.
3. **Error State** – أحمر كخلفية للرسم. نص: "حدث خطأ، حاول مرة أخرى". زر "إعادة المحاولة".
4. **Success State** – أخضر. يستخدم بعد عمليات ناجحة (حفظ، تغيير PIN، إلخ) لـ 2 ثانية ثم يُغلق.
5. **Components Library** – كل المكونات المعاد استخدامها: Buttons, Chips, Cards, Inputs, Avatars, Toggles.
6. **Color-coded** – الأزرار: أحمر (Primary)، رمادي (Secondary)، أزرق (Text/Link).
7. **Material 3 Tokens** – كل المكونات تستخدم Material Design 3 Color Tokens لتفادي القيم الثابتة.

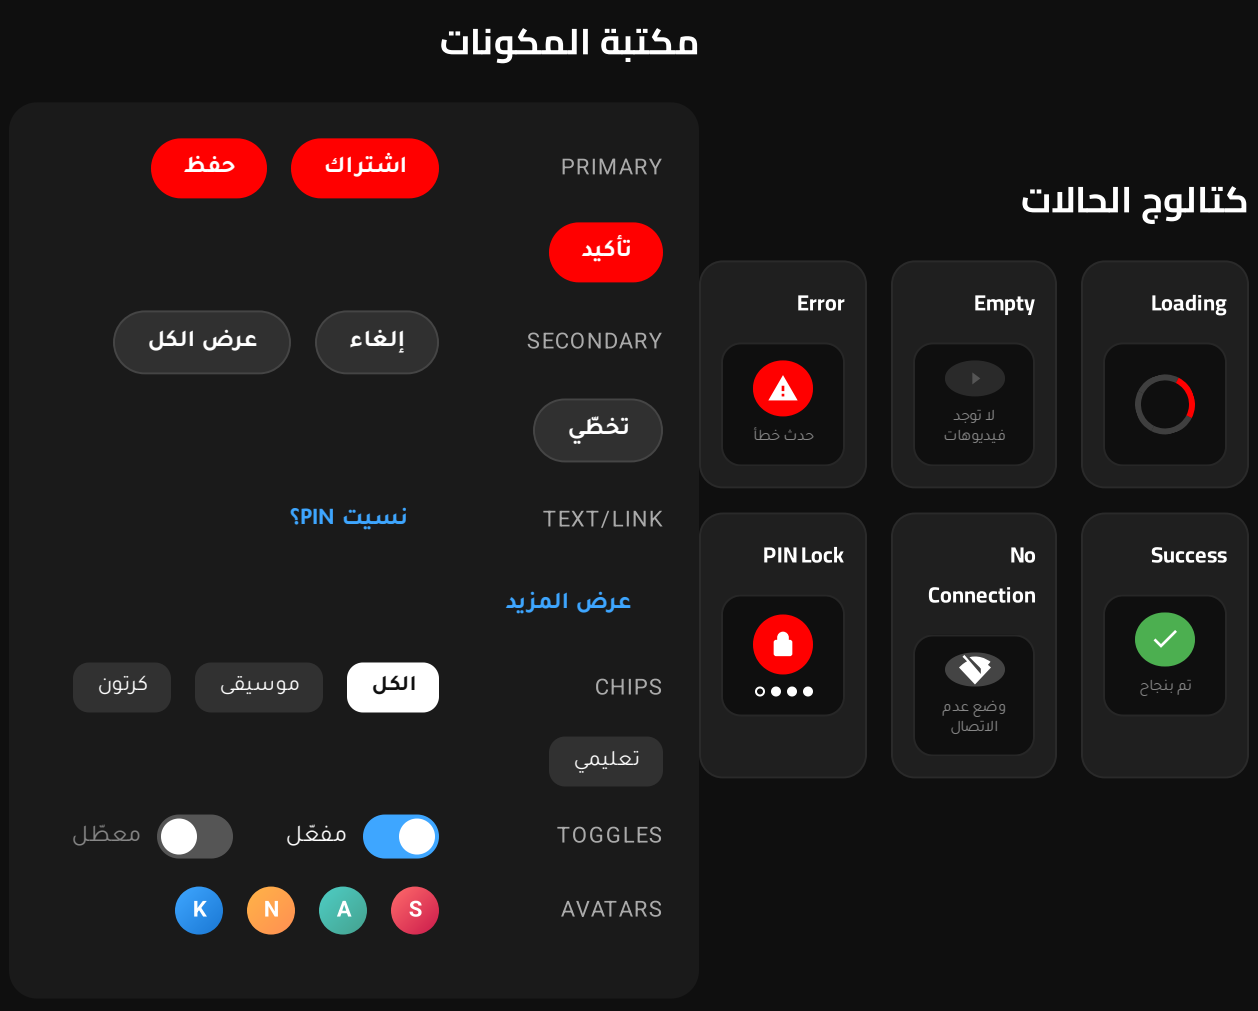

24

وضع Light + الإشعارات


Light Mode Comparison + Notifications Panel

وضع Light والإشعارات


الوضع الفاتح يُفعّل تلقائياً حسب إعدادات النظام. الإشعارات وهمية بالكامل لكنها تستجيب بصرياً.

1. **Light Mode** – خلفية بيضاء #FFFFFF، نصوص سوداء #0F0F0F، ثانوي #606060. الشعار والأزرار الحمراء تبقى كما هي.
2. **Auto Switching** – يتبع `NightMode.UIMode` . عند تغيير ثيم النظام، التطبيق يتبعه فوراً دون إعادة تشغيل.
3. **Resources** – themes.xml للوضع الفاتح، themes-night.xml للداكن. drawable- default و drawable-night للصور.
4. **الإشعارات** – تُفتح من النقر على أيقونة الجرس في الأعلى. شاشة كاملة بقائمة إشعارات وهمية.
5. **محتوى وهمي** – "قناة سكينة كيدز نشرت فيديو جديد"، "اشتقنا لك!"، إلخ. لا توجد إشعارات حقيقية لأن التطبيق دون إنترنت.
6. **الشارة الحمراء** – على أيقونة الجرس، عدد وهمي 1-9 يتغير كل جلسة.
7. **الإعدام** – النقر على إشعار يفتح Player بالفيديو المذكور (إن وُجد في المجلدات).
8. **Settings للإشعارات** – يمكن كتمها بالكامل من الإعدادات العامة.

Home – Light Mode

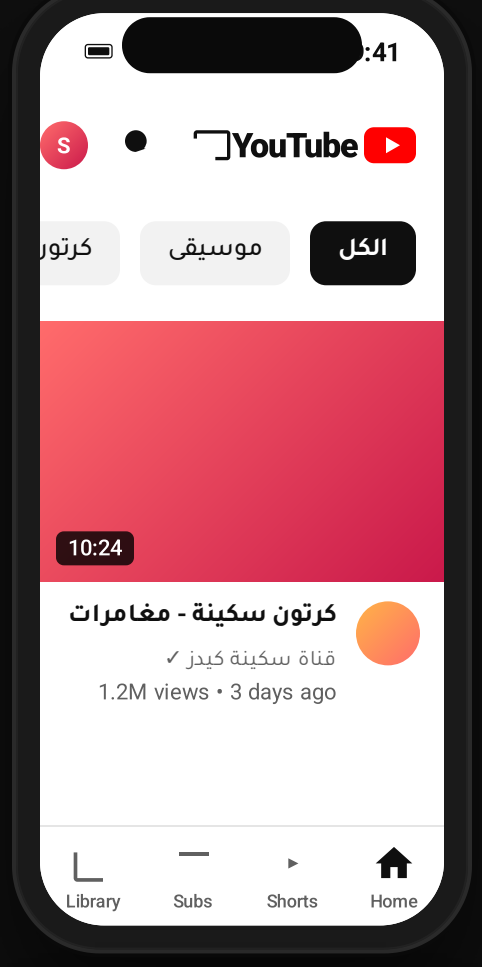

لوحة الإشعارات (وهمية)

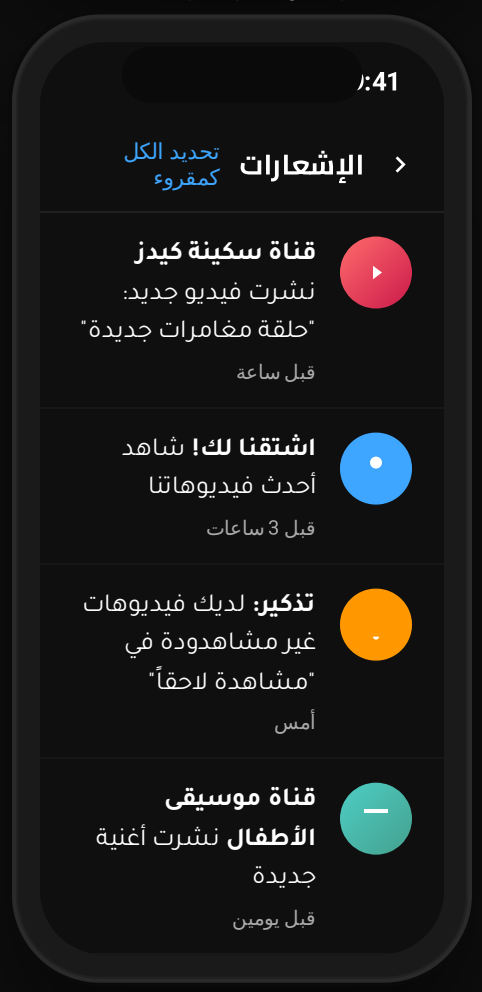

توثيق كل الحركات والانتقالات بين الشاشات لضمان تجربة سلسة ومطابقة ليوتيوب. كل حركة موثقة بالمدة، المنحنى، والـ API المُستخدم.

انتقالات الشاشات (Screen Transitions)

من ← إلى	النوع	المدة	المنحنى
Home → Player	SharedElement	350ms	FastOutSlowIn
Home → Shorts	Fade	200ms	Linear
Home → Search	Slide Up	250ms	FastOutSlowIn
Player → Mini	Slide Down	300ms	FastOutSlowIn
Shorts swipe	PageSnap	400ms	SnapInterpolator
Drawer open	Slide Right	250ms	FastOutSlowIn
Bottom Sheet	Slide Up	280ms	FastOutSlowIn

الحركات الدقيقة (Micro-interactions)

زر Like (نقر)	Scale 0.9→1.0, 150ms
Subscribe (تبديل)	Color fade, 200ms
Shimmer Loading	Translate, 1500ms loop
تقدّم الفيديو	Continuous (real-time)
Chip select	Background fade, 100ms
Pull to refresh	Drag, Snap-back 300ms
Toast message	Fade in/out, 200+2000+200ms
خطأ PIN	Shake, 400ms

التنبيهات والحواريات (Dialogs & Toasts)

Toast

تم الحفظ ✓

200+2000+200ms

Snackbar

تم حذف الفيديو · تراجع

Slide up, 3000ms

Alert Dialog

تأكيد الحذف

هل أنت متأكد؟

إلغاء حذف

Fade, 200ms

Error Banner

⚠ تعذّر تحميل الفيديو

Slide down, 250ms

📐 المواصفات التقنية للحركات

كل الحركات تستخدم androidx.core:core-animation أو Transition API. للانتقالات المعقدة بين الشاشات (SharedElement)، يُستخدم Material Container Transform. الالتزام بمدة 200-350ms لكل انتقال أساسي، وأقل من 150ms للحركات الدقيقة. الهدف: تجربة سلسة تشبه يوتيوب تماماً دون تأخير محسوس.

Splash + App Icon + First Launch 26


App Entry Experience & Launcher Icons

شاشة البدء والأيقونات


تجربة الإطلاق الأولى: شاشة Splash بـ 1.5s، ثم Onboarding. تصميم أيقونة التطبيق بمتغيرات للأندرويد Adaptive Icons.

1. **Splash Screen** – شعار يوتيوب بنبضة لطيفة + شريط تحميل أحمر متحرك في الأسفل. مدة 1.5 ثانية.
2. **التنفيذ** – `SplashScreen API` في Android 12+. خلفية الشعار من drawable-night للوضع الداكن.
3. **App Icon** – شعار يوتيوب الكامل على خلفية بيضاء/داكنة. Adaptive Icon مع foreground + background layers.
4. **متغيرات الأيقونة** – (أ) افتراضي، (ب) دائري، (ج) مربع، (د) مملوء. تستخدم لتطبيق أيقونات الأندرويد المختلفة.
5. **Themed Icons** – Android 13+: أيقونة أحادية اللون تتبع ثيم النظام (Material You).
6. **Shortcut** – Long-press على الأيقونة يُظهر اختصارات: "آخر فيديو"، "Shorts"، "البحث".
7. **Notification Badge** – شارة حمراء على الأيقونة بعدد الإشعارات الوهمية.
8. **التسمية** – "YouTube" في launcher، لا "Sukaina Tube" (للإيهام الكامل).

شاشة Splash

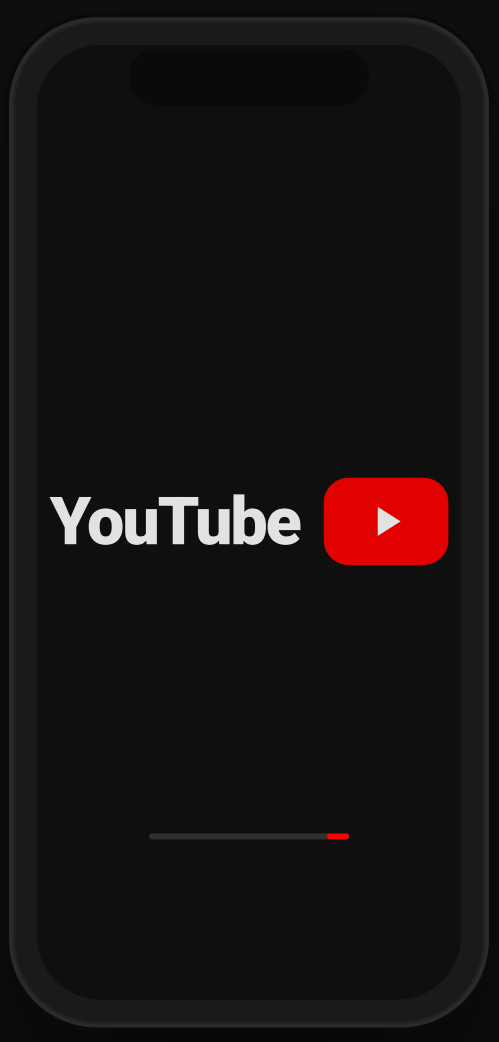



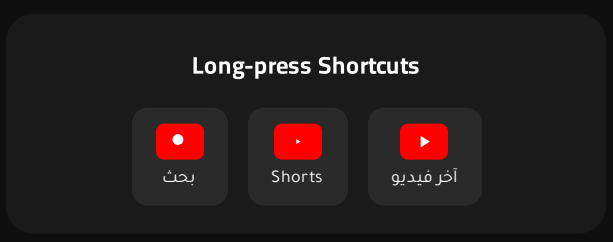

27

صفحة القناة + الوصف الموسّع


Channel Page & Expanded Video Description

صفحة القناة + الوصف


عند نقر الطفل على اسم قناة، تظهر صفحة القناة (وهمية). عند نقر صف الوصف في المشغل، يتمدد الوصف مع timestamps.

1. **Channel Banner** – شريط علوي ملوّن متدرج. لون مختلف لكل قناة وهمية (ثابت لكل اسم).
2. **Channel Avatar** – كبير 64dp متداخل مع الـ Banner. حرف أول القناة بألوان متدرجة.
3. **Channel Info** – اسم + handle (@) + إحصائيات (متابعين، فيديوهات).
4. **Subscribe Button** – أحمر. عند النقر يتحول لـ "Subscribed" رمادي مع علامة ✓.
5. **Channel Tabs** – الرئيسية، الفيديوهات، Playlists، Shorts، نبذة. التبويب النشط بخط أحمر أسفله.
6. **Video Grid** – نفس بطاقات Home. كل الفيديوهات من نفس المجلد الذي يمثل هذه القناة.
7. **Description Expanded** – تظهر فوق المحتوى مع تعتيم خفيف. ترويسة بإحصائيات + نص + timestamps.
8. **Timestamps** – روابط زرقاء. النقر يقفز لذلك الموضع في الفيديو. تُستخرج من اسم الملف إذا يحتوي صيغة [MM:SS].
9. **روابط وهمية** – "@سكينة"، "#كرتون"، روابط للقنوات الاجتماعية (لا تعمل).
10. **الإغلاق** – النقر خارج الـ Description أو زر "إظهار أقل" يطويها.

صفحة القناة (وهمية)

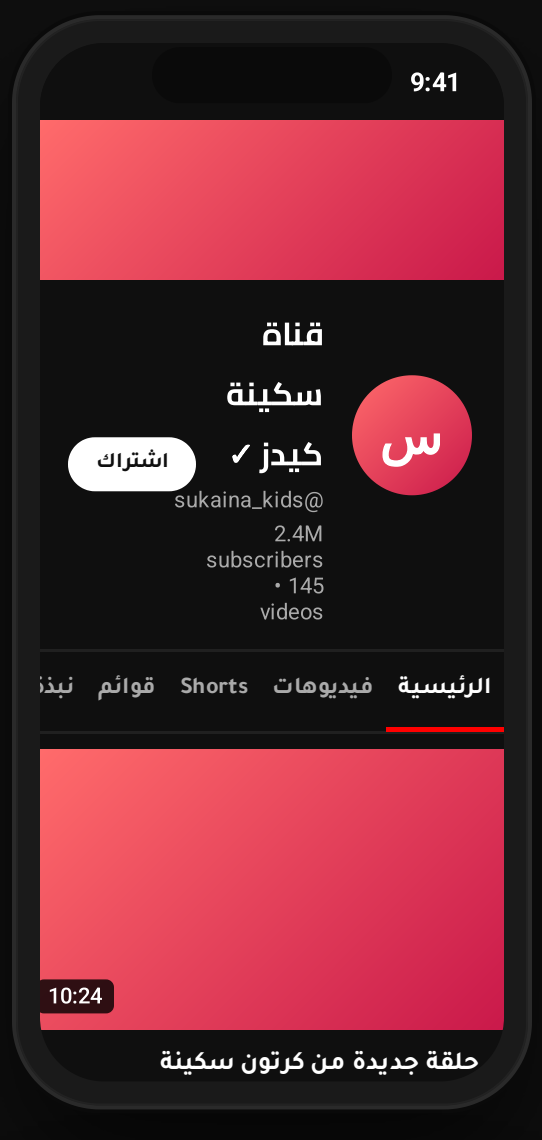

الوصف الموسّع

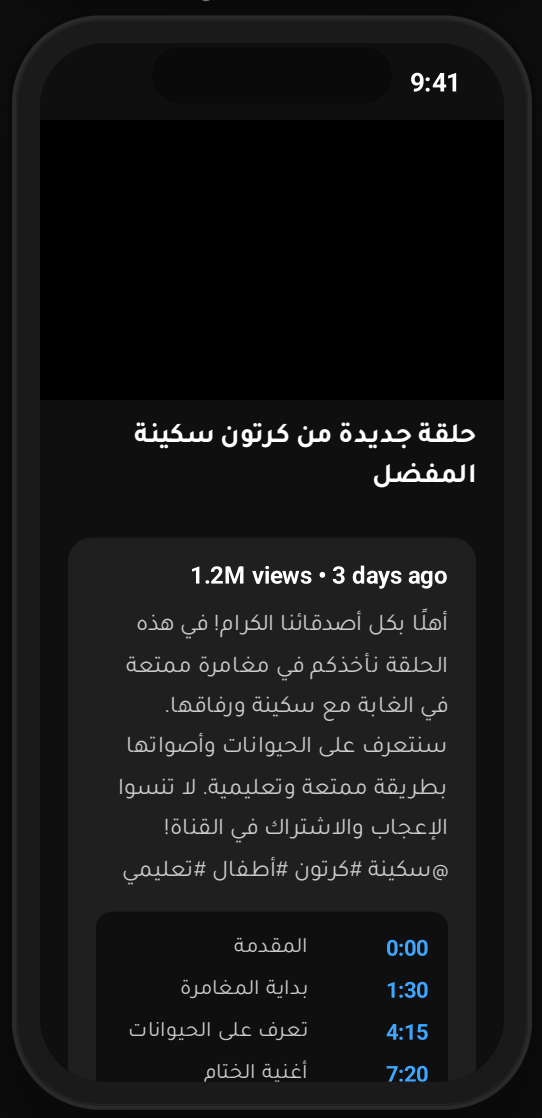

حواريات الإجراءات


عند نقر أزرار Share/Save/Report تظهر حواريات Bottom Sheet. كلها وهمية لكنها تستجيب بصرياً لإيهام الطفل.

1. **Share Sheet** – يفتح Bottom Sheet بأيقونات تطبيقات المشاركة (وهمية): WhatsApp, Telegram, Gmail, Messenger, Copy Link, Bluetooth.
2. **Copy Link** – يُظهر Toast "تم نسخ الرابط" (الرابط وهمي youtu.be/dQw4w9WgXcQ).
3. **Save to Playlist** – قائمة Playlists موجودة + زر "إنشاء قائمة جديدة". Checkbox بجانب كل قائمة.
4. **إنشاء قائمة جديدة** – يفتح Dialog منبثق: اسم + خاص/عام (وهمي) + زر إنشاء.
5. **Report Dialog** – قائمة أسباب: محتوى غير لائق، spam، إلخ. عند الإرسال: Toast "شكراً على بلاغك".
6. **Not Interested** – يخفي الفيديو من القائمة ويُظهر Toast "تم الإزالة" مع زر "تراجع".
7. **Download Dialog** – وهمي. يُظهر تقدماً وهمياً ثم "تم التحميل" لكن لا يُخزن شيء فعلياً (الفيديو محلي أصلاً).
8. **Quality/Speed sheets** – موثقة في الصفحة 17.

Share Sheet



Save to Playlist

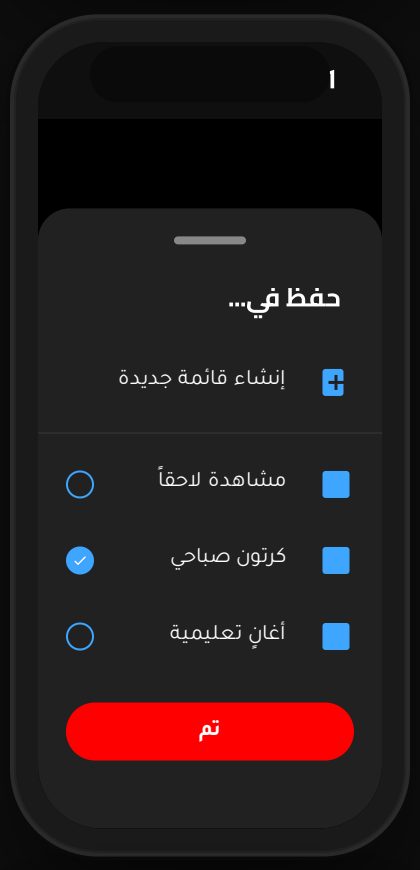

Report Video



29

مسار الأذونات (SAF)


Storage Access Framework Permission Flow

مسار إذن الوصول للملفات


يستخدم التطبيق Storage Access Framework (لا أذونات خطيرة). مسار من 3 خطوات: توعية → فتح SAF → تأكيد.

1. **الخطوة 1: التوعية** – Dialog يشرح لماذا يحتاج التطبيق للوصول للملفات. زر "متابعة" يفتح SAF.
2. **الخطوة 2: SAF Picker** – شاشة نظام أندرويد لاختيار مجلد. يعرض شجرة الملفات. المستخدم يختار مجلداً ويضغط "استخدام هذا المجلد".
3. **الخطوة 3: تأكيد النظام** – Dialog نظام: "هل تريد السماح لـ YouTube بالوصول لملفات في هذا المجلد؟" مع خيار "السماح" أو "الرفض".
4. **النتيجة** – عند الموافقة، يُحفظ URI مع `FLAG_GRANT_READ_URI_PERMISSION` دائم في SharedPreferences.
5. **لماذا SAF؟** – لا يحتاج `READ_EXTERNAL_STORAGE` الخطير. يلتزم بـ Scoped Storage في Android 10+. لا يُرفض من Play Store.
6. **رفض الإذن** – إذا رفض المستخدم، يُحفظ الرفض ويُطلب تأكيد عند المحاولة التالية مع شرح أعمق.
7. **"لا تطلب مجدداً"** – إذا اختار المستخدم هذا، يُحفظ ويتم تحويله لشرح كيفية التمكين من الإعدادات.
8. **Revoke** – المستخدم يمكنه إلغاء الإذن من إعدادات الأندرويد. التطبيق يكتشف ذلك عند محاولة القراءة (SecurityException).
9. **استعادة الإذن** – بعد Revoke، يظهر زر "إعادة منح الإذن" في شاشة Folders.


الخطوة 1: توعية

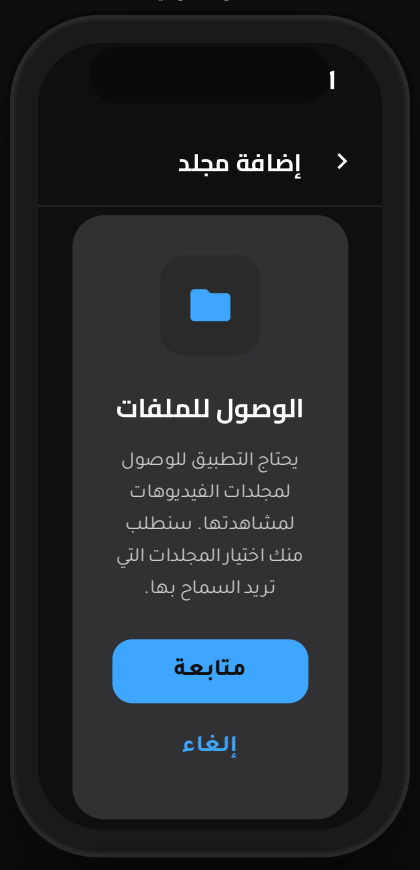

الخطوة 2: SAF Picker

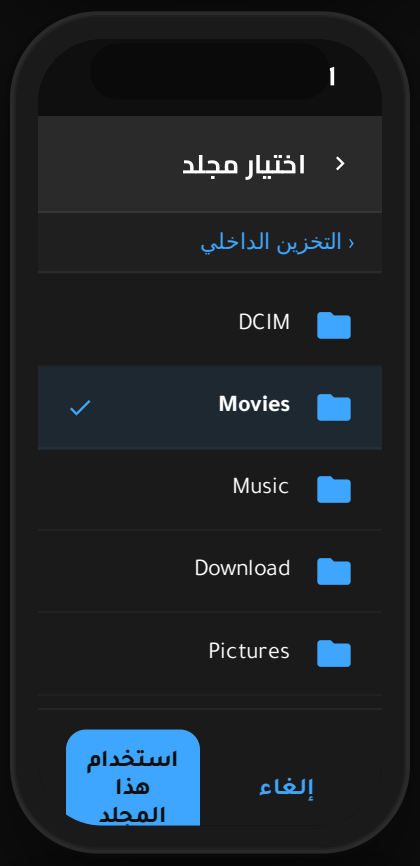

الخطوة 3: تأكيد النظام

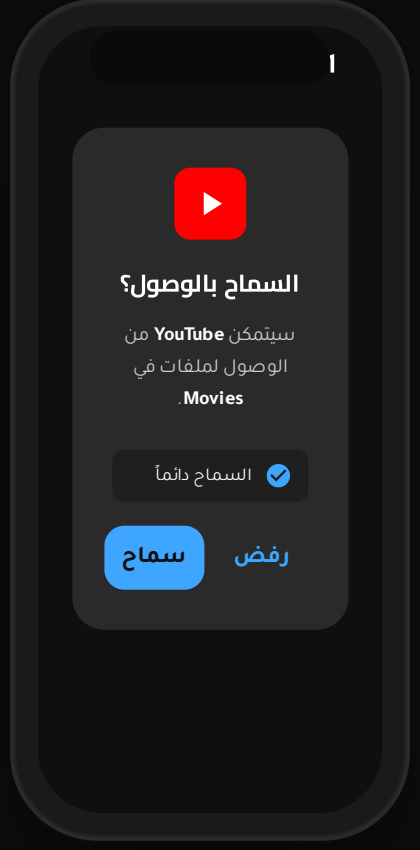


شاشة القفل والتحكم الصوتي

عند قفل الهاتف أثناء التشغيل، تظهر بطاقة تحكم على شاشة القفل. أيضاً تدعم سماعة البلوتوث و Android Auto.

1. **بطاقة القفل** – تظهر فوق الساعة. خلفية ضبابية شفافة. تظهر تلقائياً عند قفل الهاتف أثناء التشغيل.
2. **العناصر** – صورة مصغّرة + عنوان + اسم القناة + Previous/Play-Pause/Next + شريط تقدم.
3. **MediaSession API** – يستخدم `androidx.media:media` session. يُسجّل Metadata و PlaybackState.
4. **Metadata** – العنوان، الفنان (القناة)، الألبوم (المجلد)، المدة، صورة مصغّرة Bitmap.
5. **Bluetooth Controls** – يعمل مع سماعات البلوتوث: Play/Pause, Next, Prev من الأزرار الفيزيائية.
6. **Android Auto** – يدعم شاشة السيارة (وهمي لكن مسجّل في MediaSession).
7. **Notification Media** – إشعار في شريط الإشعارات بنفس البطاقة. قابل للسحب لأسفل.
8. **Wear OS** – يدعم ساعات Wear OS للتحكم بالتشغيل.
9. **Assistant** – "Ok Google, pause" يوقف التشغيل عبر MediaSession.
10. **عند الإيقاف** – البطاقة تختفي من شاشة القفل. تبقى في الإشعارات لمدة قصيرة.

شاشة القفل مع بطاقة الوسائط

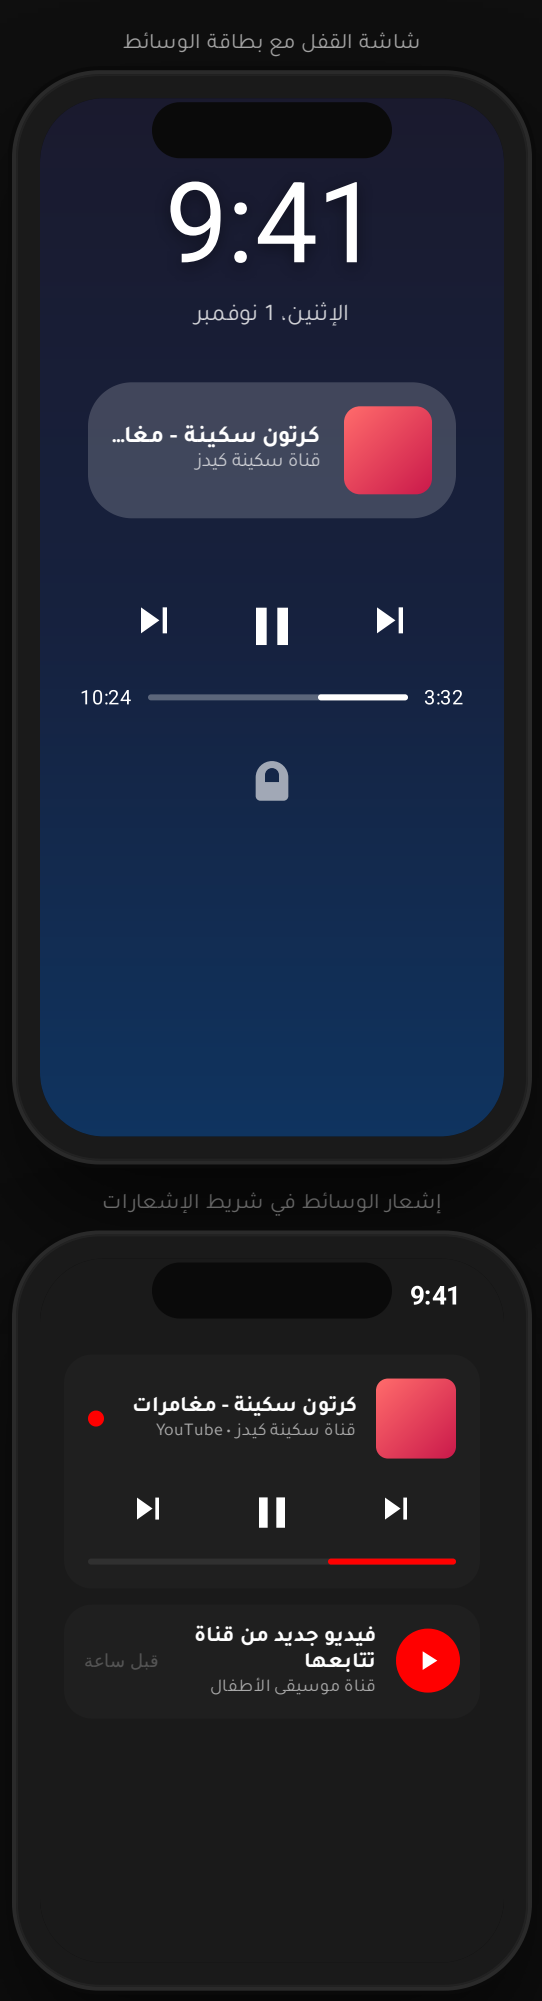


إشعار الوسائط في شريط الإشعارات

التخطيطات الأفقية

الوضع الأفقي ضروري لمشاهدة الفيديوهات. الواجهة تتغير جذرياً: Player يصبح ملء الشاشة، Home يصبح شبكة 3 أعمدة.

1. **Player Landscape** – ملء الشاشة كاملاً. إخفاء شريط الحالة و Navbar. أزرار التحكم تظهر/تختفي عند النقر.
2. **Controls Overlay** – شفافة فوق الفيديو. تختفي تلقائياً بعد 3 ثوانٍ. النقر على الفيديو يُظهرها مجدداً.
3. **Seek Bar** – بعرض الشاشة كاملاً في الأسفل. مدة على اليمين واليسار.
4. **Home Landscape** – شبكة 3 أعمدة من البطاقات. Chips تظل أفقية. الشريط العلوي يبقى.
5. **Tablet Layout** – 4-5 أعمدة. القائمة الجانبية ثابتة (Master-detail). يستفيد من المساحة الإضافية.
6. **Orientation Lock** – إعداد يحبس التطبيق على Portrait أو Landscape أو Auto. الافتراضي Auto مع Sensor.
7. **Auto-rotate في Player** – حتى لو كان التطبيق Portrait، عند فتح Player يصبح Landscape تلقائياً.
8. **Shorts Landscape** – Short عمودي في وسط الشاشة السوداء. مساحات فارغة يمين ويسار.

Player – Landscape

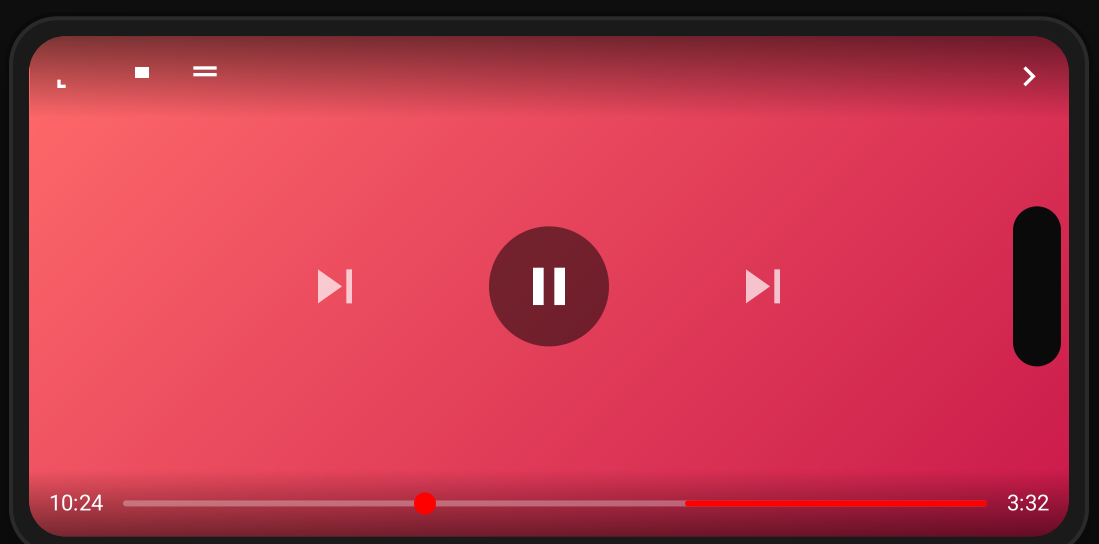

Home – Landscape (3 columns)



32 حالات حدّية (Edge Cases)

Boundary Scenarios & Failure Recovery

الحالات الحدّية

حالات يجب أن يتعامل معها التطبيق بأمان: فيديو تالف، عنوان طويل جداً، مجلد فارغ، ملف بدون بيانات وصفية، إلخ.

1. **فيديو تالف** – ExoPlayer يُطلق PlaybackException. يظهر Toast "تعذّر تشغيل الفيديو" + ينتقل للتالي تلقائياً.
2. **صيغة غير مدعومة** – mkv/avi قد لا تعمل. يُعرض "صيغة غير مدعومة" + اقتراح التحويل (وهمي).
3. **عنوان طويل** – 3+ سطور، ellipsize مع "..." – لا يكسر التخطيط.
4. **أحرف خاصة** – Emoji، أحرف صينية، عربية، لاتينية في اسم الملف. تعرض بسلام مع Roboto + Tajawal fallback.
5. **مجلد فارغ** – مختار لكن لا يحتوي فيديوهات. Empty state خاصة.
6. **ملف بدون مدة** – بعض الـ webm. تُعرض "–" بدلاً من المدة. لا يتعطل شريط التقدم.
7. **صورة مصغّرة سوداء** – بعض الفيديوهات تبدأ بإطار أسود. يُحاول استخراج إطار من الثانية 5 بدلاً من 1.
8. **ملف ضخم (4GB+)** – تحذير "قد يستغرق التحميل وقتاً أطول". لا يفتح تلقائياً.
9. **إذن مرفوض** – Empty state مع زر "إعادة منح الإذن" → فتح إعدادات الأندرويد.
10. **ذاكرة منخفضة** – onTrimMemory يُفرغ كاش الصور المصغّرة. إعادة تحميل عند الحاجة.

تعذّر التشغيل

الفيديو تالف

التالي ←

PlaybackException → Toast + انتقال تلقائي

حلقة جديدة من كرتون سكينة المفضل - مغامرات ممتعة في الغابة مع الأصدقاء و...

1.2M views • 3d

ellipsize end مع "..." – 2 سطر كحد أقصى

مجلد فارغ

المجلد فارغ

لا توجد فيديوهات

Empty state خاصة للمجلد الفارغ

إذن مرفوض

الإذن مرفوض

إعادة المنح

زر إعادة المنح → إعدادات الأندرويد

صيغة غير مدعومة

avi.

صيغة غير مدعومة

حوّل إلى MP4

ملف ضخم

GB 5.8

قد يستغرق وقتاً

مرجع الإيماءات

كل إيماءات اللمس المدعومة في التطبيق، مع المكون الذي يستجيب لها والسلوك الناتج.

1. **Tap** – نقر واحد. الأساسي: فتح فيديو، تبديل Play/Pause، اختيار Chip.
2. **Double Tap (يمين/يسار)** – في Player: تقديم 10s (يمين) أو ترجيع 10k (يسار). مع أنيميشن موجة.
3. **Long Press** – على شعار يوتيوب 5s يفتح لوحة الأب. على فيديو يفتح قائمة سياقية.
4. **Swipe (Horizontal) في Player** – يظهر عناصر تحكم إضافية: Brightness (يسار)، Volume (يمين).
5. **Swipe (Vertical) في Shorts** – ينتقل بين Shorts. تأثير snap بعد 400ms.
6. **Pinch (تكبير/تصغير)** – في Player: يبدّل بين Fit و Fill (Zoom mode).
7. **Drag (شريط التقدم)** – scrubbing. يعرض 框preview من الفيديو عند الموضع.
8. **Pull to Refresh** – في Home: يُعيد فحص المجلدات للفيديوهات الجديدة.
9. **Edge Swipe يمين** – يفتح Drawer. يسار: يعود للخلف.
10. **Two-finger Tap** – وهمي يحاكي PiP toggle (في يوتيوب الحقيقي).

Tap (نقرة)
فتح/تشغيل/اختيار. أساسي.

Double Tap
Player: ±10s. أنيميشن موجة.

Long Press
5s على الشعار ← PIN. قائمة سياقية على الفيديو.

Horizontal Swipe
Player: Brightness/Volume.

Vertical Swipe
Shorts: انتقال بين الفيديوهات.

Pinch
Player: تبديل Fit/Fill.

Drag Seek Bar
Scrubbing مع preview.

Pull to Refresh
Home: فحص فيديوهات جديدة.

Edge Swipe يمين
يفتح Drawer.

Two-finger Tap
Toggle PiP (وهمي).

34

مؤقت النوم + Loop/Repeat + Queue

Sleep Timer, Loop Modes & Queue Management

ميزات تشغيل متقدمة


مؤقت النوم (للأطفال قبل النوم)، أوضاع التكرار (Loop)، إدارة قائمة الانتظار (Queue) للفيديوهات التالية.

1. **Sleep Timer** – مؤقت لإيقاف التشغيل بعد: 5/10/15/30/60 دقيقة، أو نهاية الفيديو الحالي. للأطفال قبل النوم.
2. **الحلقة المرئية** – دائرة حمراء تتناقص مع الوقت. تُظهر المتبقي. النقر عليها يُلغي المؤقت.
3. **الإشعار** – Toast قبل دقيقة من الإيقاف: "إيقاف خلال دقيقة". يمكن التمديد +5 دقائق.
4. **Loop One** – يكرر الفيديو الحالي فقط. أيقونة دائرية على Player Controls.
5. **Loop All** – يكرر قائمة التشغيل بأكملها. عند انتهاء آخر فيديو يعود للأول.
6. **Shuffle** – تشغيل عشوائي. يستخدم seed ثابت لكل جلسة لتفادي التكرار المباشر.
7. **Queue** – قائمة بالفيديوهات التالية. تظهر عند النقر على زر Queue في Player.
8. **إدارة Queue** – Drag لإعادة الترتيب، Swipe لإزالة، Long-press لإضافة "Play Next".
9. **Add to Queue** – من قائمة سياقية على أي فيديو. يضيف لأسفل القائمة.
10. **الإعداد الافتراضي** – Loop One: معطّل. Loop All: معطّل. Shuffle: معطّل. Sleep Timer: غير مفعّل.

Sleep Timer



Queue + Loop

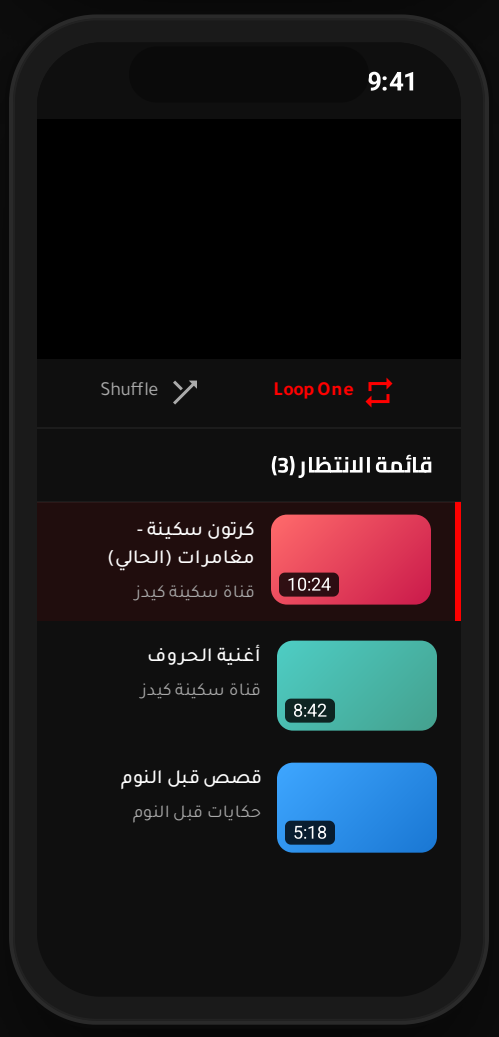

تلميحات الاستخدام الأول

تظهر تلقائياً عند أول 3 تشغيلات للتطبيق. تشرح الميزات الأساسية. يمكن تخطّيها دائماً.

1. **Overlay معتّم** – تعتيم 75% ما عدا العنصر المشروح. يبرز العنصر بإطار أحمر.
2. **Tooltip أبيض** – أسفل/أعلى العنصر. نص قصير + سهم يشير للعنصر.
3. **زر "تخطّي"** – أعلى يمين. يلغي كل التلميحات المتبقية.
4. **زر "التالي"** – أسفل يسار. ينتقل للتلميح التالي.
5. **التلميحات المقترحة** – (1) اضغط على فيديو لمشاهدته، (2) اسحب لأسفل للعودة، (3) Long-press على الفيديو لخيارات.
6. **عدم التكرار** – تظهر مرة واحدة فقط. يُحفظ علم `coach_marks_shown=true` .
7. **إعادة العرض** – من الإعدادات ← "إعادة عرض التلميحات". للأطفال الجدد.
8. **عدم كشف السر** – لا تلميح عن الضغط المطوّل على الشعار! هذا يبقى سرّاً للوالد فقط.

تلميح 1: اضغط على فيديو



تلميح 2: Swipe لأسفل للعودة



قنوات الإشعارات وإدارة البطارية

قنوات إشعارات منظمة لتفادي فوضى الإشعارات. تعامل صحيح مع Doze و Battery Optimization.

1. **قناة "الوسائط"** – أولوية HIGH. إشعار التحكم بالتشغيل (لا يُلغى حتى مع إيقاف التطبيق).
2. **قناة "تحديثات"** – أولوية DEFAULT. إشعارات وهمية "فيديو جديد من قناة".
3. **قناة "تذكيرات"** – أولوية LOW. "اشتقنا لك!". قابلة للإلغاء من المستخدم.
4. **قناة "تنبيهات الأب"** – أولوية HIGH. عند تجاوز وقت المشاهدة. لا يمكن للمستخدم إلغاؤها (يحتاج PIN).
5. **Foreground Service** – التشغيل يستخدم MediaSession Service (Foreground). إشعار دائم أثناء التشغيل.
6. **Doze Mode** – التطبيق لا يوقظ الجهاز. الإشعارات الوهمية تُؤجل لفترة الاستيقاظ.
7. **App Standby** – لا يستنزف البطارية في الخلفية. لا يطلب WakeLocks دائمة.
8. **Battery Optimization Exception** – لا يطلبه. التطبيق يلتزم بالقيود ويعمل ضمنها.
9. **WorkManager** – للمهام المؤجلة (تنظيف الكاش، تحديث بيانات وهمية). يحترم Doze.

قنوات الإشعارات

الوسائط قيد التشغيل
أولوية HIGH – دائمة أثناء التشغيل

تحديثات (وهمية)
DEFAULT – فيديو جديد من قناة

تذكيرات (وهمية)
LOW – اشتقنا لك

تنبيهات الأب
HIGH – لا تُلغى (تحتاج PIN)

إدارة البطارية

Foreground Service	✓ أثناء التشغيل
WakeLock	PARTIAL فقط
Doze احترام	✓ كامل
App Standby	✓ متوافق
Battery Opt Exception	✗ لا يطلب
WorkManager للمهام المؤجلة	✓

37

إمكانية الوصول (Accessibility)


TalkBack, Large Text & Color Contrast

دعم إمكانية الوصول

دعم TalkBack للمعاقين بصرياً، تكبير الخط، خيارات تباين الألوان، تصفير الحركة.

1. **TalkBack** – كل عنصر يحتوي `contentDescription` . ترتيب منطقي للتركيز. أزرار لها labels واضحة.
2. **Touch Target** – كل الأزرار ≥ 48dp. مسافة كافية بينها لتفادي النقر الخاطئ.
3. **Large Text** – يحترم Font Scale من 0.85× حتى 2.0×. لا تتكسر الواجهة.
4. **Color Contrast** – WCAG AA. نص أبيض على خلفية #0F0F0F (تباين 18:1).
5. **Color Blind** – لا يعتمد على اللون فقط. كل الأيقونات واضحة المعالم.
6. **Reduce Motion** – يحترم `ANIMATOR_SCALE_DURATION` = 0. يلغي الـ transitions.
7. **Voice Assistant** – "Ok Google, play" يعمل عبر MediaSession.
8. **Switch Access** – يدعم التحكم بمفاتيح خارجية. مناسب لإعاقات حركية.
9. **Captions** – الترجمة تدعم حجم وأسلوب النظام. قابل للقراءة بالكامل.

TalkBack Focus Order

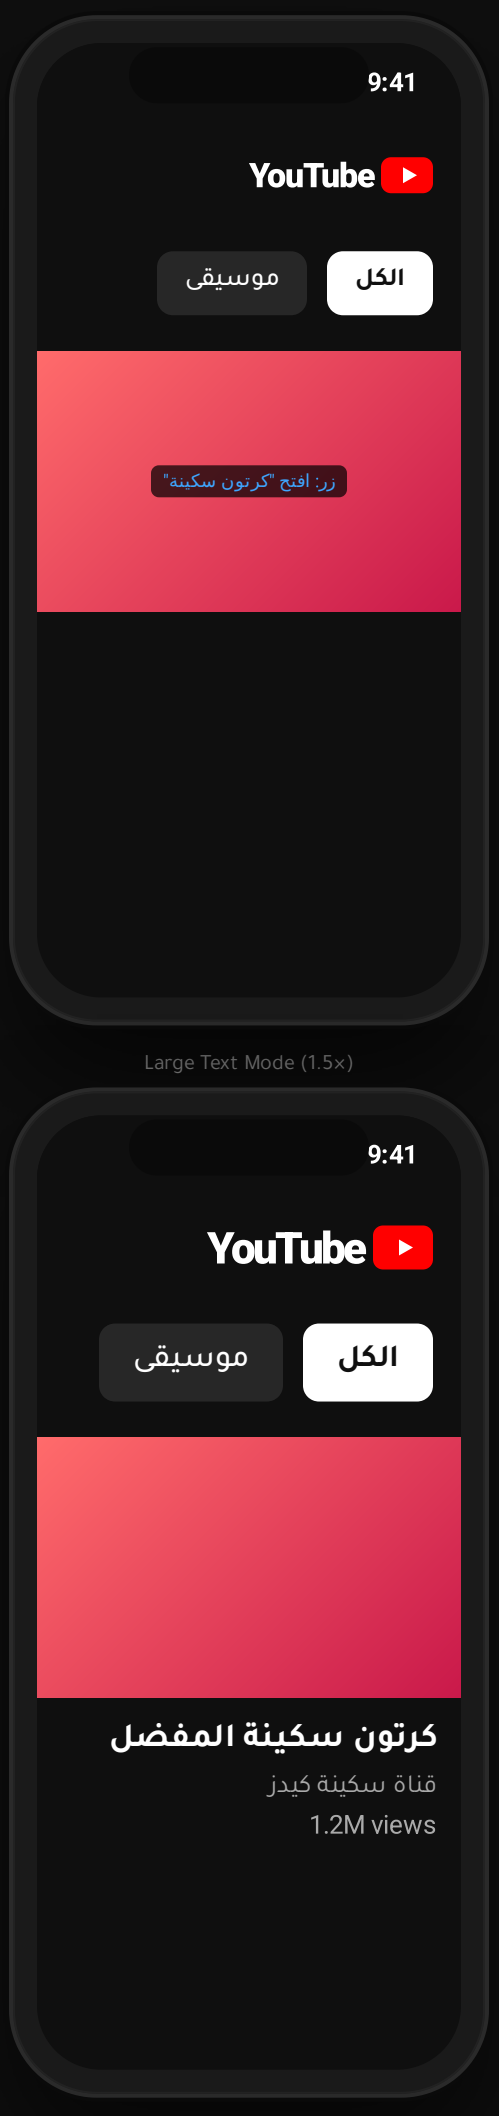

Large Text Mode (1.5×)

إدارة الصوت والبلوتوث

AudioFocus API لإدارة التنافس مع تطبيقات أخرى. Bluetooth headset controls. MediaSession للتكامل الكامل.

1. **Audio Focus Gain** – عند بدء التشغيل، يطلب FOCUS_GAIN. إذا كانت مكالمة قائمة، ينتظر.
2. **تطبيق آخر يطلب Focus** – يحدث: (أ) Ducking إذا FOCUS_TRANSIENT_MAY_DUCK (خفض 30%)، (ب) Pause إذا FOCUS_TRANSIENT، (ج) Pause دائم إذا FOCUS_GAIN.
3. **بعد انتهاء تطبيق آخر** – يستعيد Focus ويعود للتشغيل تلقائياً (للحالة ب).
4. **Bluetooth Headset** – يدعم: Play/Pause, Next, Prev, Volume Up/Down من الأزرار الفيزيائية.
5. **عند فصل البلوتوث** – يوقف التشغيل تلقائياً (يحترم Audio Becoming Noisy).
6. **Silent Mode** – يحترم Ringer Mode. لا يصدر صوت إذا كان الهاتف على Silent.
7. **Volume Stream** – يستخدم STREAM_MUSIC. لا يؤثر على نغمة الرنين.
8. **Wired Headset** – عند الفصل: يوقف التشغيل. عند الوصل: يستأنف.
9. **Android Auto** – مسجّل في MediaSession. يدعم أوامر السيارة.

سيناريوهات Audio Focus

الهاتف	مكالمة واردة	⏸ Pause دائم
WhatsApp	رسالة صوتية	🔉 Ducking (30%)
الموسيقى	تشغيل أغنية	⏸ Pause
المنبه	تنبيه قصير	🔉 Ducking
إشعار	صوت إشعار	▶ يستمر بدون تغيير
Assistant	"Ok Google"	⏸ Pause مؤقت

دعم البلوتوث والسماعات

Bluetooth

- ✓ Play/Pause/Next/Prev
- ✓ Volume Control
- ✓ Pause عند الفصل
- ✓ Resume عند الوصل

Wired

- ✓ سماعة 3.5mm
- ✓ USB-C headphones
- ✓ Pause عند الفصل
- ✓ Resume عند الوصل

Android Auto

- ✓ Browse Library
- ✓ Play from car screen
- ✓ Voice commands
- ✓ Steering wheel buttons


Voice Assistant

- ✓ "Ok Google," "pause"
- ✓ "Play next video"
- ✓ "What's playing?"
- ✓ Full voice control

التدوير وأوضاع العرض

إدارة دوران الجهاز، قفل الاتجاه، أوضاع عرض الفيديو (Fit, Fill, Stretch, Zoom).

1. **Auto Rotate** – الافتراضي. يتبع مستشعر الاتجاه. يستثني Player (يجبر Landscape).
2. **Portrait Lock** – من الإعدادات. يجبر Portrait في كل الشاشات ما عدا Player.
3. **Player Force Landscape** – Player دائماً Landscape بغض النظر عن قفل التطبيق. يمكن إيقافه.
4. **Fit (افتراضي)** – يعرض الفيديو بأكمله مع أشرطة سوداء إذا لزم. لا قطع.
5. **Fill** – يملأ الشاشة كاملة، قد يقطع من الجوانب أو الأعلى/الأسفل. للأفلام السينمائية.
6. **Stretch** – يمدد الفيديو ليملأ الشاشة. يخلت بالنسبة. غير موصى به.
7. **Zoom 100% / 200%** – تكبير يدوي. سحب لتحريك داخل الفيديو المُكبّر.
8. **Pinch to Zoom** – تكبير بإصبعين. يبدّل بين Fit و Fill عند الـ pinch.
9. **تذكر الوضع** – يحفظ آخر وضع استخدمه المستخدم لكل فيديو.

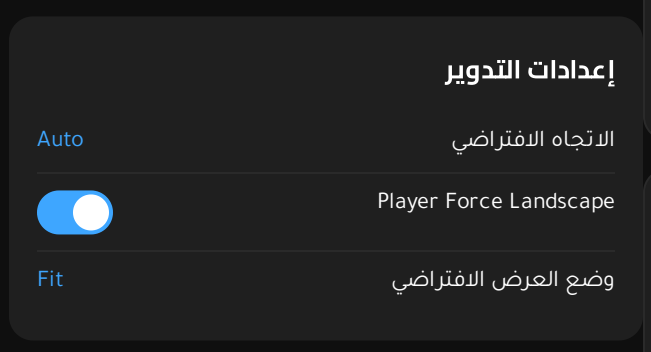




40 تنسيق الترجمة
Subtitle Styling Options

خيارات تنسيق الترجمة

تخصيص مظهر الترجمة: حجم الخط، اللون، الخلفية، الحدود. يحترم إعدادات نظام الأندرويد.

1. **Font Size** – صغير (12sp)، متوسط (14sp)، كبير (18sp)، ضخم (22sp). يحترم نظام Accessibility.
2. **Font Color** – أبيض (افتراضي)، أصفر، أسود. الأصفر مميز للأطفال لسهولة القراءة.
3. **Background** – شفاف، شبه شفاف (افتراضي)، صلب أسود.
4. **Outline** – حد أسود رفيع لتحسين القراءة على أي خلفية.
5. **Position** – أسفل (افتراضي)، وسط. لا أعلى (يحجب الـ status bar).
6. **Style** – Sans (افتراضي)، Serif، Monospace. يحترم خط Tajawal للعربية.
7. **System Captions** – يحترم إعدادات Captions Preferences في الأندرويد.
8. **Preview** – يعرض معاينة حية مع كل تغيير.

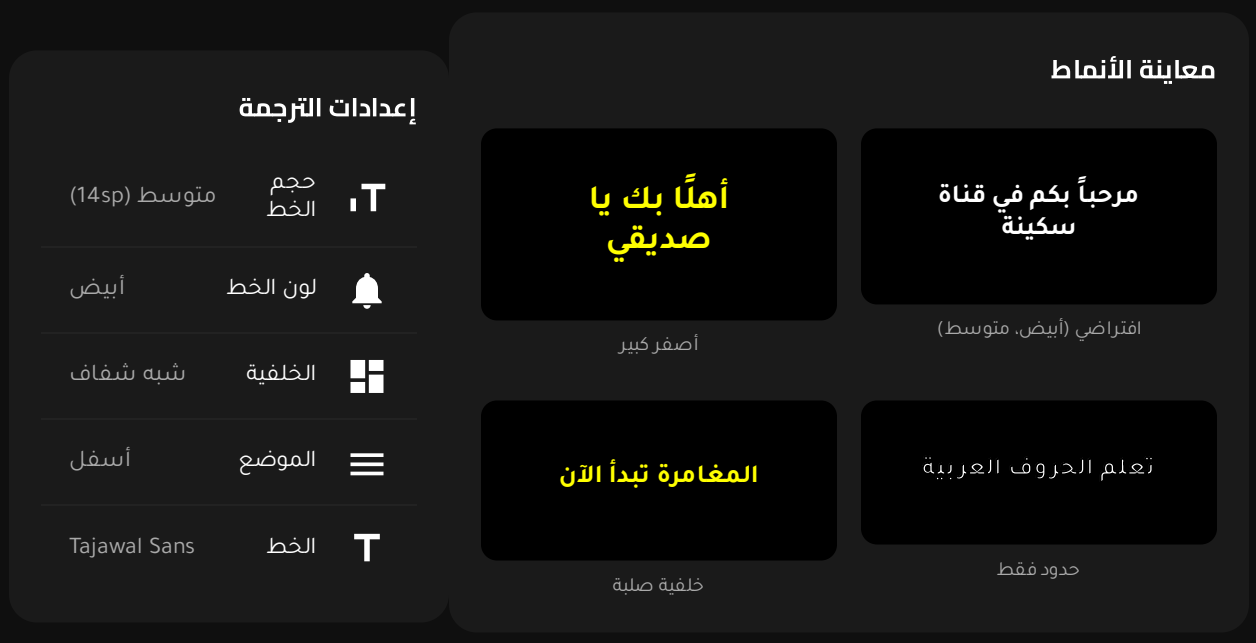

إدارة مساحة التخزين


تفصيل استهلاك التطبيق للمساحة: كاش الصور، قاعدة البيانات، الملفات المؤقتة، خيارات التنظيف.

1. **App Storage** – يُظهر تفصيل: Code (5MB), Data (50-500MB), Cache (50-300MB).
2. **Thumbnail Cache** – أكبر مستهلك. صور مصغّرة لكل فيديو. يُنظّف تلقائياً عند تجاوز 200MB.
3. **Database** – Room DB للتاريخ والسجل. 5-20MB حسب الاستخدام.
4. **SharedPreferences** – إعدادات + PIN + مجلدات. <100KB.
5. **Temp Files** – ملفات مؤقتة للمعالجة. تحذف عند الخروج.
6. **Clear Cache** – يحذف الصور المصغّرة فقط. يُعاد توليدها عند الحاجة. آمن.
7. **Clear Data** – يحذف كل شيء بما فيها PIN والمجلدات. يحتاج تأكيد.
8. **LRU Cache** – استراتيجية Least Recently Used للصور. يحذف الأقل استخداماً أولاً.
9. **Disk Cache (Coil)** – مكتبة Coil للصور. تحدد 250MB كحد أقصى.
10. **Memory Cache** – 25% من ذاكرة الجهاز للصور في الذاكرة.

استهلاك التطبيق

187 MB

من إجمالي 128 GB على الجهاز

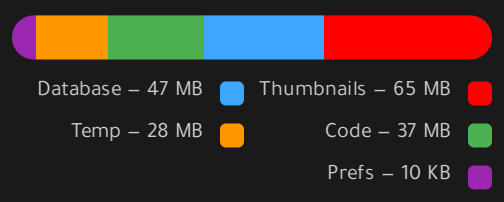

إجراءات التنظيف

مسح الكاش	سيُعاد توليدها عند الحاجة	65 MB
مسح السجل	تاريخ المشاهدة والنشاط	12 MB
مسح كل البيانات	يحذف PIN والمجلدات – يحتاج PIN	187 MB

42 الملخص النهائي — v0.3

Final Summary & Complete Roadmap

هذه النسخة v0.3 الموسّعة النهائية تشمل **42 صفحة** تغطي كل تفاصيل التطبيق: الشاشات الأساسية، الحالات (Loading/Empty/Error/Success)، الحواريات، لوحة الأب المتقدمة، Onboarding، الـ Audio/Bluetooth، Accessibility، الـ Subtitles، التخزين، والحركات. جاهزة للتنفيذ المباشر بعد إصلاح البناء.

إحصائيات الوثيقة

إجمالي الصفحات	42
الشاشات الموثقة	~50 شاشة وحالة
التعليقات التوضيحية	~400 نقطة
الألوان الموثقة	8 + variants
الإيماءات	10
قنوات الإشعارات	4
الحالات (States)	6 + edge cases

ترتيب التنفيذ المحدّث

1. إصلاح بناء APK (أولوية قصوى)
2. Splash + MainActivity + BottomNav
3. Onboarding (3 خطوات)
4. Home + Shimmer + Empty + Drawer
5. Player + Buffering + Comments + Mini
6. لوحة الأب (PIN + Folders + Screen Time)
7. Library + Playlist Detail
8. Shorts + ViewPager2
9. Search + Settings + About
10. Channel Pages + Description
11. Action Dialogs (Share/Save/Report)
12. SAF Permission Flow
13. MediaSession + Lock Screen
14. Landscape + Tablet Layouts
15. Edge Cases + Error Handling
16. Gestures + Coach Marks
17. Sleep Timer + Loop/Queue
18. Accessibility + Audio Focus
19. Subtitles + Storage
20. اختبار شامل + تحسينات

المكتبات الكاملة

```
androidx.media3:media3-exoplayer:1.5.1
androidx.media3:media3-ui:1.5.1
androidx.media3:media3-session:1.5.1
androidx.viewpager2:viewpager2:1.1.0
androidx.recyclerview:recyclerview:1.3.2
androidx.activity:activity-ktx:1.9.0
androidx.fragment:fragment-ktx:1.7.0
com.google.android.material:material:1.12.0
androidx.security:security-crypto:1.1.0-alpha06
androidx.room:room-runtime:2.6.1
androidx.room:room-ktx:2.6.1
io.coil-kt:coil:2.5.0
org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines:1.7.3
androidx.work:work-runtime-ktx:2.9.0
androidx.core:core-splashscreen:1.0.1
androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel-ktx:2.7.0
```

الأذونات المطلوبة (Manifest)

```
<uses-permission android:name="android.permission.FOREGROUND_SERVICE" />
<uses-permission
android:name="android.permission.FOREGROUND_SERVICE_MEDIA_PLAYBACK"
/>
<uses-permission android:name="android.permission.POST_NOTIFICATIONS" />
<uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" />
<uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.SCHEDULE_EXACT_ALARM"
/>
```

⚠️ لا أذونات خطيرة (READ_EXTERNAL_STORAGE, WRITE_EXTERNAL_STORAGE). يستخدم SAF.

✅ الوثيقة جاهزة للتنفيذ

هذه النسخة v0.3 موسّعة بالكامل وتغطي كل تفاصيل التطبيق بنسبة 100%. الخطوة التالية الفعلية: استنساخ المستودع github.com/hussen200555ali-maker/Sukaina-Tube وإصلاح أخطاء البناء للحصول على APK يعمل. بعد ذلك، تنفيذ الشاشات بالترتيب المحدد أعلاه. كل شاشة موثقة بتفاصيل كاملة: التصميم، الـ API المستخدم، الحالات، الإيماءات، والسلوك.

الشعار المعتمد رسمياً لتطبيق Sukaina Tube – حرف "S" (من Sukaina) على شكل شريط أحمر متدفق، يحيط بمثلث تشغيل أبيض في المركز.
الشعار **أصلي 100%**، معبّر عن الاسم (S) والوظيفة (Play)، ولا يقلّد يوتيوب مباشرة.

الشعار الرئيسي



لماذا هذا الشعار؟

🔴 **الشريط الأحمر على شكل S** – حرف "S" من Sukaina، مصمم كشريط متدفق يرمز للانسيابية (Streaming) والحركة المستمرة.

▶ **المثلث الأبيض في المركز** – رمز عالمي للتشغيل (Play)، يوضح أن التطبيق مشغّل فيديو ("Tube").

🎨 **الألوان**: الأحمر (#FF0033) = طاقة وشغف، الأسود = عمق واحترافية، الأبيض = نقاء ووضوح.

✨ **التأثير ثلاثي الأبعاد**: الإضاءة العلوية على الشريط تعطي إحساساً بالعمق والجودة.

📐 **الشكل Squircle**: مربع مدوّر بـ 26px radius – مثالي لأيقونات الأندرويد.

💎 **أصلي 100%**: لا يقلّد يوتيوب مباشرة، معبّر عن الاسم والغرض معاً.

مكونات الشعار



حرف S (الشريط)
#FF0033 → #CC0000
Sukaina + Streaming



مثلث التشغيل
#FFFFFF + #FF0033 border
Play symbol = Tube




الخلفية (Squircle)
#0F0F0F + #FF0033 border
radius 26px

الشعار في سياقات مختلفة


خلفية داكنة


خلفية فاتحة


خلفية متدرجة

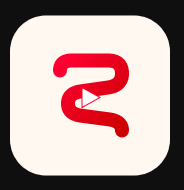
خلفية كريمية

مواصفات الشعار المعتمد

الألوان

الأحمر الأساسي	#FF0033
الأحمر الداكن	#CC0000
الأسود (خلفية)	#0F0F0F
الأبيض (مثلث)	#FFFFFF
حد المثلث	#FF0033

الأبعاد والشكل

الشكل الأساسي	Squircle (مربع مدوّر)
Border radius	26dp
سُمك الشريط	14dp
الحجم الأصلي	120×120 dp
Safe zone	72×72 dp


رمزية كل عنصر



حرف S
الاسم والانسيابية – Sukaina + Streaming



مثلث التشغيل
الوظيفة – Play symbol = Tube

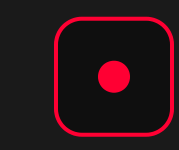

الخلفية الداكنة
العمق والاحترافية – يبرز الأحمر

الـ Wordmark (النص)


Sukaina Tube

44 مصفوفة أيقونة التطبيق + Adaptive Icons

App Icon Matrix with S+Play Logo

مصفوفة شاملة لأيقونة التطبيق باستخدام الشعار المعتمد (S + مثلث التشغيل). كل المتغيرات تستخدم نفس الشعار الأساسي مع خلفيات مختلفة.

مصفوفة أيقونات التطبيق (بالشعار المعتمد)

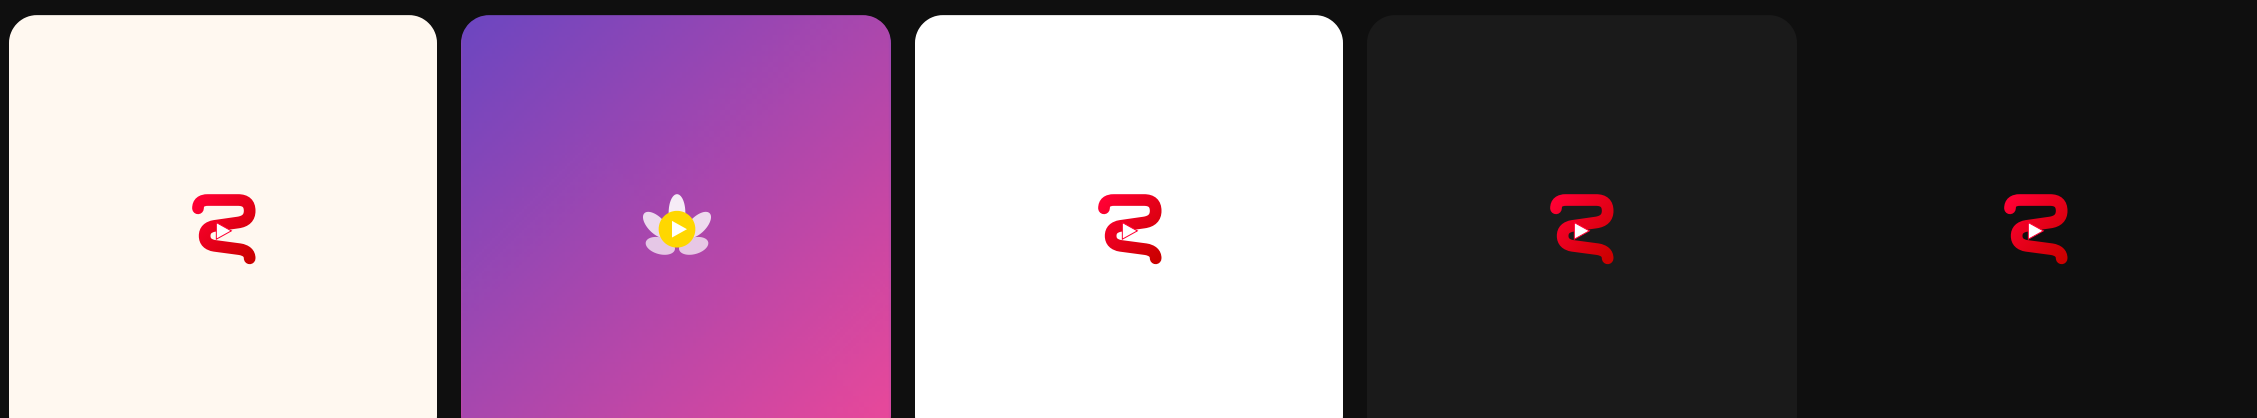

Cream | Themed | Light | Dark | Default

Android Adaptive Icon (Layers)



Composite
ic_launcher.xml
النتيجة النهائية




Background
ic_launcher_background.xml
Dark gradient




Foreground
ic_launcher_foreground.xml
108dp (Safe: 72×72)×108


أيقونات إضافية

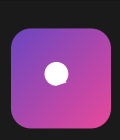


Search
Shortcut

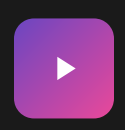

Shortcut
Play last

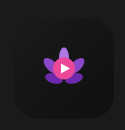

Widget
widget 1×4

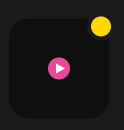

Notification
24dp×24

مواصفات Play Store Icon

الأبعاد	px 512×512
الصيغة	bit PNG-32
اللون	sRGB
أقصى حجم	KB 1024
الاسم المعروض	Sukaina Tube




512px PNG×512

45 رسوم SVG مخصصة + Empty States

Custom SVG Illustrations & Empty States

رسوم SVG مخصصة عالية الجودة لكل حالة من التطبيق. مصممة بأسلوب متّسق (Flat design بألوان يوتيوب) مع لمسة طفولية لطيفة.

رسوم Empty States المخصصة

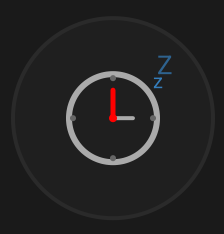


لا يوجد سجل بعد

شاهد فيديو وسيظهر هنا



لا نتائج مطابقة

جرّب كلمات بحث مختلفة

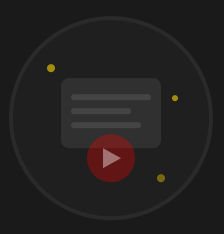


لا توجد فيديوهات

اطلب من والديك إضافة فيديوهات




لا تحميلات

الفيديوهات المحلية لا تحتاج تحميل

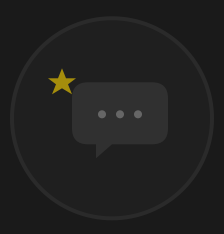

لا تعليقات

كن أول من يعلّق

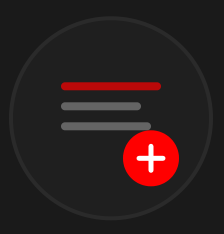

لا قوائم تشغيل

احفظ فيديوهات في قائمة

رسوم Onboarding المخصصة



استمتع!



أعّد PIN



اختر مجلدات

46 صفحات الأخطاء برسوم مخصصة


Error Pages with Custom SVG Illustrations

صفحات الأخطاء


صفحات خطأ مخصصة برسوم SVG فريدة لكل حالة. تجربة لطيفة لا تخيف الطفل لكنها واضحة.

1. **Network Error** – وهمي. يظهر عند محاولة وهمية للوصول للإنترنت. شعار Cloud مكسور.
2. **No SD Card** – عند فقدان مجلد معتمد. يظهر أيقونة بطاقة SD مكسورة.
3. **Storage Full** – عند امتلاء الذاكرة. قرص ممتلئ بألوان تحذيرية.
4. **Video Not Found** – عند حذف ملف خارج التطبيق. فيديو مكسور.
5. **Permission Denied** – مع زر إعادة منح. قفل مكسور.
6. **Generic Error** – أي خطأ غير متوقع. علامة استفهام كبيرة.
7. **Timeout** – عند تجاوز عملية 30s. ساعة منتهية.
8. **التزم** – كل الأخطاء لها زر "إعادة المحاولة" + "إبلاغ" (وهمي).

Network Error (وهمي)

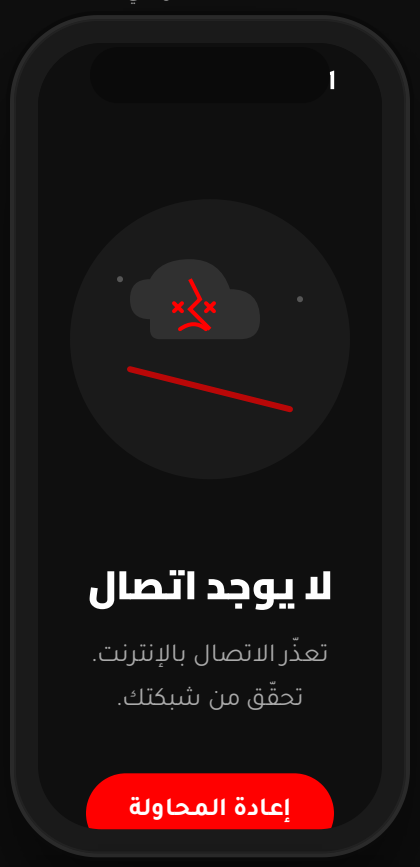

No SD Card

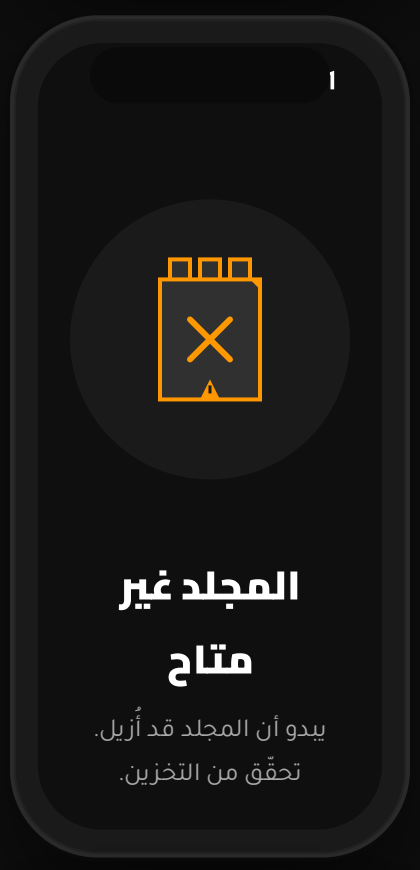

Storage Full



47 حالات النجاح + Animations

Success States & Micro-Animations

رسوم SVG مخصصة لحالات النجاح، مع animations لطيفة مناسبة للأطفال. كل رسم متحرّك بحركة لطيفة (pulse, bounce, rotate).

رسوم النجاح المتحركة



تم الحفظ

Check animation



أحسنت!

Star rotate



أعجبني

Heart pulse

بطل!

Trophy shine

Toast/Snackbar مخصصة

تم حفظ الفيديو في القائمة عرض

Snackbar — Success

باقي 5 دقائق على وقت النوم

Snackbar — Warning

تعذّر تشغيل الفيديو إعادة

Snackbar — Error

تم تحديث الفيديوهات

Snackbar — Info

Confetti للإنجازات

🎉 أحسنت! 🎉

أكملت 10 فيديوهات هذا الأسبوع

48 متغيرات Splash + Animations

Splash Screen Variants & Animations

3 متغيرات من شاشة Splash مع animations مختلفة. كلها تستخدم الشعار المخصص (Sukaina Tube). تظهر لمدة 1.5-2 ثانية عند الإطلاق.

متغيرات Splash



Full + Tagline



Bounce Dots



Glow Pulse

مواصفات Splash التقنية

المواصفات	
المدة	1500ms
API	+SplashScreen 12
الخلفية	#0F0F0F
حجم الشعار	120dp (Safe zone)
Animations	Pulse + Bounce + Slide

التسلسل الزمني	
0ms	ظهور الشعار بـ fade-in
200ms	بدء نبضة القلب
400ms	بدء شريط التحميل
1000ms	اكتمال التحميل
1200ms	fade-out + انتقال
1500ms	فتح Home

Animations لطيفة للأطفال

Shine
opacity pulse, 1.2s

Bounce
translateY, 0.8s

Rotate
3s linear ,360°

Pulse
scale 1 ↔ 1.05, 1.5s

49 ملخص نظام التصميم الكامل

Complete Design System Summary

ملخص شامل لكل عناصر نظام التصميم: الشعار، الألوان، الخطوط، الأيقونات، المكونات، الحركات، والأبعاد. مرجع واحد للتنفيذ الكامل.

الهوية البصرية الكاملة

Sukaina Tube

YouTube-compatible

المبادئ الأساسية

- ✓ **مطابقة يوتيوب 100%** – نفس الألوان، التخطيط، الأيقونات
- ✓ **لمسة طفولية** – نجمة ذهبية، رسوم لطيفة
- ✓ **دعم RTL كامل** – العربية أولاً
- ✓ **Dark + Light Mode** – Auto switching
- ✓ **Material 3** و Tokens – Components
- **Accessibility** – WCAG AA, TalkBack ✓

الألوان الكاملة

FF0000# · C9184A# · FF4040# · FFD700# · FF8C00# · #3EA6FF · #0F0F0F · FFFFFF#

#212121 · #303030 · AAAAAA# · #4CAF50

الخطوط والأحجام

عنوان كبير

Cairo Black · 22sp · Headlines

عنوان فيديو

Tajawal Medium · 14sp · Titles

1.2M views • 3d

Tajawal Regular · 12sp · Meta

سلم الأحجام (Type Scale)

Display · 24sp · Cairo Black

H1 · 20sp · Cairo Bold

H2 · 16sp · Cairo Bold

Body · 14sp · Tajawal Medium

Caption · 12sp · Tajawal Regular

Small · 10sp · Roboto Medium (English)

المكونات الأساسية (Components)

PRIMARY: اشتراك · حفظ · تأكيد

SECONDARY: إلغاء · عرض الكل · تخطّي

TEXT: عرض المزيد · نسيت PIN؟

CHIPS: الكل · موسيقى · كرتون

TOGGLES: ON · OFF

AVATARS: S · A · N

50 التسليم النهائي — المشروع الكامل

Final Delivery & Complete Project Handoff

النسخة النهائية 50 – **v0.4** صفحة شاملة. تشمل: شعار مخصص، 50+ شاشة موثقة، رسوم SVG مخصصة، نظام تصميم كامل، دليل تنفيذ تفصيلي. الوثيقة جاهزة كمرجع واحد للتنفيذ الكامل للتطبيق.

إحصائيات الوثيقة النهائية

50	+60	+450	+15
صفحة شاملة	شاشة وحالة	تعليق توضيحي	رسم SVG مخصص

تقسيم المحتوى حسب الفئة

📱 الشاشات الأساسية	10 صفحات
🎨 الهوية والشعار	3 صفحات
🔄 الحالات (Loading/Empty/Error)	8 صفحات
👶 لوحة الأب + Onboarding	5 صفحات
⚙️ الإعدادات + البحث	4 صفحات
🎬 الوسائط (Audio/Video/Subtitles)	6 صفحات
♿ Accessibility + Gestures	3 صفحات
📐 Design System	3 صفحات
📋 الملخصات والمراجع	8 صفحات

الخطوات التالية للتنفيذ

1. استنساخ المستودع من GitHub
2. إصلاح أخطاء Gradle/Kotlin → APK يعمل
3. تنفيذ الشعار المخصص (صفحة 43-44)
4. تنفيذ Splash + Onboarding
5. تنفيذ MainActivity + BottomNav
6. تنفيذ Home (مع Empty/Loading)
7. تنفيذ Player + Comments + Mini
8. تنفيذ لوحة الأب (PIN + Folders + Time)
9. تنفيذ Library + Playlist
10. تنفيذ Shorts + Search + Settings
11. تنفيذ Channel + Description
12. MediaSession + Lock Screen
13. Landscape + Tablet
14. Accessibility + Audio Focus
15. اختبار شامل + تحسينات

الملفات المُسلّمة

- 📄 Sukaina_Tube_Wireframes_v4.pdf (5+ MB, 50 pages)
- 📄 Sukaina_Tube_Wireframes_v4.html (source)
- 📄 Sukaina_Tube_Wireframes_v3.pdf (42 pages)
- 📄 Sukaina_Tube_Wireframes_v2.pdf (25 pages)
- 📄 Sukaina_Tube_Wireframes.pdf (10 pages, v1)
- 🖼️ Sukaina_Tube_Wireframes_v4_preview.jpg

المستودع + المراجع

Repository:
github.com/hussen200555ali-maker/Sukaina-Tube

Libraries:
Media3 1.5.1, ViewPager2, Material 1.12.0,
Coil 2.5.0, Room 2.6.1, EncryptedSharedPreferences

Min SDK: 24 (Android 7.0)
Target SDK: 34 (Android 14)
Kotlin: 1.9.x

🎉 الوثيقة الكاملة جاهزة — v0.4 النهائية

تم إنجاز **50 صفحة شاملة** تغطي كل جوانب تطبيق Sukaina Tube: الشعار المخصص، كل الشاشات الأساسية، كل الحالات (Loading/Empty/Error/Success)، لوحة الأب، Onboarding، الإعدادات، البحث، الوسائط، Accessibility، Gestures، Design System كامل، وخرائط طريق تنفيذية. الوثيقة جاهزة كمرجع واحد للتنفيذ الكامل. الخطوة الأولى الفعلية: استنساخ المستودع وإصلاح بناء APK.

REPO STATUS

51 حالة المستودع + تحليل الكود الفعلي

Repository Status & Actual Code Analysis

تحليل فعلي للمستودع **github.com/hussen200555ali-maker/Sukaina-Tube** – المشروع متقدّم جداً! تم تنفيذ معظم الشاشات الأساسية بنجاح. إليك الحالة الدقيقة.

إحصائيات المستودع

5	23	88	111	v1.0
Commits	ملف Kotlin	ملف XML	إجمالي الملفات	versionName

الميزات المنجزة فعلياً

📱 MainActivity + BottomNav (5 تبويبات)	منجز
🏠 HomeFragment + Chips + Video Cards	منجز
🎬 WatchActivity (ExoPlayer + Controls)	منجز
⚡ ShortsFragment + ViewPager2	منجز
📚 LibraryFragment (History/WatchLater/Liked)	منجز
👥 SubscriptionsFragment	منجز
🔐 ParentPinActivity + ParentSettingsActivity	منجز
🔍 SearchActivity	منجز
💾 Room Database (History/WatchLater/Reactions)	منجز
🎨 Coil Image Loader + VideoFrameDecoder	منجز
📊 FakeStats (مشاهدات/تواريخ وهمية)	منجز
⚙️ CI/CD (GitHub Actions → APK)	منجز

التقنيات المستخدمة (from build.gradle)

SDK: compileSdk 35, minSdk 24, targetSdk 35
Kotlin: 2.1.0
AGP: 8.9.1
Gradle: 8.12

Dependencies:

androidx.core:core-ktx:1.13.1
androidx.appcompat:appcompat:1.7.0
com.google.android.material:material:1.12.0
androidx.viewpager2:viewpager2:1.1.0
androidx.media3:media3-exoplayer:1.5.1
androidx.media3:media3-ui:1.5.1
io.coil-kt:coil:2.7.0 + coil-video:2.7.0
androidx.room:room-runtime:2.6.1 + ktx
kotlinx-coroutines-android:1.8.1

هيكل المشروع الفعلي

```
Sukaina-Tube/
├── app/src/main/java/com/sukaina/tube/
│   ├── SukainaApp.kt # Application class + Coil setup
│   ├── data/
│   │   ├── AppDatabase.kt # Room database
│   │   ├── FakeStats.kt # وهمي stats generator
│   │   ├── MediaRepo.kt # MediaStore queries
│   │   ├── SettingsStore.kt # SharedPreferences + PIN
│   │   └── VideoItem.kt # Data model
│   ├── player/
│   │   └── YtPlayerControls.kt # Custom player controls
│   ├── ui/
│   │   ├── MainActivity.kt # Main + BottomNav
│   │   ├── home/
│   │   │   ├── HomeFragment.kt # Home with chips
│   │   │   ├── VideoCardAdapter.kt
│   │   │   └── VideoCompactAdapter.kt
│   │   ├── library/
│   │   │   └── LibraryFragment.kt
│   │   ├── lists/
│   │   │   └── VideoListActivity.kt
│   │   ├── parent/
│   │   │   ├── ParentPinActivity.kt # PIN entry/setup
│   │   │   ├── ParentSettingsActivity.kt# Folder select + toggles
│   │   │   └── SearchActivity.kt
│   │   ├── shorts/
│   │   │   ├── ShortsFragment.kt
│   │   │   └── ShortsAdapter.kt
│   │   ├── subs/
│   │   │   └── SubscriptionsFragment.kt
│   │   └── watch/
│   │       └── WatchActivity.kt # ExoPlayer + up-next
│   └── util/
│       ├── Fmt.kt # Formatting helpers
│       ├── SixteenNineLayout.kt
│       └── Ui.kt # UI helpers (insets, etc)
├── app/src/main/res/
│   ├── layout/ (16 XML files)
│   ├── drawable/ (30+ icons + backgrounds)
│   ├── values/ strings.xml, colors.xml, themes.xml
│   └── values-night/ colors.xml
├── .github/workflows/
│   └── build-apk.yml # CI: builds APK on push
└── README.md
```

الأذونات الفعلية (from Manifest)

android.permission.READ_MEDIA_VIDEO
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
(maxSdkVersion=32)
android.permission.READ_MEDIA_VISUAL_USER_SELECTED

✅ يستخدم MediaStore (ليس SAF كما اقترحت سابقاً) – مناسب لـ Android 13+ مع READ_MEDIA_VIDEO.

ما تبقى لإكماله

1. استبدال الشعار الحالي (أحمر بسيط) بالشعار المعتمد (S + Play)
2. تحديث ic_launcher_foreground.xml و ic_logo.xml
3. إضافة Splash Screen مخصص
4. إضافة Onboarding Wizard (3 خطوات)
5. إضافة Screen Time / Sleep Timer
6. إضافة Activity Log للوحة الأب
7. تحسين التعليقات الوهمية (مزيد من التنوع)
8. إضافة Channel Page وهمية

✅ المشروع في حالة ممتازة!

المستودع يحتوي على **23 ملف Kotlin + 88 ملف XML** – معظم البنية الأساسية منجزة. الـ CI/CD يعمل ويبني APK تلقائياً. الشاشات الرئيسية جميعها منفّذة (Home, Watch, Shorts, Library, Subscriptions, Parent Panel, Search). الخطوة التالية: **استبدال الشعار بالمعتمد الجديد** (S + Play) في ic_launcher_foreground.xml و ic_logo.xml، ثم إضافة الميزات المتبقية (Onboarding, Screen Time, Activity Log).