YouTube

نماذج أولية للواجهات — Sukaina Tube

محاكاة كاملة لتطبيق يوتيوب بأبنية محلية من ذاكرة الهاتف
لإيهام الطفل بأنه يستخدم التطبيق الحقيقي

● مطابقة 100% ليوتيوب | Dark Mode | RTL عربي | Material Icons | +30 شاشة وحالة | إصدار موسّع v0.2

المشروع: Sukaina Tube
المرحلة: Wireframes / Mockups v0.1
المنصة: Android (Kotlin + Media3)

DOC-MK-001 / 2026-11

02 نظرة عامة ومبادئ التصميم

Project Overview & Design Principles

يهدف هذا المستند إلى توثيق النماذج الأولية عالية الدقة لخمس شاشات أساسية في تطبيق **Sukaina Tube** – تطبيق أندرويد يحاكي واجهة يوتيوب بنسبة 100%، لكنه يعرض الفيديوهات المحلية من ذاكرة الهاتف بدلاً من الإنترنت. الهدف هو إيهام الطفل بأنه يستخدم يوتيوب الحقيقي، مع إبقاء المحتوى تحت سيطرة الوالد بالكامل عبر لوحة تحكم سرية محمية برمز PIN.

الهدف من المشروع

إيهام الطفل (سكينة) بأنه يستخدم يوتيوب الحقيقي 100% – نفس الشعار، الألوان، الأيقونات، التخطيط، والتفاعلات – بينما التطبيق يعمل دون اتصال بالإنترنت ويقرأ الفيديوهات من مجلدات محددة سلفاً من قبل الأب عبر لوحة تحكم سرية.

مبادئ التصميم

- مطابقة بصرية 100% ليوتيوب الرسمي
- دعم RTL للعربية مع Material Symbols
- وضع Dark (مع Auto-switching للوضعين)
- حجم خط متوسط مطابق ليوتيوب
- أيقونات Material Components قياسية
- بيانات وهمية مولّدة برمجياً (مشاهدات، تعليقات)

#	الشاشة	الوصف المختصر	التبويب/الوصول
1	**الرئيسية (Home)**	شبكة فيديوهات + شرائح Chips + شريط تنقل سفلي	Tab #1
2	**المشغل (Player)**	ExoPlayer + أزرار تحكم + فيديوهات مقترحة + تعليقات	من Home
3	**Shorts**	تمرير عمودي ملء الشاشة بـ ViewPager2	Tab #2
4	**المكتبة (Library)**	History + Playlists + Watch Later + Liked	Tab #5
5	**لوحة الأب (PIN + Folders)**	إدخال PIN ثم اختيار المجلدات المسموح بها	سرّي – ضغط مطوّل على الشعار

ملاحظات تقنية حاسمة

- المشروع الحالي لا يبني APK – أولوية قصوى لإصلاح أخطاء Gradle/Kotlin قبل أي تطوير جديد.
- المكتبة المُستخدمة للتشغيل: **Media3 1.5** مع ExoPlayer (تم حل مشكلة TimeBar سابقاً).
- الوصول للملفات: **Storage Access Framework (SAF)** – لا أذونات خطيرة.
- تخزين الإعدادات: **EncryptedSharedPreferences** لرمز PIN والمجلدات المختارة.
- اللغة الافتراضية للواجهة: العربية (RTL)، مع دعم اللغة الإنجليزية تلقائياً.

03

الشاشة الرئيسية (Home)


YouTube Home Screen – Video Grid + Chips

الشاشة الرئيسية

الشاشة الأولى التي يفتحها الطفل عند تشغيل التطبيق. تطابق تخطيط يوتيوب Dark Mode تماماً – شريط علوي، شرائح تصنيفات أفقية، شبكة فيديوهات، وشريط تنقل سفلي بـ 5 تبويبات.

---

1. **شعار YouTube** – يُستخدم كزر سرّي: ضغط مطوّل 5 ثوانٍ يفتح لوحة الأب. شعار حقيقي بـ `#FF0000` + نص أبيض Roboto 900.
2. **أيقونة Cast** – تظهر دائماً للواقعية لكنها معطّلة (لا استجابة عند النقر) لأن التطبيق دون إنترنت.
3. **أيقونة الإشعارات** – مع شارة حمراء وهمية بعدد (مولّد عشوائياً 1-9). النقر يفتح نافذة فارغة بتعليق "لا توجد إشعارات".
4. **أيقونة البحث** – تفتح شاشة بحث (سيتم تنفيذها لاحقاً) تبحث محلياً في أسماء ملفات المجلدات المسموح بها فقط.
5. **صورة الحساب** – حرف أول اسم الطفل "S" بخلفية متدرجة. النقر يفتح Drawer جانبي وهمي (قائمة فارغة).
6. **شرائح Chips** – تصنيفات HorizontalScrollView. القيم الافتراضية: الكل، موسيقى، ألعاب، كرتون، تعليمي، قنوات، جديد. الشريحة النشطة بخلفية بيضاء.
7. **بطاقة الفيديو** – صورة مصغّرة مولّدة من `MediaMetadataRetriever` (إطار عند الثانية 1)، عنوان = اسم الملف بدون امتداد.
8. **اسم القناة** – وهمي مولّد من اسم المجلد الأب أو قائمة أسماء عشوائية (مثل: "قناة سكينة"، "كرتون كيدز").
9. **عدد المشاهدات** – وهمي مولّد عشوائياً (مثل: 1.2M views، 45K views). يُثبَّت لكل فيديو في `SharedPreferences` ليكون ثابتاً عبر الجلسات.
10. **وقت النشر** – وهمي عشوائي (مثل: 3 days ago، 2 weeks ago). يُولّد مرة واحدة ويُخزّن.
11. **مدة الفيديو** – حقيقية من `MediaMetadataRetriever.METADATA_KEY_DURATION`، تُعرض بشاح خلفية سوداء شبه شفافة.
12. **شريط التنقل السفلي** – 5 تبويبات: Home (نشط)، Shorts، زر Create+ (معطّل)، Subscriptions (وهمي)، Library. التبويب النشط بأيقونة ملوّنة.

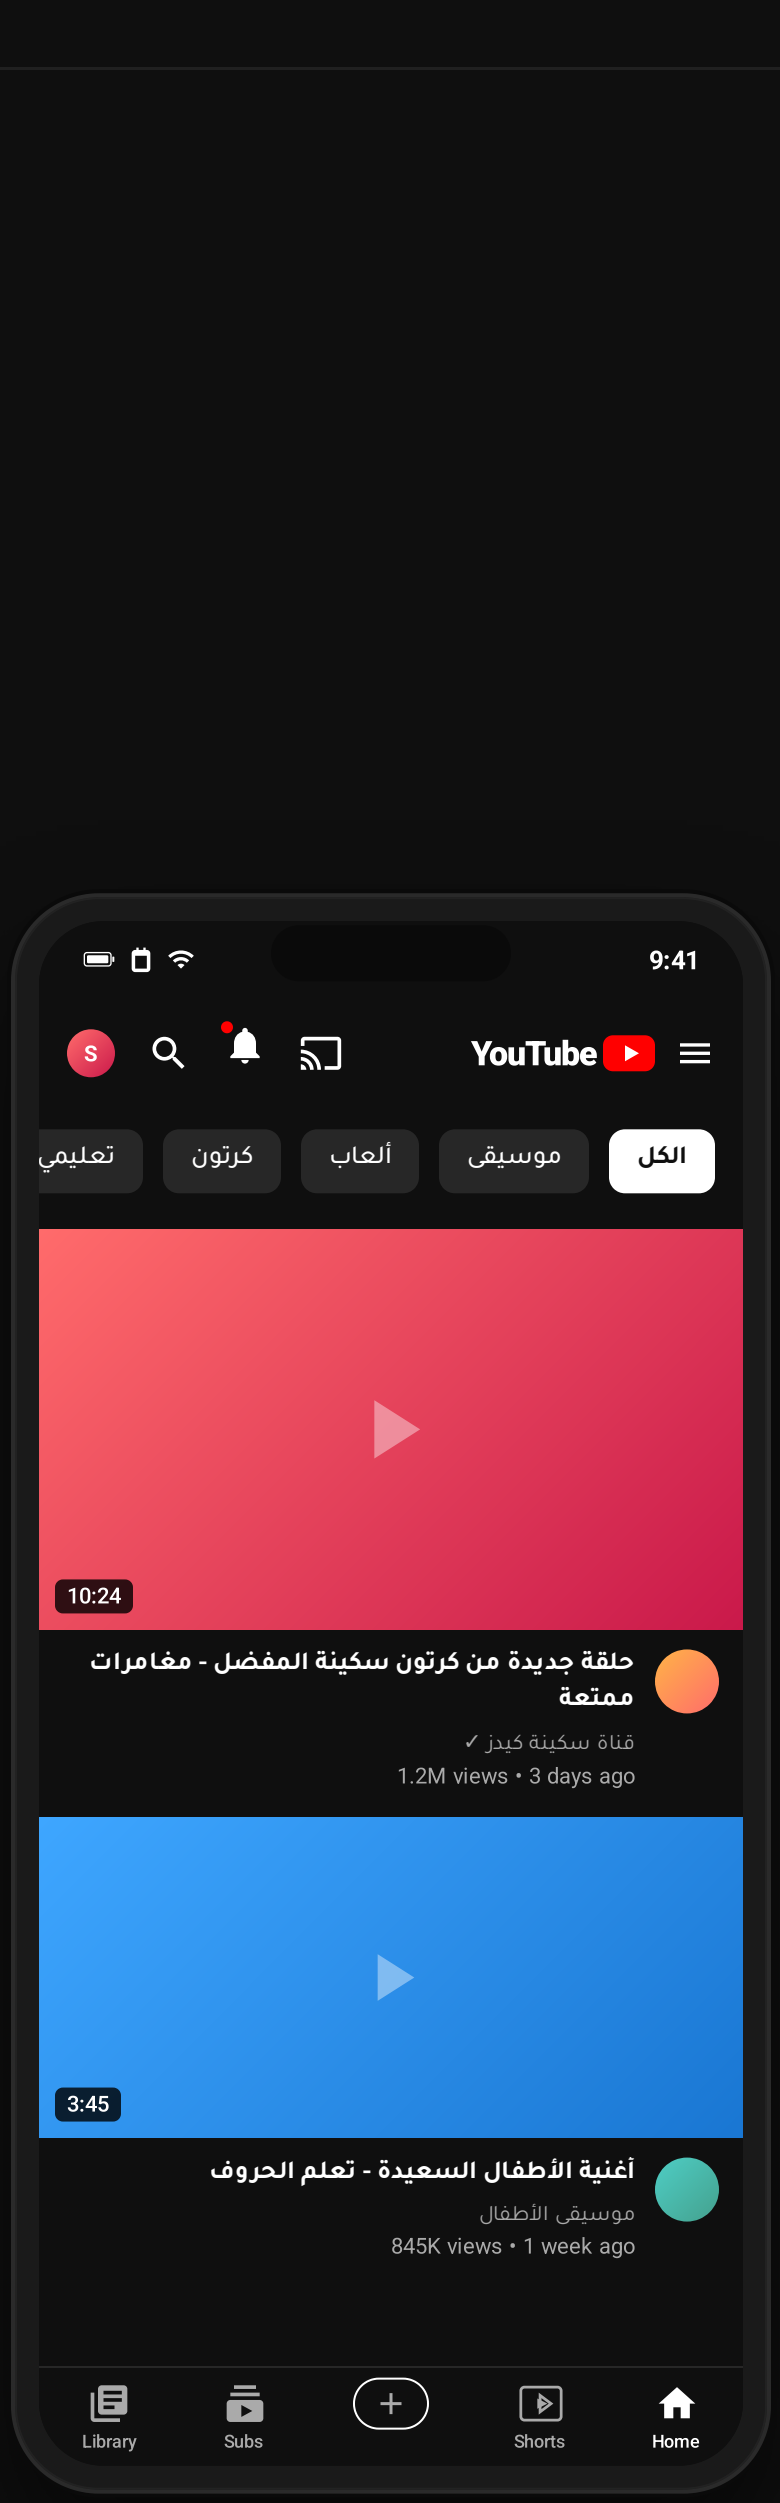

04

شاشة المشغل (Player)


ExoPlayer + Suggested Videos + Comments

شاشة المشغل

تشغيل الفيديو المحلي عبر Media3 ExoPlayer مع أزرار تحكم يوتيوب، معلومات وهمية، وفيديوهات مقترحة من نفس المجلد. تعليقات وهمية في الأسفل.

---

1. **منطقة الفيديو** – 16:9 ملء العرض. تستخدم `androidx.media3.ui.PlayerView` مع إخفاء التحكمات الافتراضية واستخدام تحكمات يوتيوب المخصصة.
2. **شريط التقدم** – أحمر `#FF0000` . تم استبدال `DefaultTimeBar.setPlayer` بتحديث يدوي للموضع/المدة (حل المشكلة السابقة في Media3 1.5).
3. **أزرار التحكم** – Play/Pause فعّال فعلياً، الباقي (Next/Prev/Speed/CC/Fullscreen) مزيف لكنه يستجيب بصرياً (تغيير أيقونة).
4. **عنوان الفيديو** – اسم الملف بدون امتداد، مطبّق عليه سنake case → مسافات. يُعرض بـ 2 سطر كحد أقصى.
5. **المشاهدات والوقت** – وهمي ثابت لكل فيديو (مولّد ومخزّن في SharedPreferences). مثال: "1.2M views • 3 days ago".
6. **أزرار الإعجاب** – Like/Dislike مع أعداد وهمية. النقر يبدّل الحالة بصرياً فقط. زر Share يفتح شير شيت وهمي. Download/Save معطّلان بصرياً.
7. **صف القناة** – اسم قناة وهمي + شعار مولّد + زر Subscribe (أحمر). Subscribe يتحول لـ "Subscribed" رمادي عند النقر.
8. **الوصف** – قابل للطي. يحتوي على نص وهمي مولّد + روابط مزيفة لا تعمل. النقر يوسّع النافذة.
9. **التعليقات** – 3-10 تعليقات وهمية مولّدة من قوالب جاهزة (عربية). أسماء معلّقين وهمية + أوقات + نصوص + أعداد إعجاب.
10. **الفيديوهات المقترحة** – Up Next من نفس المجلد بشكل أساسي (الأقرب موضوعياً)، مع فيديو عشوائي من مجلد آخر كل 5 عناصر. النقر يفتح نفس الشاشة بفيديو جديد.
11. **السلوك التلقائي (Auto-play)** – عند انتهاء الفيديو، يُشغّل تلقائياً الفيديو التالي من المقترحة بعد 3 ثوانٍ مع شاشة عد تنازلي.
12. **الصوت** – يبدأ بصوت الهاتف الحالي. زر كتم صوت في شريط التحكم. عند سكشن Shorts، صوت تلقائي.

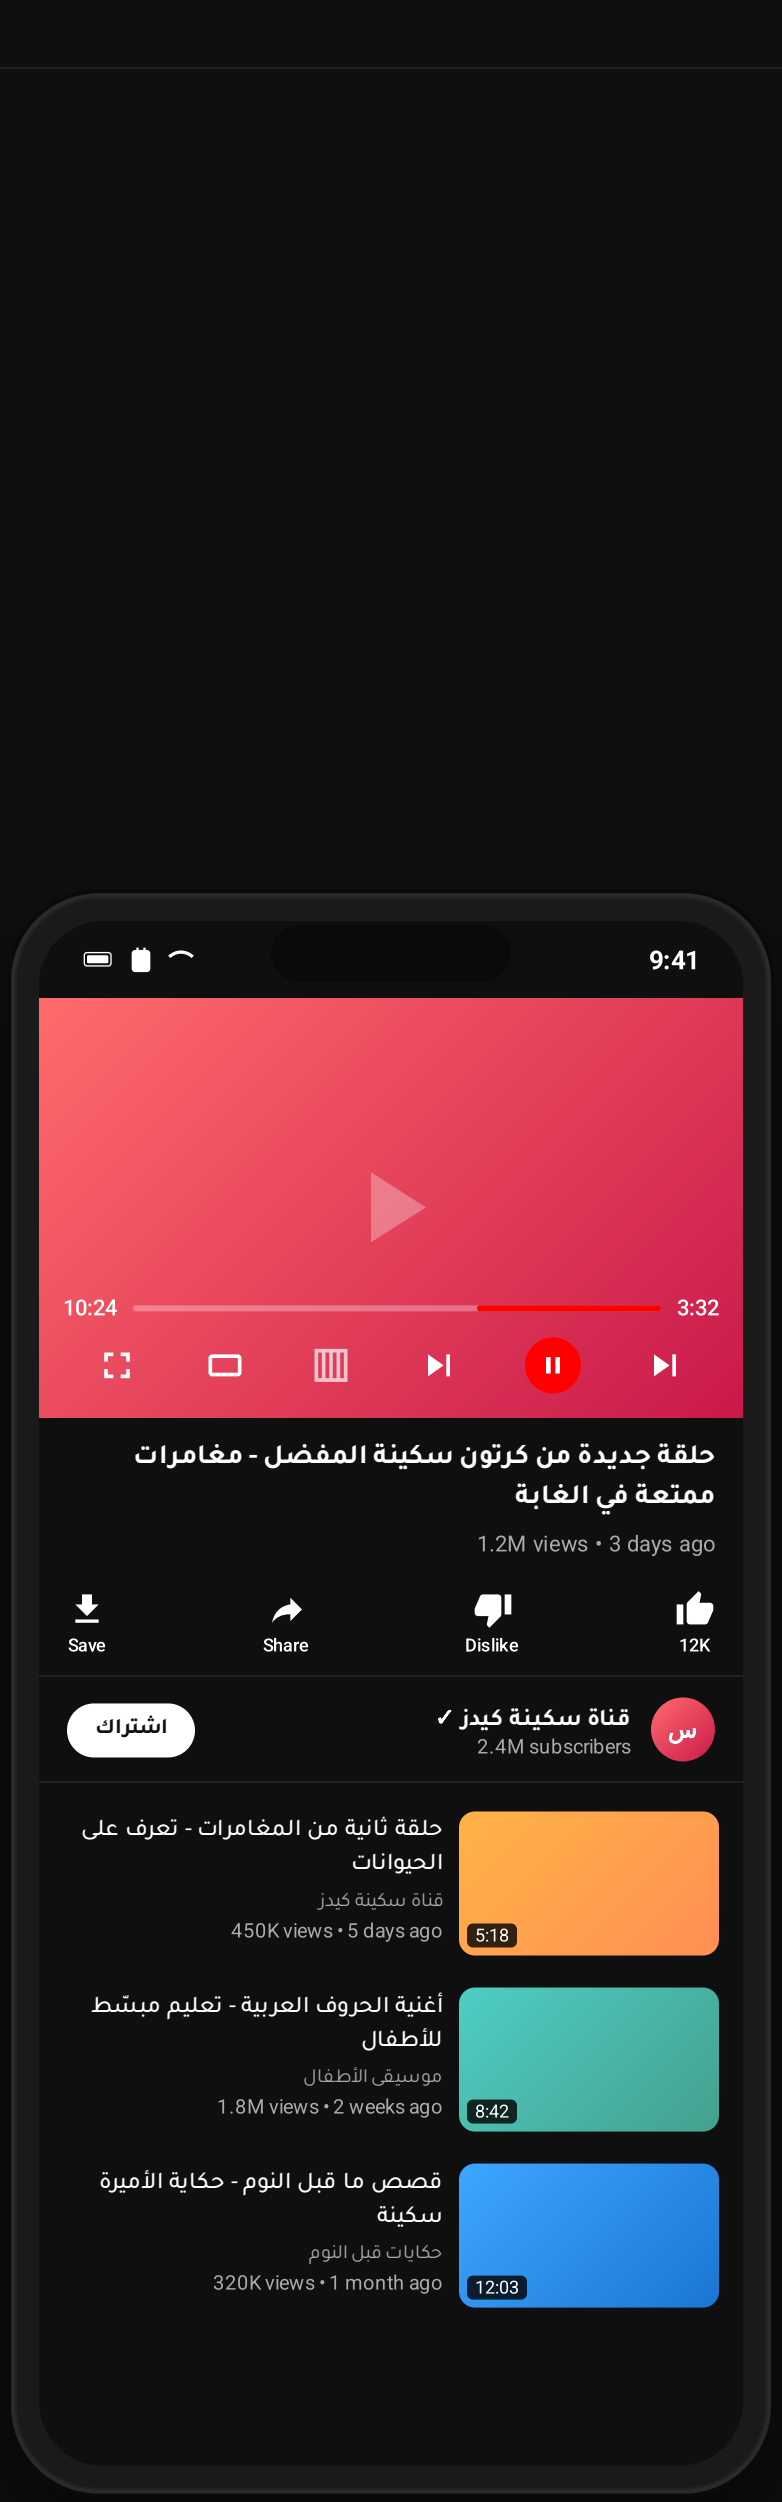


05 شاشة Shorts

Vertical Full-screen Pager – ViewPager2

شاشة Shorts

تجربة تمرير عمودي ملء الشاشة (مثل TikTok/YouTube Shorts) – كل صفحة تعرض فيديو عمودي واحد مع أزرار تفاعل يمينية ومعلومات سفلية.

1. **الحاوية الرئيسية** – `ViewPager2` عمودي مع `RecyclerView.Adapter`. كل Page = Fragment فيديو عمودي واحد.
2. **ملء الشاشة** – إخفاء شريط الحالة وشريط التنقل السفلي (沉浸 وضع). خلفية سوداء كاملة #000000 حول الفيديو.
3. **عنوان Shorts علوي** – شعار يوتيوب صغير + كلمة "Shorts" بأبيض. مع زر بحث وزر كاميرا (معطّلان بصرياً).
4. **شريط التقدم العلوي** – رفيع جداً (2dp) أبيض، يتحرك أفقياً مع تقدم الفيديو. عند التمرير لـ Short جديد، يبدأ من الصفر.
5. **الأزرار اليمنى** – عمودي: Like (مع عدد وهمي)، Dislike، Comments (مع عدد)، Share، Remix، More. كل زر بدائرة شفافة.
6. **صورة القناة** – أعلى عمود الأزرار، دائرية، مع زر Follow صغير أحمر +.
7. **المعلومات السفلية** – اسم القناة (وهمي) + زر اشتراك + نص الكابشن (وصف الفيديو) + سطر الموسيقى مع أيقونة دوّارة.
8. **تشغيل/إيقاف** – النقر على الفيديو يبدّل بين Play/Pause. الضغط المطوّل يُظهر خيارات (وهمية).
9. **التمرير (Swipe)** – سحب لأعلى/لأسفل ينتقل بين Shorts. انتقال سلس مع تشغيل تلقائي للفيديو الجديد وإيقاف السابق.
10. **مصدر الفيديوهات** – كل الفيديوهات العمودية (نسبة عرض/ارتفاع < 1) من المجلدات المسموح بها تظهر هنا. الأفقية تظهر في Home/Player فقط.

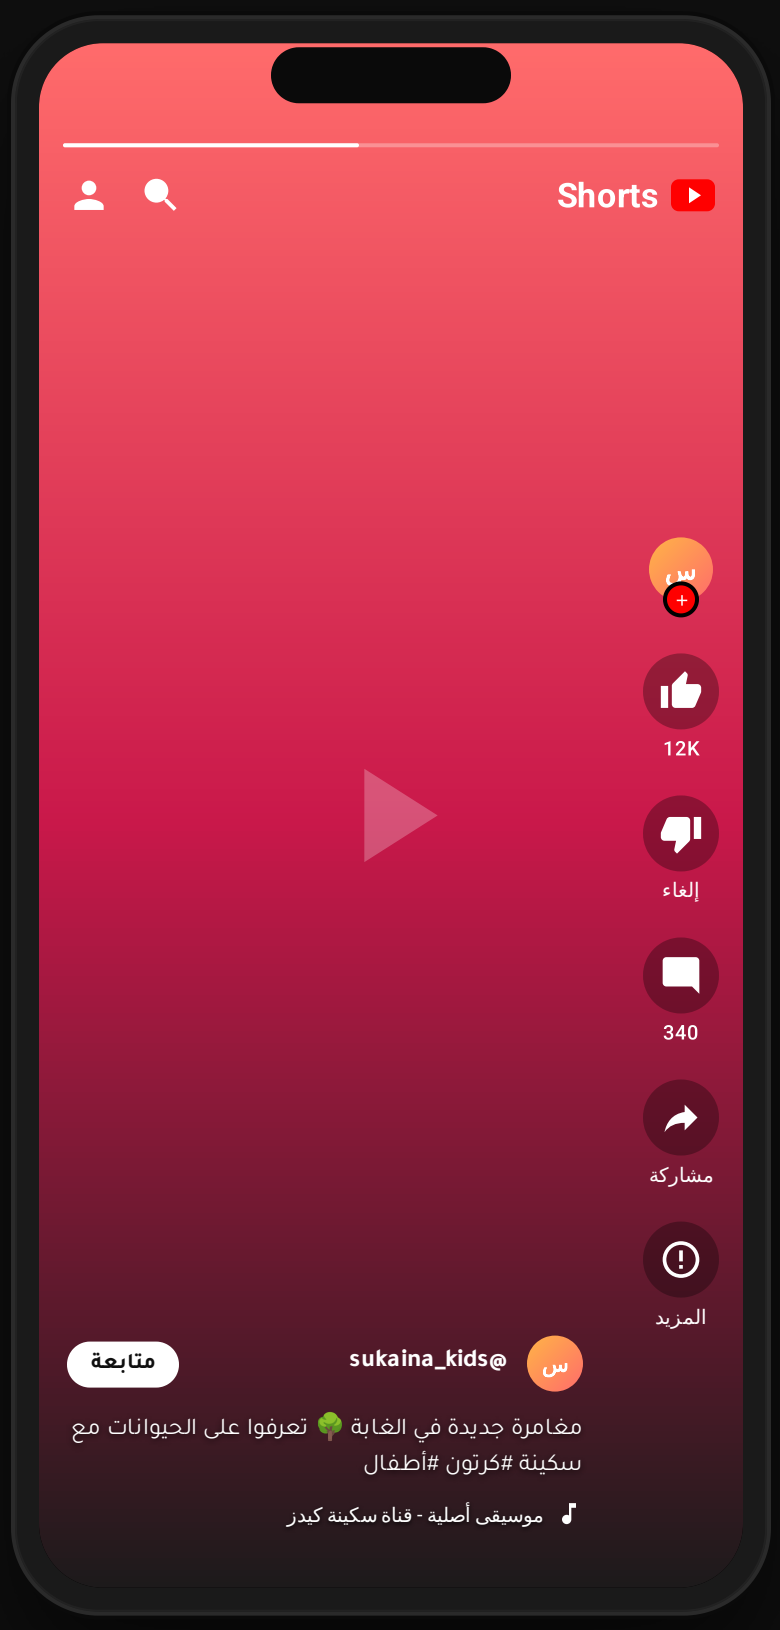

06

شاشة المكتبة (Library)

History + Playlists + Watch Later + Liked

شاشة المكتبة

تبويب Library (التبويب الخامس) – يعرض سجل المشاهدة والقوائم. كل عنصر مرتبط بالبيانات المحلية من الهاتف.

1. **رأس الصفحة** – عنوان "المكتبة" بخط كبير + زر بحث + زر إعدادات (يفتح الإعدادات العادية فقط، لا يكشف لوحة الأب).
2. **قسم History** – فيديوهات شوهدت مؤخراً (آخر 20 فيديو). التمرير الأفقي HorizontalScrollView. كل بطاقة: صورة + عنوان + وقت المشاهدة.
3. **قسم Playlists** – قوائم تشغيل وهمية (4-8 قوائم). أسماء مثل: "كرتون صباحي"، "أغانٍ تعليمية"، "قبل النوم". كل قائمة ترتبط بمجلد محدد.
4. **قسم Watch Later** – فارغ افتراضياً. عند النقر على زر "Save" في أي فيديو، يُضاف هنا.
5. **قسم Liked Videos** – فيديوهات نقر الطفل عليها Like. مرتبة زمنياً.
6. **أزرار View All** – تفتح شاشة قائمة كاملة لكل قسم.
7. **تخزين History** – في `Room Database` محلي. يُحفظ: معرف الفيديو، اسم الملف، المسار، وقت المشاهدة، مدة المشاهدة الفعلية.
8. **إعادة التشغيل** – الاستمرار من حيث توقف (Resume). يحفظ آخر موضع لكل فيديو. عند فتح فيديو شوهد جزئياً، يُسأل: "متابعة من 3:32؟".
9. **شريط التنقل السفلي** – تبويب "Library" نشط (يمين). نفس الـ BottomNavigationView في Home.
10. **تحديث ديناميكي** – عند إضافة فيديو جديد لمجلد مسموح، يظهر تلقائياً في History/Playlists دون إعادة تشغيل. يستخدم `ContentObserver` .



07 لوحة الأب — إدخال PIN

Hidden Parent Lock Screen

شاشة إدخال PIN

الشاشة السرّية الأولى – تظهر فقط عند الوصول للوحة الأب. محمية برمز مكوّن من 4 أرقام.

---

1. **طريقة الوصول** – ضغط مطوّل على شعار YouTube في الـ Home لمدة **5 ثوانٍ متواصلة**. لا يوجد أي مؤشر بصري أثناء الضغط (للإخفاء التام).
2. **طريقة بديلة** – 7 نقرات متتالية على صورة حساب المستخدم (S) خلال 3 ثوانٍ.
3. **أيقونة القفل** – دائرة حمراء #FF0000 بأيقونة قفل بيضاء. تظهر في الوسط العلوي. لا توجد علامة "والد" أو أي شيء يكشف الهدف.
4. **العنوان** – "تأكيد الهوية" أو "أدخل الرمز" (نص محايد لا يكشف أنها لوحة أب). العنوان الفرعي: "مطلوب للوصول لهذه الميزة".
5. **حقول PIN** – 4 دوائر فارغة. عند الإدخال تتحول لمملوءة (أبيض). تدعم الإدخال من لوحة المفاتيح أو النقر على الأرقام.
6. **لوحة الأرقام** – أزرار دائرية بحجم 70dp. تنسيق 3×4 (1-9, فارغ, 0, حذف). تُصدر اهتزازاً خفيفاً (haptic) عند النقر.
7. **PIN افتراضي** – `0000` . يُطلب من الأب تغييره عند أول تشغيل. يُخزّن في `EncryptedSharedPreferences` مع Android Keystore.
8. **محاولات خاطئة** – بعد 3 محاولات خاطئة متتالية: قفل 30 ثانية مع رسالة "حاول بعد 30 ثانية". بعد 5 محاولات: قفل 5 دقائق. بعد 10 محاولات: قفل 30 دقيقة.
9. **زر الرجوع** – أعلى يمين. يُرجع الطفل للـ Home دون أي أثر. لا يُترك أي سجل بصري.
10. **عند النجاح** – انتقال سلس (fade) لشاشة اختيار المجلدات (الصفحة التالية). يُحفظ آخر دخول ناجح لمدة 10 دقائق (لا يُطلب PIN مجدداً خلال هذه المدة).



08


لوحة الأب — اختيار المجلدات

Parent Folder Selection Screen

اختيار المجلدات

الشاشة الثانية من لوحة الأب – تُظهر كل مجلدات الهاتف التي تحتوي على فيديوهات، وتمكّن الأب من تحديد أيها يظهر للطفل.

1. **الوصول للملفات** – يستخدم `Storage Access Framework (SAF)` – لا حاجة لأذونات خطيرة. يفتح `ACTION_OPEN_DOCUMENT_TREE` لإضافة مجلد جديد.
2. **رأس الشاشة** – زر رجوع + عنوان "إدارة المحتوى" + زر "تحديد الكل" أزرق.
3. **عنصر المجلد** – صورة معاينة (أول فيديو في المجلد) + اسم المجلد + عدد الفيديوهات + الحجم الإجمالي + مربع اختيار دائري.
4. **شارة عدد الفيديوهات** – على زاوية الصورة، حمراء، تعرض العدد الإجمالي للملفات القابلة للتشغيل (mp4, mkv, avi, webm).
5. **مربعات الاختيار** – دائرية Material You. المختار = أزرق #3EA6FF بعلامة ✓. غير المختار = رمادي فارغ.
6. **زر إضافة مجلد** – في الأسفل، يفتح SAF picker. بعد الاختيار، يُحفظ الـ URI الدائم (FLAG_GRANT_READ_URI_PERMISSION).
7. **زر الحفظ** – أحمر، يُحفظ التغييرات في `EncryptedSharedPreferences` كـ Set<String> من URIs. يُعاد تحميل قائمة الفيديوهات في الـ Home فوراً.
8. **زر تغيير PIN** – يفتح نافذة منبثقة تطلب PIN الحالي ثم PIN جديد مرتين.
9. **السلوك عند إلغاء كل المجلدات** – يُحذّر: "لم تختر أي مجلد، لن تظهر فيديوهات للطفل. متابعة؟". لا يسمح بحفظ قائمة فارغة دون تأكيد.
10. **تنبيه الإخفاء** – عند إلغاء مجلد كان مفعّلاً: الفيديوهات تُحذف من History و Playlists أيضاً (للخصوصية). يُسأل: "سيتم حذف X فيديو من السجل. متابعة؟".

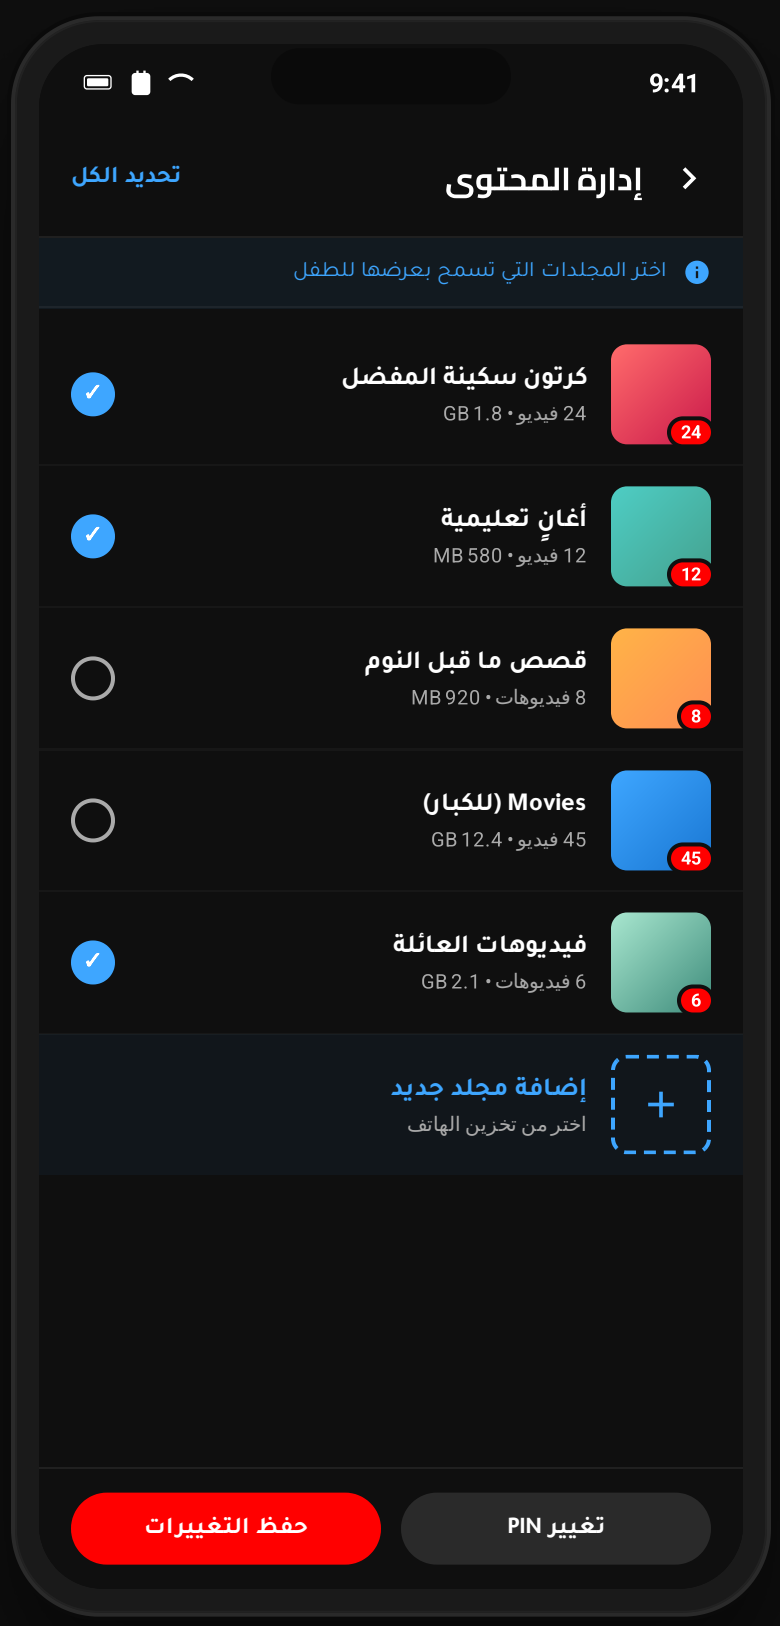

لوحة ألوان YouTube Dark Mode

Background
#0F0F0F
خلفية التطبيق الأساسية

Surface
#212121
بطاقات، شرائح Chips مفعّلة

Surface Var
#303030
عناصر تفاعلية، أزرار ثانوية

Card BG
#1F1F1F
حقول PIN، أزرار لوحة الأرقام

Text Primary
#FFFFFF
العناوين، النصوص الرئيسية

Text Secondary
#AAAAAA
المشاهدات، الأسماء الثانوية

YouTube Red
#FF0000
الشعار، شريط التقدم، Subscribe

YouTube Blue
#3EA6FF
روابط، Follow، مربعات الاختيار

نظام الخطوط (Typography)

عنوان رئيسي كبير — Cairo Black 24sp / Headlines

عنوان قسم — Cairo Bold 18sp / Section titles

عنوان فيديو - نص متوسط الحجم للعناوين الفرعية — Tajawal Medium 14sp / Video titles

3 days ago • 1.2M views – نص ثانوي — Tajawal Regular 12sp / Meta info

YouTube • 1:23 / 10:24 — Roboto Medium 13sp / English UI

المواصفات التقنية

الأيقونات (Icons)

- **المجموعة:** Material Symbols Rounded
- **الحجم القياسي:** 24dp (Touch target 48dp)
- **اللون الأساسي:** #FFFFFF (Dark Mode)
- **اللون الثانوي:** #AAAAAA
- **السُمك:** 400 (Regular) للأزرار
- **اتجاه RTL:** أيقونات يتم قلبها (Back, Forward)

المسافات والحشوات (Spacing)

- **هامش الشاشة:** 14dp (مطابق ليوتيوب)
- **فجوة البطاقات:** 14dp عمودي
- **حشوة البطاقة:** 10dp × 12dp
- **ارتفاع الصورة المصغّرة:** 16:9 (200dp)
- **ارتفاع شريط التنقل:** 50dp
- **نصف قطر الزوايا:** 8dp للصور، 22dp للأزرار

الخطوط (Fonts)

- **الخط العربي الأساسي:** Tajawal (Google Fonts)
- **الخط العربي للعناوين:** Cairo Bold
- **الخط الإنجليزي:** Roboto (Android Default)
- **حجم الخط الافتراضي:** 14sp (متوسط)
- **تكبير الخط للوصول:** يدعم 1.0× حتى 2.0×
- **وزن الخط:** 400/500/700/900

الحركات والانتقالات

- **مدة الانتقال:** 300ms افتراضياً
- **المنحنى:** FastOutSlowInInterpolator
- **ظهور Toast:** 200ms fade in
- **تبديل تبويب:** cross-fade 250ms
- **تمرير Shorts:** 400ms snap
- **فتح Player:** SharedElementTransition 350ms

10 ملخص التنفيذ والخطوات التالية

Implementation Roadmap & Next Steps

هذا القسم يربط النماذج الأولية بالكود الفعلي – يحدد Activity/Fragment المقترح لكل شاشة، المكتبات المطلوبة، والحالة الحالية للمشروع. الخطوة الأكثر إلحاحاً: **إصلاح البناء للحصول على APK يعمل** قبل البدء بتنفيذ أي واجهة جديدة.

ربط الشاشات بالكود (Activity/Fragment)

الشاشة	COMPONENT المقترح	LAYOUT
Home	HomeFragment + RecyclerView	fragment_home.xml
Player	PlayerActivity + PlayerView	activity_player.xml
Shorts	ShortsFragment + ViewPager2	fragment_shorts.xml
Library	LibraryFragment + NestedScrollView	fragment_library.xml
PIN	PinActivity (transparent theme)	activity_pin.xml
Folders	FolderSelectActivity + RecyclerView	activity_folders.xml
Main	MainActivity + BottomNavigationView	activity_main.xml

المكتبات المطلوبة

androidx.media3:media3-exoplayer:1.5.1

androidx.media3:media3-ui:1.5.1

androidx.viewpager2:viewpager2:1.1.0

androidx.recyclerview:recyclerview:1.3.2

com.google.android.material:material:1.12.0

androidx.security:security-crypto:1.1.0-alpha06

androidx.room:room-runtime:2.6.1

io.coil-kt:coil:2.5.0

org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines:1.7.3

الحالة الحالية للمشروع

إعداد CI وحل مشكلة Android SDK	منجز
حل تعارض الموارد (chip_text)	منجز
حل مشكلة TimeBar في Media3 1.5	منجز
حل مشكلة Encoding لـ YtPlayerControls.kt	منجز
تجميع Kotlin بنجاح	منجز
إنتاج APK نهائي يعمل	حرج
تنفيذ واجهة Home	معلّق
تنفيذ واجهة Player	معلّق
تنفيذ واجهة Shorts	معلّق
تنفيذ واجهة Library	معلّق
تنفيذ لوحة الأب (PIN + Folders)	معلّق

ترتيب التنفيذ المقترح

1. استنساخ المستودع وإصلاح أخطاء Gradle للحصول على APK.
2. تنفيذ MainActivity + BottomNav + تبويب Home.
3. تنفيذ Player Activity مع Media3 + التحكمات.
4. تنفيذ لوحة الأب (PIN + Folder Select).
5. توليد البيانات الوهمية (Repository).
6. تنفيذ Library Fragment.
7. تنفيذ Shorts Fragment (ViewPager2).
8. اختبار على هاتف فعلي + تحسينات الأداء.

⚠️ أولوية قصوى قبل أي تطوير جديد

المشروع الحالي **لا ينتج APK**. قبل تنفيذ أي شاشة من هذه النماذج، يجب: (1) استنساخ المستودع من GitHub، (2) فتحه في Android Studio، (3) تشغيل Build وإصلاح أي أخطاء Gradle/Kotlin متبقية، (4) التأكد من إنتاج SukainaTube-debug.apk يعمل على الهاتف. هذه الخطوة شرط أساسي قبل البدء بأي تنفيذ للواجهات.

11


Home — قائمة جانبية مفتوحة

Navigation Drawer Open State

القائمة الجانبية (Drawer)

عند نقر الطفل على صورة حسابه فيشمل القائمة الجانبية اليسرى – مطابقة ليوتيوب. كل العناصر وهمية لكنها تستجيب بصرياً.

1. **ترويسة الحساب** – صورة "S" + اسم "Sukaina Kids" + بريد وهمي. النقر يفتح نافذة تبديل حساب وهمية.
2. **عنصر "حسابي"** – يفتح صفحة حساب وهمية فارغة.
3. **الاشتراكات** – قائمة قنوات وهمية (3-5 قنوات بصور). النقر يفتح "صفحة قناة" وهمية.
4. **السجل** – يفتح Library → History. اختصار.
5. **قوائم التشغيل** – يفتح Library → Playlists.
6. **مشاهدة لاحقاً** – يفتح Library → Watch Later.
7. **الفيديوهات المعجب بها** – يفتح Library → Liked.
8. **الإعدادات** – يفتح شاشة الإعدادات العامة (NOT parent panel). آمن للطفل.
9. **مساحة التخزين** – يفتح نافذة وهمية "5.2 GB متاحة من 16 GB".
10. **مساعدة وملاحظات** – يفتح صفحة وهمية بنص ثابت.
11. **التعتيم الخلفي** – النقر على المنطقة المعتمة يغلق القائمة. Swipe يمين أيضاً يغلقها.
12. **السرية** – لا توجد أي إشارة للوحة الأب هنا. الوصول للوحة الأب فقط عبر الضغط المطوّل على الشعار.

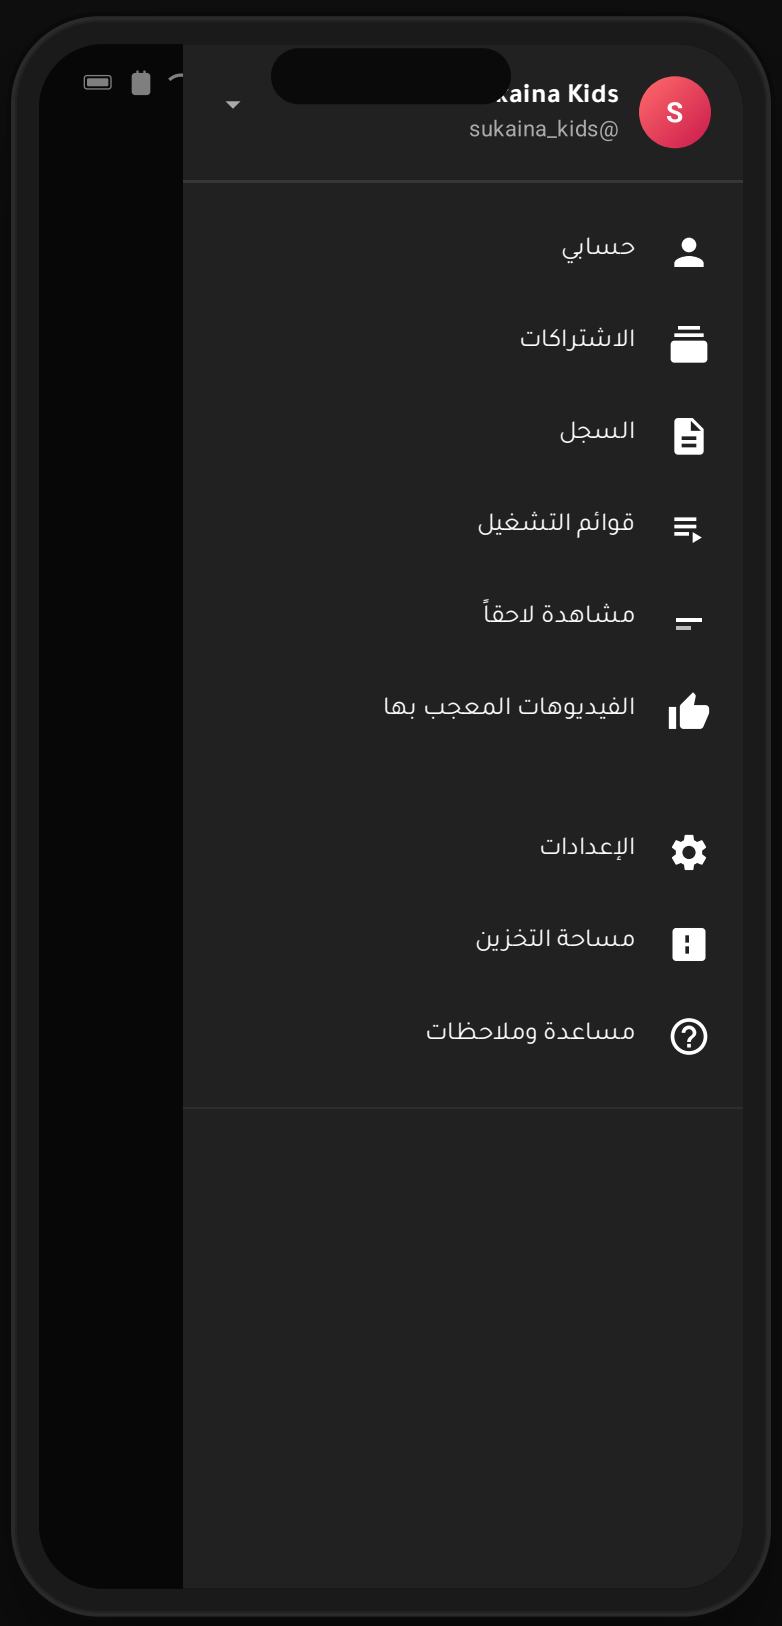

12

Home — حالة التحميل (Skeleton)

Loading Shimmer State

حالة التحميل

تظهر عند فتح التطبيق لأول مرة أو عند تبديل المجلدات. تستخدم Shimmer effect مطابق ليوتيوب لإيهام الطفل بأن التطبيق يحمل من الإنترنت.

1. **الشريط العلوي** – يظهر فوراً مع الشعار والأيقونات الحقيقية (لا shimmer له).
2. **Chips** – تظهر فوراً (وهمية ثابتة).
3. **بطاقات الفيديو** – Skeleton مع shimmer رمادي متحرك. نفس أبعاد البطاقة الحقيقية.
4. **مدة Shimmer** – 600-1200ms فقط. تستخدم `Shimmer.from()` أو Custom View.
5. **التحميل الفعلي** – يحدث بالتوازي: استخراج الصور المصغرة + بيانات الملفات في Coroutine.
6. **التحديث التدريجي** – البطاقات تظهر واحدة تلو الأخرى مع استخراج كل صورة مصغّرة (لا تنتظر كل القائمة).
7. **شريط التنقل السفلي** – يظهر فوراً ويستجيب للنقر (لا ينتظر التحميل).
8. **حالة الاسترداد** – عند تكوين التطبيق (config change) لا يُعاد التحميل، تُستعاد الحالة من ViewModel.
9. **الأداء** – استخراج الصور المصغّرة في خلفية منفصلة، تخزينها في cache على القرص لتفادي إعادة الاستخراج.



13


Home — حالة فارغة (Empty)

No Folders Selected State

الحالة الفارغة

تظهر إذا لم يختر الأب أي مجلدات بعد. رسالة واضحة للطفل بدون كشف لوحة الأب. حالة مؤقتة يجب ألا تستمر طويلاً.

1. **الرسم التوضيحي** – أيقونة قناة وفيدبوكس فارغة بأسلوب Material. لون رمادي خافت على دائرة معتمة.
2. **العنوان** – "لا توجد فيديوهات بعد" بخط Cairo Bold 18sp.
3. **الوصف** – "اطلب من والديك إضافة فيديوهات لمشاهدتها هنا" – نص محايد لا يكشف عن لوحة الأب.
4. **الزر** – "تحديث" أبيض. عند النقر يعيد فحص المجلدات. لا شيء أكثر.
5. **الشريط العلوي والسفلي** – يظهران كالمعتاد. الأزرار تستجيب لكن لا تظهر محتوى.
6. **حالات أخرى** – نفس القالب يُستخدم لـ: Library الفارغة، History الفارغة، Search بدون نتائج.
7. **عدم ذكر "الإعدادات"** – النص لا يقول "اذهب للإعدادات" لأن الطفل لا يعرف بوجود لوحة أب. يطلب من "الوالدين" فقط.
8. **إعادة المحاولة التلقائية** – كل 5 ثوانٍ يفحص التطبيق إذا تم إضافة مجلدات. إذا نعم، يتحول لـ Loading ثم للفيديوهات.

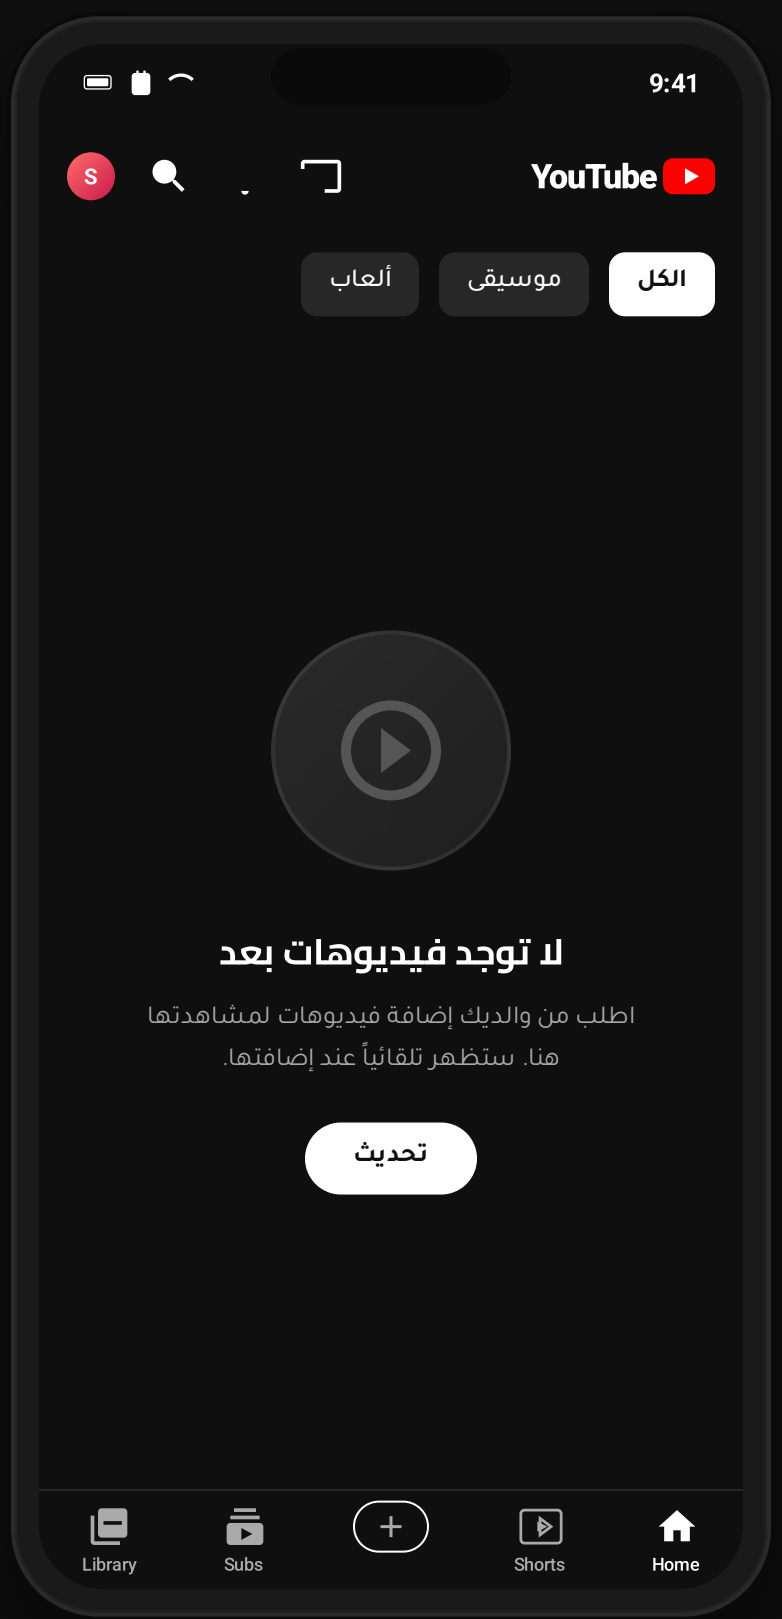

14

Player — التحميل والعد التنازلي

Buffering + Auto-play Countdown States

حالات التحميل والعد التنازلي

حالتان حرجتان: التحميل المؤقت للفيديو (Buffering) والعد التنازلي للتشغيل التلقائي للفيديو التالي.

1. **Buffering Spinner** – يظهر في وسط منطقة الفيديو. دائرة سوداء شفافة (40%) مع spinner أحمر #FF0000 يدور.
2. **أسباب Buffering** – (أ) أول تشغيل للفيديو يستغرق وقت لتحميل الإطار الأول، (ب) Seek لموضع جديد، (ج) فيديو كبير الحجم.
3. **مدته المتوقعة** – <500ms للفيديوهات العادية. إذا تجاوز 3 ثوانٍ يُعرض شاشة "جارٍ التحميل..." كاملة.
4. **العد التنازلي للتشغيل التلقائي** – يظهر في آخر 5 ثوانٍ من الفيديو. دائرة حمراء مع رقم. النقر عليها يلغي.
5. **زر إلغاء العد التنازلي** – "إلغاء" بحدود بيضاء. يوقف التشغيل التلقائي لهذه الجلسة فقط.
6. **الفيديو التالي** – يُحدد من نفس المجلد (الأقرب زمنياً ولم يُشاهد مؤخراً). يُعرض اسمه في النص.
7. **إعداد Auto-play** – يمكن تعطيله من الإعدادات العامة. الافتراضي مفعّل.
8. **عدم إعادة التحميل** – عند الانتقال لفيديو سبق فتحه مؤخراً، يُستعاد آخر موضع دون إعادة buffering كاملة.
9. **معالجة الفيديو التالف** – إذا فشل التحميل 3 مرات، يُعرض خطأ "تعذّر تشغيل الفيديو" مع زر "تجاوز" للتالي.

حالة Buffering



العد التنازلي للتالي

15


Player — التعليقات الموسّعة

Full-screen Comments Overlay

شاشة التعليقات الكاملة

عند نقر صف "التعليقات" أسفل المشغل، تظهر شاشة كاملة بالتعليقات الوهمية. تُغلق بالنقر على السهم العلوي أو Swipe لأسفل.

1. **ترويسة التعليقات** – عدد التعليقات الوهمي + زر إغلاق (سهم). السحب لأسفل يغلق أيضاً.
2. **فرز التعليقات** – زر "أعلى التعليقات" / "الأحدث". تبديل وهمي فقط.
3. **بطاقة تعليق** – صورة معلّق دائرية (حرف أول بألوان عشوائية) + اسم وهمي + وقت + نص + Like/Reply.
4. **عدد الإعجابات** – وهمي. النقر يبدّل الحالة بصرياً (يصبح أحمر).
5. **الردود** – تعليق واحد له رد واحد (وهمي). زر "عرض رد" يكشف الرد.
6. **التعليق المثبّت** – أول تعليق له شارة "مثبّت من قناة سكينة كيدز". وهمي.
7. **حقل الإدخال** – "إضافة تعليق..." بنفس تصميم يوتيوب. عند النقر يظهر لوحة مفاتيح وزر إرسال.
8. **الإرسال الوهمي** – عند الكتابة والنقر على إرسال، يُضاف التعليق للقائمة (للمشاهدة فقط). يُحفظ في SharedPreferences.
9. **مصدر التعليقات الوهمية** – قوالب جاهزة بالعربية. تُولّد عشوائياً عند أول فتح للفيديو وتُخزّن.
10. **التمرير اللانهائي (وهمي)** – عند الوصول لأسفل، تُضاف تعليقات جديدة عشوائياً لتفادي الشعور بالنهاية.

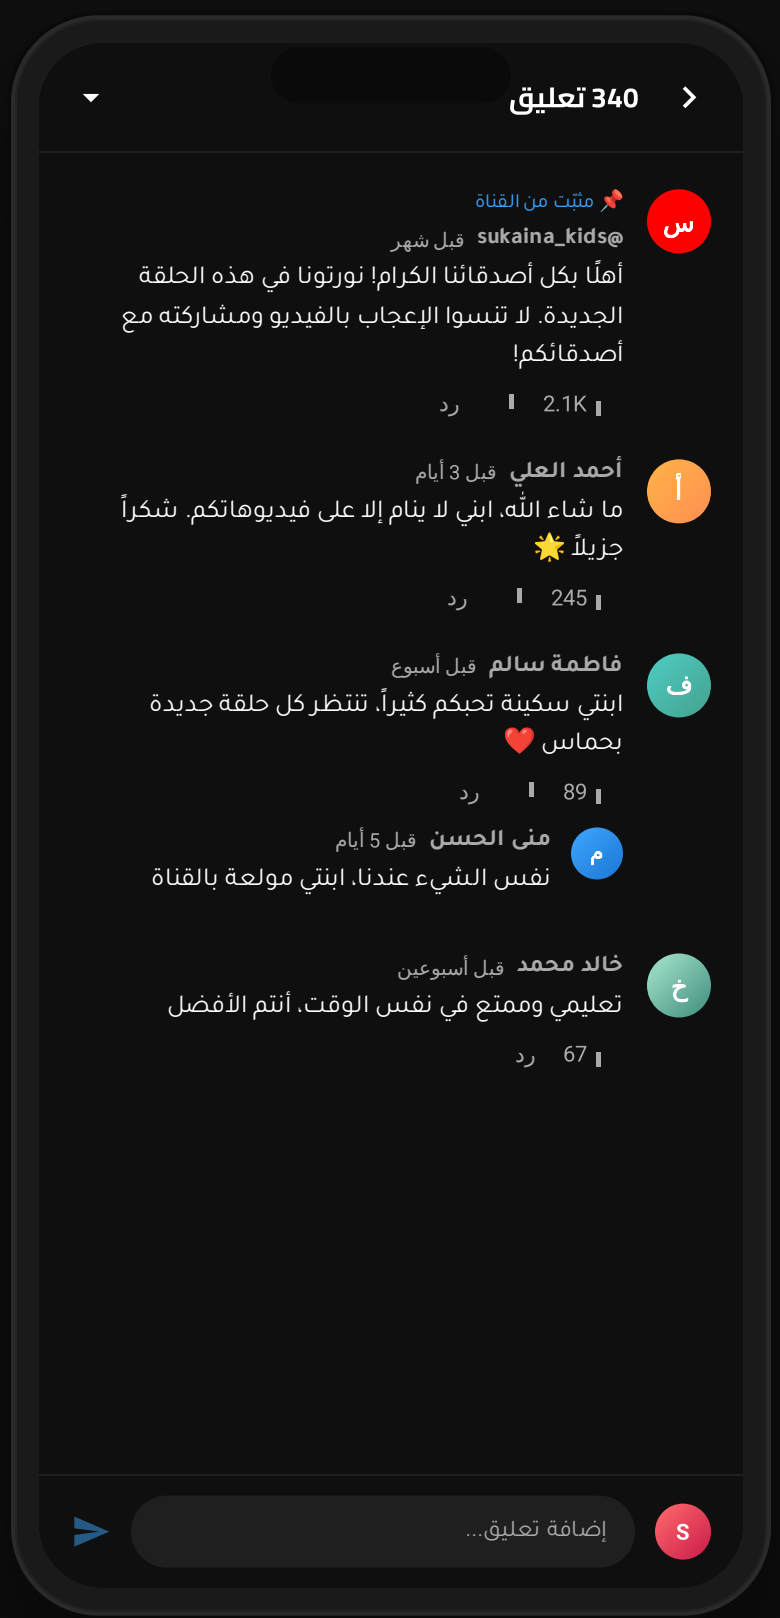

Player — Mini Player + PiP Mode

16


Background Playback Modes

المشغّل المصغّر و PiP


حالتان تسمحان للطفل بمتابعة التصفح أثناء تشغيل الفيديو. Mini-player داخل التطبيق، و PiP خارجه.

1. **Mini-player** – عند النقر على Back أثناء التشغيل، يتحول المشغّل لشريط سفلي فوق BottomNav. يواصل التشغيل.
2. **عناصر Mini** – صورة مصغّرة 56dp×100 + عنوان (سطر واحد) + زر Play/Pause + زر إغلاق ✕.
3. **النقر على Mini** – يعيد فتح Player كامل بنفس الموضع. SharedElement transition.
4. **Swipe لأسفل** – يغلق Mini-player ويوقف التشغيل. swipe لأعلى يفتح Player كامل.
5. **PiP (Picture-in-Picture)** – عند الخروج من التطبيق (Home button)، يتحول لـ PiP صغير 80dp×140 يطفو فوق التطبيقات الأخرى.
6. **إعدادات PiP** – يتطلب إذن `android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW` أو usesPictureInPicture المفعّل في Manifest.
7. **التحكم في PiP** – نقر مزدوج يبدّل Play/Pause. swipe يحرك النافذة. زر ✕ يغلق.
8. **إيقاف PiP تلقائياً** – عند انتهاء الفيديو، PiP يغلق تلقائياً. أو بعد 10 دقائق من عدم التفاعل.
9. **الحالة الصوتية** – التصفح لا يوقف الصوت. الفيديو يواصل في Mini حتى لو فُتحت صفحة أخرى.
10. **إعداد PiP** – يمكن تعطيله من الإعدادات. الافتراضي مفعّل.

Mini Player (داخل التطبيق)

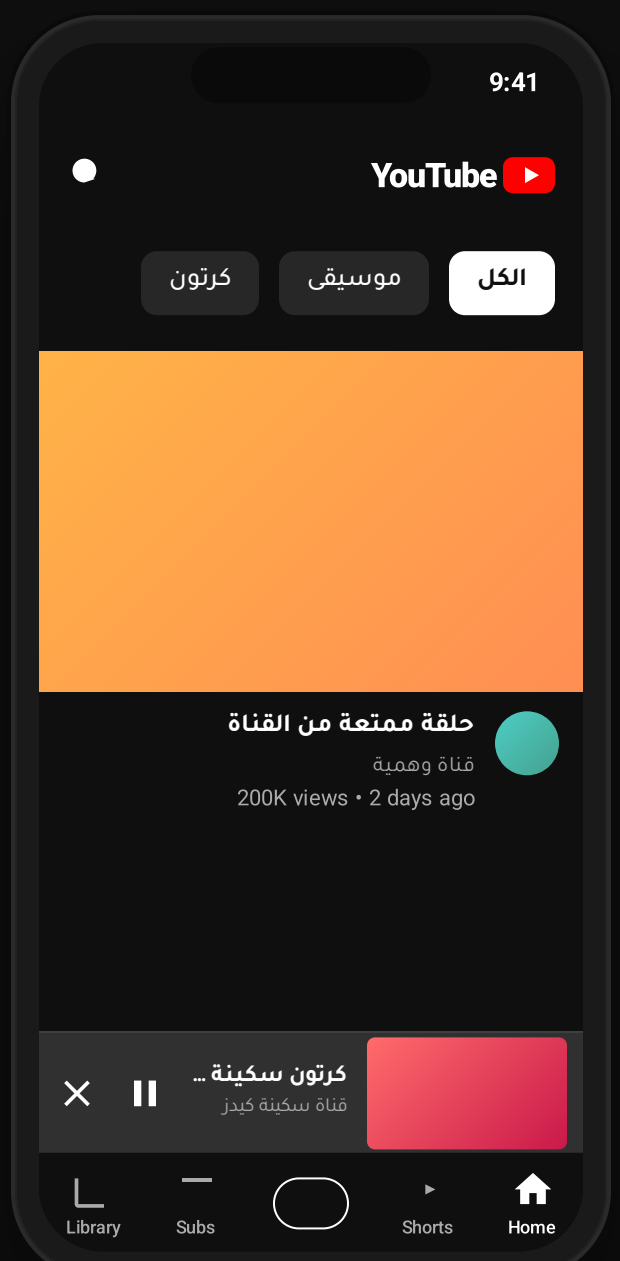

PiP (خارج التطبيق)

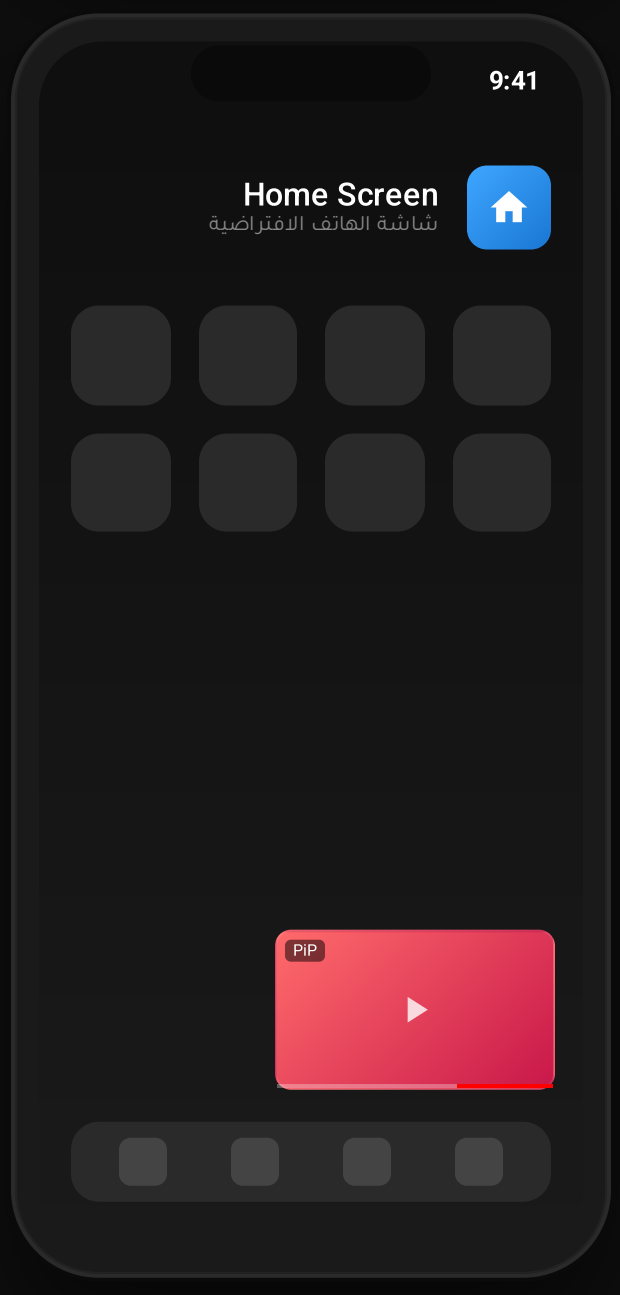

17

Player — الحواريات (Speed/Quality/CC)

Player Dialogs & Bottom Sheets

حواريات التحكم

ثلاث حواريات رئيسية في المشغل: السرعة، الجودة، الترجمة. تظهر كـ Bottom Sheet من الأسفل.


1. **Speed Selector** – يفتح عند نقر أيقونة السرعة. خيارات: 0.25x, 0.5x, 0.75x, 1x (افتراضي), 1.25x, 1.5x, 2x.
2. **التطبيق الفعلي للسرعة** – يستخدم `PlaybackParameters(speed, pitch)` في ExoPlayer. فعّال فعلياً.
3. **Quality Selector** – خيارات: Auto, 1080p, 720p, 480p, 360p. للملفات المحلية الخيار فعّال فعلياً (يحدد دقة الفيديو الأصلية).
4. **CC/Subtitles** – خيارات: Off, Arabic, English. للملفات المحلية يقرأ ملفات .srt المجاورة بنفس اسم الفيديو.
5. **التصميم الموحّد** – كلها Bottom Sheet بنفس الستايل: مقبض علوي + عنوان + قائمة خيارات بأيقونة لكل خيار.
6. **الخيار النشط** – بخلفية حمراء خفيفة + علامة ✓ حمراء. الخيارات الأخرى بأيقونة دائرية فارغة.
7. **الإغلاق** – النقر خارج الـ Sheet، أو Back، أو Swipe لأسفل.
8. **الحفظ** – اختيار السرعة يُحفظ لكل فيديو. الجودة والترجمة عامة لكل التطبيق.
9. **التعتيم الخلفي** – 60% شفافية سوداء. الفيديو يواصل التشغيل خلفها.



Quality Selector



Subtitles (CC)

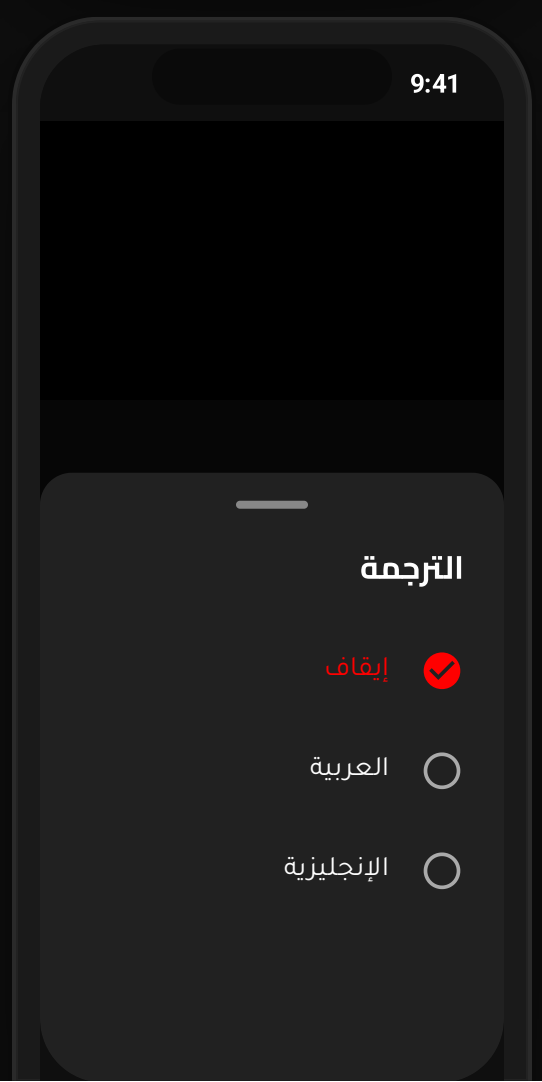

الشاشات التفصيلية الإضافية


شاشة تعليقات Shorts (تنبثق من الأسفل) + شاشة تفاصيل Playlist كاملة من Library.

1. **Shorts Comments Sheet** – تنبثق من أسفل بنفس تصميم Comments في Player. لكن أصغر حجماً لتناسب الـ Short.
2. **الخلفية** – يبقى Short واضحاً في الأعلى (مصغّر) بينما التعليقات تظهر في الأسفل.
3. **عدد التعليقات** – أصغر من Player (50-200 تعليق وهمي للـ Short).
4. **إغلاق** – Swipe لأسفل أو نقر على الخلفية.
5. **Playlist Detail** – ترويسة كبيرة بصورة Playlist + اسم + عدد الفيديوهات + زر تشغيل عشوائي + زر تشغيل متسلسل.
6. **قائمة الفيديوهات** – كل فيديو يظهر برقم تسلسلي + صورة + عنوان + مدة. النقر يفتح Player.
7. **التشغيل المتسلسل** – Play All يبدأ من الفيديو الأول ويشغل الباقي تلقائياً بالترتيب.
8. **Shuffle** – تشغيل بترتيب عشوائي. يُستخدم Random مع seed ثابت لكل جلسة.
9. **الفيديو الحالي** – عند تشغيل Playlist، الفيديو الحالي يظهر بخلفية حمراء خفيفة + شارة "قيد التشغيل".

Shorts – تعليقات



Library – Playlist Detail

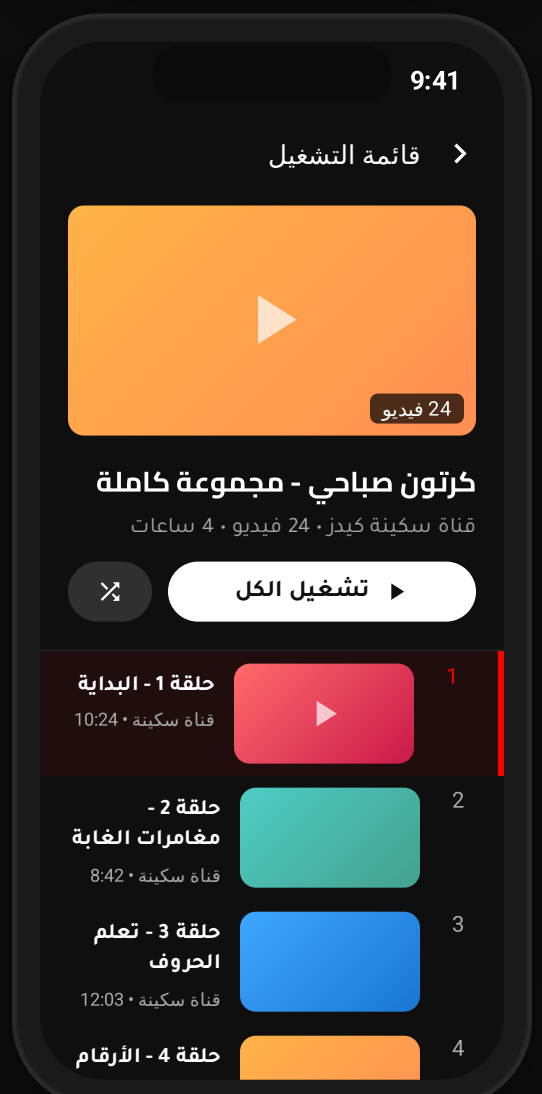

19 شاشة البحث (Search)


Empty State + Results State

شاشة البحث

تبحث محلياً في أسماء ملفات المجلدات المسموح بها فقط. حالتان: فارغة (مع بحث حديث وتوصيات وهمية) ونتائج.

1. **حقل البحث** – Cursor تلقائي عند الفتح. لوحة مفاتيح تظهر فوراً. زر Back يسار يغلق.
2. **البحث الحديث** – آخر 10 عمليات بحث. أيقونة ساعة بجانب كل عنصر. أيقونة ✕ لحذف عنصر.
3. **توصيات وهمية** – 4-6 كلمات مفتاحية ثابتة (كرتون، أغانٍ، تعليمي...). النقر يملأ الحقل ويبحث.
4. **نتائج البحث** – قائمة فيديوهات بنفس تصميم Suggested في Player. النقر يفتح Player.
5. **الخوارزمية** – بحث بسيط في اسم الملف (case-insensitive). يطابق أي جزء من الاسم.
6. **ترتيب النتائج** – المطابقات في بداية الاسم أولاً، ثم المطابقات في أي موضع.
7. **لا نتائج** – Empty state بنفس تصميم Home الفارغة لكن بنص "لا توجد فيديوهات مطابقة لـ '...'"
8. **تأخير البحث** – 300ms debouncing. لا يبحث مع كل حرف.
9. **حفظ البحث الحديث** – عند البحث الفعلي (Enter أو نقر نتيجة)، يُحفظ في SharedPreferences.

البحث – حالة فارغة

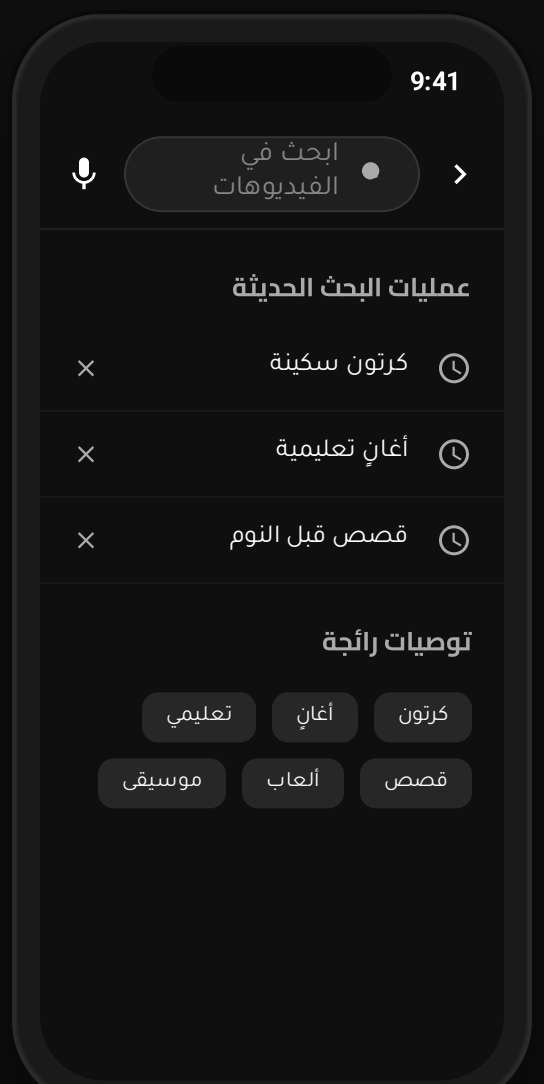

البحث – نتائج



20 الإعدادات + حول التطبيق


App Settings & About Page

الإعدادات العامة

شاشة إعدادات عادية للطفل (آمنة، لا تكشف لوحة الأب). تشمل: المظهر، اللغة، التشغيل التلقائي، PiP، إلخ.

1. **قسم "عام"** – Dark/Light/Auto (افتراضي)، اللغة (عربي/إنجليزي)، تذكير المشاهدة.
2. **قسم "التشغيل"** – Auto-play (افتراضي مفعّل)، PiP، جودة افتراضية، سرعة افتراضية.
3. **قسم "الترجمة والصوت"** – الترجمة الافتراضية، حجم الترجمة، الصوت الافتراضي.
4. **قسم "البيانات"** – مسح السجل، مسح الكاش، حجم التخزين المستخدم.
5. **قسم "حول"** – إصدار التطبيق، سياسة الخصوصية (وهمية)، الشروط (وهمية)، التراخيص.
6. **زر "الخروج"** – يحاكي تسجيل خيار يوتيوب (وهمي، لا يفعل شيئاً فعلياً).
7. **صفحة "حول"** – شعار يوتيوب + اسم التطبيق + الإصدار + سنة الإصدار + روابط وهمية.
8. **التبديل Auto-theme** – يتبع إعدادات النظام. عند تغييره، التطبيق يبدّل الثيم فوراً دون إعادة تشغيل.
9. **اللغة** – تغيير فوري للواجهة. يتبع لغة النظام افتراضياً.
10. **مفتاح التطبيق** – لا يوجد أي خيار في هذه الشاشة يكشف عن لوحة الأب أو طبيعة التطبيق المحلية.

شاشة الإعدادات

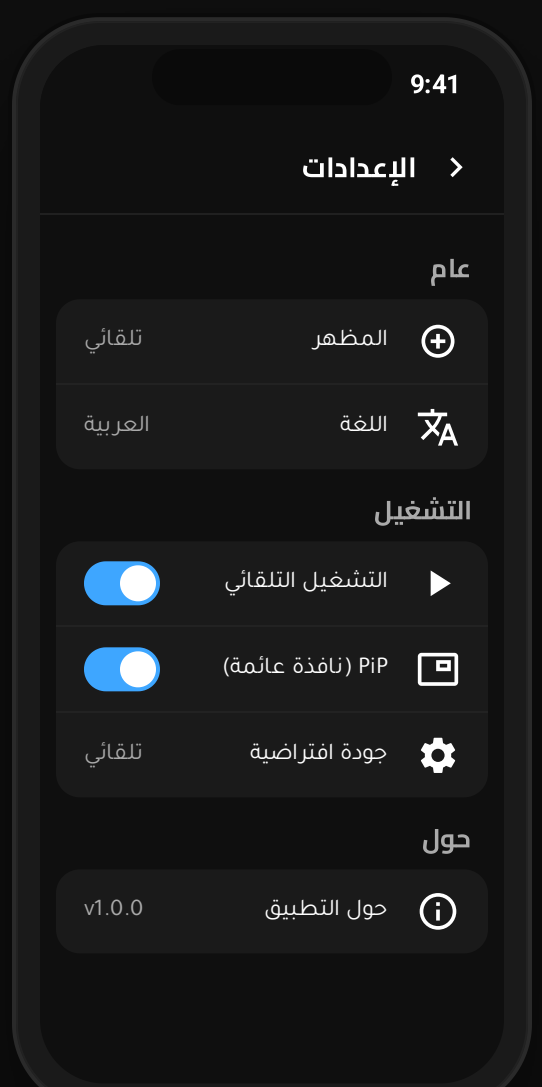

حول التطبيق



21

Onboarding — الترحيب + إعداد المجلدات


First Launch Wizard (Steps 1-2)

معالج الإعداد الأول


يظهر عند أول تشغيل للتطبيق فقط. ثلاث خطوات: ترحيب، اختيار مجلدات، إعداد PIN. يُتخطى بعدها للأبد بعد الإعداد.

1. **شاشة الترحيب** – شعار يوتيوب كبير + "أهلًا بك في Sukaina Tube" + شرح موجز. زر "ابدأ" أحمر.
2. **الرسم التوضيحي** – أيقونة قلب كبير أو شعار يوتيوب بألوان متدرجة.
3. **شاشة اختيار المجلدات** – تبسيط لوحة الأب: قائمة مجلدات + Checkbox + زر إضافة. نفس تصميم Parent Folder Select لكن بدون PIN.
4. **شعار المعلومات** – "اختر المجلدات التي تحتوي على فيديوهات طفلك" أعلى القائمة.
5. **زر SAF** – "إضافة مجلد" يفتح `ACTION_OPEN_DOCUMENT_TREE` مباشرة.
6. **مؤشر التقدم** – نقاط في الأسفل: خطوة 1 من 3، خطوة 2 من 3...
7. **زر "تخطّي"** – يسمح بتخطي الإعداد وفتح التطبيق بحالة فارغة. يمكن إكمال الإعداد لاحقاً من لوحة الأب.
8. **عدم التكرار** – بعد إكمال المعالج، يُحفظ علم `onboarding_completed=true` ولا يظهر مجدداً.
9. **الإعداد القابل للتعديل** – كل ما يُعد هنا يمكن تغييره لاحقاً من لوحة الأب (ضغط مطوّل على الشعار).

الخطوة 1: الترحيب

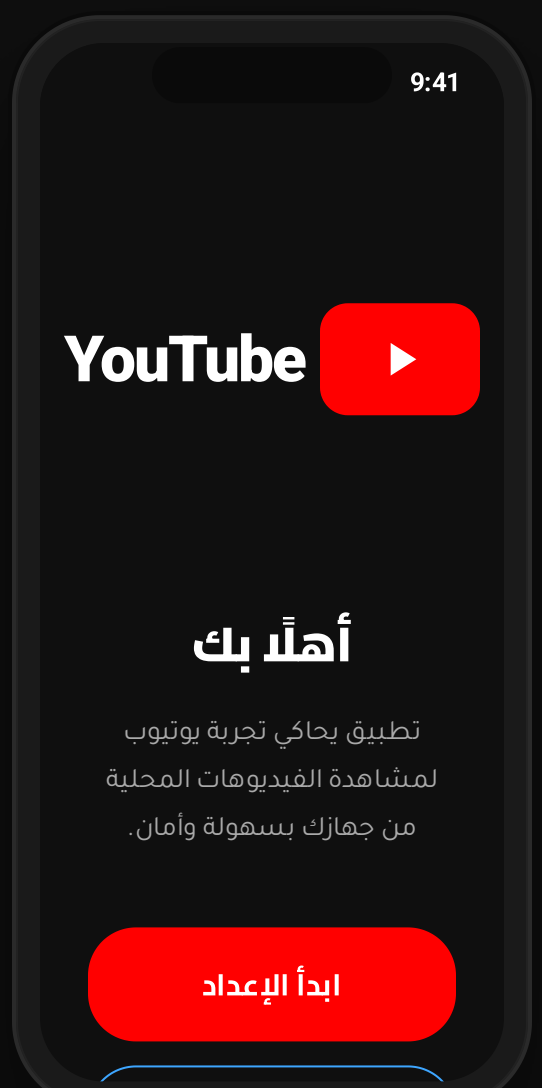

الخطوة 2: اختيار المجلدات

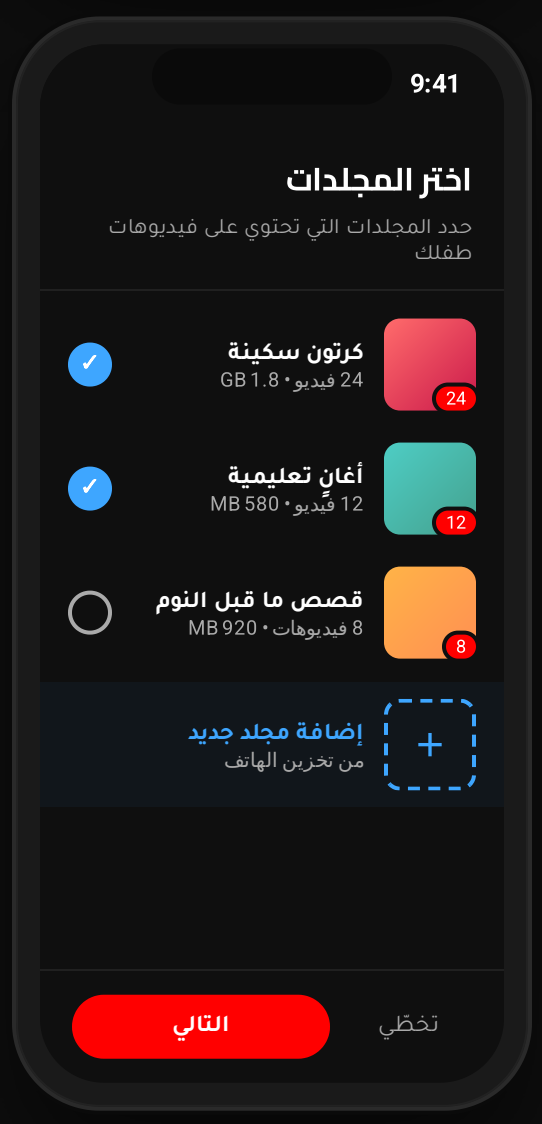

22 إعداد PIN + لوحة الأب المتقدمة

PIN Setup + Parent Dashboard

إعداد PIN + لوحة الأب المتقدمة

الخطوة الثالثة من Onboarding (إعداد PIN) + شاشات لوحة الأب المتقدمة (وقت المشاهدة، سجل النشاط، تغيير PIN).

1. **إعداد PIN** – يطلب رمزين متطابقين. الافتراضي يُقترح 0000. التأكيد يُفعّل الحماية.
2. **تلميح الأمان** – "احفظ هذا الرمز. سيُطلب للوصول لإعدادات الوالدين."
3. **وقت المشاهدة (Screen Time)** – حد يومي (0-480 دقيقة)، أوقات مسموحة (من-إلى لكل يوم)، تفعيل/تعطيل.
4. **تنبيه تجاوز الوقت** – عند تجاوز الحد، شاشة "انتهى وقت المشاهدة اليوم" + سؤال PIN لتمديد 15 دقيقة.
5. **سجل النشاط** – قائمة بآخر 100 فيديو شاهدها الطفل + وقت + مدة. يُحفظ في Room DB.
6. **تغيير PIN** – ثلاث خطوات: PIN الحالي ← الجديد ← تأكيد. لا يمكن استخدام PIN ضعيف (مثل 1234).
7. **استعادة PIN** – لا توجد طريقة للاستعادة (عن قصد للأمان). في حال النسيان: Clear data من إعدادات الأندرويد.
8. **قفل التطبيق** – يُقفل التطبيق كاملاً عند تجاوز 5 محاولات PIN خاطئة، يتطلب Clear Data.
9. **تصدير السجل** – يمكن للأب تصدير سجل النشاط كـ CSV لمشاركته مع طبيب أو معلم.

Onboarding: إعداد PIN



Parent: وقت المشاهدة



Parent: سجل النشاط




كتالوج الحالات والمكونات

مكتبة شاملة لكل حالات التطبيق (Loading/Empty/Error/Success) ومكونات UI القابلة لإعادة الاستخدام.


---

1. **States Catalog** – كل الحالات مصغّرة في صفحة واحدة لمرجعية سريعة: Loading، Empty، Error، Success، No Internet (وهمي).
2. **Consistency** – كل الحالات تستخدم نفس القالب: رسم توضيحي + عنوان + وصف + زر إجراء.
3. **Error State** – أحمر كخلفية للرسم. نص: "حدث خطأ، حاول مرة أخرى". زر "إعادة المحاولة".
4. **Success State** – أخضر. يستخدم بعد عمليات ناجحة (حفظ، تغيير PIN، إلخ) لـ 2 ثانية ثم يُغلق.
5. **Components Library** – كل المكونات المعاد استخدامها: Buttons, Chips, Cards, Inputs, Avatars, Toggles.
6. **Color-coded** – الأزرار: أحمر (Primary)، رمادي (Secondary)، أزرق (Text/Link).
7. **Material 3 Tokens** – كل المكونات تستخدم Material Design 3 Color Tokens لتفادي القيم الثابتة.

مكتبة المكونات

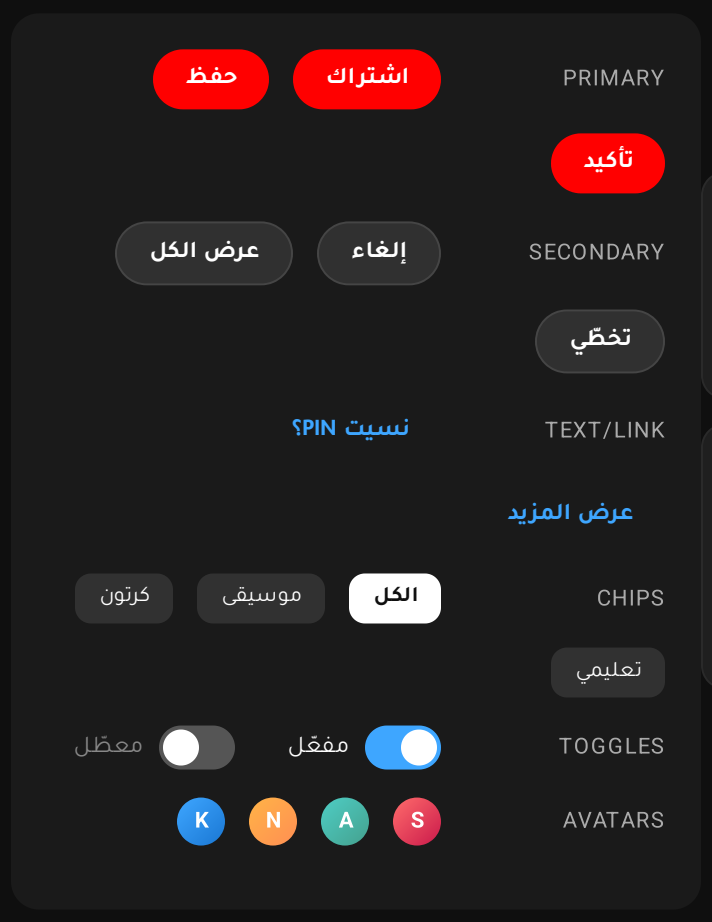

كتالوج الحالات

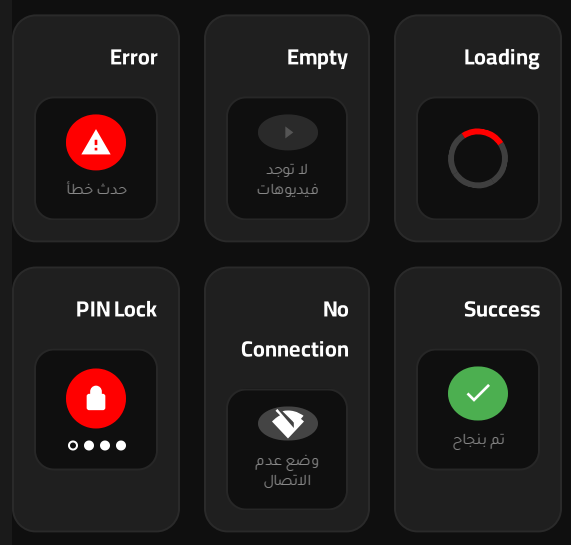

24

وضع Light + الإشعارات


Light Mode Comparison + Notifications Panel

وضع Light والإشعارات


الوضع الفاتح يُفعّل تلقائياً حسب إعدادات النظام. الإشعارات وهمية بالكامل لكنها تستجيب بصرياً.

1. **Light Mode** – خلفية بيضاء #FFFFFF، نصوص سوداء #0F0F0F، ثانوي #606060. الشعار والأزرار الحمراء تبقى كما هي.
2. **Auto Switching** – يتبع `NightMode.UIMode` . عند تغيير ثيم النظام، التطبيق يتبعه فوراً دون إعادة تشغيل.
3. **Resources** – themes.xml للوضع الفاتح، themes-night.xml للداكن. drawable- default و drawable-night للصور.
4. **الإشعارات** – تُفتح من النقر على أيقونة الجرس في الأعلى. شاشة كاملة بقائمة إشعارات وهمية.
5. **محتوى وهمي** – "قناة سكينة كيدز نشرت فيديو جديد"، "اشتقنا لك!"، إلخ. لا توجد إشعارات حقيقية لأن التطبيق دون إنترنت.
6. **الشارة الحمراء** – على أيقونة الجرس، عدد وهمي 1-9 يتغير كل جلسة.
7. **الإعدام** – النقر على إشعار يفتح Player بالفيديو المذكور (إن وُجد في المجلدات).
8. **Settings للإشعارات** – يمكن كتمها بالكامل من الإعدادات العامة.

Home – Light Mode

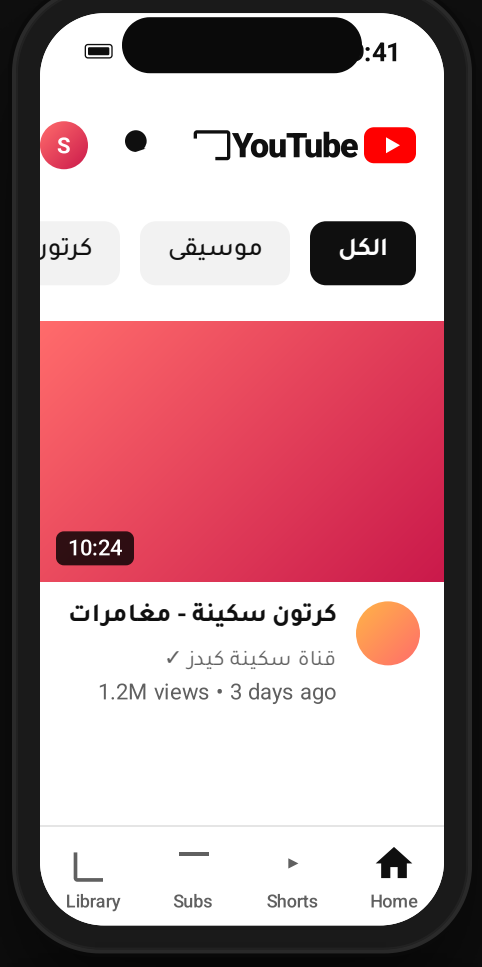

لوحة الإشعارات (وهمية)

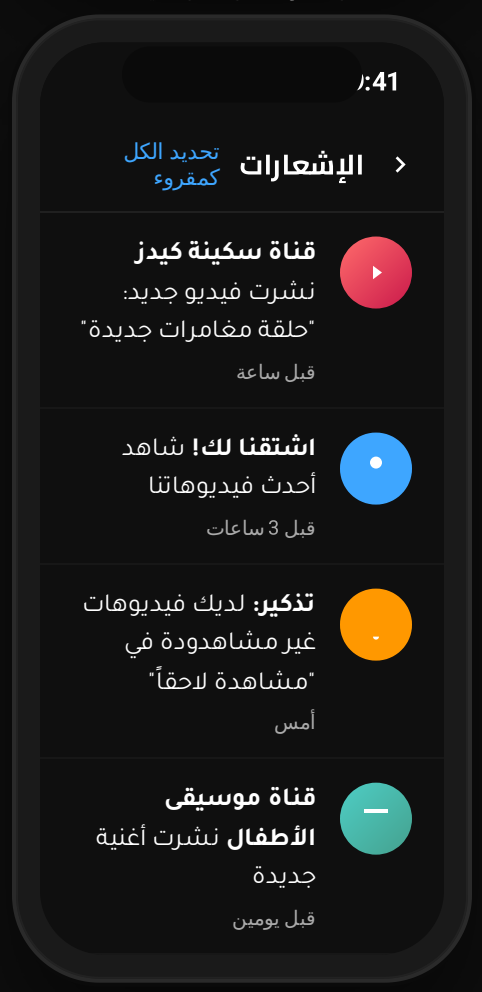

توثيق كل الحركات والانتقالات بين الشاشات لضمان تجربة سلسة ومطابقة ليوتيوب. كل حركة موثقة بالمدة، المنحنى، والـ API المُستخدم.

انتقالات الشاشات (Screen Transitions)

من ← إلى	النوع	المدة	المنحنى
Home → Player	SharedElement	350ms	FastOutSlowIn
Home → Shorts	Fade	200ms	Linear
Home → Search	Slide Up	250ms	FastOutSlowIn
Player → Mini	Slide Down	300ms	FastOutSlowIn
Shorts swipe	PageSnap	400ms	SnapInterpolator
Drawer open	Slide Right	250ms	FastOutSlowIn
Bottom Sheet	Slide Up	280ms	FastOutSlowIn

الحركات الدقيقة (Micro-interactions)

زر Like (نقر)	Scale 0.9→1.0, 150ms
Subscribe (تبديل)	Color fade, 200ms
Shimmer Loading	Translate, 1500ms loop
تقدّم الفيديو	Continuous (real-time)
Chip select	Background fade, 100ms
Pull to refresh	Drag, Snap-back 300ms
Toast message	Fade in/out, 200+2000+200ms
خطأ PIN	Shake, 400ms

التنبيهات والحواريات (Dialogs & Toasts)

Toast

تم الحفظ ✓

200+2000+200ms

Snackbar

تم حذف الفيديو · تراجع

Slide up, 3000ms

Alert Dialog

تأكيد الحذف

هل أنت متأكد؟

إلغاء حذف

Fade, 200ms

Error Banner

⚠ تعذّر تحميل الفيديو

Slide down, 250ms

📐 المواصفات التقنية للحركات

كل الحركات تستخدم androidx.core:core-animation أو Transition API. للانتقالات المعقدة بين الشاشات (SharedElement)، يُستخدم Material Container Transform. الالتزام بمدة 200-350ms لكل انتقال أساسي، وأقل من 150ms للحركات الدقيقة. الهدف: تجربة سلسة تشبه يوتيوب تماماً دون تأخير محسوس.