标题

注释

创建者

日期

PCパラメータ 2026/03/04
数据名：PCシステム設定
PCシステム設定

[タイマ時限設定]
低速 100 ms
高速 10.00 ms

[RUN-PAUSE接点]
RUN X
PAUSE X

[ラッチデータバックアップ機能]
デバイス名 - -
標準RAM内の全ファイルをバックアップする

[リモートリセット]
許可しない

[STOP->RUN時の出力モード]
STOP前の出力(Y)状態を出力

[浮動小数点演算処理]
-

[共通ポインタNo.]
P2048 以降

[空きスロット点数]
16 点

[システム割り込み設定]
割り込みカウンタ先頭No. -
I28 定周期間隔 100.0 ms
I29 定周期間隔 40.0 ms
I30 定周期間隔 20.0 ms
I31 定周期間隔 10.0 ms

[割込プログラム/定周期プログラム設定]
高速実行しない

[ユニット同期設定]
インテリジェント機能ユニットの立ち上がりを同期する

[AシリーズCPU互換設定]
SM1000,SD1000 以降の特殊リレー/特殊レジスタを使用しない

[サービス処理設定]
スキャンタイムの割合に応じて行う 10 %

[CPUユニット交換設定]
設定なし

[内蔵CC-Link設定]
-

PCファイル設定

[ファイルレジスタ]
使用しない

[命令で使用するコメントファイル]
使用しない

[デバイス初期値]
使用しない

[ローカルデバイス用のファイル]
使用しない

[SP.DEVST/S.DEVLD命令で使用するファイル]
使用しない

数据名 : PC RAS設定

PC RAS設定

[WDT(ウォッチドッグタイマ)設定]

WDT設定	200	ms
初期実行監視時間		ms
低速実行監視時間	–	ms

[エラーチェック]

バッテリチェック	行う
ヒューズ断チェック	行う
I/Oユニット照合	行う
インデックス修飾されたデバイスの範囲チェック	行う
電源二重化システムの診断	行う

[エラー時の運転モード]

演算エラー	停止
拡張命令エラー	停止
ヒューズ断	停止
ユニット照合エラー	停止
インテリユニットプログラム実行エラー	停止
ファイルアクセスエラー	停止
メモリカード操作エラー	停止
外部電源供給OFF	停止

[操作履歴]

CPUユニットの操作履歴を保存する

対象メモリ	標準ROM(ドライブ4)	
容量	128	KByte

デバイス書込み操作を保存する

操作履歴の履歴クリアを禁止しない

[コンスタントスキャン]

ms

[エラー履歴]

–

対象メモリ	–	
ファイル名	–	
履歴数	–	個

[低速プログラム実行時間]

– ms

[ユニットエラー履歴収集機能(インテリジェント機能ユニット)]

インテリジェント機能ユニットのエラー履歴を収集する

対象メモリ	システムメモリ	
履歴数	–	個
収集数	1	個/1スキャン

数据名：ブートファイル設定
ブートファイル設定

[ブートオプション]
プログラムメモリをクリアしない

他局からのモニタを高速にするためのエリア	－	Kステップ
複数ブロックのRUN中書込を可能にするためのエリア	－	Kステップ

－

PCパラメータ 2026/03/04
数据名：プログラム設定
プログラム設定

[プログラム設定]

	プログラム名	実行タイプ	定周期間隔	単位	ファイル使用方法設定			
					ファイルレジスタ	デバイス初期値	コメント	ローカルデバイス
1	MAIN	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う
2	IO	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う
3	FUNC	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う
4	MASTER	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う
5	CC_LINK	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う
6	ALARM	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う

SFC設定

[SFCプログラム起動モード]
イニシャルスタート

[起動条件]
ブロック0を自動起動する

[ブロック停止時の出力モード]
OFFする

PCパラメータ 2026/03/04
数据名：デバイス設定
デバイス設定

[デバイス設定]

	記号	進	デバイス点数	ラッチ(1) 先頭	ラッチ(1) 最終	ラッチ(2) 先頭	ラッチ(2) 最終	ローカルデバイス 先頭	ローカルデバイス 最終	書込み禁止 先頭	書込み禁止 最終
入力リレー	X	16	8K								
出力リレー	Y	16	8K								
内部リレー	M	10	9K								
ラッチリレー	L	10	8K								
リンクリレー	B	16	8K								
アナンシェータ	F	10	2K								
リンク特殊	SB	16	2K								
エッジリレー	V	10	2K								
ステップリレー	S	10	8K								
タイマ	T	10	2K								
積算タイマ	ST	10	0K								
カウンタ	C	10	1K								
データレジスタ	D	10	13K	5000	6000	2000	3000				
リンクレジスタ	W	16	8K								
リンク特殊	SW	16	2K								
インデックス	Z	10	20								
デバイス合計	29.9		Kワード								
ワードデバイス	26.0		Kワード								
ビットデバイス	45.0		Kビット								

PCパラメータ
数据名：デバイス設定
デバイス設定

2026/03/04

[ファイルレジスタ拡張設定]

容量 K点

	記号	進	デバイス点数	ラッチ(1) 先頭	ラッチ(1) 最終	ラッチ(2) 先頭	ラッチ(2) 最終	デバイスNo. 先頭	デバイスNo. 最終	書込み禁止 先頭	書込み禁止 最終
ファイルレジスタ	ZR(R)	10	0K								
拡張データレジスタ	D	10	0K								
拡張リンクレジスタ	W	16	0K								

数据名：デバイス設定

デバイス設定

[デバイスのインデックス修飾設定]
32 ビットインデックス修飾 ZZデバイスを使用する

[ラッチ間隔設定]
スキャン毎

[自動割付デバイス用ポインタ拡張設定]
–

PCパラメータ 2026/03/04

数据名 : I/O割付設定

I/O割付設定

[I/O割付]

基本

		CPU	0	1	2	3	4	5	6	7
電源		CPU	インテリ	インテリ	インテリ	入力	入力	入力	出力	
		–	32点	32点	32点	16点	16点	16点	16点	
		Q03UDV	DJ71GF11-T2	QJ71MT91	QJ71MT91	QX40	QX40	QX40	QY10	
先頭XY		–	0000	0020	0040	0060	0070	0080	0090	
エラー時出力		–	クリア	クリア	クリア	–	–	–	クリア	–
エラー時動作		–	停止	停止	停止	–	–	–	–	–
I/O応答時間		–	–	–	–	10ms	10ms	10ms	–	–
管理CPU		–	–	–	–	–	–	–	–	–
スイッチ設定	1	–		0000	0000	–	–	–	–	–
	2	–		0007	0007	–	–	–	–	–
	3	–		AC10	AC10	–	–	–	–	–
	4	–		6820	6821	–	–	–	–	–
	5	–		0000	0000	–	–	–	–	–

数据名：内蔵Ethernetポート設定

内蔵Ethernetポート設定

IPアドレス	172.16.104.31	(AC.10.68.1F)
サブネットマスクパターン	255.255.255.0	(FF.FF.FF.00)
デフォルトルータIPアドレス	172.16.104.1	(AC.10.68.01)
交信データコード設定	バイナリコード交信	

RUN中書込を許可する

MELSOFTとの直結接続を許可する

ネットワーク上のEthernet内蔵形CPU検索に応答する

IPパケット中継設定　IPパケット中継機能を使用しない

PCパラメータ 2026/03/04

数据名：内蔵Ethernetポート設定

内蔵Ethernetポート設定

[内蔵Ethernetポート オープン設定]

	プロトコル	オープン方式	TCP接続方式	自局 ポート番号	交信相手 IPアドレス	交信相手 ポート番号	通信プロトコル動作状態 格納用先頭デバイス
1	UDP	MELSOFT接続					
2	TCP	MELSOFT接続					
3	UDP	MELSOFT接続					
4	TCP	MELSOFT接続					
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

数据名：内蔵Ethernetポート設定

内蔵Ethernetポート設定

[内蔵Ethernetポート FTPパラメータ設定]

FTP機能設定	使用しない	
ログイン名	MELSEC	
パスワード	設定あり	
コマンド入力監視タイマ	1800	×500ms

数据名：内蔵Ethernetポート設定
内蔵Ethernetポート設定

[内蔵Ethernetポート 時刻設定]

SNTP機能設定	使用しない	
SNTPサーバIPアドレス	－	（－）
タイムゾーン	（GMT+9:00）	
電源ON/リセット時に時刻設定を実行しない		
	エラー時	続行
実行時刻	12：00	

PCパラメータ 2026/03/04
数据名：X/Y割付確認
X/Y割付確認

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
0000		I/O割付	0(*- 0)	インテリ	32点	DJ71GF11-T2	
0010		I/O割付	0(*- 0)	インテリ	32点	DJ71GF11-T2	
0020		I/O割付	1(*- 1)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0030		I/O割付	1(*- 1)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0040		I/O割付	2(*- 2)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0050		I/O割付	2(*- 2)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0060		I/O割付	3(*- 3)	入力	16点	QX40	
0070		I/O割付	4(*- 4)	入力	16点	QX40	
0080		I/O割付	5(*- 5)	入力	16点	QX40	
0090		I/O割付	6(*- 6)	出力	16点	QY10	
00A0							
00B0							
00C0							
00D0							
00E0							
00F0							
0100							
0110							
0120							
0130							
0140							
0150							
0160							
0170							
0180							
0190							
01A0							
01B0							
01C0							
01D0							
01E0							
01F0							
0200							
0210							
0220							
0230							
0240							
0250							
0260							
0270							
0280							
0290							
02A0							
02B0							
02C0							
02D0							
02E0							
02F0							
0300							
0310							
0320							
0330							
0340							
0350							
0360							
0370							
0380							
0390							
03A0							
03B0							
03C0							

PCパラメータ 2026/03/04
数据名：X/Y割付確認
X/Y割付確認

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
03D0							
03E0							
03F0							
0400							
0410							
0420							
0430							
0440							
0450							
0460							
0470							
0480							
0490							
04A0							
04B0							
04C0							
04D0							
04E0							
04F0							
0500							
0510							
0520							
0530							
0540							
0550							
0560							
0570							
0580							
0590							
05A0							
05B0							
05C0							
05D0							
05E0							
05F0							
0600							
0610							
0620							
0630							
0640							
0650							
0660							
0670							
0680							
0690							
06A0							
06B0							
06C0							
06D0							
06E0							
06F0							
0700							
0710							
0720							
0730							
0740							
0750							
0760							
0770							
0780							
0790							

PCパラメータ 2026/03/04
数据名：X/Y割付確認
X/Y割付確認

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
07A0							
07B0							
07C0							
07D0							
07E0							
07F0							
0800							
0810							
0820							
0830							
0840							
0850							
0860							
0870							
0880							
0890							
08A0							
08B0							
08C0							
08D0							
08E0							
08F0							
0900							
0910							
0920							
0930							
0940							
0950							
0960							
0970							
0980							
0990							
09A0							
09B0							
09C0							
09D0							
09E0							
09F0							
0A00							
0A10							
0A20							
0A30							
0A40							
0A50							
0A60							
0A70							
0A80							
0A90							
0AA0							
0AB0							
0AC0							
0AD0							
0AE0							
0AF0							
0B00							
0B10							
0B20							
0B30							
0B40							
0B50							
0B60							

数据名：X/Y割付確認

X/Y割付確認

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
0B70							
0B80							
0B90							
0BA0							
0BB0							
0BC0							
0BD0							
0BE0							
0BF0							
0C00							
0C10							
0C20							
0C30							
0C40							
0C50							
0C60							
0C70							
0C80							
0C90							
0CA0							
0CB0							
0CC0							
0CD0							
0CE0							
0CF0							
0D00							
0D10							
0D20							
0D30							
0D40							
0D50							
0D60							
0D70							
0D80							
0D90							
0DA0							
0DB0							
0DC0							
0DD0							
0DE0							
0DF0							
0E00							
0E10							
0E20							
0E30							
0E40							
0E50							
0E60							
0E70							
0E80							
0E90							
0EA0							
0EB0							
0EC0							
0ED0							
0EE0							
0EF0							
0F00							
0F10							
0F20							
0F30							

PCパラメータ 2026/03/04

数据名：X/Y割付確認

X/Y割付確認

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
0F40							
0F50							
0F60							
0F70							
0F80							
0F90							
0FA0							
0FB0							
0FC0							
0FD0							
0FE0							
0FF0							
1000	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0000 → X1000			(リンク側)Y0000 → Y1000	
1010	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0010 → X1010			(リンク側)Y0010 → Y1010	
1020	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0020 → X1020			(リンク側)Y0020 → Y1020	
1030	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0030 → X1030			(リンク側)Y0030 → Y1030	
1040	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0040 → X1040			(リンク側)Y0040 → Y1040	
1050	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0050 → X1050			(リンク側)Y0050 → Y1050	
1060	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0060 → X1060			(リンク側)Y0060 → Y1060	
1070	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0070 → X1070			(リンク側)Y0070 → Y1070	
1080	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0080 → X1080			(リンク側)Y0080 → Y1080	

数据名：Ethernet/CC IE/MELSECNET設定

Ethernet/CC IE/MELSECNET設定

[Ethernet/CC IE/MELSECNET設定]

他局アクセス時の有効ユニット	1枚目
リンク間転送パラメータ	設定なし
ルーチングパラメータ	設定なし

ネットワークパラメータ 2026/03/04
数据名：Ethernet/CC IE/MELSECNET設定
Ethernet/CC IE/MELSECNET設定

[Ethernet/CC IE/MELSECNET設定]

	ユニット1	ユニット2	ユニット3	ユニット4
ネットワーク種別	CC IE Field(マスタ局)	なし	なし	なし
先頭I/O No.	0000	–	–	–
ネットワークNo.	1	–	–	–
総(子)局数	3	–	–	–
グループNo.	–	–	–	–
局番	0	–	–	–
モード	オンライン(標準モード)	–	–	–
	ネットワーク構成設定 あり	–	–	–
	ネットワーク動作設定 なし	–	–	–
	リフレッシュパラメータ あり	–	–	–
	割込み設定 なし	–	–	–
	局番をパラメータで設定	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–

Ethernet/CC IE/MELSECNET設定

[Ethernet/CC IE/MELSECNET設定]

	ユニット5	ユニット6	ユニット7	ユニット8
ネットワーク種別	なし	なし	なし	なし
先頭I/O No.	–	–	–	–
ネットワークNo.	–	–	–	–
総(子)局数	–	–	–	–
グループNo.	–	–	–	–
局番	–	–	–	–
モード	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–

Ethernet/CC IE/MELSECNET設定

[Ethernet/CC IE/MELSECNET設定]

	ユニット9	ユニット10	ユニット11	ユニット12
ネットワーク種別	なし	なし	なし	なし
先頭I/O No.	–	–	–	–
ネットワークNo.	–	–	–	–
総(子)局数	–	–	–	–
グループNo.	–	–	–	–
局番	–	–	–	–
モード	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–

Ethernet/CC IE/MELSECNET設定

[Ethernet/CC IE/MELSECNET設定]

	ユニット13	ユニット14	ユニット15	ユニット16
ネットワーク種別	なし	なし	なし	なし
先頭I/O No.	–	–	–	–
ネットワークNo.	–	–	–	–
総(子)局数	–	–	–	–
グループNo.	–	–	–	–
局番	–	–	–	–
モード	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–

ネットワークパラメータ 2026/03/04
数据名 : Ethernet/CC IE/MELSECNET設定
ネットワーク構成設定 (CC IE Field(マスタ局))(1/2)

CC IE / MELSECNET 1 枚目
先頭I/O No. 0000
ネットワークNo. 1
リンク総局数 3 局

[ネットワーク構成設定]

台数	局番	局種別	RX/RY設定			RWw/RWr設定			リフレッシュデバイス			
			点数	先頭	最終	点数	先頭	最終	RX	RY	RWw	RWr
0	0	マスタ局	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	1	ローカル局	48	0000	002F	48	0100	012F	X1000(48点)	Y1000(48点)	D4000(48点)	D3000(48点)
2	2	ローカル局	48	0030	005F	48	0130	015F	X1030(48点)	Y1030(48点)	D4048(48点)	D3048(48点)
3	3	ローカル局	48	0060	008F	48	0160	018F	X1060(48点)	Y1060(48点)	D4096(48点)	D3096(48点)

ネットワークパラメータ 2026/03/04
数据名 : Ethernet/CC IE/MELSECNET設定
ネットワーク構成設定 (CC IE Field(マスタ局))(2/2)

CC IE / MELSECNET 1 枚目
先頭I/O No. 0000
ネットワークNo. 1
リンク総局数 3 局

[ネットワーク構成設定]

台数	局番	局種別	予約/エラー無効局	機器名	コメント
0	0	マスタ局	–	–	–
1	1	ローカル局	設定なし	B01	
2	2	ローカル局	設定なし	B02	
3	3	ローカル局	設定なし	AGV	

数据名 : Ethernet/CC IE/MELSECNET設定
ネットワーク構成設定 (CC IE Field(マスタ局))

CC IE / MELSECNET 1 枚目
先頭I/O No. 0000
ネットワークNo. 1
リンク総局数 3 局

[補助設定]

リンクスキャンモード設定	非同期
コンスタントリンクスキャン	しない
ループバック機能設定	使用しない
局単位ブロック保証	ブロック保証する
復列時動作設定	-

数据名 : Ethernet/CC IE/MELSECNET設定
ネットワーク動作設定 (CC IE Field(マスタ局))

CC IE / MELSECNET 1 枚目
先頭I/O No. 0000
ネットワークNo. 1
リンク総局数 3 局

[ネットワーク動作設定]

パラメータ名称		
データリンク異常局設定	入力データ(RX/RY)をOFFまたは0クリアする	
CPU STOP時の出力設定	保持	
IPアドレス設定	-	(-)

ネットワークパラメータ 2026/03/04
数据名 : Ethernet/CC IE/MELSECNET設定
リフレッシュパラメータ

CC IE / MELSECNET 1 枚目
先頭I/O No. 0000
ネットワークNo. 1

[リフレッシュパラメータ]

	リンク側					CPU側			
	デバイス名	点数	先頭	最終		デバイス名	点数	先頭	最終
SB転送	SB				<-->				
SW転送	SW	8	00B0	00B7	<-->	W	8	000000	000007
転送1	RX	144	0000	008F	<-->	X	144	1000	108F
転送2	RY	144	0000	008F	<-->	Y	144	1000	108F
転送3	RWr	144	0100	018F	<-->	D	144	3000	3143
転送4	RWw	144	0100	018F	<-->	D	144	4000	4143

ネットワークパラメータ 2026/03/04
数据名：Ethernet/CC IE/MELSECNET設定
X/Y割付確認

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
0000		I/O割付	0(*- 0)	インテリ	32点	DJ71GF11-T2	
0010		I/O割付	0(*- 0)	インテリ	32点	DJ71GF11-T2	
0020		I/O割付	1(*- 1)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0030		I/O割付	1(*- 1)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0040		I/O割付	2(*- 2)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0050		I/O割付	2(*- 2)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0060		I/O割付	3(*- 3)	入力	16点	QX40	
0070		I/O割付	4(*- 4)	入力	16点	QX40	
0080		I/O割付	5(*- 5)	入力	16点	QX40	
0090		I/O割付	6(*- 6)	出力	16点	QY10	
00A0							
00B0							
00C0							
00D0							
00E0							
00F0							
0100							
0110							
0120							
0130							
0140							
0150							
0160							
0170							
0180							
0190							
01A0							
01B0							
01C0							
01D0							
01E0							
01F0							
0200							
0210							
0220							
0230							
0240							
0250							
0260							
0270							
0280							
0290							
02A0							
02B0							
02C0							
02D0							
02E0							
02F0							
0300							
0310							
0320							
0330							
0340							
0350							
0360							
0370							
0380							

ネットワークパラメータ 2026/03/04
数据名：Ethernet/CC IE/MELSECNET設定
X/Y割付確認

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
0390							
03A0							
03B0							
03C0							
03D0							
03E0							
03F0							
0400							
0410							
0420							
0430							
0440							
0450							
0460							
0470							
0480							
0490							
04A0							
04B0							
04C0							
04D0							
04E0							
04F0							
0500							
0510							
0520							
0530							
0540							
0550							
0560							
0570							
0580							
0590							
05A0							
05B0							
05C0							
05D0							
05E0							
05F0							
0600							
0610							
0620							
0630							
0640							
0650							
0660							
0670							
0680							
0690							
06A0							
06B0							
06C0							
06D0							
06E0							
06F0							
0700							
0710							

ネットワークパラメータ 2026/03/04
数据名：Ethernet/CC IE/MELSECNET設定
X/Y割付確認

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
0720							
0730							
0740							
0750							
0760							
0770							
0780							
0790							
07A0							
07B0							
07C0							
07D0							
07E0							
07F0							
0800							
0810							
0820							
0830							
0840							
0850							
0860							
0870							
0880							
0890							
08A0							
08B0							
08C0							
08D0							
08E0							
08F0							
0900							
0910							
0920							
0930							
0940							
0950							
0960							
0970							
0980							
0990							
09A0							
09B0							
09C0							
09D0							
09E0							
09F0							
0A00							
0A10							
0A20							
0A30							
0A40							
0A50							
0A60							
0A70							
0A80							
0A90							
0AA0							

ネットワークパラメータ 2026/03/04
数据名：Ethernet/CC IE/MELSECNET設定
X/Y割付確認

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
0AB0							
0AC0							
0AD0							
0AE0							
0AF0							
0B00							
0B10							
0B20							
0B30							
0B40							
0B50							
0B60							
0B70							
0B80							
0B90							
0BA0							
0BB0							
0BC0							
0BD0							
0BE0							
0BF0							
0C00							
0C10							
0C20							
0C30							
0C40							
0C50							
0C60							
0C70							
0C80							
0C90							
0CA0							
0CB0							
0CC0							
0CD0							
0CE0							
0CF0							
0D00							
0D10							
0D20							
0D30							
0D40							
0D50							
0D60							
0D70							
0D80							
0D90							
0DA0							
0DB0							
0DC0							
0DD0							
0DE0							
0DF0							
0E00							
0E10							
0E20							
0E30							

ネットワークパラメータ 2026/03/04
数据名：Ethernet/CC IE/MELSECNET設定
X/Y割付確認

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
0E40							
0E50							
0E60							
0E70							
0E80							
0E90							
0EA0							
0EB0							
0EC0							
0ED0							
0EE0							
0EF0							
0F00							
0F10							
0F20							
0F30							
0F40							
0F50							
0F60							
0F70							
0F80							
0F90							
0FA0							
0FB0							
0FC0							
0FD0							
0FE0							
0FF0							
1000	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0000 → X1000			(リンク側)Y0000 → Y1000	
1010	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0010 → X1010			(リンク側)Y0010 → Y1010	
1020	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0020 → X1020			(リンク側)Y0020 → Y1020	
1030	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0030 → X1030			(リンク側)Y0030 → Y1030	
1040	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0040 → X1040			(リンク側)Y0040 → Y1040	
1050	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0050 → X1050			(リンク側)Y0050 → Y1050	
1060	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0060 → X1060			(リンク側)Y0060 → Y1060	
1070	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0070 → X1070			(リンク側)Y0070 → Y1070	
1080	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0080 → X1080			(リンク側)Y0080 → Y1080	

CC-Link 設定

[CC-Link 設定]

ユニット枚数　枚

2026/03/04

CC-Link 設定

[CC-Link 設定]

	1	2	3	4
先頭I/ONo.	-	-	-	-
種別	-	-	-	-
データリンク種別	-	-	-	-
モード設定	-	-	-	-
総接続台数	-	-	-	-
リモート入力(RX)	-	-	-	-
リモート出力(RY)	-	-	-	-
リモートレジスタ(RWr)	-	-	-	-
リモートレジスタ(RWw)	-	-	-	-
Ver.2リモート入力(RX)	-	-	-	-
Ver.2リモート出力(RY)	-	-	-	-
Ver.2リモートレジスタ(RWr)	-	-	-	-
Ver.2リモートレジスタ(RWw)	-	-	-	-
特殊リレー(SB)	-	-	-	-
特殊レジスタ(SW)	-	-	-	-
リトライ回数	-	-	-	-
自動復列台数	-	-	-	-
待機マスタ局番号	-	-	-	-
CPUダウン指定	-	-	-	-
スキャンモード指定	-	-	-	-
ディレイ時間設定	-	-	-	-
リモートデバイス局イニシャル設定	-	-	-	-
割込み設定	-	-	-	-

ネットワークパラメータ
数据名：CC-Link設定
X/Y割付確認

2026/03/04

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
0000		I/O割付	0(*- 0)	インテリ	32点	DJ71GF11-T2	
0010		I/O割付	0(*- 0)	インテリ	32点	DJ71GF11-T2	
0020		I/O割付	1(*- 1)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0030		I/O割付	1(*- 1)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0040		I/O割付	2(*- 2)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0050		I/O割付	2(*- 2)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0060		I/O割付	3(*- 3)	入力	16点	QX40	
0070		I/O割付	4(*- 4)	入力	16点	QX40	
0080		I/O割付	5(*- 5)	入力	16点	QX40	
0090		I/O割付	6(*- 6)	出力	16点	QY10	
00A0							
00B0							
00C0							
00D0							
00E0							
00F0							
0100							
0110							
0120							
0130							
0140							
0150							
0160							
0170							
0180							
0190							
01A0							
01B0							
01C0							
01D0							
01E0							
01F0							
0200							
0210							
0220							
0230							
0240							
0250							
0260							
0270							
0280							
0290							
02A0							
02B0							
02C0							
02D0							
02E0							
02F0							
0300							
0310							
0320							
0330							
0340							
0350							
0360							
0370							
0380							

ネットワークパラメータ
数据名：CC-Link設定
X/Y割付確認

2026/03/04

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
0390							
03A0							
03B0							
03C0							
03D0							
03E0							
03F0							
0400							
0410							
0420							
0430							
0440							
0450							
0460							
0470							
0480							
0490							
04A0							
04B0							
04C0							
04D0							
04E0							
04F0							
0500							
0510							
0520							
0530							
0540							
0550							
0560							
0570							
0580							
0590							
05A0							
05B0							
05C0							
05D0							
05E0							
05F0							
0600							
0610							
0620							
0630							
0640							
0650							
0660							
0670							
0680							
0690							
06A0							
06B0							
06C0							
06D0							
06E0							
06F0							
0700							
0710							

ネットワークパラメータ
数据名：CC-Link設定
X/Y割付確認

2026/03/04

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
0720							
0730							
0740							
0750							
0760							
0770							
0780							
0790							
07A0							
07B0							
07C0							
07D0							
07E0							
07F0							
0800							
0810							
0820							
0830							
0840							
0850							
0860							
0870							
0880							
0890							
08A0							
08B0							
08C0							
08D0							
08E0							
08F0							
0900							
0910							
0920							
0930							
0940							
0950							
0960							
0970							
0980							
0990							
09A0							
09B0							
09C0							
09D0							
09E0							
09F0							
0A00							
0A10							
0A20							
0A30							
0A40							
0A50							
0A60							
0A70							
0A80							
0A90							
0AA0							

ネットワークパラメータ
数据名：CC-Link設定
X/Y割付確認

2026/03/04

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
0AB0							
0AC0							
0AD0							
0AE0							
0AF0							
0B00							
0B10							
0B20							
0B30							
0B40							
0B50							
0B60							
0B70							
0B80							
0B90							
0BA0							
0BB0							
0BC0							
0BD0							
0BE0							
0BF0							
0C00							
0C10							
0C20							
0C30							
0C40							
0C50							
0C60							
0C70							
0C80							
0C90							
0CA0							
0CB0							
0CC0							
0CD0							
0CE0							
0CF0							
0D00							
0D10							
0D20							
0D30							
0D40							
0D50							
0D60							
0D70							
0D80							
0D90							
0DA0							
0DB0							
0DC0							
0DD0							
0DE0							
0DF0							
0E00							
0E10							
0E20							
0E30							

ネットワークパラメータ
数据名：CC-Link設定
X/Y割付確認

2026/03/04

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
0E40							
0E50							
0E60							
0E70							
0E80							
0E90							
0EA0							
0EB0							
0EC0							
0ED0							
0EE0							
0EF0							
0F00							
0F10							
0F20							
0F30							
0F40							
0F50							
0F60							
0F70							
0F80							
0F90							
0FA0							
0FB0							
0FC0							
0FD0							
0FE0							
0FF0							
1000	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0000 → X1000			(リンク側)Y0000 → Y1000	
1010	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0010 → X1010			(リンク側)Y0010 → Y1010	
1020	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0020 → X1020			(リンク側)Y0020 → Y1020	
1030	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0030 → X1030			(リンク側)Y0030 → Y1030	
1040	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0040 → X1040			(リンク側)Y0040 → Y1040	
1050	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0050 → X1050			(リンク側)Y0050 → Y1050	
1060	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0060 → X1060			(リンク側)Y0060 → Y1060	
1070	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0070 → X1070			(リンク側)Y0070 → Y1070	
1080	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0080 → X1080			(リンク側)Y0080 → Y1080	

数据名：プログラム設定

実行タイプ	プログラムファイル名 [タイトル]	ローカル デバイスコメント
初期プログラム	–	–
スキャンプログラム	MAIN	なし
	IO	なし
	Func	なし
	Master	なし
	CC_Link	なし
	Alarm	なし
待機プログラム	–	–
定周期プログラム	–	–
実行タイプ指定なし	–	–

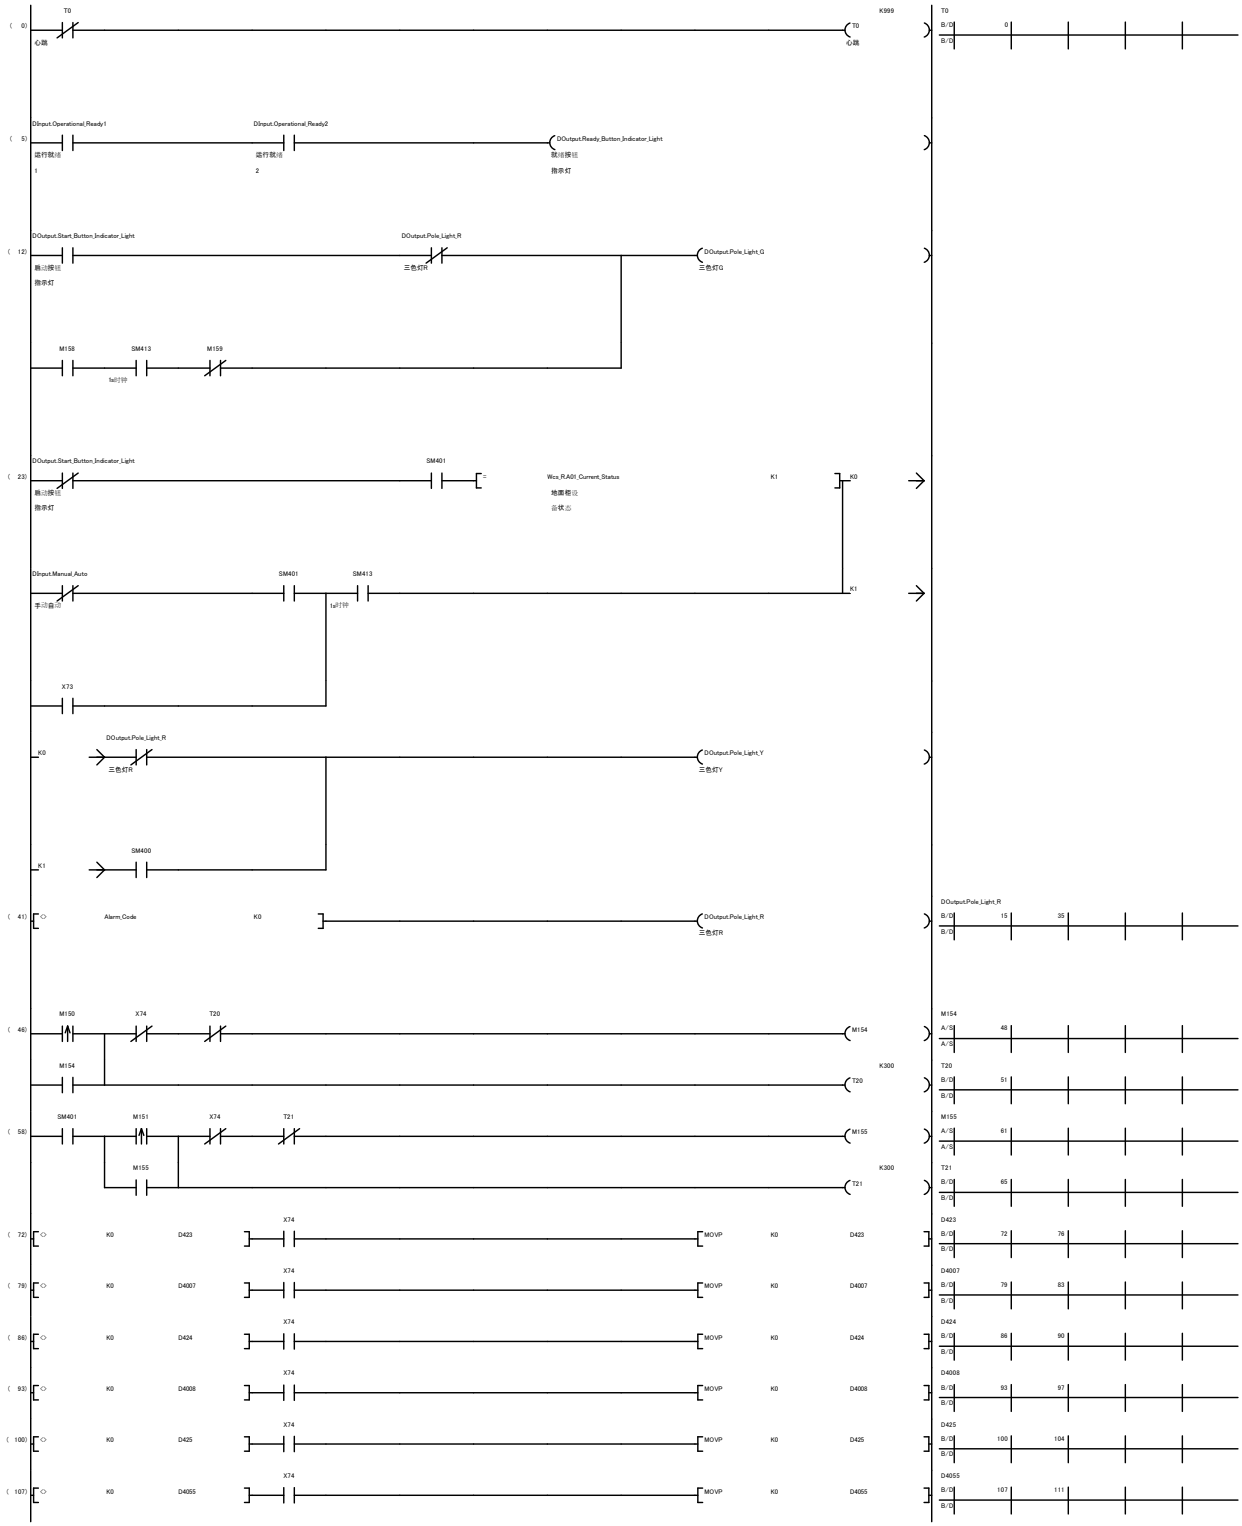
T0
心跳
K999
DInput.Operational_Ready1
运行就绪
1
DInput.Operational_Ready2
运行就绪
2
DOutput.Ready_Button_Indicator_Light
就绪按钮
指示灯
DOutput.Start_Button_Indicator_Light
启动按钮
指示灯
DOutput.Pole_Light_R
三色灯R
DOutput.Pole_Light_G
三色灯G
M158
SM413
M159
1s时钟
SM401
Wcs_RA01_Current_Status
地面程序
台状态
K1
K0
DInput.Manual_Auto
手动自动
X73
DOutput.Pole_Light_Y
三色灯Y
SM400
Alarm_Code
M150
X74
T20
M154
M151
T21
M155
MOVP
D423
D4007
D424
D4008
D425
D4055

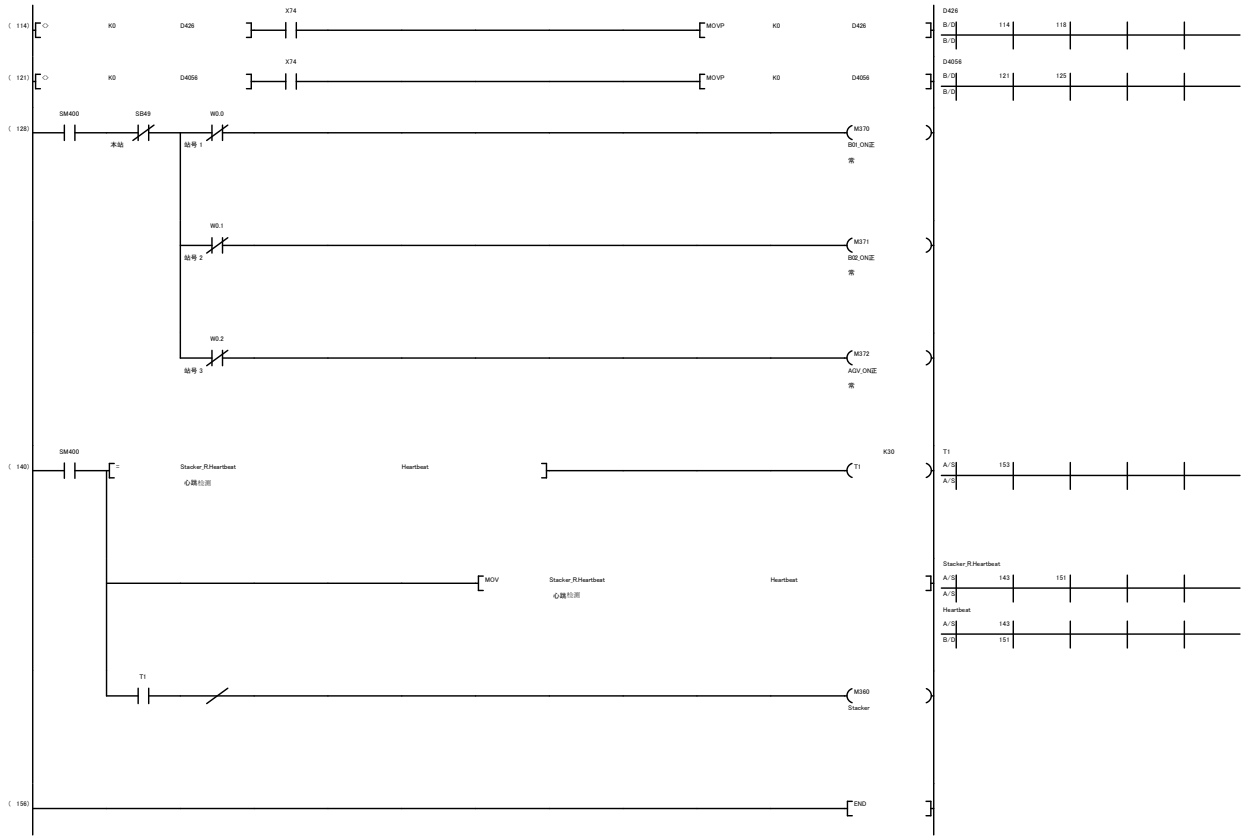
114
K0
D426
X74
MOVP
K0
D426
121
K0
D4056
X74
MOVP
K0
D4056
128
SM400
SB49
本站
W0.0
站号 1
M370
B01_ONE
常
W0.1
站号 2
M371
B02_ONE
常
W0.2
站号 3
M372
AGV_ONE
常
140
SM400
Stacker_R.Heartbeat
心跳检测
Heartbeat
K30
T1
MOV
Stacker_R.Heartbeat
心跳检测
Heartbeat
T1
M360
Stacker
156
END
D426
B/D
114
118
D4056
B/D
121
125
T1
A/S
153
Stacker_R.Heartbeat
A/S
143
151
Heartbeat
A/S
143
B/D
151

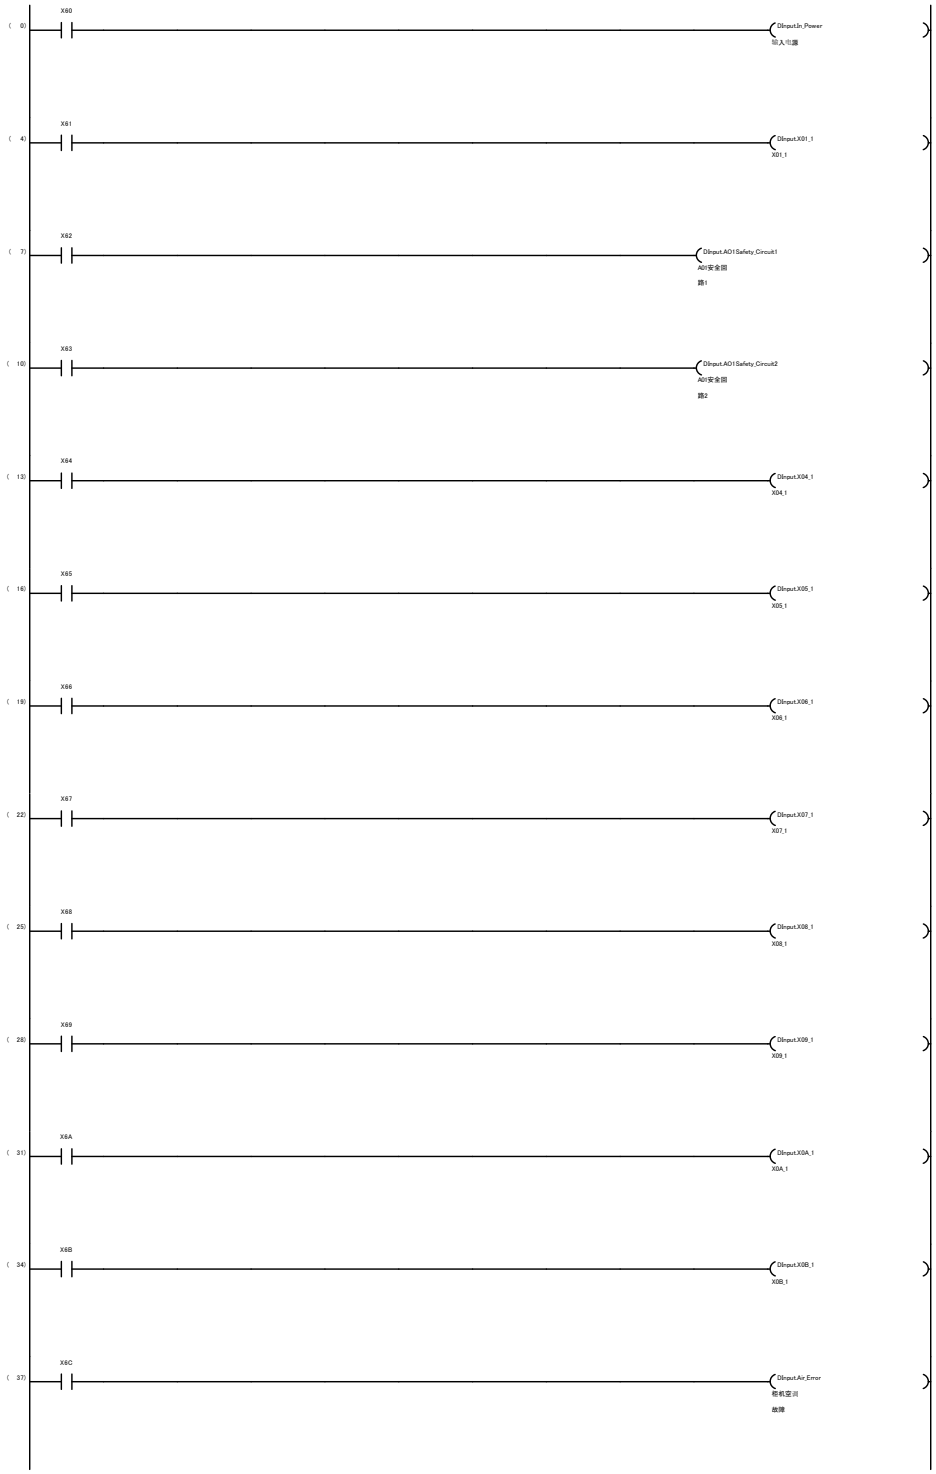
(0)
X60
DInput.In_Power
出入口盖
(4)
X61
DInput.X01_1
X01_1
(7)
X62
DInput.AO1Safety_Circuit1
AO1安全回
路1
(10)
X63
DInput.AO1Safety_Circuit2
AO1安全回
路2
(13)
X64
DInput.X04_1
X04_1
(16)
X65
DInput.X05_1
X05_1
(19)
X66
DInput.X06_1
X06_1
(22)
X67
DInput.X07_1
X07_1
(25)
X68
DInput.X08_1
X08_1
(28)
X69
DInput.X09_1
X09_1
(31)
X6A
DInput.X0A_1
X0A_1
(34)
X6B
DInput.X0B_1
X0B_1
(37)
X6C
DInput.Air_Error
相机空洞
故障

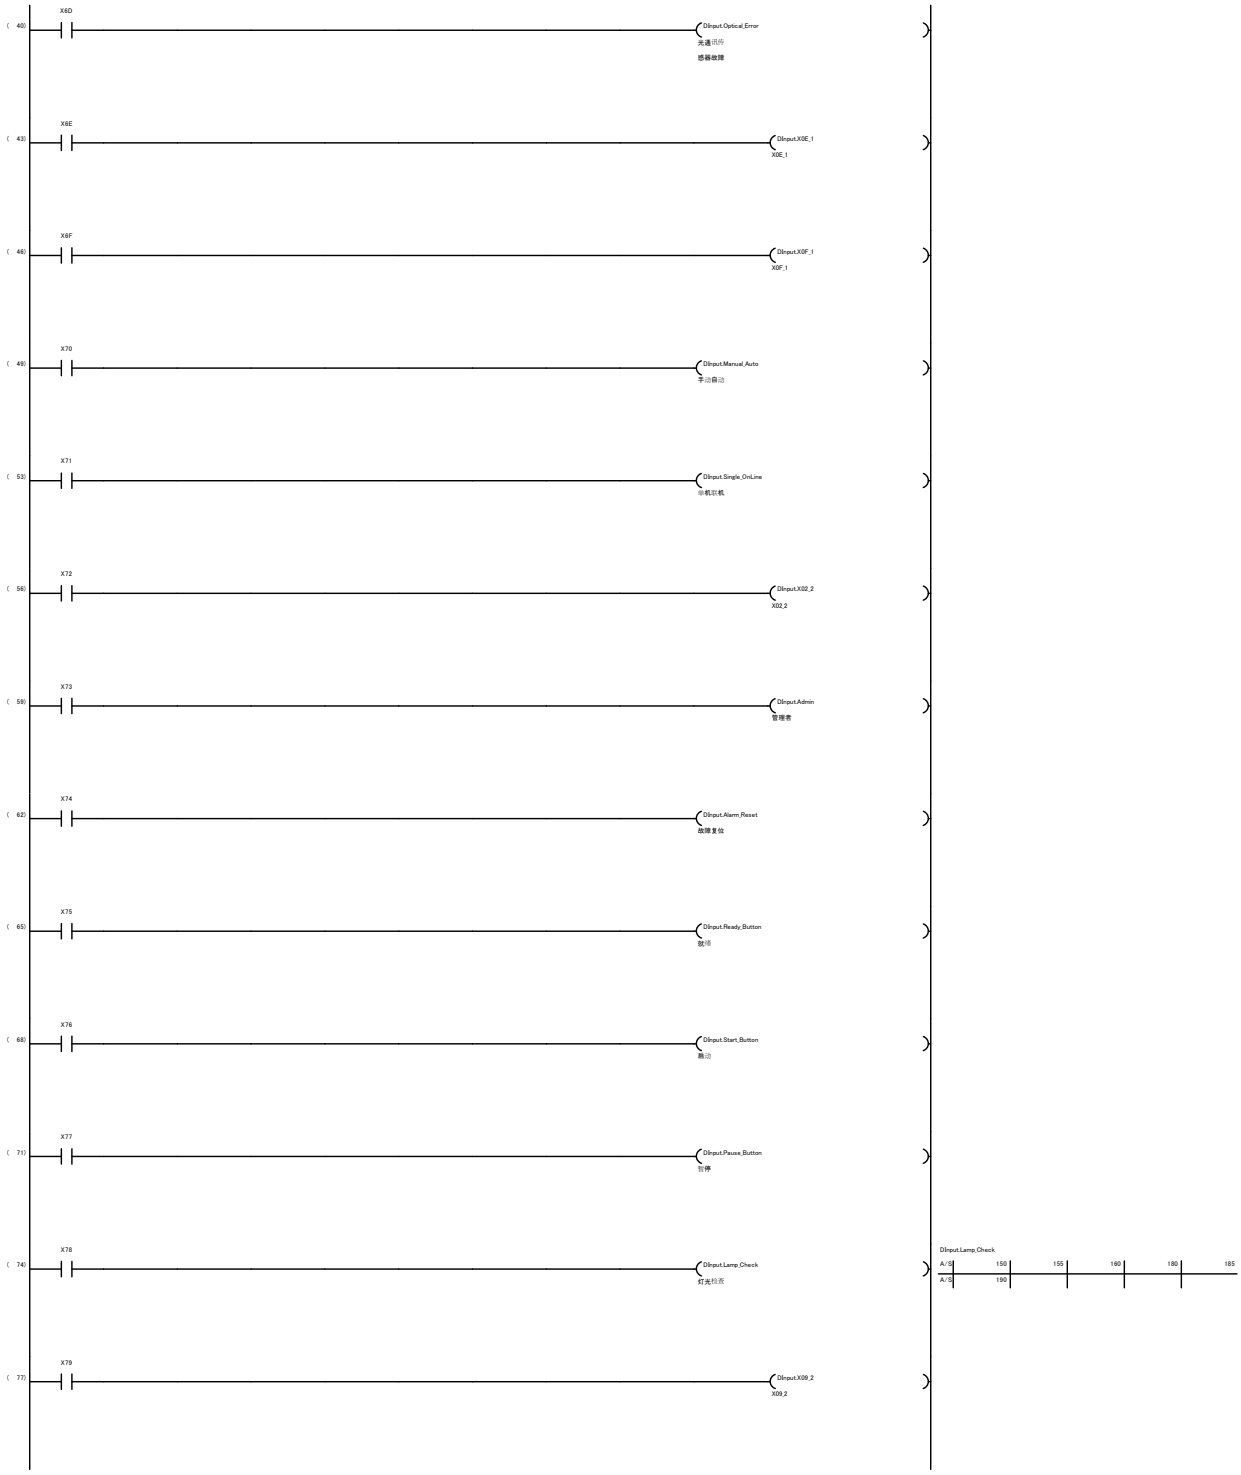
X6D
40
DInput.Optical_Error
光通讯所
感器故障
X6E
43
DInput.X0E_1
X0E_1
X6F
46
DInput.X0F_1
X0F_1
X70
49
DInput.Manual_Auto
手动自动
X71
53
DInput.Single_OnLine
单机联机
X72
56
DInput.X02_2
X02_2
X73
59
DInput.Admin
管理者
X74
62
DInput.Alarm_Reset
故障复位
X75
65
DInput.Ready_Button
就绪
X76
68
DInput.Start_Button
启动
X77
71
DInput.Pause_Button
暂停
X78
74
DInput.Lamp_Check
灯光检查
X79
77
DInput.X09_2
X09_2
DInput.Lamp_Check
A/S
150
155
160
180
185
A/S
190

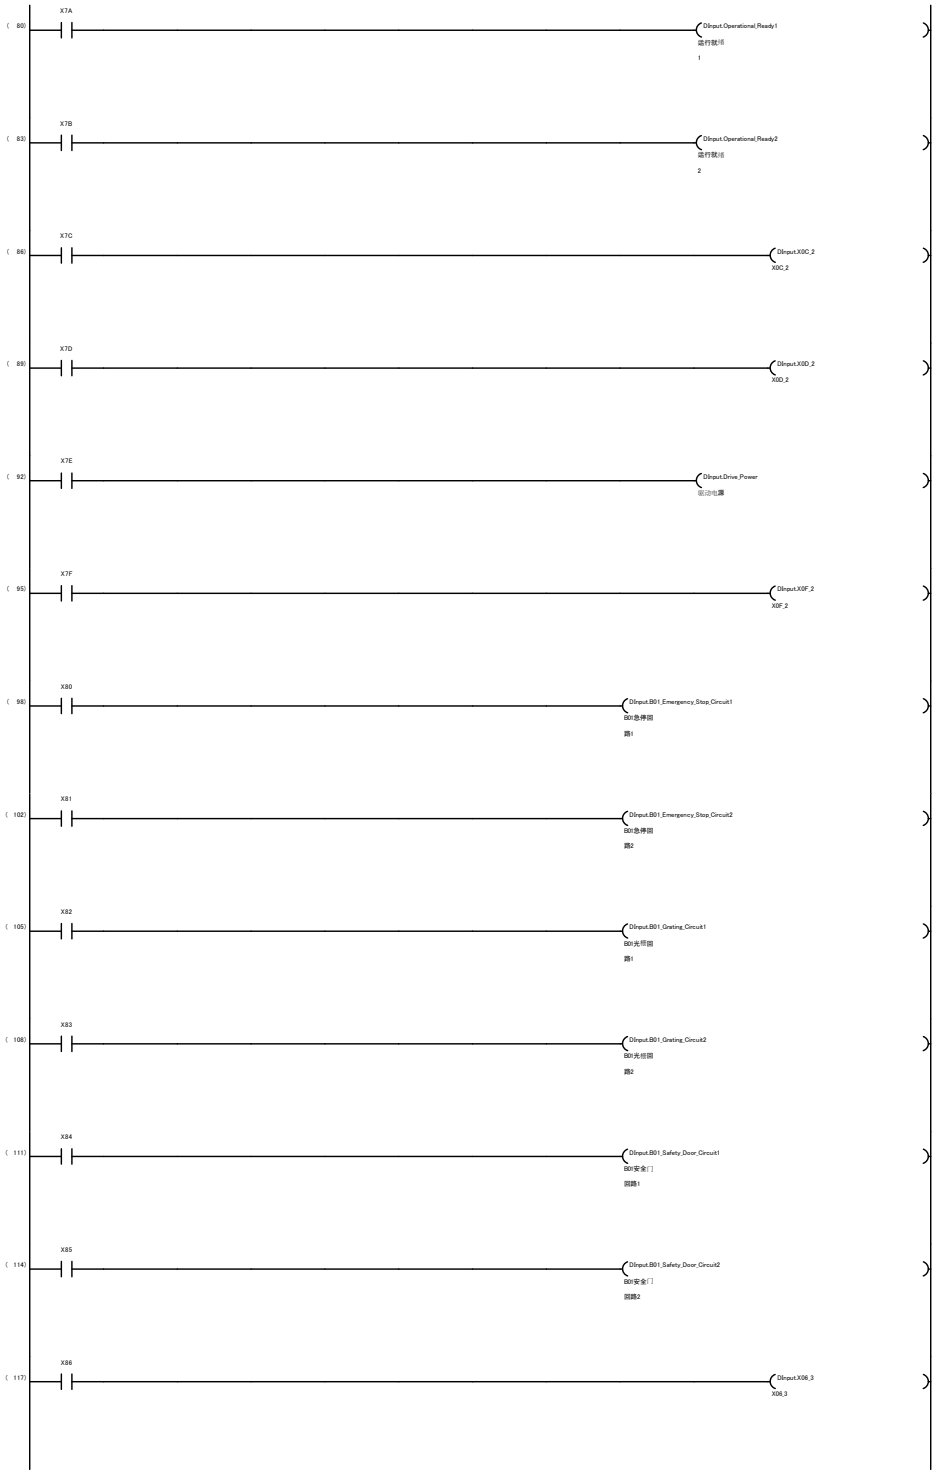
(80)
X7A
DInput.Operational_Ready1
操作就绪
1
(83)
X7B
DInput.Operational_Ready2
操作就绪
2
(86)
X7C
DInput.X0C_2
X0C_2
(89)
X7D
DInput.X0D_2
X0D_2
(92)
X7E
DInput.Drive_Power
驱动电源
(95)
X7F
DInput.X0F_2
X0F_2
(98)
X80
DInput.B01_Emergency_Stop_Circuit1
B01急停回
路1
(102)
X81
DInput.B01_Emergency_Stop_Circuit2
B01急停回
路2
(105)
X82
DInput.B01_Grating_Circuit1
B01光栅回
路1
(108)
X83
DInput.B01_Grating_Circuit2
B01光栅回
路2
(111)
X84
DInput.B01_Safety_Door_Circuit1
B01安全门
回路1
(114)
X85
DInput.B01_Safety_Door_Circuit2
B01安全门
回路2
(117)
X86
DInput.X06_3
X06_3

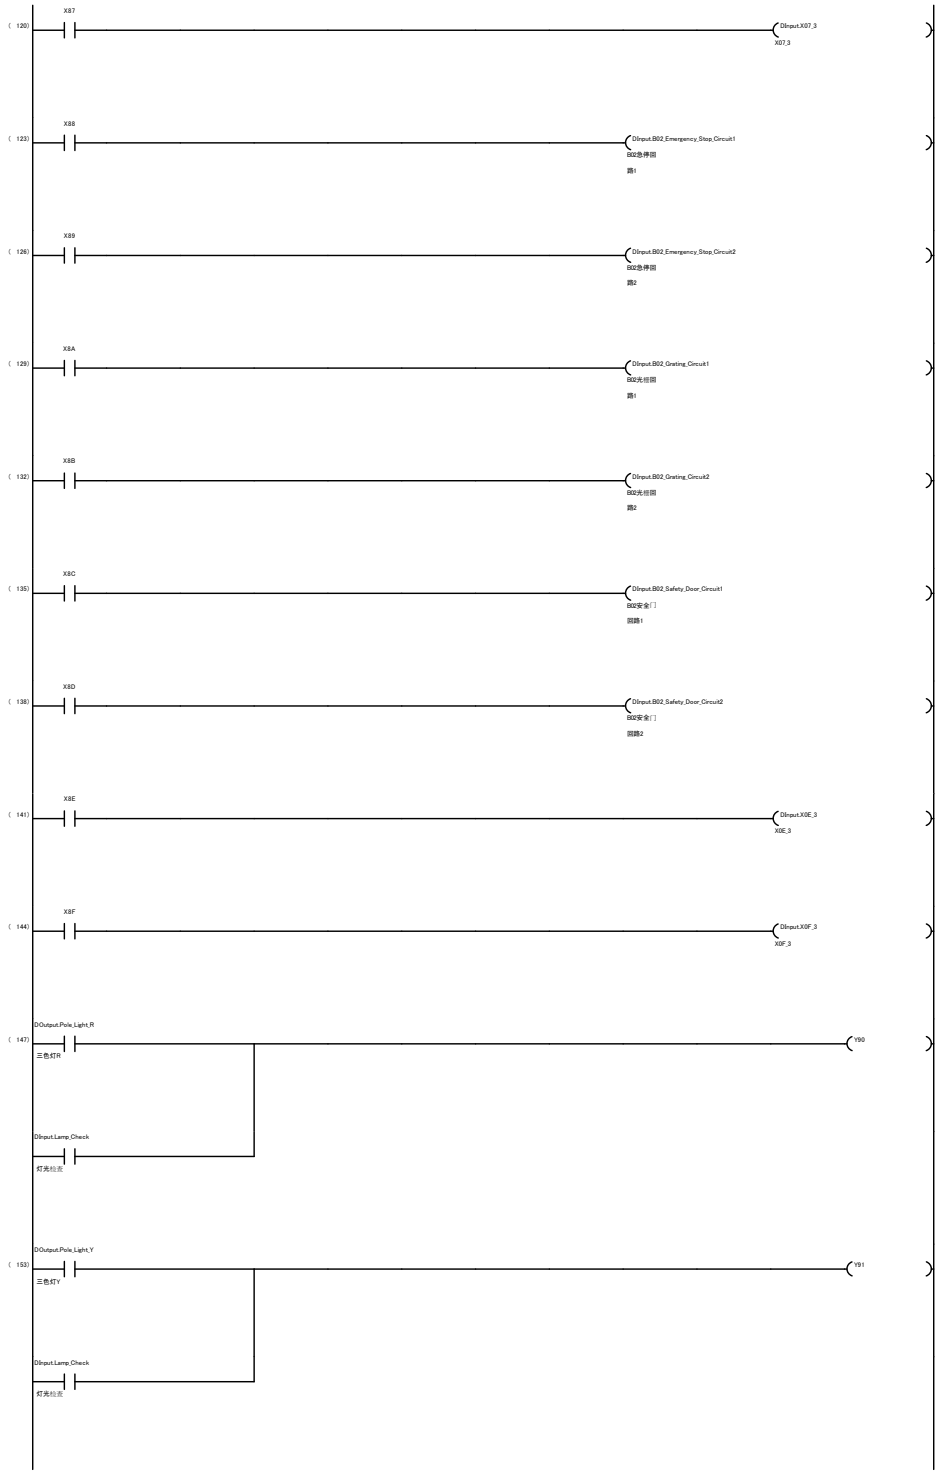
(120)
X87
DInput.X07_3
X07_3
(123)
X88
DInput.B02_Emergency_Stop_Circuit1
B02急停回
路1
(126)
X89
DInput.B02_Emergency_Stop_Circuit2
B02急停回
路2
(129)
X8A
DInput.B02_Grating_Circuit1
B02光栅回
路1
(132)
X8B
DInput.B02_Grating_Circuit2
B02光栅回
路2
(135)
X8C
DInput.B02_Safety_Door_Circuit1
B02安全门
回路1
(138)
X8D
DInput.B02_Safety_Door_Circuit2
B02安全门
回路2
(141)
X8E
DInput.X0E_3
X0E_3
(144)
X8F
DInput.X0F_3
X0F_3
(147)
DOutput.Pole_Light_R
三色灯R
Y90
DInput.Lamp_Check
灯光检查
(153)
DOutput.Pole_Light_Y
三色灯Y
Y91
DInput.Lamp_Check
灯光检查

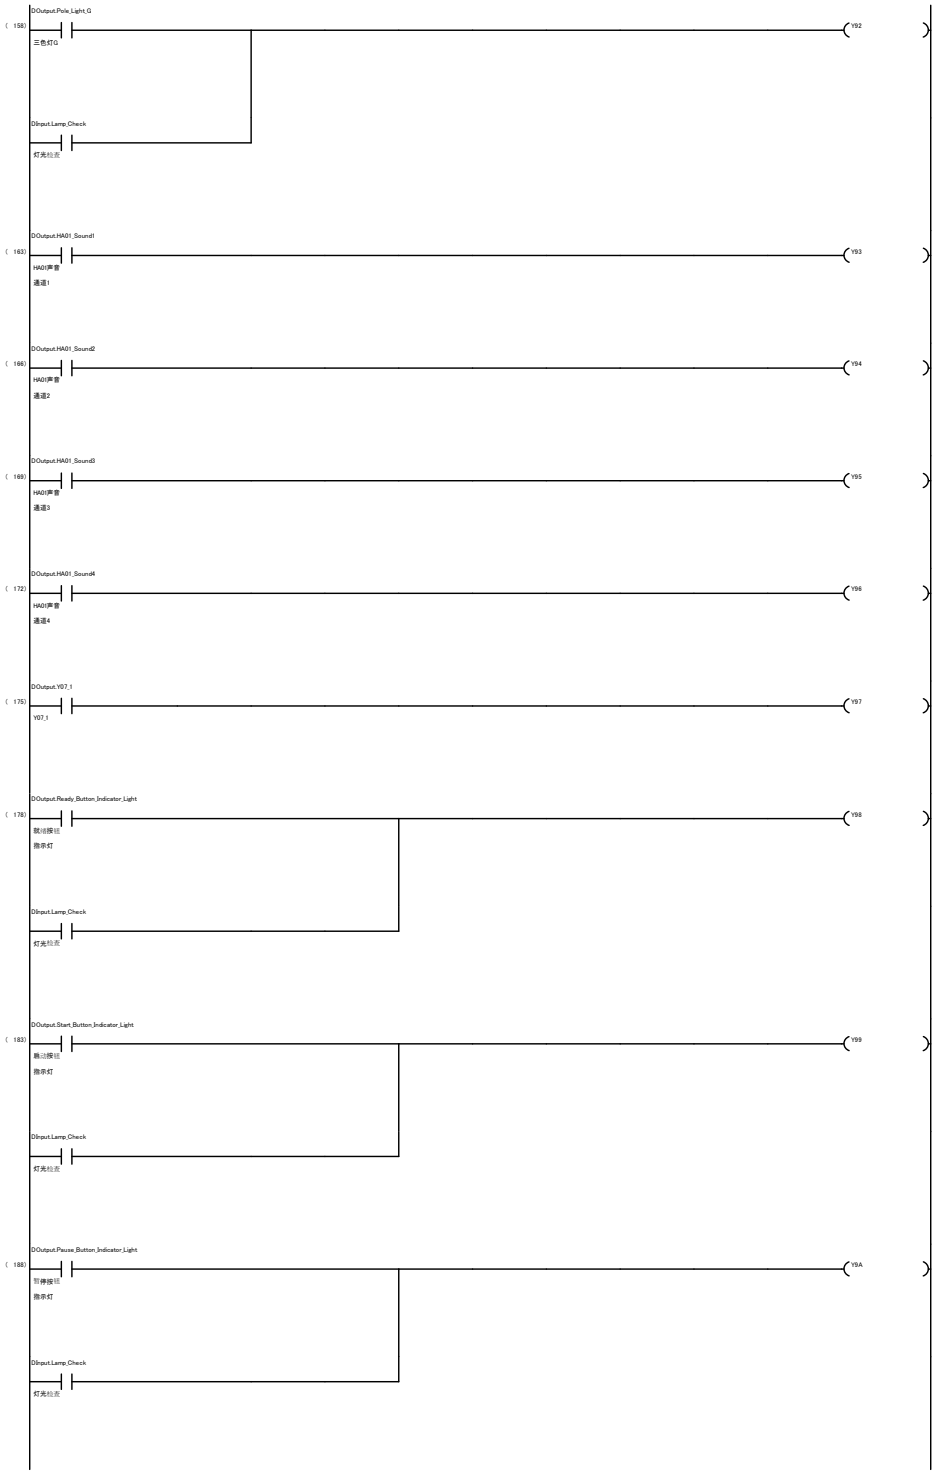
DOutput.Pole_Light_G
158
三色灯G
DInput.Lamp_Check
灯光检查
Y92
DOutput.HA01_Sound1
163
HA01声音
通道1
Y93
DOutput.HA01_Sound2
166
HA01声音
通道2
Y94
DOutput.HA01_Sound3
169
HA01声音
通道3
Y95
DOutput.HA01_Sound4
172
HA01声音
通道4
Y96
DOutput.Y07_1
175
Y07_1
Y97
DOutput.Ready_Button_Indicator_Light
178
就绪按钮
指示灯
DInput.Lamp_Check
灯光检查
Y98
DOutput.Start_Button_Indicator_Light
183
启动按钮
指示灯
DInput.Lamp_Check
灯光检查
Y99
DOutput.Pause_Button_Indicator_Light
188
暂停按钮
指示灯
DInput.Lamp_Check
灯光检查
Y9A

DOutput.Y0B_1
193
Y0B_1
Y9B
DOutput.Y0C_1
196
Y0C_1
Y9C
DOutput.Y0D_1
199
Y0D_1
Y9D
DOutput.Y0E_1
202
Y0E_1
Y9E
DOutput.Y0F_1
205
Y0F_1
Y9F
208
END

数据名：Alarm

```
IF DInput.Drive_Power=FALSE AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=1;
END_IF;

IF DInput.Air_Error AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=2;
END_IF;

IF DInput.Optical_Error=FALSE  AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=3;
END_IF;

(*IF E_Stop=FALSE  AND Alarm_Code=0 THEN*)
IF E_Stop=FALSE  THEN
    Alarm_Code:=4;
END_IF;

IF (DInput.B01_Emergency_Stop_Circuit1=FALSE  OR DInput.B01_Emergency_Stop_Circuit2=FALSE  ) AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=5;
END_IF;

IF (DInput.B01_Grating_Circuit1=FALSE  OR DInput.B01_Grating_Circuit2=FALSE  ) AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=6;
END_IF;

IF (DInput.B01_Safety_Door_Circuit1=FALSE  OR DInput.B01_Safety_Door_Circuit2=FALSE  ) AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=7;
END_IF;

IF (DInput.B02_Emergency_Stop_Circuit1=FALSE  OR DInput.B02_Emergency_Stop_Circuit2=FALSE  ) AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=8;
END_IF;

IF (DInput.B02_Grating_Circuit1=FALSE  OR DInput.B02_Grating_Circuit2=FALSE  ) AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=9;
END_IF;

IF (DInput.B02_Safety_Door_Circuit1=FALSE  OR DInput.B02_Safety_Door_Circuit2=FALSE  ) AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=10;
END_IF;

IF Stacker_R.Error_Code<>0 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=11;
END_IF;

IF CCLink_R1.Error_Code<>0 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=12;
END_IF;

IF CCLink_R2.Error_Code<>0 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=13;
END_IF;


(*故障复位*)
IF (HMI.Alarm_Reset OR DInput.Alarm_Reset)  AND Alarm_Code<>0 THEN
    Alarm_Code:=0;
    CCLink_W1.CV2_TaskID:=0;
    CCLink_W2.CV2_TaskID:=0;
    CCLink_W1.CV1_TaskID:=0;
    CCLink_W2.CV1_TaskID:=0;
    CCLink_W1.Enable_Goods_To_AGV:=0;
    CCLink_W2.Enable_Goods_To_AGV:=0;
    CCLink_W1.CV1_RFID_Warning:=0;
    CCLink_W1.CV2_RFID_Warning:=0;
    CCLink_W2.CV1_RFID_Warning:=0;
    CCLink_W2.CV2_RFID_Warning:=0;
END_IF;

 IF Alarm_Code<>0 AND NOT Rising_Edge THEN
    HMI_Screen:=5;
 END_IF;
 Rising_Edge:=Alarm_Code<>0;
```

数据名：CC_Link

```
(* 1#    RX/RY 0000-002F  RWr/RWw  0100-012F*) (* 主站X1000(48点) Y1000(48点) RWw-D4000(48点)  RWr-D3000(48点) *)
(* 2#    RX/RY 0030-005F  RWr/RWw  0130-015F*) (* 主站X1030(48点) Y1030(48点) RWw-D4048(48点)  RWr-D3048(48点) *)
(* 3#    RX/RY 0060-008F  RWr/RWw  0160-018F*) (* 主站X1060(48点) Y1060(48点) RWw-D4096(48点)  RWr-D3096(48点) *)

(*W*)
CCLink_W1.Heartbeat:=TN0;
CCLink_W2.Heartbeat:=TN0;
AGV_W.Heartbeat:=TN0;

(*B01-B02_RWw *)
CCLink_W1.A01_Current_Mode:=Mode;
CCLink_W2.A01_Current_Mode:=Mode;

(*RY*)
(*CCLink_W1_Control_Bit.Alarm_Reset:=DInput.Alarm_Reset;
CCLink_W2_Control_Bit.Alarm_Reset:=DInput.Alarm_Reset;*)
CCLink_W1_Control_Bit.PickingUp_The_Goods:=Stacker_R_Status_Bit.Picked_Up AND Stacker_W.Picking_Station_No=1 ;
CCLink_W2_Control_Bit.PickingUp_The_Goods:=Stacker_R_Status_Bit.Picked_Up AND Stacker_W.Picking_Station_No=2 ;
CCLink_W1_Control_Bit.Releasing_The_Goods:=Stacker_R_Status_Bit.Releasing_Goods AND Stacker_W.Placing_Station_No=3 ;
CCLink_W2_Control_Bit.Releasing_The_Goods:=Stacker_R_Status_Bit.Releasing_Goods AND Stacker_W.Placing_Station_No=4;

(*允许入库-出库*)
IF M370 THEN
    Stacker_W.LoadGoods_Enable_B1:=CCLink_R1.CV1_PickUp_Goods_Enable;
    Stacker_W.UnLoadGoods_Enable_B1:=CCLink_R1.CV2_Release_Goods_Enable ;
ELSE
    Stacker_W.LoadGoods_Enable_B1:=0;
    Stacker_W.UnLoadGoods_Enable_B1:=0 ;
END_IF;
IF M371 THEN
    Stacker_W.LoadGoods_Enable_B2:=CCLink_R2.CV1_PickUp_Goods_Enable;
    Stacker_W.UnLoadGoods_Enable_B2:=CCLink_R2.CV2_Release_Goods_Enable;
ELSE
    Stacker_W.LoadGoods_Enable_B2:=0;
    Stacker_W.UnLoadGoods_Enable_B2:=0;
END_IF;

(*AGV交互*)
AGV_W.B01CV2_AGV_Destination:=CCLink_R1.CV2_AGV_Destination;
(*AGV_W.B02CV2_AGV_Destination:=CCLink_R2.CV2_AGV_Destination;*)
AGV_W.B02CV2_AGV_Destination:= D4054;
AGV_W.B01CV2_AGV_Goods_Release_Complet:=CCLink_R1.CV2_AGV_Goods_Release_Complet;
AGV_W.B02CV2_AGV_Goods_Release_Complet:=CCLink_R2.CV2_AGV_Goods_Release_Complet;
```

```
(*急停*)
E_Stop:=DInput.AO1Safety_Circuit1 AND DInput.AO1Safety_Circuit2;
IF E_Stop=FALSE OR Alarm_Code<>0 OR mode=2 OR DOutput.Ready_Button_Indicator_Light=FALSE THEN
    DOutput.Start_Button_Indicator_Light:=FALSE;
    DOutput.Pause_Button_Indicator_Light:=FALSE;
END_IF;

(*启动按钮*)
IF DInput.Start_Button AND DOutput.Ready_Button_Indicator_Light AND mode<=1 AND Alarm_Code=0  AND DOutput.Pause_Button_Indicator_Light=FALSE  AND
DInput.Alarm_Reset=FALSE THEN
    DOutput.Start_Button_Indicator_Light:=TRUE;
END_IF;
(*暂停按钮*)
IF DInput.Pause_Button AND DOutput.Start_Button_Indicator_Light THEN
    DOutput.Pause_Button_Indicator_Light:=TRUE;
    DOutput.Start_Button_Indicator_Light:=FALSE;
END_IF;
 OUT_T(Stacker_R.Auto_Step=0 AND CCLink_R1.CV1_Step=0 AND CCLink_R1.CV2_Step=0 AND
              CCLink_R2.CV1_Step=0 AND CCLink_R2.CV2_Step=0 AND DOutput.Pause_Button_Indicator_Light,TC3,30);
IF   TC3 THEN
    DOutput.Pause_Button_Indicator_Light:=FALSE;
END_IF;

 (*堆垛机紧急停止*)
 IF E_Stop=FALSE  OR DInput.B01_Emergency_Stop_Circuit1=FALSE OR DInput.B02_Emergency_Stop_Circuit1=FALSE OR
    DInput.B01_Grating_Circuit1=FALSE OR DInput.B02_Grating_Circuit1=FALSE OR  DInput.B01_Safety_Door_Circuit1=FALSE OR
DInput.B02_Safety_Door_Circuit1=FALSE THEN
    Stacker_W.EStop_Control:=1;
 ELSE
    Stacker_W.EStop_Control:=0;
 END_IF;

 (*地面柜设备状态*)
 Wcs_R.A01_Current_Status:=0;
IF  DOutput.Start_Button_Indicator_Light AND mode<=1 AND Alarm_Code=0 THEN
    Wcs_R.A01_Current_Status:=1;
END_IF;
IF Alarm_Code<>0 THEN
    Wcs_R.A01_Current_Status:=2;
END_IF;

 (*模式*)
  IF DInput.Manual_Auto=FALSE THEN
    mode :=2;
  ELSE
    IF DInput.Single_OnLine=FALSE THEN
        mode :=1;
    ELSE
        mode :=0;
    END_IF;
  END_IF;

 (*模式显示*)
OnLine_Mode:=Mode=0;
Single_Mode:=Mode=1;
Manual_Mode:=Mode=2;

 (*任务类型显示*)
HMI.Single_RK_Type:=Alone.Task_Type=1;
HMI.Single_CK_Type:=Alone.Task_Type=2;
HMI.Single_YK_Type:=Alone.Task_Type=3;
HMI.OnLine_RK_Type:=Wcs_W.Task_Type=1;
HMI.OnLine_CK_Type:=Wcs_W.Task_Type=2;
HMI.OnLine_YK_Type:=Wcs_W.Task_Type=3;
HMI.Auto_RK_Type:=Stacker_W.Task_Type=1;
HMI.Auto_CK_Type:=Stacker_W.Task_Type=2;
HMI.Auto_YK_Type:=Stacker_W.Task_Type=3;

(*语言切换*)
IF Language>3 OR Language=0 THEN
    Language:=1;
END_IF;
INCP(Language_Switch,Language);

(*Password-管理者*)
IF DInput.Admin=FALSE THEN
    Password:=0;
    DOutput.HA01_Sound4:=FALSE;
    Stacker_W_Control_Bit.Apply_Manual_Control:=FALSE;
ELSE
    (*DOutput.HA01_Sound4:=TRUE;*)
    DOutput.HA01_Sound4:=FALSE;
END_IF;

(*----------------------------------------库存有无计算----------------------------------------*)
```

```
 (* LEN(1,入库RFID编码,D98)*)
 AO1:=0;
 AO2:=0;
FOR AO1:=1 TO 14 DO
    FOR AO2:=1 TO 5 DO
        IF  inventory_1[ AO1].Layer[AO2]<>'' AND inventory_1[ AO1].Layer[AO2]<>'            ' THEN
            inventory_Bit1[AO1].Layer[AO2]:=TRUE;
        ELSE
            inventory_Bit1[AO1].Layer[AO2]:=FALSE;
        END_IF;

        IF  inventory_2[ AO1].Layer[AO2]<>'' AND inventory_2[ AO1].Layer[AO2]<>'            '  THEN
            inventory_Bit2[AO1].Layer[AO2]:=TRUE;
        ELSE
            inventory_Bit2[AO1].Layer[AO2]:=FALSE;
        END_IF;
    END_FOR;
END_FOR;

(*计算空闲库位*)
Temp:=FALSE;
IF Single_Machine.Calculate_Storage_Locations AND Mode=1 THEN
     AO1:=0;
     AO2:=0;
     Alone.Task_Type:=1;
    FOR AO1:=1 TO 14 DO
        FOR AO2:=1 TO 5 DO
            IF inventory_Bit1[AO1].Layer[AO2]=FALSE THEN
                 Alone.End_Row:=1;
                 Alone.End_Column:=AO1;
                 Alone.End_Layer:=AO2;
                 Temp:=TRUE;
                EXIT;
            END_IF;
            IF inventory_Bit2[AO1].Layer[AO2]=FALSE THEN
                 Alone.End_Row:=2;
                 Alone.End_Column:=AO1;
                 Alone.End_Layer:=AO2;
                 Temp:=TRUE;
                EXIT;
            END_IF;
        END_FOR;
        IF Temp THEN
            EXIT;
        END_IF;
    END_FOR;
END_IF;

(*库存清空*)
IF Clear_Inventory THEN
     AO1:=0;
     AO2:=0;
    FOR AO1:=1 TO 14 DO
        FOR AO2:=1 TO 5 DO
             inventory_1[ AO1].Layer[AO2]:='';
             inventory_2[ AO1].Layer[AO2]:='';
        END_FOR;
    END_FOR;
END_IF;

(*库存查询*)
IF Single_Machine.Query AND Single_Machine.Success=FALSE AND Single_Machine.Fail=FALSE THEN
    Single_Machine.Location_Row:=0;
    Single_Machine.Location_Column:=0;
    Single_Machine.Location_Layer:=0;
    Alone.Task_Type:=2;
    AO1:=0;
    AO2:=0;
    FOR AO1:=1 TO 14 DO
        FOR AO2:=1 TO 5 DO
            IF Single_Machine.Input_RFID_Code= inventory_1[ AO1].Layer[AO2] THEN
                Single_Machine.Location_Row:=1;
                Single_Machine.Location_Column:=AO1;
                Single_Machine.Location_Layer:=AO2;
                Single_Machine.Success:=TRUE;
                Single_Machine.Fail:=FALSE;
                Alone.Start_Row:=Single_Machine.Location_Row;
                Alone.Start_Column:=Single_Machine.Location_Column;
                Alone.Start_Layer:=Single_Machine.Location_Layer;
                EXIT;
            END_IF;
            IF Single_Machine.Input_RFID_Code= inventory_2[ AO1].Layer[AO2] THEN
                Single_Machine.Location_Row:=2;
                Single_Machine.Location_Column:=AO1;
                Single_Machine.Location_Layer:=AO2;
```

```
                Single_Machine.Success:=TRUE;
                Single_Machine.Fail:=FALSE;
                Alone.Start_Row:=Single_Machine.Location_Row;
                Alone.Start_Column:=Single_Machine.Location_Column;
                Alone.Start_Layer:=Single_Machine.Location_Layer;
                EXIT;
            END_IF;

            IF AO1=14 AND AO2=5 THEN
                Single_Machine.Fail:=TRUE;
                Single_Machine.Success:=FALSE;
                Single_Machine.Location_Row:=0;
                Single_Machine.Location_Column:=0;
                Single_Machine.Location_Layer:=0;
                Alone.Start_Row:=Single_Machine.Location_Row;
                Alone.Start_Column:=Single_Machine.Location_Column;
                Alone.Start_Layer:=Single_Machine.Location_Layer;
            END_IF;
        END_FOR;
        IF Single_Machine.Success THEN
            EXIT;
        END_IF;
    END_FOR;
END_IF;

OUT_T(Single_Machine.Query=FALSE AND (Single_Machine.Success OR Single_Machine.Fail),TC2,30);
IF   TC2 THEN
      (*rst(TS2,TC2);*)
     Single_Machine.Fail:=FALSE;
     Single_Machine.Success:=FALSE;
END_IF;

(*单机出库*)
IF Single_Mode AND Single_Machine.AGV_Destination<>0  AND Single_Machine.StockOut_Station_Material_Status=1 AND Stacker_R.Stacker_Status=1 AND
    Single_Machine.Location_Row<>0 AND Single_Machine.Location_Column<>0 AND Single_Machine.Location_Layer<>0  THEN
     Single_Machine.StockOut_Conditions:=TRUE;
    IF Single_Machine.StockOut_Conditions AND Single_Machine.StockOut_Button THEN
        Alone.Task_Type:=2;
        Alone.Task_ID:= DINT_TO_DWORD(DWORD_TO_DINT(Stacker_R.Current_Task_ID)+1);
        Alone.Start_Row:=Single_Machine.Location_Row;
        Alone.Start_Column:=Single_Machine.Location_Column;
        Alone.Start_Layer:=Single_Machine.Location_Layer;
        IF Alone.Placing_Station_No=3 THEN
          IF Out_CV[1].TaskID[1]=0 AND Out_CV[1].AGV_Destination[1]=0 THEN
              Out_CV[1].TaskID[1]:=Alone.Task_ID;
              Out_CV[1].AGV_Destination[1]:=Single_Machine.AGV_Destination;
          ELSE
              Out_CV[1].TaskID[2]:=Alone.Task_ID;
              Out_CV[1].AGV_Destination[2]:=Single_Machine.AGV_Destination;
          END_IF;
        ELSIF
          Alone.Placing_Station_No=4 THEN
          IF Out_CV[2].TaskID[1]=0 AND Out_CV[2].AGV_Destination[1]=0 THEN
              Out_CV[2].TaskID[1]:=Alone.Task_ID;
              Out_CV[2].AGV_Destination[1]:=Single_Machine.AGV_Destination;
          ELSE
              Out_CV[2].TaskID[2]:=Alone.Task_ID;
              Out_CV[2].AGV_Destination[2]:=Single_Machine.AGV_Destination;
          END_IF;
        END_IF;
        Single_Machine.Location_Row:=0;
        Single_Machine.Location_Column:=0;
        Single_Machine.Location_Layer:=0;
        Single_Machine.AGV_Destination:=0;
        Single_Machine.StockOut_Button:=FALSE;
    END_IF;
ELSE
   Single_Machine.StockOut_Conditions:=FALSE;
 END_IF;

(*单机入库*)
IF Single_Mode AND  Single_Machine.End_StockOut_Status=1  AND Single_Machine.StockIn_Station_Material_Status=1 AND Stacker_R.Stacker_Status=1 AND
    ((Alone.Picking_Station_No=1 AND Wcs_R.B01_CV1_Current_RFID<> '' ) OR (Alone.Picking_Station_No=2 AND Wcs_R.B02_CV1_Current_RFID<> '' )) THEN
     Single_Machine.StockIn_Conditions:=TRUE;
     IF  Single_Machine.StockIn_Conditions AND Single_Machine.StockIn_Button THEN
       IF Alone.Picking_Station_No=1  THEN
          CV1RFID_Code:=Wcs_R.B01_CV1_Current_RFID;
           Alone.Task_Type:=1;
           Alone.Task_ID:= DINT_TO_DWORD(DWORD_TO_DINT(Stacker_R.Current_Task_ID)+1);
        ELSIF
          Alone.Picking_Station_No=2 THEN
          CV1RFID_Code:=Wcs_R.B02_CV1_Current_RFID;
           Alone.Task_Type:=1;
           Alone.Task_ID:= DINT_TO_DWORD(DWORD_TO_DINT(Stacker_R.Current_Task_ID)+1);
        END_IF;
```

```
        Single_Machine.StockIn_Button:=FALSE;
      END_IF;
ELSE
    Single_Machine.StockIn_Conditions:=FALSE;
END_IF;

(*单机模式AGV目的地下发*)
IF  Single_Mode AND CCLink_R1_Status_Bit.CV2_Fork_Material_Detection AND  CCLink_R1.Equipment_Status=1 THEN
    IF  CCLink_R1.CV2_Current_Task_ID= Out_CV[1].TaskID[1] AND  CCLink_R1.CV2_Current_Task_ID<>0 THEN
        CCLink_W1.Enable_Goods_To_AGV:=Out_CV[1].AGV_Destination[1];
        Out_CV[1].TaskID[1]:=0;
        Out_CV[1].AGV_Destination[1]:=0;
    ELSIF
        CCLink_R1.CV2_Current_Task_ID= Out_CV[1].TaskID[2] AND  CCLink_R1.CV2_Current_Task_ID<>0 THEN
        CCLink_W1.Enable_Goods_To_AGV:=Out_CV[1].AGV_Destination[2];
        Out_CV[1].TaskID[2]:=0;
        Out_CV[1].AGV_Destination[2]:=0;
    END_IF;
END_IF;
IF  Single_Mode AND CCLink_R2_Status_Bit.CV2_Fork_Material_Detection AND  CCLink_R2.Equipment_Status=1 THEN
    IF  CCLink_R2.CV2_Current_Task_ID= Out_CV[2].TaskID[1] AND  CCLink_R2.CV2_Current_Task_ID<>0 THEN
        CCLink_W2.Enable_Goods_To_AGV:=Out_CV[2].AGV_Destination[1];
        Out_CV[2].TaskID[1]:=0;
        Out_CV[2].AGV_Destination[1]:=0;
    ELSIF
        CCLink_R2.CV2_Current_Task_ID= Out_CV[2].TaskID[2] AND  CCLink_R2.CV2_Current_Task_ID<>0 THEN
        CCLink_W2.Enable_Goods_To_AGV:=Out_CV[2].AGV_Destination[2];
        Out_CV[2].TaskID[2]:=0;
        Out_CV[2].AGV_Destination[2]:=0;
    END_IF;
END_IF;

(*非单机模式*)
IF  Single_Mode=FALSE THEN
    Out_CV[1].TaskID[1]:=0;
    Out_CV[1].AGV_Destination[1]:=0;
    Out_CV[1].TaskID[2]:=0;
    Out_CV[1].AGV_Destination[2]:=0;
    Out_CV[2].TaskID[1]:=0;
    Out_CV[2].AGV_Destination[1]:=0;
    Out_CV[2].TaskID[2]:=0;
    Out_CV[2].AGV_Destination[2]:=0;
ELSIF
    CCLink_R1_Status_Bit.CV2_Station_Material_Detection=FALSE AND Stacker_R.Task_Status<>2 AND Stacker_R.Task_Status<>5THEN
    Out_CV[1].TaskID[1]:=0;
    Out_CV[1].AGV_Destination[1]:=0;
    Out_CV[1].TaskID[2]:=0;
    Out_CV[1].AGV_Destination[2]:=0;
    B01CV_OutID:=0;
ELSIF
    CCLink_R2_Status_Bit.CV2_Station_Material_Detection=FALSE AND Stacker_R.Task_Status<>2 AND Stacker_R.Task_Status<>5 THEN
    Out_CV[2].TaskID[1]:=0;
    Out_CV[2].AGV_Destination[1]:=0;
    Out_CV[2].TaskID[2]:=0;
    Out_CV[2].AGV_Destination[2]:=0;
    B02CV_OutID:=0;
END_IF;
```

```
(*堆垛机指令位转换*)
MOV (1, D128 ,K4M2500);
MOV (1,K4M2000 ,D224 );

(*Stacker_status*)
Wcs_R.Stacker_Status:=Stacker_R.Stacker_Status;
Wcs_R.Auto_Step:=Stacker_R.Auto_Step;
Wcs_R.Error_Code:=Stacker_R.Error_Code;
Wcs_R.Task_Status:=Stacker_R.Task_Status;
Wcs_R.Current_Task_ID:=Stacker_R.Current_Task_ID;
Wcs_R.Total_Number_Tasks:=Stacker_R.Total_Number_Tasks;
Wcs_R.X_Current_Actual_Position:=Stacker_R.X_Current_Actual_Position;
Wcs_R.Y_Current_Actual_Position:=Stacker_R.Y_Current_Actual_Position;
Wcs_R.Z_Current_Actual_Position:=Stacker_R.Z_Current_Actual_Position;
Wcs_R.X_Current_Actual_Speed:=Stacker_R.X_Current_Actual_Speed;
Wcs_R.Y_Current_Actual_Speed:=Stacker_R.Y_Current_Actual_Speed;
Wcs_R.Z_Current_Actual_Speed:=Stacker_R.Z_Current_Actual_Speed;
Wcs_R.Current_Mode:=Stacker_R.Current_Mode;
Wcs_R.Heartbeat := TN0;
(*地面柜_status*)
Wcs_R.A01_Current_Mode:=Mode;
Wcs_R.A01_Error_Code:=Alarm_Code;

Wcs_R.B01_CV1_Task_Status:=CCLink_R1.CV1_Task_Status;
Wcs_R.B01_CV1_AGVTask_StatusID:=CCLink_R1.CV1_AGVTask_StatusID;
Wcs_R.B01_CV1_Current_Task_ID:=CCLink_R1.CV1_Current_Task_ID;
Wcs_R.B01_CV2_Task_Status:=CCLink_R1.CV2_Task_Status;
Wcs_R.B01_CV2_Current_Task_ID:=CCLink_R1.CV2_Current_Task_ID;
Wcs_R.B01_CV1_Current_RFID:=CCLink_R1.CV1_Current_RFID;
Wcs_R.B01_CV2_Current_RFID:=CCLink_R1.CV2_Current_RFID;

Wcs_R.B02_CV1_Task_Status:=CCLink_R2.CV1_Task_Status;
Wcs_R.B02_CV2_AGVTask_StatusID:=CCLink_R2.CV1_AGVTask_StatusID+4;
Wcs_R.B02_CV1_Current_Task_ID:=CCLink_R2.CV1_Current_Task_ID;
Wcs_R.B02_CV2_Task_Status:=CCLink_R2.CV2_Task_Status;
Wcs_R.B02_CV2_Current_Task_ID:=CCLink_R2.CV2_Current_Task_ID;
Wcs_R.B02_CV1_Current_RFID:=CCLink_R2.CV1_Current_RFID;
Wcs_R.B02_CV2_Current_RFID:=CCLink_R2.CV2_Current_RFID;

Wcs_R.B01CV2_AGV_Goods_Release_Complet:=CCLink_R1.CV2_AGV_Destination;
Wcs_R.B02CV2_AGV_Goods_Release_Complet:=CCLink_R2.CV2_AGV_Destination;

Wcs_R.B01_UnLoadGoods_Enable:=Stacker_W.UnLoadGoods_Enable_B1;
Wcs_R.B02_UnLoadGoods_Enable:=Stacker_W.UnLoadGoods_Enable_B2;

(*Wcs_Write*)
Stacker_W.Heartbeat := TN0;
(*联机模式*)
IF mode=0  AND Wcs_R.A01_Current_Status=1 AND Stacker_R.Stacker_Status=1 THEN
    Stacker_W.Task_Type:=Wcs_W.Task_Type;
    Stacker_W.Task_ID:=Wcs_W.Task_ID;
    Stacker_W.Start_Row:=Wcs_W.Start_Row;
    Stacker_W.Start_Column:=Wcs_W.Start_Column;
    Stacker_W.Start_Layer:=Wcs_W.Start_Layer;
    Stacker_W.End_Row:=Wcs_W.End_Row;
    Stacker_W.End_Column:=Wcs_W.End_Column;
    Stacker_W.End_Layer:=Wcs_W.End_Layer;
    IF Wcs_W.Picking_Station_No=1 THEN
        Stacker_W.Picking_Station_No:=1;
     ELSIF
        Wcs_W.Picking_Station_No=2 THEN
        Stacker_W.Picking_Station_No:=2;
     ELSE
         Stacker_W.Picking_Station_No:=0;
    END_IF;
    IF Wcs_W.Placing_Station_No=3 THEN
        Stacker_W.Placing_Station_No:=3;
    ELSIF
        Wcs_W.Placing_Station_No=4 THEN
         Stacker_W.Placing_Station_No:=4;
    ELSE
        Stacker_W.Placing_Station_No:=0;
    END_IF;
END_IF;

IF DInput.Operational_Ready1=FALSE OR DInput.Operational_Ready2=FALSE  OR Stacker_R.Current_Mode=2 THEN
     Stacker_W.Task_Type:=0;
     Stacker_W.Task_ID:=0;
     Wcs_W.Task_Type:=0;
     Wcs_W.Task_ID:=0;
     Alone.Task_Type :=0;
     Alone.Task_ID:=0;
END_IF;

IF mode=0  AND Wcs_R.A01_Current_Status=1 THEN
```

```
    CCLink_W1.Enable_Goods_To_AGV:=Wcs_W.B01_Enable_AGV_Connect;
    CCLink_W2.Enable_Goods_To_AGV:=Wcs_W.B02_Enable_AGV_Connect;
    CCLink_W1.CV1_RFID_Warning:=Wcs_W.B01_CV1_RFID_Warning;
    CCLink_W1.CV2_RFID_Warning:=Wcs_W.B01_CV2_RFID_Warning;
    CCLink_W2.CV1_RFID_Warning:=Wcs_W.B02_CV1_RFID_Warning;
    CCLink_W2.CV2_RFID_Warning:=Wcs_W.B02_CV2_RFID_Warning;
END_IF;

(*非联机模式*)
IF mode>1 THEN
    Wcs_W.Task_Type:=0;
    Wcs_W.Task_ID:=0;
    B01CV_OutID:=0;
    B02CV_OutID:=0;
END_IF;

(*AGV目的清除*)
IF  CCLink_R1_Status_Bit.CV2_Fork_Material_Detection=FALSE THEN
    CCLink_W1.Enable_Goods_To_AGV:=0;
    Wcs_W.B01_Enable_AGV_Connect:=0;
END_IF;
IF  CCLink_R2_Status_Bit.CV2_Fork_Material_Detection=FALSE THEN
    CCLink_W2.Enable_Goods_To_AGV:=0;
    Wcs_W.B02_Enable_AGV_Connect:=0;
END_IF;

(*HMI控制*)
IF HMI.Stacker_Pause_Task THEN
    Stacker_W.Pause_Control:=1;
ELSE
    Stacker_W.Pause_Control:=0;
END_IF;
IF HMI.Stacker_Reset OR DInput.Alarm_Reset THEN
    Stacker_W.Reset_Control:=1;
ELSE
    Stacker_W.Reset_Control:=0;
END_IF;
IF  HMI.Stacker_ManualMode_Switch THEN
    Stacker_W.Mode_Switch:=2;
ELSE
    Stacker_W.Mode_Switch:=0;
END_IF;
(*继续任务*)
IF HMI.Stacker_Continue_Task  AND  Wcs_R.A01_Current_Status=1 AND Stacker_R.Stacker_Status=1 THEN
    Stacker_W_Control_Bit.Continue_Task:=TRUE;
ELSE
    Stacker_W_Control_Bit.Continue_Task:=FALSE;
END_IF;
(*终止任务*)
IF HMI.Stacker_End_Task AND Stacker_R.Auto_Step<>0 THEN
    Stacker_W_Control_Bit.End_Task:=TRUE;
ELSE
    Stacker_W_Control_Bit.End_Task:=FALSE;
END_IF;

(*堆垛机非手动模式*)
IF Stacker_R.Current_Mode<>2 THEN
    Stacker_W_Control_Bit.Apply_Manual_Control:=FALSE;
END_IF;

IF Stacker_R_Status_Bit.Stacker_A01ManualControl=FALSE OR  Stacker_W_Control_Bit.Apply_Manual_Control=FALSE  THEN
    Stacker_W_Control_Bit.X_Jog_Forward:=FALSE;
    Stacker_W_Control_Bit.X_Jog_Reverse:=FALSE;
    Stacker_W_Control_Bit.Y_Jog_Forward:=FALSE;
    Stacker_W_Control_Bit.Y_Jog_Reverse:=FALSE;
    Stacker_W_Control_Bit.Z_Jog_Forward:=FALSE;
    Stacker_W_Control_Bit.Z_Jog_Reverse:=FALSE;
    Stacker_W_Control_Bit.Manual_Y_Force_Enable:=FALSE;
    Stacker_W_Control_Bit.Position_Coords_Switch:=FALSE;
    Stacker_W_Control_Bit.X_ManualStart_Position:=FALSE;
    Stacker_W_Control_Bit.Y_ManualStart_Position:=FALSE;
    Stacker_W_Control_Bit.Z_ManualStart_Position:=FALSE;
END_IF;
IF Stacker_R_Status_Bit.Fork_Zero THEN
    Stacker_W_Control_Bit.Manual_Y_Force_Enable:=FALSE;
END_IF;

(*单机模式 状态判断*)
IF mode=1  THEN
   (*起点排列层出库状态判断*)
  IF  Alone.Start_Row<>0 AND Alone.Start_Column<>0 AND Alone.Start_Layer<>0 THEN
      Single_Machine.Start_StockOut_Status_Display:=TRUE;
      IF Alone.Start_Row=1 AND inventory_Bit1[Alone.Start_Column].Layer[Alone.Start_Layer]=FALSE THEN
          Single_Machine.Start_StockOut_Status:=0;
      ELSIF
```

```
            Alone.Start_Row=1 AND inventory_Bit1[Alone.Start_Column].Layer[Alone.Start_Layer] THEN
            Single_Machine.Start_StockOut_Status:=1;
        ELSIF
            Alone.Start_Row=2 AND inventory_Bit2[Alone.Start_Column].Layer[Alone.Start_Layer]=FALSE  THEN
            Single_Machine.Start_StockOut_Status:=0;
        ELSIF
            Alone.Start_Row=2 AND inventory_Bit2[Alone.Start_Column].Layer[Alone.Start_Layer] THEN
            Single_Machine.Start_StockOut_Status:=1;
        END_IF;
    ELSE
     Single_Machine.Start_StockOut_Status_Display:=FALSE;
     Single_Machine.Start_StockOut_Status:=0;
    END_IF;

    (*终点排列层入库状态判断*)
    IF  Alone.End_Row<>0 AND Alone.End_Column<>0 AND Alone.End_Layer<>0 THEN
        Single_Machine.End_StockIn_Status_Display:=TRUE;
        IF Alone.End_Row=1 AND inventory_Bit1[Alone.End_Column].Layer[Alone.End_Layer]=FALSE THEN
            Single_Machine.End_StockOut_Status:=1;
        ELSIF
            Alone.End_Row=1 AND inventory_Bit1[Alone.End_Column].Layer[Alone.End_Layer] THEN
            Single_Machine.End_StockOut_Status:=0;
        ELSIF
            Alone.End_Row=2 AND inventory_Bit2[Alone.End_Column].Layer[Alone.End_Layer]=FALSE  THEN
            Single_Machine.End_StockOut_Status:=1;
        ELSIF
            Alone.End_Row=2 AND inventory_Bit2[Alone.End_Column].Layer[Alone.End_Layer] THEN
            Single_Machine.End_StockOut_Status:=0;
        END_IF;
    ELSE
     Single_Machine.End_StockIn_Status_Display:=FALSE;
     Single_Machine.End_StockOut_Status:=0;
    END_IF;

    (*入库台入库状态判断*)
    IF Alone.Picking_Station_No<>0 THEN
     Single_Machine.StockIn_Station_Status:=TRUE;
        IF  Alone.Picking_Station_No=1 AND CCLink_R1_Status_Bit.CV1_Fork_Material_Detection THEN
            Single_Machine.StockIn_Station_Material_Status:=1;
        ELSIF
            Alone.Picking_Station_No=1 AND CCLink_R1_Status_Bit.CV1_Fork_Material_Detection=FALSE THEN
            Single_Machine.StockIn_Station_Material_Status:=0;
        ELSIF
            Alone.Picking_Station_No=2 AND CCLink_R2_Status_Bit.CV1_Fork_Material_Detection THEN
            Single_Machine.StockIn_Station_Material_Status:=1;
        ELSIF
            Alone.Picking_Station_No=2 AND CCLink_R2_Status_Bit.CV1_Fork_Material_Detection=FALSE THEN
            Single_Machine.StockIn_Station_Material_Status:=0;
        END_IF;
    ELSE
     Single_Machine.StockIn_Station_Status:=FALSE;
     Single_Machine.StockIn_Station_Material_Status:=0;
    END_IF;

     (*出库台出库状态判断*)
      IF Alone.Placing_Station_No<>0 THEN
     Single_Machine.StockOut_Station_Status:=TRUE;
        IF  Alone.Placing_Station_No=3 AND CCLink_R1_Status_Bit.CV2_Station_Material_Detection THEN
            Single_Machine.StockOut_Station_Material_Status:=0;
        ELSIF
            Alone.Placing_Station_No=3 AND CCLink_R1_Status_Bit.CV2_Station_Material_Detection=FALSE THEN
            Single_Machine.StockOut_Station_Material_Status:=1;
        ELSIF
            Alone.Placing_Station_No=4 AND CCLink_R2_Status_Bit.CV2_Station_Material_Detection THEN
            Single_Machine.StockOut_Station_Material_Status:=0;
        ELSIF
            Alone.Placing_Station_No=4 AND CCLink_R2_Status_Bit.CV2_Station_Material_Detection=FALSE THEN
            Single_Machine.StockOut_Station_Material_Status:=1;
        END_IF;
    ELSE
     Single_Machine.StockOut_Station_Status:=FALSE;
     Single_Machine.StockOut_Station_Material_Status:=0;
      END_IF;
END_IF;

 (*单机模式任务下发*)
  IF Stacker_R.Stacker_Status=1 AND mode=1 AND Wcs_R.A01_Current_Status=1 THEN
    IF Alone.Task_Type=1 AND Alone.Task_ID<>0 AND Stacker_R.Current_Task_ID<>Alone.Task_ID AND   Single_Machine.StockIn_Station_Material_Status=1 AND
Single_Machine.End_StockOut_Status=1THEN
            Stacker_W.Task_Type:=Alone.Task_Type;
            Stacker_W.Task_ID:=Alone.Task_ID;
            Stacker_W.Picking_Station_No:=Alone.Picking_Station_No;
            Stacker_W.End_Row:=Alone.End_Row;
            Stacker_W.End_Column:=Alone.End_Column;
            Stacker_W.End_Layer:=Alone.End_Layer;
```

```
            Single_Machine.Command_Status:=1;
    ELSIF
        Alone.Task_Type=2 AND Alone.Task_ID<>0 AND Stacker_R.Current_Task_ID<>Alone.Task_ID AND Single_Machine.Start_StockOut_Status=1 AND
Single_Machine.StockOut_Station_Material_Status=1 THEN
            Stacker_W.Task_Type:=Alone.Task_Type;
            Stacker_W.Task_ID:=Alone.Task_ID;
            Stacker_W.Start_Row:=Alone.Start_Row;
            Stacker_W.Start_Column:=Alone.Start_Column;
            Stacker_W.Start_Layer:=Alone.Start_Layer;
            Stacker_W.Placing_Station_No:=Alone.Placing_Station_No;
            Single_Machine.Command_Status:=2;
    ELSIF
        Alone.Task_Type=3 AND Alone.Task_ID<>0 AND Stacker_R.Current_Task_ID<>Alone.Task_ID AND  Single_Machine.Start_StockOut_Status=1 AND
Single_Machine.End_StockOut_Status=1THEN
            Stacker_W.Task_Type:=Alone.Task_Type;
            Stacker_W.Task_ID:=Alone.Task_ID;
            Stacker_W.Start_Row:=Alone.Start_Row;
            Stacker_W.Start_Column:=Alone.Start_Column;
            Stacker_W.Start_Layer:=Alone.Start_Layer;
            Stacker_W.End_Row:=Alone.End_Row;
            Stacker_W.End_Column:=Alone.End_Column;
            Stacker_W.End_Layer:=Alone.End_Layer;
            Single_Machine.Command_Status:=3;
    ELSIF
        Alone.Task_Type=4 AND Alone.Task_ID<>0 AND Stacker_R.Current_Task_ID<>Alone.Task_ID THEN
            Stacker_W.Task_Type:=Alone.Task_Type;
            Stacker_W.Task_ID:=Alone.Task_ID;
            Stacker_W.Start_Row:=0;
            Stacker_W.Start_Column:=0;
            Stacker_W.Start_Layer:=0;
            Stacker_W.End_Row:=0;
            Stacker_W.End_Column:=0;
            Stacker_W.End_Layer:=0;
            Stacker_W.Picking_Station_No:=0;
            Stacker_W.Placing_Station_No:=0;
            Single_Machine.Command_Status:=4;
    END_IF;
  END_IF;

OUT_T(Single_Machine.Command_Status<>0,TC4,30);
IF   TC4 THEN
    Single_Machine.Command_Status:=0;
END_IF;

(*堆垛机手动回原点*)
 IF HMI.Stacker_Home_Switch AND Stacker_R.Stacker_Status=1 AND Wcs_R.A01_Current_Status=1 THEN
        Alone.Task_Type:=4;
        Alone.Task_ID:= DINT_TO_DWORD(DWORD_TO_DINT(Stacker_R.Current_Task_ID)+1);
 END_IF;

(*输送线*)
IF mode<=1 THEN
   (*入库任务下发*)
   IF Stacker_W.Task_Type=1 AND Stacker_W.Task_ID=Stacker_R.Current_Task_ID AND Stacker_R.Task_Status=1THEN
       IF Stacker_W.Picking_Station_No=1 AND Stacker_R.Current_Task_ID<> CCLink_R1.CV1_Current_Task_ID AND CCLink_R1.Equipment_Status=1 AND
CCLink_R1.CV1_Step=0 AND CCLink_R1.Error_Code=0 AND
        CCLink_W1.CV1_TaskID<>Stacker_R.Current_Task_ID AND CCLink_R1_Status_Bit.CV1_Fork_Material_Detection AND Wcs_R.B01_CV1_Current_RFID<>'' THEN
        CCLink_W1.CV1_TaskID:=Stacker_R.Current_Task_ID;
        CV1RFID_Code:=Wcs_R.B01_CV1_Current_RFID;
       END_IF;
       IF Stacker_W.Picking_Station_No=2 AND Stacker_R.Current_Task_ID<> CCLink_R2.CV1_Current_Task_ID AND CCLink_R2.Equipment_Status=1 AND
CCLink_R2.CV1_Step=0 AND CCLink_R2.Error_Code=0 AND
        CCLink_W2.CV1_TaskID<>Stacker_R.Current_Task_ID AND CCLink_R2_Status_Bit.CV1_Fork_Material_Detection AND Wcs_R.B02_CV1_Current_RFID<>'' THEN
        CCLink_W2.CV1_TaskID:=Stacker_R.Current_Task_ID;
        CV1RFID_Code:=Wcs_R.B02_CV1_Current_RFID;
       END_IF;
   END_IF;
   (*任务收到清除*)
    IF (CCLink_W1.CV1_TaskID <>0 AND  CCLink_R1.CV1_Current_Task_ID=CCLink_W1.CV1_TaskID ) OR CCLink_R1.Error_Code<>0 THEN
            CCLink_W1.CV1_TaskID:=0;
    END_IF;
    IF (CCLink_W2.CV1_TaskID <>0 AND  CCLink_R2.CV1_Current_Task_ID=CCLink_W2.CV1_TaskID ) OR CCLink_R2.Error_Code<>0 THEN
            CCLink_W2.CV1_TaskID:=0;
    END_IF;

   (*出库任务下发*)
   IF B01CV_OutID<>0 AND B01CV_OutID<> CCLink_R1.CV2_Current_Task_ID AND CCLink_R1.Equipment_Status=1 AND CCLink_R1.CV2_Step=0 AND
CCLink_R1.Error_Code=0 AND
        CCLink_W1.CV2_TaskID<>B01CV_OutID AND CCLink_R1_Status_Bit.CV2_Station_Material_Detection   AND
CCLink_R1_Status_Bit.CV2_Fork_Material_Detection=FALSE THEN
        CCLink_W1.CV2_TaskID:=B01CV_OutID;
        B01CV_OutID:=0;
   END_IF;
   IF B02CV_OutID<>0  AND B02CV_OutID<> CCLink_R2.CV2_Current_Task_ID AND CCLink_R2.Equipment_Status=1 AND CCLink_R2.CV2_Step=0 AND
CCLink_R2.Error_Code=0 AND
```

```
        CCLink_W2.CV2_TaskID<>B02CV_OutID AND CCLink_R2_Status_Bit.CV2_Station_Material_Detection AND
CCLink_R2_Status_Bit.CV2_Fork_Material_Detection=FALSE THEN
        CCLink_W2.CV2_TaskID:=B02CV_OutID ;
        B02CV_OutID:=0;
   END_IF;
   (*任务收到清除*)
  IF (CCLink_W1.CV2_TaskID<>0 AND CCLink_W1.CV2_TaskID=CCLink_R1.CV2_Current_Task_ID) OR CCLink_R1.Error_Code<>0 THEN
        CCLink_W1.CV2_TaskID:=0;
  END_IF;
  IF (CCLink_W2.CV2_TaskID<>0 AND CCLink_W2.CV2_TaskID=CCLink_R2.CV2_Current_Task_ID) OR CCLink_R2.Error_Code<>0 THEN
        CCLink_W2.CV2_TaskID:=0;
  END_IF;
END_IF;



(*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------库存管理----------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*)
IF  Stacker_R.Task_Status=5 AND NOT Stacker_Done THEN
   (*堆垛机出库完成清除库存*)
  IF Stacker_W.Task_Type=2 AND Stacker_W.Task_ID=Stacker_R.Current_Task_ID AND Stacker_R.Task_Status=5 THEN
    IF Stacker_W.Start_Row=1 THEN
         inventory_1[ Stacker_W.Start_Column].Layer[Stacker_W.Start_Layer]:= '';
    ELSIF
        Stacker_W.Start_Row=2 THEN
        inventory_2[ Stacker_W.Start_Column].Layer[Stacker_W.Start_Layer]:= '';
    END_IF;

    IF Stacker_W.Placing_Station_No=3 AND B01CV_OutID<>Stacker_R.Current_Task_ID THEN
        B01CV_OutID:=Stacker_R.Current_Task_ID;
    ELSIF
        Stacker_W.Placing_Station_No=4 AND B02CV_OutID<>Stacker_R.Current_Task_ID THEN
        B02CV_OutID:=Stacker_R.Current_Task_ID;
    END_IF;
  END_IF;

   (*入库完成录入库存*)
   IF   Stacker_W.Task_Type=1 AND Stacker_W.Task_ID=Stacker_R.Current_Task_ID AND Stacker_R.Task_Status=5 AND CV1RFID_Code<> '' THEN
         IF Stacker_W.End_Row=1 THEN
            inventory_1[ Stacker_W.End_Column].Layer[Stacker_W.End_Layer]:=CV1RFID_Code;
            CV1RFID_Code:= '' ;
         ELSIF
           Stacker_W.End_Row=2  THEN
            inventory_2[ Stacker_W.End_Column].Layer[Stacker_W.End_Layer]:=CV1RFID_Code;
            CV1RFID_Code:= '' ;
         END_IF;
  END_IF;

  (*移库库存*)
  IF  Stacker_W.Task_Type=3 AND Stacker_W.Task_ID=Stacker_R.Current_Task_ID AND Stacker_R.Task_Status=5 THEN
         IF Stacker_W.End_Row=1 THEN
            IF Stacker_W.Start_Row=1 THEN
                inventory_1[ Stacker_W.End_Column].Layer[Stacker_W.End_Layer]:=inventory_1[ Stacker_W.Start_Column].Layer[Stacker_W.Start_Layer];
                inventory_1[ Stacker_W.Start_Column].Layer[Stacker_W.Start_Layer]:= '';
            ELSIF Stacker_W.Start_Row=2 THEN
                inventory_1[ Stacker_W.End_Column].Layer[Stacker_W.End_Layer]:=inventory_2[ Stacker_W.Start_Column].Layer[Stacker_W.Start_Layer];
                 inventory_2[ Stacker_W.Start_Column].Layer[Stacker_W.Start_Layer]:= '';
            END_IF;

         ELSIF   Stacker_W.End_Row=2 THEN
            IF Stacker_W.Start_Row=1 THEN
                inventory_2[ Stacker_W.End_Column].Layer[Stacker_W.End_Layer]:=inventory_1[ Stacker_W.Start_Column].Layer[Stacker_W.Start_Layer];
                inventory_1[ Stacker_W.Start_Column].Layer[Stacker_W.Start_Layer]:= '';
            ELSIF Stacker_W.Start_Row=2 THEN
                inventory_2[ Stacker_W.End_Column].Layer[Stacker_W.End_Layer]:=inventory_2[ Stacker_W.Start_Column].Layer[Stacker_W.Start_Layer];
                 inventory_2[ Stacker_W.Start_Column].Layer[Stacker_W.Start_Layer]:= '';
            END_IF;
         END_IF;
   END_IF;
END_IF;
Stacker_Done:= Stacker_R.Task_Status=5 ;
```

ラベル
数据名：Global1
グローバルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント	備考	システムラベルの関連	システムラベル名	属性
1	VAR_GLOBAL	DInput	DInput		詳細設定					
2	VAR_GLOBAL	DOutput	DOutput		詳細設定					
3	VAR_GLOBAL	Stacker_R	Master_R		詳細設定					
4	VAR_GLOBAL	Stacker_W	Master_W		詳細設定					
5	VAR_GLOBAL	Wcs_R	Wcs_R		詳細設定					
6	VAR_GLOBAL	Wcs_W	Wcs_W		詳細設定					
7	VAR_GLOBAL	E_Stop	ビット		M200					
8	VAR_GLOBAL	OnLine_Mode	ビット		M201	自动联机模式状态				
9	VAR_GLOBAL	Single_Mode	ビット		M202	自动单机模式状态				
10	VAR_GLOBAL	Manual_Mode	ビット		M203	手动模式状态				
11	VAR_GLOBAL	Alarm_Code	ワード[符号付き]		D456					
12	VAR_GLOBAL	Mode	ワード[符号付き]		D450					
13	VAR_GLOBAL	Alone	Wcs_W		詳細設定					
14	VAR_GLOBAL	HMI	HMI		詳細設定					
15	VAR_GLOBAL	Language_Switch	ビット		M204	语言切换				
16	VAR_GLOBAL	Clear_Inventory	ビット		M205	库存清空				
17	VAR_GLOBAL	Rising_Edge	ビット			上升沿				
18	VAR_GLOBAL	Stacker_Done	ビット							
19	VAR_GLOBAL	Language	ワード[符号付き]		D452	语言显示				
20	VAR_GLOBAL	Password	ワード[符号付き]		D454	密码权限				
21	VAR_GLOBAL	HMI_Screen	ワード[符号付き]		D455	HMI画面编号				
22	VAR_GLOBAL	CCLink_R1	CCLink_R		詳細設定					
23	VAR_GLOBAL	CCLink_R2	CCLink_R		詳細設定					
24	VAR_GLOBAL	CCLink_W1	CCLink_W		詳細設定					
25	VAR_GLOBAL	CCLink_W2	CCLink_W		詳細設定					
26	VAR_GLOBAL	CCLink_W1_Control_Bit	CCLink_W_Control_Bit		詳細設定					
27	VAR_GLOBAL	CCLink_W2_Control_Bit	CCLink_W_Control_Bit		詳細設定					
28	VAR_GLOBAL	CCLink_R1_Status_Bit	CCLink_R_Status_Bit		詳細設定					
29	VAR_GLOBAL	CCLink_R2_Status_Bit	CCLink_R_Status_Bit		詳細設定					
30	VAR_GLOBAL	Stacker_W_Control_Bit	Stacker_W_Control_Bit		詳細設定					
31	VAR_GLOBAL	Stacker_R_Status_Bit	Stacker_R_Status_Bit		詳細設定					
32	VAR_GLOBAL	inventory_1	arrange(1..14)		詳細設定					
33	VAR_GLOBAL	inventory_2	arrange(1..14)		詳細設定					
34	VAR_GLOBAL	inventory_Bit1	arrange_Bit(1..14)		詳細設定					
35	VAR_GLOBAL	inventory_Bit2	arrange_Bit(1..14)		詳細設定					
36	VAR_GLOBAL	CV1RFID_Code	文字列(12)			入库RFID编码				
37	VAR_GLOBAL	Single_Machine	Single_Machine		詳細設定					
38	VAR_GLOBAL	Heartbeat	ワード[符号付き]							
39	VAR_GLOBAL	B01CV_OutID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]							
40	VAR_GLOBAL	B02CV_OutID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]							
41	VAR_GLOBAL	Out_CV	Out_CV(1..2)		詳細設定					
42	VAR_GLOBAL	AGV_R	AGV_R		詳細設定					
43	VAR_GLOBAL	AGV_W	AGV_W		詳細設定					

ラベル
数据名：Global1
構造体デバイス設定

2026/03/04

	ラベル名	構造体名	データ名	データ型	デバイス
1	DInput	DInput	In_Power	ビット	M100
			X01_1	ビット	M101
			AO1Safety_Circuit1	ビット	M102
			AO1Safety_Circuit2	ビット	M103
			X04_1	ビット	M104
			X05_1	ビット	M105
			X06_1	ビット	M106
			X07_1	ビット	M107
			X08_1	ビット	M108
			X09_1	ビット	M109
			X0A_1	ビット	M110
			X0B_1	ビット	M111
			Air_Error	ビット	M112
			Optical_Error	ビット	M113
			X0E_1	ビット	M114
			X0F_1	ビット	M115
			Manual_Auto	ビット	M116
			Single_OnLine	ビット	M117
			X02_2	ビット	M118
			Admin	ビット	M119
			Alarm_Reset	ビット	M120
			Ready_Button	ビット	M121
			Start_Button	ビット	M122
			Pause_Button	ビット	M123
			Lamp_Check	ビット	M124
			X09_2	ビット	M125
			Operational_Ready1	ビット	M126
			Operational_Ready2	ビット	M127
			X0C_2	ビット	M128
			X0D_2	ビット	M129
			Drive_Power	ビット	M130
			X0F_2	ビット	M131
			B01_Emergency_Stop_Circuit1	ビット	M132
			B01_Emergency_Stop_Circuit2	ビット	M133
			B01_Grating_Circuit1	ビット	M134
			B01_Grating_Circuit2	ビット	M135
			B01_Safety_Door_Circuit1	ビット	M136
			B01_Safety_Door_Circuit2	ビット	M137
			X06_3	ビット	M138
			X07_3	ビット	M139
			B02_Emergency_Stop_Circuit1	ビット	M140
			B02_Emergency_Stop_Circuit2	ビット	M141
			B02_Grating_Circuit1	ビット	M142
			B02_Grating_Circuit2	ビット	M143
			B02_Safety_Door_Circuit1	ビット	M144
			B02_Safety_Door_Circuit2	ビット	M145
			X0E_3	ビット	M146
			X0F_3	ビット	M147
2	DOutput	DOutput	Pole_Light_R	ビット	M150
			Pole_Light_Y	ビット	M151
			Pole_Light_G	ビット	M152
			HA01_Sound1	ビット	M153
			HA01_Sound2	ビット	M154
			HA01_Sound3	ビット	M155
			HA01_Sound4	ビット	M156
			Y07_1	ビット	M157
			Ready_Button_Indicator_Light	ビット	M158
			Start_Button_Indicator_Light	ビット	M159
			Pause_Button_Indicator_Light	ビット	M160
			Y0B_1	ビット	M161
			Y0C_1	ビット	M162
			Y0D_1	ビット	M163
			Y0E_1	ビット	M164
			Y0F_1	ビット	M165
3	Stacker_R	Master_R	Stacker_Status	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]	D100
			Auto_Step	ワード[符号付き]	D101
			Error_Code	ワード[符号付き]	D102
			Task_Status	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]	D103
			Current_Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	D104
			Total_Number_Tasks	ダブルワード[符号付き]	D106

	ラベル名	構造体名	データ名	データ型	デバイス
			X_Current_Actual_Position	ワード[符号付き]	D108
			Y_Current_Actual_Position	ワード[符号付き]	D109
			Z_Current_Actual_Position	ワード[符号付き]	D110
			X_Current_Actual_Speed	ワード[符号付き]	D111
			Y_Current_Actual_Speed	ワード[符号付き]	D112
			Z_Current_Actual_Speed	ワード[符号付き]	D113
			Current_Mode	ワード[符号付き]	D114
			Heartbeat	ワード[符号付き]	D115
			LoadGoods_Apply	ワード[符号付き]	D116
			Spare	ワード[符号付き]	D117
			UnLoadGoods_Apply	ワード[符号付き]	D118
			Step_Record	ワード[符号付き]	D119
			X_Torque	ワード[符号付き]	D120
			Y_Torque	ワード[符号付き]	D121
			Z_Torque	ワード[符号付き]	D122
			X_Alarm_Code	ワード[符号付き]	D123
			Y_Alarm_Code	ワード[符号付き]	D124
			Z_Alarm_Code	ワード[符号付き]	D125
			Stacker_Current_Column	ワード[符号付き]	D126
			Stacker_Current_Layer	ワード[符号付き]	D127
			Status_Bit	ワード[符号付き]	D128
			Warning_Code	ワード[符号付き]	D129
4	Stacker_W	Master_W	Task_Type	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]	D200
			Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	D201
			Start_Row	ワード[符号付き]	D203
			Start_Column	ワード[符号付き]	D204
			Start_Layer	ワード[符号付き]	D205
			End_Row	ワード[符号付き]	D206
			End_Column	ワード[符号付き]	D207
			End_Layer	ワード[符号付き]	D208
			Picking_Station_No	ワード[符号付き]	D209
			Placing_Station_No	ワード[符号付き]	D210
			Heartbeat	ワード[符号付き]	D211
			LoadGoods_Enable_B1	ワード[符号付き]	D212
			LoadGoods_Enable_B2	ワード[符号付き]	D213
			UnLoadGoods_Enable_B1	ワード[符号付き]	D214
			UnLoadGoods_Enable_B2	ワード[符号付き]	D215
			Mode_Switch	ワード[符号付き]	D216
			Reset_Control	ワード[符号付き]	D217
			Pause_Control	ワード[符号付き]	D218
			X_Locate_Position	ワード[符号付き]	D219
			Y_Locate_Position	ワード[符号付き]	D220
			Z_Locate_Position	ワード[符号付き]	D221
			X_Locate_Column	ワード[符号付き]	D222
			Y_Locate_Layer	ワード[符号付き]	D223
			Control_Bit	ワード[符号付き]	D224
			EStop_Control	ワード[符号付き]	D225
			Spare16	ワード[符号付き]	D226
			Spare17	ワード[符号付き]	D227
			Spare18	ワード[符号付き]	D228
			Spare19	ワード[符号付き]	D229
5	Wcs_R	Wcs_R	Stacker_Status	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]	D300
			Auto_Step	ワード[符号付き]	D301
			Error_Code	ワード[符号付き]	D302
			Task_Status	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]	D303
			Current_Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	D304
			Total_Number_Tasks	ダブルワード[符号付き]	D306
			X_Current_Actual_Position	ワード[符号付き]	D308
			Y_Current_Actual_Position	ワード[符号付き]	D309
			Z_Current_Actual_Position	ワード[符号付き]	D310
			X_Current_Actual_Speed	ワード[符号付き]	D311
			Y_Current_Actual_Speed	ワード[符号付き]	D312
			Z_Current_Actual_Speed	ワード[符号付き]	D313
			Current_Mode	ワード[符号付き]	D314
			Heartbeat	ワード[符号付き]	D315
			LoadGoods_Apply1	ワード[符号付き]	D316
			LoadGoods_Apply2	ワード[符号付き]	D317
			UnLoadGoods_Apply1	ワード[符号付き]	D318
			UnLoadGoods_Apply2	ワード[符号付き]	D319
			Spare1	ワード[符号付き]	D320

ラベル
数据名：Global1
構造体デバイス設定

2026/03/04

	ラベル名	構造体名	データ名	データ型	デバイス
			A01_Current_Mode	ワード[符号付き]	D321
			A01_Current_Status	ワード[符号付き]	D322
			A01_Error_Code	ワード[符号付き]	D323
			B01_CV1_Task_Status	ワード[符号付き]	D324
			B01_CV1_AGVTask_StatusID	ワード[符号付き]	D325
			B01_CV1_Current_Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	D326
			B01_CV2_Task_Status	ワード[符号付き]	D328
			B01_CV2_Current_Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	D329
			B01_CV1_Current_RFID	文字列(12)	D331
			B01_CV2_Current_RFID	文字列(12)	D338
			B02_CV1_Task_Status	ワード[符号付き]	D345
			B02_CV2_AGVTask_StatusID	ワード[符号付き]	D346
			B02_CV1_Current_Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	D347
			B02_CV2_Task_Status	ワード[符号付き]	D349
			B02_CV2_Current_Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	D350
			B02_CV1_Current_RFID	文字列(12)	D352
			B02_CV2_Current_RFID	文字列(12)	D359
			B01_UnLoadGoods_Enable	ワード[符号付き]	D366
			B02_UnLoadGoods_Enable	ワード[符号付き]	D367
			B01CV2_AGV_Goods_Release_Complet	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]	D368
			B02CV2_AGV_Goods_Release_Complet	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]	D369
6	Wcs_W	Wcs_W	Task_Type	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]	D400
			Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	D401
			Start_Row	ワード[符号付き]	D403
			Start_Column	ワード[符号付き]	D404
			Start_Layer	ワード[符号付き]	D405
			End_Row	ワード[符号付き]	D406
			End_Column	ワード[符号付き]	D407
			End_Layer	ワード[符号付き]	D408
			Picking_Station_No	ワード[符号付き]	D409
			Placing_Station_No	ワード[符号付き]	D410
			Heartbeat	ワード[符号付き]	D411
			LoadGoods_Enable_B1	ワード[符号付き]	D412
			LoadGoods_Enable_B2	ワード[符号付き]	D413
			UnLoadGoods_Enable_B1	ワード[符号付き]	D414
			UnLoadGoods_Enable_B2	ワード[符号付き]	D415
			Alarm_Reset	ワード[符号付き]	D416
			Spare7	ワード[符号付き]	D417
			Spare8	ワード[符号付き]	D418
			Spare9	ワード[符号付き]	D419
			Spare10	ワード[符号付き]	D420
			B01_Enable_AGV_Connect	ワード[符号付き]	D421
			B02_Enable_AGV_Connect	ワード[符号付き]	D422
			B01_CV1_RFID_Warning	ワード[符号付き]	D423
			B01_CV2_RFID_Warning	ワード[符号付き]	D424
			B02_CV1_RFID_Warning	ワード[符号付き]	D425
			B02_CV2_RFID_Warning	ワード[符号付き]	D426
			Spare17	ワード[符号付き]	D427
			Spare18	ワード[符号付き]	D428
			Spare19	ワード[符号付き]	D429
13	Alone	Wcs_W	Task_Type	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]	D500
			Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	D501
			Start_Row	ワード[符号付き]	D503
			Start_Column	ワード[符号付き]	D504
			Start_Layer	ワード[符号付き]	D505
			End_Row	ワード[符号付き]	D506
			End_Column	ワード[符号付き]	D507
			End_Layer	ワード[符号付き]	D508
			Picking_Station_No	ワード[符号付き]	D509
			Placing_Station_No	ワード[符号付き]	D510
			Heartbeat	ワード[符号付き]	D511
			LoadGoods_Enable_B1	ワード[符号付き]	D512
			LoadGoods_Enable_B2	ワード[符号付き]	D513
			UnLoadGoods_Enable_B1	ワード[符号付き]	D514
			UnLoadGoods_Enable_B2	ワード[符号付き]	D515
			Alarm_Reset	ワード[符号付き]	D516
			Spare7	ワード[符号付き]	D517
			Spare8	ワード[符号付き]	D518

	ラベル名	構造体名	データ名	データ型	デバイス
			Spare9	ワード[符号付き]	D519
			Spare10	ワード[符号付き]	D520
			B01_Enable_AGV_Connect	ワード[符号付き]	D521
			B02_Enable_AGV_Connect	ワード[符号付き]	D522
			B01_CV1_RFID_Warning	ワード[符号付き]	D523
			B01_CV2_RFID_Warning	ワード[符号付き]	D524
			B02_CV1_RFID_Warning	ワード[符号付き]	D525
			B02_CV2_RFID_Warning	ワード[符号付き]	D526
			Spare17	ワード[符号付き]	D527
			Spare18	ワード[符号付き]	D528
			Spare19	ワード[符号付き]	D529
14	HMI	HMI	Single_RK_Type	ビット	M300
			Single_CK_Type	ビット	M301
			Single_YK_Type	ビット	M302
			OnLine_RK_Type	ビット	M303
			OnLine_CK_Type	ビット	M304
			OnLine_YK_Type	ビット	M305
			Auto_RK_Type	ビット	M306
			Auto_CK_Type	ビット	M307
			Auto_YK_Type	ビット	M308
			Alarm_Reset	ビット	M309
			Stacker_Pause_Task	ビット	M310
			Stacker_Reset	ビット	M311
			Stacker_ManualMode_Switch	ビット	M312
			Stacker_Home_Switch	ビット	M313
			Stacker_Continue_Task	ビット	M314
			Stacker_End_Task	ビット	M315
22	CCLink_R1	CCLink_R	Heartbeat	ワード[符号付き]	D3000
			Current_Mode	ワード[符号付き]	D3001
			Equipment_Status	ワード[符号付き]	D3002
			Error_Code	ワード[符号付き]	D3003
			CV1_Task_Status	ワード[符号付き]	D3004
			CV1_AGVTask_StatusID	ワード[符号付き]	D3005
			CV1_Current_Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	D3006
			CV1_PickUp_Goods_Enable	ワード[符号付き]	D3008
			CV2_Task_Status	ワード[符号付き]	D3009
			CV2_Current_Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	D3010
			CV2_Release_Goods_Enable	ワード[符号付き]	D3012
			CV1_Current_RFID	文字列(12)	D3013
			CV2_Current_RFID	文字列(12)	D3020
			CV1_Step	ワード[符号付き]	D3027
			CV2_Step	ワード[符号付き]	D3028
			CV2_AGV_Goods_Release_Complet	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]	D3029
			CV2_AGV_Destination	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]	D3030
			CV1_Fork_Current_Position	ワード[符号付き]	D3031
			CV2_Fork_Current_Position	ワード[符号付き]	D3032
			Spare7	ワード[符号付き]	D3033
			Spare8	ワード[符号付き]	D3034
			Spare9	ワード[符号付き]	D3035
			Spare10	ワード[符号付き]	D3036
			Spare11	ワード[符号付き]	D3037
			Spare12	ワード[符号付き]	D3038
			Spare13	ワード[符号付き]	D3039
			Spare14	ワード[符号付き]	D3040
			Spare15	ワード[符号付き]	D3041
			Spare16	ワード[符号付き]	D3042
			Spare17	ワード[符号付き]	D3043
			Spare18	ワード[符号付き]	D3044
			Spare19	ワード[符号付き]	D3045
			Spare20	ワード[符号付き]	D3046
			Spare21	ワード[符号付き]	D3047
23	CCLink_R2	CCLink_R	Heartbeat	ワード[符号付き]	D3048
			Current_Mode	ワード[符号付き]	D3049
			Equipment_Status	ワード[符号付き]	D3050
			Error_Code	ワード[符号付き]	D3051
			CV1_Task_Status	ワード[符号付き]	D3052
			CV1_AGVTask_StatusID	ワード[符号付き]	D3053
			CV1_Current_Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	D3054
			CV1_PickUp_Goods_Enable	ワード[符号付き]	D3056

ラベル
数据名：Global1
構造体デバイス設定

2026/03/04

	ラベル名	構造体名	データ名	データ型	デバイス
			CV2_Task_Status	ワード[符号付き]	D3057
			CV2_Current_Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	D3058
			CV2_Release_Goods_Enable	ワード[符号付き]	D3060
			CV1_Current_RFID	文字列(12)	D3061
			CV2_Current_RFID	文字列(12)	D3068
			CV1_Step	ワード[符号付き]	D3075
			CV2_Step	ワード[符号付き]	D3076
			CV2_AGV_Goods_Release_Complet	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]	D3077
			CV2_AGV_Destination	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]	D3078
			CV1_Fork_Current_Position	ワード[符号付き]	D3079
			CV2_Fork_Current_Position	ワード[符号付き]	D3080
			Spare7	ワード[符号付き]	D3081
			Spare8	ワード[符号付き]	D3082
			Spare9	ワード[符号付き]	D3083
			Spare10	ワード[符号付き]	D3084
			Spare11	ワード[符号付き]	D3085
			Spare12	ワード[符号付き]	D3086
			Spare13	ワード[符号付き]	D3087
			Spare14	ワード[符号付き]	D3088
			Spare15	ワード[符号付き]	D3089
			Spare16	ワード[符号付き]	D3090
			Spare17	ワード[符号付き]	D3091
			Spare18	ワード[符号付き]	D3092
			Spare19	ワード[符号付き]	D3093
			Spare20	ワード[符号付き]	D3094
			Spare21	ワード[符号付き]	D3095
24	CCLink_W1	CCLink_W	Heartbeat	ワード[符号付き]	D4000
			CV1_TaskID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	D4001
			CV1_Stacker_PickUp_Goods_Done	ワード[符号付き]	D4003
			CV2_TaskID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	D4004
			Enable_Goods_To_AGV	ワード[符号付き]	D4006
			CV1_RFID_Warning	ワード[符号付き]	D4007
			CV2_RFID_Warning	ワード[符号付き]	D4008
			Spare0	ワード[符号付き]	D4009
			Spare1	ワード[符号付き]	D4010
			A01_Current_Mode	ワード[符号付き]	D4011
			Spare2	ワード[符号付き]	D4012
			Spare3	ワード[符号付き]	D4013
			Spare4	ワード[符号付き]	D4014
			Spare5	ワード[符号付き]	D4015
			Spare6	ワード[符号付き]	D4016
			Spare7	ワード[符号付き]	D4017
			Spare8	ワード[符号付き]	D4018
			Spare9	ワード[符号付き]	D4019
			Spare10	ワード[符号付き]	D4020
			Spare11	ワード[符号付き]	D4021
			Spare12	ワード[符号付き]	D4022
			Spare13	ワード[符号付き]	D4023
			Spare14	ワード[符号付き]	D4024
			Spare15	ワード[符号付き]	D4025
			Spare16	ワード[符号付き]	D4026
			Spare17	ワード[符号付き]	D4027
			Spare18	ワード[符号付き]	D4028
			Spare19	ワード[符号付き]	D4029
			Spare20	ワード[符号付き]	D4030
			Spare32_48	ワード[符号付き](0..15)	D4031
25	CCLink_W2	CCLink_W	Heartbeat	ワード[符号付き]	D4048
			CV1_TaskID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	D4049
			CV1_Stacker_PickUp_Goods_Done	ワード[符号付き]	D4051
			CV2_TaskID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	D4052
			Enable_Goods_To_AGV	ワード[符号付き]	D4054
			CV1_RFID_Warning	ワード[符号付き]	D4055
			CV2_RFID_Warning	ワード[符号付き]	D4056
			Spare0	ワード[符号付き]	D4057
			Spare1	ワード[符号付き]	D4058
			A01_Current_Mode	ワード[符号付き]	D4059
			Spare2	ワード[符号付き]	D4060
			Spare3	ワード[符号付き]	D4061
			Spare4	ワード[符号付き]	D4062

	ラベル名	構造体名	データ名	データ型	デバイス
			Spare5	ワード[符号付き]	D4063
			Spare6	ワード[符号付き]	D4064
			Spare7	ワード[符号付き]	D4065
			Spare8	ワード[符号付き]	D4066
			Spare9	ワード[符号付き]	D4067
			Spare10	ワード[符号付き]	D4068
			Spare11	ワード[符号付き]	D4069
			Spare12	ワード[符号付き]	D4070
			Spare13	ワード[符号付き]	D4071
			Spare14	ワード[符号付き]	D4072
			Spare15	ワード[符号付き]	D4073
			Spare16	ワード[符号付き]	D4074
			Spare17	ワード[符号付き]	D4075
			Spare18	ワード[符号付き]	D4076
			Spare19	ワード[符号付き]	D4077
			Spare20	ワード[符号付き]	D4078
			Spare32_48	ワード[符号付き](0..15)	D4079
26	CCLink_W1_Control_Bit	CCLink_W_Control_Bit	Alarm_Reset	ビット	Y1000
			PickingUp_The_Goods	ビット	Y1001
			Releasing_The_Goods	ビット	Y1002
			Spare3	ビット	Y1003
			Spare4	ビット	Y1004
			Spare5	ビット	Y1005
			Spare6	ビット	Y1006
			Spare7	ビット	Y1007
			Spare8	ビット	Y1008
			Spare9	ビット	Y1009
27	CCLink_W2_Control_Bit	CCLink_W_Control_Bit	Alarm_Reset	ビット	Y1030
			PickingUp_The_Goods	ビット	Y1031
			Releasing_The_Goods	ビット	Y1032
			Spare3	ビット	Y1033
			Spare4	ビット	Y1034
			Spare5	ビット	Y1035
			Spare6	ビット	Y1036
			Spare7	ビット	Y1037
			Spare8	ビット	Y1038
			Spare9	ビット	Y1039
28	CCLink_R1_Status_Bit	CCLink_R_Status_Bit	CV1_Fork_Material_Detection	ビット	X1000
			CV1_Station_Decelerate_Detection	ビット	X1001
			CV1_Station_Material_Detection	ビット	X1002
			CV2_Fork_Material_Detection	ビット	X1003
			CV2_Fork_Decelerate_Detection	ビット	X1004
			CV2_Station_Material_Detection	ビット	X1005
			CV1_Fork_UpperLimit_Detection	ビット	X1006
			CV1_Fork_LowerLimit_Detection	ビット	X1007
			CV1_Station_UpperLimit_Detection	ビット	X1008
			CV1_Station_LowerLimit_Detection	ビット	X1009
			CV2_Fork_UpperLimit_Detection	ビット	X100A
			CV2_Fork_LowerLimit_Detection	ビット	X100B
			CV2_Station_UpperLimit_Detection	ビット	X100C
			CV2_Station_LowerLimit_Detection	ビット	X100D
			CV1_Width_Detection1	ビット	X100E
			CV1_Width_Detection2	ビット	X100F
			CV1_Height_Detection	ビット	X1010
			CV1_Collapse_Detection	ビット	X1011
			CV1_Grating	ビット	X1012
			CV2_Grating	ビット	X1013
			AGV_In_Grating	ビット	X1014
			AGV_Out_Grating	ビット	X1015
			Safety_Door_Status	ビット	X1016
			CV1_AGV_Ontology_Detection	ビット	X1017
			CV1_AGV_Material_Detection	ビット	X1018
			CV2_AGV_Ontology_Detection	ビット	X1019
			CV2_AGV_Material_Detection	ビット	X101A
			CV1_Fork_Limit	ビット	X101B
			CV1_Fork_Home	ビット	X101C
			CV2_Fork_Limit	ビット	X101D

	ラベル名	構造体名	データ名	データ型	デバイス
			CV2_Fork_Home	ビット	
			Spare1	ビット	
			Spare2	ビット	
			Spare3	ビット	
			Spare4	ビット	
			Spare5	ビット	
			Spare6	ビット	
			Spare7	ビット	
			Spare8	ビット	
			Spare9	ビット	
29	CCLink_R2_Status_Bit	CCLink_R_Status_Bit	CV1_Fork_Material_Detection	ビット	X1030
			CV1_Station_Decelerate_Detection	ビット	X1031
			CV1_Station_Material_Detection	ビット	X1032
			CV2_Fork_Material_Detection	ビット	X1033
			CV2_Fork_Decelerate_Detection	ビット	X1034
			CV2_Station_Material_Detection	ビット	X1035
			CV1_Fork_UpperLimit_Detection	ビット	X1036
			CV1_Fork_LowerLimit_Detection	ビット	X1037
			CV1_Station_UpperLimit_Detection	ビット	X1038
			CV1_Station_LowerLimit_Detection	ビット	X1039
			CV2_Fork_UpperLimit_Detection	ビット	X103A
			CV2_Fork_LowerLimit_Detection	ビット	X103B
			CV2_Station_UpperLimit_Detection	ビット	X103C
			CV2_Station_LowerLimit_Detection	ビット	X103D
			CV1_Width_Detection1	ビット	X103E
			CV1_Width_Detection2	ビット	X103F
			CV1_Height_Detection	ビット	X1040
			CV1_Collapse_Detection	ビット	X1041
			CV1_Grating	ビット	X1042
			CV2_Grating	ビット	X1043
			AGV_In_Grating	ビット	X1044
			AGV_Out_Grating	ビット	X1045
			Safety_Door_Status	ビット	X1046
			CV1_AGV_Ontology_Detection	ビット	X1047
			CV1_AGV_Material_Detection	ビット	X1048
			CV2_AGV_Ontology_Detection	ビット	X1049
			CV2_AGV_Material_Detection	ビット	X104A
			CV1_Fork_Limit	ビット	X104B
			CV1_Fork_Home	ビット	X104C
			CV2_Fork_Limit	ビット	X104D
			CV2_Fork_Home	ビット	
			Spare1	ビット	
			Spare2	ビット	
			Spare3	ビット	
			Spare4	ビット	
			Spare5	ビット	
			Spare6	ビット	
			Spare7	ビット	
			Spare8	ビット	
			Spare9	ビット	
30	Stacker_W_Control_Bit	Stacker_W_Control_Bit	Apply_Manual_Control	ビット	M2000
			Position_Coords_Switch	ビット	M2001
			Manual_Y_Force_Enable	ビット	M2002
			X_ManualStart_Position	ビット	M2003
			Y_ManualStart_Position	ビット	M2004
			Z_ManualStart_Position	ビット	M2005
			X_Jog_Forward	ビット	M2006
			X_Jog_Reverse	ビット	M2007
			Y_Jog_Forward	ビット	M2008
			Y_Jog_Reverse	ビット	M2009
			Z_Jog_Forward	ビット	M2010
			Z_Jog_Reverse	ビット	M2011
			End_Task	ビット	M2012
			Continue_Task	ビット	M2013
			Spare3	ビット	M2014
			Spare4	ビット	M2015
31	Stacker_R_Status_Bit	Stacker_R_Status_Bit	Stacker_A01ManualControl	ビット	M2500

	ラベル名	構造体名	データ名	データ型	デバイス
			Fork_Zero	ビット	M2501
			Advance_To_Position	ビット	M2502
			Retreat_To_Position	ビット	M2503
			Ascend_To_Position	ビット	M2504
			Descend_To_Position	ビット	M2505
			Left_To_Position	ビット	M2506
			Right_To_Position	ビット	M2507
			Picked_Up	ビット	M2508
			Releasing_Goods	ビット	M2509
			Spare3	ビット	M2510
			Spare4	ビット	M2511
			Spare5	ビット	M2512
			Spare6	ビット	M2513
			Spare7	ビット	M2514
			Spare8	ビット	M2515
32	inventory_1	arrange(1..14)	Layer	文字列(12)(1..5)	D2000
33	inventory_2	arrange(1..14)	Layer	文字列(12)(1..5)	D2500
34	inventory_Bit1	arrange_Bit(1..14)	Layer	ビット(1..5)	L0
35	inventory_Bit2	arrange_Bit(1..14)	Layer	ビット(1..5)	L100
37	Single_Machine	Single_Machine	Query	ビット	M210
			Success	ビット	M211
			Fail	ビット	M212
			StockOut_Button	ビット	M213
			StockOut_Conditions	ビット	M214
			Start_StockOut_Status_Display	ビット	M215
			End_StockIn_Status_Display	ビット	M216
			StockIn_Station_Status	ビット	M217
			StockOut_Station_Status	ビット	M218
			Calculate_Storage_Locations	ビット	M219
			StockIn_Conditions	ビット	M220
			StockIn_Button	ビット	M221
			Location_Row	ワード[符号付き]	D460
			Location_Column	ワード[符号付き]	D461
			Location_Layer	ワード[符号付き]	D462
			Input_RFID_Code	文字列(12)	D463
			AGV_Destination	ワード[符号付き]	D470
			Outbound_Exit	ワード[符号付き]	D471
			Start_StockOut_Status	ワード[符号付き]	D472
			End_StockOut_Status	ワード[符号付き]	D473
			StockIn_Station_Material_Status	ワード[符号付き]	D474
			StockOut_Station_Material_Status	ワード[符号付き]	D475
			Command_Status	ワード[符号付き]	D476
41	Out_CV	Out_CV(1..2)	TaskID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット](1..2)	
			AGV_Destination	ワード[符号付き](1..2)	
42	AGV_R	AGV_R	Heartbeat	ワード[符号付き]	D3096
			B01_Feedback	ワード[符号付き]	D3097
			B02_Feedback	ワード[符号付き]	D3098
			Spare1	ワード[符号付き]	D3099
			Spare2	ワード[符号付き]	D3100
			Spare3	ワード[符号付き]	D3101
			Spare4	ワード[符号付き]	D3102
			Spare5	ワード[符号付き]	D3103
			Spare6	ワード[符号付き]	D3104
			Spare7	ワード[符号付き]	D3105
43	AGV_W	AGV_W	Heartbeat	ワード[符号付き]	D4096
			B01CV2_AGV_Destination	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]	D4097
			B02CV2_AGV_Destination	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]	D4098
			B01CV2_AGV_Goods_Release_Complet	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]	D4099
			B02CV2_AGV_Goods_Release_Complet	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]	D4100
			Spare3	ワード[符号付き]	D4101
			Spare4	ワード[符号付き]	D4102
			Spare5	ワード[符号付き]	D4103
			Spare6	ワード[符号付き]	D4104
			Spare7	ワード[符号付き]	D4105

ラベル
数据名：Alarm
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント

ラベル
数据名：CC_Link
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント

ラベル
数据名：Func
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント
1	VAR	AO1	ワード[符号付き]			
2	VAR	AO2	ワード[符号付き]			
3	VAR	AO3	ダブルワード[符号付き]			
4	VAR	Temp	ビット			
5	VAR	RFIE_Len	ワード[符号付き]			
6	VAR	QA	ワード[符号付き]			

ラベル
数据名：IO
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント

ラベル
数据名：MAIN
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント

ラベル
数据名：Master
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント

ラベル 2026/03/04
数据名：arrange
構造体設定

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Layer	文字列(12)(1..5)		层

ラベル
数据名：CCLink_R
構造体設定

2026/03/04

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Heartbeat	ワード[符号付き]		心跳检测
2	Current_Mode	ワード[符号付き]		当前模式
3	Equipment_Status	ワード[符号付き]		设备状态
4	Error_Code	ワード[符号付き]		错误码
5	CV1_Task_Status	ワード[符号付き]		入库线_任务状态
6	CV1_AGVTask_StatusID	ワード[符号付き]		站台1001AGV取货完成
7	CV1_Current_Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]		站台1002任务ID
8	CV1_PickUp_Goods_Enable	ワード[符号付き]		堆垛机允许取货1002
9	CV2_Task_Status	ワード[符号付き]		出库线_任务状态
10	CV2_Current_Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]		站台1003任务ID
11	CV2_Release_Goods_Enable	ワード[符号付き]		堆垛机允许放货1004
12	CV1_Current_RFID	文字列(12)		站台1001RFID读取值
13	CV2_Current_RFID	文字列(12)		站台1003RIFD读取值
14	CV1_Step	ワード[符号付き]		入库流程字
15	CV2_Step	ワード[符号付き]		出库流程字
16	CV2_AGV_Goods_Release_Complet	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		出库AGV放货完成
17	CV2_AGV_Destination	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		出库AGV目的地
18	CV1_Fork_Current_Position	ワード[符号付き]		入库货叉位置
19	CV2_Fork_Current_Position	ワード[符号付き]		出库货叉位置
20	Spare7	ワード[符号付き]		备用7
21	Spare8	ワード[符号付き]		备用8
22	Spare9	ワード[符号付き]		备用9
23	Spare10	ワード[符号付き]		备用10
24	Spare11	ワード[符号付き]		备用11
25	Spare12	ワード[符号付き]		备用12
26	Spare13	ワード[符号付き]		备用13
27	Spare14	ワード[符号付き]		备用14
28	Spare15	ワード[符号付き]		备用15
29	Spare16	ワード[符号付き]		备用16
30	Spare17	ワード[符号付き]		备用17
31	Spare18	ワード[符号付き]		备用18
32	Spare19	ワード[符号付き]		备用19
33	Spare20	ワード[符号付き]		备用20
34	Spare21	ワード[符号付き]		备用21

ラベル 2026/03/04
数据名：CCLink_R_Status_Bit
構造体設定

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	CV1_Fork_Material_Detection	ビット		入库货叉台物料检测
2	CV1_Station_Decelerate_Detection	ビット		入库台减速检测
3	CV1_Station_Material_Detection	ビット		入库台物料检测
4	CV2_Fork_Material_Detection	ビット		出库货叉台物料检测
5	CV2_Fork_Decelerate_Detection	ビット		出库货叉台减速检测
6	CV2_Station_Material_Detection	ビット		出库台物料检测
7	CV1_Fork_UpperLimit_Detection	ビット		入库货叉上限检测
8	CV1_Fork_LowerLimit_Detection	ビット		入库货叉下限检测
9	CV1_Station_UpperLimit_Detection	ビット		入库台上限检测
10	CV1_Station_LowerLimit_Detection	ビット		入库台下限检测
11	CV2_Fork_UpperLimit_Detection	ビット		出库货叉上限检测
12	CV2_Fork_LowerLimit_Detection	ビット		出库货叉下限检测
13	CV2_Station_UpperLimit_Detection	ビット		出库台上限检测
14	CV2_Station_LowerLimit_Detection	ビット		出库台下限检测
15	CV1_Width_Detection1	ビット		入库超宽检测1
16	CV1_Width_Detection2	ビット		入库超宽检测2
17	CV1_Height_Detection	ビット		入库超高检测
18	CV1_Collapse_Detection	ビット		入库坍塌检测
19	CV1_Grating	ビット		入库光栅
20	CV2_Grating	ビット		出库光栅
21	AGV_In_Grating	ビット		AGV入光栅
22	AGV_Out_Grating	ビット		AGV出光栅
23	Safety_Door_Status	ビット		安全门状态
24	CV1_AGV_Ontology_Detection	ビット		入库agv本体检测
25	CV1_AGV_Material_Detection	ビット		入库agv物料检测
26	CV2_AGV_Ontology_Detection	ビット		出库agv本体检测
27	CV2_AGV_Material_Detection	ビット		出库agv物料检测
28	CV1_Fork_Limit	ビット		入库货叉极限
29	CV1_Fork_Home	ビット		入库货叉原点
30	CV2_Fork_Limit	ビット		出库库货叉极限
31	CV2_Fork_Home	ビット		出库货叉原点
32	Spare1	ビット		备用1
33	Spare2	ビット		备用2
34	Spare3	ビット		备用3
35	Spare4	ビット		备用4
36	Spare5	ビット		备用5
37	Spare6	ビット		备用6
38	Spare7	ビット		备用7
39	Spare8	ビット		备用8
40	Spare9	ビット		备用9

ラベル
数据名：CCLink_W
構造体設定

2026/03/04

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Heartbeat	ワード[符号付き]		心跳下发
2	CV1_TaskID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]		货叉站台任务ID
3	CV1_Stacker_PickUp_Goods_Done	ワード[符号付き]		入库站台堆垛机取货完成1002
4	CV2_TaskID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]		出库站台任务ID1004
5	Enable_Goods_To_AGV	ワード[符号付き]		允许出料到AGV1003
6	CV1_RFID_Warning	ワード[符号付き]		入库口RFID报警
7	CV2_RFID_Warning	ワード[符号付き]		出库口RFID报警
8	Spare0	ワード[符号付き]		备用0
9	Spare1	ワード[符号付き]		备用1
10	A01_Current_Mode	ワード[符号付き]		A01_Mode
11	Spare2	ワード[符号付き]		备用2
12	Spare3	ワード[符号付き]		备用3
13	Spare4	ワード[符号付き]		备用4
14	Spare5	ワード[符号付き]		备用5
15	Spare6	ワード[符号付き]		备用6
16	Spare7	ワード[符号付き]		备用7
17	Spare8	ワード[符号付き]		备用8
18	Spare9	ワード[符号付き]		备用9
19	Spare10	ワード[符号付き]		备用10
20	Spare11	ワード[符号付き]		备用11
21	Spare12	ワード[符号付き]		备用12
22	Spare13	ワード[符号付き]		备用13
23	Spare14	ワード[符号付き]		备用14
24	Spare15	ワード[符号付き]		备用15
25	Spare16	ワード[符号付き]		备用16
26	Spare17	ワード[符号付き]		备用17
27	Spare18	ワード[符号付き]		备用18
28	Spare19	ワード[符号付き]		备用19
29	Spare20	ワード[符号付き]		备用20
30	Spare32_48	ワード[符号付き](0..15)		备用32_48

ラベル 2026/03/04
数据名：CCLink_W_Control_Bit
構造体設定

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Alarm_Reset	ビット		故障复位
2	PickingUp_The_Goods	ビット		取货中
3	Releasing_The_Goods	ビット		放货中
4	Spare3	ビット		备用3
5	Spare4	ビット		备用4
6	Spare5	ビット		备用5
7	Spare6	ビット		备用6
8	Spare7	ビット		备用7
9	Spare8	ビット		备用8
10	Spare9	ビット		备用9

ラベル
数据名：DInput
構造体設定

2026/03/04

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	In_Power	ビット		输入电源
2	X01_1	ビット		X01_1
3	AO1Safety_Circuit1	ビット		A01安全回路1
4	AO1Safety_Circuit2	ビット		A01安全回路2
5	X04_1	ビット		X04_1
6	X05_1	ビット		X05_1
7	X06_1	ビット		X06_1
8	X07_1	ビット		X07_1
9	X08_1	ビット		X08_1
10	X09_1	ビット		X09_1
11	X0A_1	ビット		X0A_1
12	X0B_1	ビット		X0B_1
13	Air_Error	ビット		柜机空调故障
14	Optical_Error	ビット		光通讯传感器故障
15	X0E_1	ビット		X0E_1
16	X0F_1	ビット		X0F_1
17	Manual_Auto	ビット		手动自动
18	Single_OnLine	ビット		单机联机
19	X02_2	ビット		X02_2
20	Admin	ビット		管理者
21	Alarm_Reset	ビット		故障复位
22	Ready_Button	ビット		就绪
23	Start_Button	ビット		启动
24	Pause_Button	ビット		暂停
25	Lamp_Check	ビット		灯光检查
26	X09_2	ビット		X09_2
27	Operational_Ready1	ビット		运行就绪1
28	Operational_Ready2	ビット		运行就绪2
29	X0C_2	ビット		X0C_2
30	X0D_2	ビット		X0D_2
31	Drive_Power	ビット		驱动电源
32	X0F_2	ビット		X0F_2
33	B01_Emergency_Stop_Circuit1	ビット		B01急停回路1
34	B01_Emergency_Stop_Circuit2	ビット		B01急停回路2
35	B01_Grating_Circuit1	ビット		B01光栅回路1
36	B01_Grating_Circuit2	ビット		B01光栅回路2
37	B01_Safety_Door_Circuit1	ビット		B01安全门回路1
38	B01_Safety_Door_Circuit2	ビット		B01安全门回路2
39	X06_3	ビット		X06_3
40	X07_3	ビット		X07_3
41	B02_Emergency_Stop_Circuit1	ビット		B02急停回路1
42	B02_Emergency_Stop_Circuit2	ビット		B02急停回路2
43	B02_Grating_Circuit1	ビット		B02光栅回路1
44	B02_Grating_Circuit2	ビット		B02光栅回路2
45	B02_Safety_Door_Circuit1	ビット		B02安全门回路1
46	B02_Safety_Door_Circuit2	ビット		B02安全门回路2
47	X0E_3	ビット		X0E_3
48	X0F_3	ビット		X0F_3

ラベル 2026/03/04
数据名：DOutput
構造体設定

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Pole_Light_R	ビット		三色灯R
2	Pole_Light_Y	ビット		三色灯Y
3	Pole_Light_G	ビット		三色灯G
4	HA01_Sound1	ビット		HA01声音通道1
5	HA01_Sound2	ビット		HA01声音通道2
6	HA01_Sound3	ビット		HA01声音通道3
7	HA01_Sound4	ビット		HA01声音通道4
8	Y07_1	ビット		Y07_1
9	Ready_Button_Indicator_Light	ビット		就绪按钮指示灯
10	Start_Button_Indicator_Light	ビット		启动按钮指示灯
11	Pause_Button_Indicator_Light	ビット		暂停按钮指示灯
12	Y0B_1	ビット		Y0B_1
13	Y0C_1	ビット		Y0C_1
14	Y0D_1	ビット		Y0D_1
15	Y0E_1	ビット		Y0E_1
16	Y0F_1	ビット		Y0F_1

ラベル
数据名：HMI
構造体設定

2026/03/04

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Single_RK_Type	ビット		单机入库类型
2	Single_CK_Type	ビット		单机出库类型
3	Single_YK_Type	ビット		单机移库类型
4	OnLine_RK_Type	ビット		联机入库类型
5	OnLine_CK_Type	ビット		联机出库类型
6	OnLine_YK_Type	ビット		联机移库类型
7	Auto_RK_Type	ビット		Auto入库类型
8	Auto_CK_Type	ビット		Auto出库类型
9	Auto_YK_Type	ビット		Auto移库类型
10	Alarm_Reset	ビット		故障复位
11	Stacker_Pause_Task	ビット		堆垛机暂停
12	Stacker_Reset	ビット		堆垛机复位
13	Stacker_ManualMode_Switch	ビット		堆垛机手动模式
14	Stacker_Home_Switch	ビット		堆垛机回检修位置
15	Stacker_Continue_Task	ビット		堆垛机继续任务
16	Stacker_End_Task	ビット		堆垛机终止任务

ラベル
数据名：Master_R
構造体設定

2026/03/04

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Stacker_Status	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		堆垛机状态
2	Auto_Step	ワード[符号付き]		自动流程字
3	Error_Code	ワード[符号付き]		错误码
4	Task_Status	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		任务状态
5	Current_Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]		当前任务ID
6	Total_Number_Tasks	ダブルワード[符号付き]		任务执行总次数
7	X_Current_Actual_Position	ワード[符号付き]		行走当前位置
8	Y_Current_Actual_Position	ワード[符号付き]		升降当前位置
9	Z_Current_Actual_Position	ワード[符号付き]		货叉当前位置
10	X_Current_Actual_Speed	ワード[符号付き]		行走当前速度
11	Y_Current_Actual_Speed	ワード[符号付き]		升降当前速度
12	Z_Current_Actual_Speed	ワード[符号付き]		货叉当前速度
13	Current_Mode	ワード[符号付き]		当前模式
14	Heartbeat	ワード[符号付き]		心跳检测
15	LoadGoods_Apply	ワード[符号付き]		取货请求
16	Spare	ワード[符号付き]		无
17	UnLoadGoods_Apply	ワード[符号付き]		卸货请求
18	Step_Record	ワード[符号付き]		流程记录
19	X_Torque	ワード[符号付き]		X轴扭矩
20	Y_Torque	ワード[符号付き]		Y轴扭矩
21	Z_Torque	ワード[符号付き]		Z轴扭矩
22	X_Alarm_Code	ワード[符号付き]		X轴报警
23	Y_Alarm_Code	ワード[符号付き]		Y轴报警
24	Z_Alarm_Code	ワード[符号付き]		Z轴报警
25	Stacker_Current_Column	ワード[符号付き]		当前所在列
26	Stacker_Current_Layer	ワード[符号付き]		当前所在层
27	Status_Bit	ワード[符号付き]		Status_Bit
28	Warning_Code	ワード[符号付き]		警告码

ラベル
数据名：Master_W
構造体設定

2026/03/04

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Task_Type	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		任务类型
2	Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]		任务ID
3	Start_Row	ワード[符号付き]		起点排
4	Start_Column	ワード[符号付き]		起点列
5	Start_Layer	ワード[符号付き]		起点层
6	End_Row	ワード[符号付き]		终点排
7	End_Column	ワード[符号付き]		终点列
8	End_Layer	ワード[符号付き]		终点层
9	Picking_Station_No	ワード[符号付き]		入库台编号
10	Placing_Station_No	ワード[符号付き]		出库台编号
11	Heartbeat	ワード[符号付き]		系统心跳
12	LoadGoods_Enable_B1	ワード[符号付き]		允许取货B01
13	LoadGoods_Enable_B2	ワード[符号付き]		允许取货B02
14	UnLoadGoods_Enable_B1	ワード[符号付き]		允许放货B01
15	UnLoadGoods_Enable_B2	ワード[符号付き]		允许放货B02
16	Mode_Switch	ワード[符号付き]		Mode
17	Reset_Control	ワード[符号付き]		复位控制
18	Pause_Control	ワード[符号付き]		暂停控制
19	X_Locate_Position	ワード[符号付き]		X轴定位位置
20	Y_Locate_Position	ワード[符号付き]		Y轴定位位置
21	Z_Locate_Position	ワード[符号付き]		Z轴定位位置
22	X_Locate_Column	ワード[符号付き]		X轴定位列
23	Y_Locate_Layer	ワード[符号付き]		Y轴定位层
24	Control_Bit	ワード[符号付き]		Control_Bit
25	EStop_Control	ワード[符号付き]		紧急停止
26	Spare16	ワード[符号付き]		备用16
27	Spare17	ワード[符号付き]		备用17
28	Spare18	ワード[符号付き]		备用18
29	Spare19	ワード[符号付き]		备用19

ラベル 2026/03/04
数据名：Stacker_R_Status_Bit
構造体設定

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Stacker_A01ManualControl	ビット		堆垛机地面手动控制中
2	Fork_Zero	ビット		货叉在中位
3	Advance_To_Position	ビット		前进到位
4	Retreat_To_Position	ビット		后退到位
5	Ascend_To_Position	ビット		上升到位
6	Descend_To_Position	ビット		下降到位
7	Left_To_Position	ビット		左伸到位
8	Right_To_Position	ビット		右伸到位
9	Picked_Up	ビット		取货中
10	Releasing_Goods	ビット		放货中
11	Spare3	ビット		备用3
12	Spare4	ビット		备用4
13	Spare5	ビット		备用5
14	Spare6	ビット		备用6
15	Spare7	ビット		备用7
16	Spare8	ビット		备用8

ラベル 2026/03/04
数据名：Stacker_W_Control_Bit
構造体設定

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Apply_Manual_Control	ビット		请求手动控制
2	Position_Coords_Switch	ビット		位置库位定位切换
3	Manual_Y_Force_Enable	ビット		Y轴强制动作
4	X_ManualStart_Position	ビット		X轴定位
5	Y_ManualStart_Position	ビット		Y轴定位
6	Z_ManualStart_Position	ビット		Z轴定位
7	X_Jog_Forward	ビット		X轴前进
8	X_Jog_Reverse	ビット		X轴后退
9	Y_Jog_Forward	ビット		Y轴上升
10	Y_Jog_Reverse	ビット		Y轴下降
11	Z_Jog_Forward	ビット		Z轴左伸
12	Z_Jog_Reverse	ビット		Z轴右伸
13	End_Task	ビット		终止任务
14	Continue_Task	ビット		继续任务
15	Spare3	ビット		备用3
16	Spare4	ビット		备用4

ラベル
数据名：Wcs_R
構造体設定

2026/03/04

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Stacker_Status	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		堆垛机状态
2	Auto_Step	ワード[符号付き]		自动流程字
3	Error_Code	ワード[符号付き]		错误码
4	Task_Status	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		任务状态
5	Current_Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]		当前任务ID
6	Total_Number_Tasks	ダブルワード[符号付き]		任务执行总次数
7	X_Current_Actual_Position	ワード[符号付き]		行走当前位置
8	Y_Current_Actual_Position	ワード[符号付き]		升降当前位置
9	Z_Current_Actual_Position	ワード[符号付き]		货叉当前位置
10	X_Current_Actual_Speed	ワード[符号付き]		行走当前速度
11	Y_Current_Actual_Speed	ワード[符号付き]		升降当前速度
12	Z_Current_Actual_Speed	ワード[符号付き]		货叉当前速度
13	Current_Mode	ワード[符号付き]		当前模式
14	Heartbeat	ワード[符号付き]		心跳检测
15	LoadGoods_Apply1	ワード[符号付き]		入库请求1
16	LoadGoods_Apply2	ワード[符号付き]		入库请求2
17	UnLoadGoods_Apply1	ワード[符号付き]		出库请求1
18	UnLoadGoods_Apply2	ワード[符号付き]		出库请求2
19	Spare1	ワード[符号付き]		备用1
20	A01_Current_Mode	ワード[符号付き]		地面柜当前模式
21	A01_Current_Status	ワード[符号付き]		地面柜设备状态
22	A01_Error_Code	ワード[符号付き]		地面柜错误码
23	B01_CV1_Task_Status	ワード[符号付き]		B01入库任务状态
24	B01_CV1_AGVTask_StatusID	ワード[符号付き]		B01入库货叉任务ID
25	B01_CV1_Current_Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]		B01入库台任务ID
26	B01_CV2_Task_Status	ワード[符号付き]		B01出库任务状态
27	B01_CV2_Current_Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]		B01出库台任务ID
28	B01_CV1_Current_RFID	文字列(12)		B01入库站台RFID读取值
29	B01_CV2_Current_RFID	文字列(12)		B01出库站台RFID读取值
30	B02_CV1_Task_Status	ワード[符号付き]		B02入库任务状态
31	B02_CV2_AGVTask_StatusID	ワード[符号付き]		B02入库货叉任务ID
32	B02_CV1_Current_Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]		B02入库台任务ID
33	B02_CV2_Task_Status	ワード[符号付き]		B02出库任务状态
34	B02_CV2_Current_Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]		B02出库台任务ID
35	B02_CV1_Current_RFID	文字列(12)		B02入库站台RFID读取值
36	B02_CV2_Current_RFID	文字列(12)		B02出库站台RFID读取值
37	B01_UnLoadGoods_Enable	ワード[符号付き]		B01允许出库
38	B02_UnLoadGoods_Enable	ワード[符号付き]		B02允许出库
39	B01CV2_AGV_Goods_Release_Complet	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		B01出库AGV放货完成
40	B02CV2_AGV_Goods_Release_Complet	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		B02出库AGV放货完成

ラベル 2026/03/04
数据名：Wcs_W
構造体設定

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Task_Type	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		任务类型
2	Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]		任务ID
3	Start_Row	ワード[符号付き]		起点排
4	Start_Column	ワード[符号付き]		起点列
5	Start_Layer	ワード[符号付き]		起点层
6	End_Row	ワード[符号付き]		终点排
7	End_Column	ワード[符号付き]		终点列
8	End_Layer	ワード[符号付き]		终点层
9	Picking_Station_No	ワード[符号付き]		入库台编号
10	Placing_Station_No	ワード[符号付き]		出库台编号
11	Heartbeat	ワード[符号付き]		系统心跳
12	LoadGoods_Enable_B1	ワード[符号付き]		允许入库B01
13	LoadGoods_Enable_B2	ワード[符号付き]		允许入库B02
14	UnLoadGoods_Enable_B1	ワード[符号付き]		允许出库B01
15	UnLoadGoods_Enable_B2	ワード[符号付き]		允许出库B02
16	Alarm_Reset	ワード[符号付き]		报警复位
17	Spare7	ワード[符号付き]		备用7
18	Spare8	ワード[符号付き]		备用8
19	Spare9	ワード[符号付き]		备用9
20	Spare10	ワード[符号付き]		备用10
21	B01_Enable_AGV_Connect	ワード[符号付き]		B01允许AGV对接
22	B02_Enable_AGV_Connect	ワード[符号付き]		B02允许AGV对接
23	B01_CV1_RFID_Warning	ワード[符号付き]		B01入库口RFID报警
24	B01_CV2_RFID_Warning	ワード[符号付き]		B01出库口RFID报警
25	B02_CV1_RFID_Warning	ワード[符号付き]		B02入库口RFID报警
26	B02_CV2_RFID_Warning	ワード[符号付き]		B02出库口RFID报警
27	Spare17	ワード[符号付き]		备用17
28	Spare18	ワード[符号付き]		备用18
29	Spare19	ワード[符号付き]		备用19

ラベル 2026/03/04
数据名：AGV_R
構造体設定

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Heartbeat	ワード[符号付き]		心跳检测
2	B01_Feedback	ワード[符号付き]		B01反馈
3	B02_Feedback	ワード[符号付き]		B02反馈
4	Spare1	ワード[符号付き]		备用1
5	Spare2	ワード[符号付き]		备用2
6	Spare3	ワード[符号付き]		备用3
7	Spare4	ワード[符号付き]		备用4
8	Spare5	ワード[符号付き]		备用5
9	Spare6	ワード[符号付き]		备用6
10	Spare7	ワード[符号付き]		备用7

ラベル
数据名：AGV_W
構造体設定

2026/03/04

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Heartbeat	ワード[符号付き]		心跳指令
2	B01CV2_AGV_Destination	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		B01出库AGV目的
3	B02CV2_AGV_Destination	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		B02出库AGV目的
4	B01CV2_AGV_Goods_Release_Complet	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		B01出库AGV放货完成
5	B02CV2_AGV_Goods_Release_Complet	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		B02出库AGV放货完成
6	Spare3	ワード[符号付き]		备用3
7	Spare4	ワード[符号付き]		备用4
8	Spare5	ワード[符号付き]		备用5
9	Spare6	ワード[符号付き]		备用6
10	Spare7	ワード[符号付き]		备用7

ラベル 2026/03/04
数据名：arrange_Bit
構造体設定

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Layer	ビット(1..5)		层

ラベル 2026/03/04
数据名：Out_CV
構造体設定

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	TaskID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット](1..2)		任务ID
2	AGV_Destination	ワード[符号付き](1..2)		AGV目的地

ラベル 2026/03/04
数据名：Single_Machine
構造体設定

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Query	ビット		查询
2	Success	ビット		成功
3	Fail	ビット		失败
4	StockOut_Button	ビット		出库按钮
5	StockOut_Conditions	ビット		允许出库条件
6	Start_StockOut_Status_Display	ビット		起点出库状态显示
7	End_StockIn_Status_Display	ビット		终点入库状态显示
8	StockIn_Station_Status	ビット		入库台状态显示
9	StockOut_Station_Status	ビット		出库台状态显示
10	Calculate_Storage_Locations	ビット		计算空闲库位
11	StockIn_Conditions	ビット		允许入库条件
12	StockIn_Button	ビット		入库按钮
13	Location_Row	ワード[符号付き]		所在排
14	Location_Column	ワード[符号付き]		所在列
15	Location_Layer	ワード[符号付き]		所在层
16	Input_RFID_Code	文字列(12)		输入RFID编码
17	AGV_Destination	ワード[符号付き]		AGV目的
18	Outbound_Exit	ワード[符号付き]		出库口
19	Start_StockOut_Status	ワード[符号付き]		起点出库状态
20	End_StockOut_Status	ワード[符号付き]		终点出库状态
21	StockIn_Station_Material_Status	ワード[符号付き]		入库台物料状态
22	StockOut_Station_Material_Status	ワード[符号付き]		出库台物料状态
23	Command_Status	ワード[符号付き]		指令状态

デバイスコメント
数据名：COMMENT

2026/03/04

デバイス名	コメント
M360	Stacker
M370	B01_ON正常
M371	B02_ON正常
M372	AGV_ON正常
SM413	1s时钟
SB49	本站
W0	
W0.0	站号 1
W0.1	站号 2
W0.2	站号 3
SW0B0	
SW0B0.0	站号 1
SW0B0.1	站号 2
SW0B0.2	站号 3
T0	心跳

TC設定値 2026/03/04
数据名 : MAIN

位置	デバイス/ラベル	設定値
(1)	T0	K999
(54)	T20	K300
(68)	T21	K300
(146)	T1	K30

デバイス使用リスト 2026/03/04
数据名：デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
M102	*	*(1)		
M103	*	*(1)		
M112	*	*(1)		
M113	*	*(1)		
M116	*	*(1)		
M117	*	*(1)		
M119	*	*(1)		
M120	*	*(1)		
M122	*	*(1)		
M123	*	*(1)		
M124	*	*(1)		
M126	*	*(1)		
M127	*	*(1)		
M130	*	*(1)		
M132	*	*(1)		
M133	*	*(1)		
M134	*	*(1)		
M135	*	*(1)		
M136	*	*(1)		
M137	*	*(1)		
M140	*	*(1)		
M141	*	*(1)		
M142	*	*(1)		
M143	*	*(1)		
M144	*	*(1)		
M145	*	*(1)		
M150	*	*(1)		
M151	*	*(1)		
M152	*	*(1)		
M154	*	*(1)		
M155	*	*(1)		
M156	*	*(2)		
M158	*	*(1)		
M159	*	*(3)		
M160	*	*(3)		
M200	*	*(1)		
M202	*	*(1)		
M211	*	*(4)		
M212	*	*(4)		
M213	*	*(1)		
M221	*	*(1)		
M370	*	*(1)		B01_ON正常
M371	*	*(1)		B02_ON正常
M2000	*	*(2)		
M2001	*	*(1)		

デバイス使用リスト 2026/03/04
数据名：デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
M2002	*	*(2)		
M2003	*	*(1)		
M2004	*	*(1)		
M2005	*	*(1)		
M2006	*	*(1)		
M2007	*	*(1)		
M2008	*	*(1)		
M2009	*	*(1)		
M2010	*	*(1)		
M2011	*	*(1)		
M2012	*	*(2)		
M2013	*	*(2)		
M2500	*	*(1)		
M2501	*	*(1)		
M2508	*	*(1)		
M2509	*	*(1)		
M9186	*	*(1)		
M9187	*	*(1)		
M9188	*	*(1)		
M9189	*	*(2)		
M9190	*	*(2)		
M9191	*	*(3)		
M9193	*	*(3)		
M9214	*	*(1)		
M9215	*	*(1)		
L0	*	*(2)		
L100	*	*(2)		
D200	*	*(6)		
D201	*	*(6)		
D202	*	*(6)		
D203	*	*(4)		
D204	*	*(4)		
D205	*	*(4)		
D206	*	*(4)		
D207	*	*(4)		
D208	*	*(4)		
D209	*	*(5)		
D210	*	*(5)		
D214	*	*(2)		
D215	*	*(2)		
D322	*	*(3)		
D331	*	*(1)		
D352	*	*(1)		
D400	*	*(2)		
D401	*	*(2)		

デバイス使用リスト 2026/03/04
数据名：デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
D402	*	*(2)		
D421	*	*(1)		
D422	*	*(1)		
D423	*	*(1)		
D424	*	*(1)		
D425	*	*(1)		
D426	*	*(1)		
D450	*	*(3)		
D452	*	*(2)		
D456	*	*(14)		
D460	*	*(5)		
D461	*	*(5)		
D462	*	*(5)		
D470	*	*(1)		
D472	*	*(5)		
D473	*	*(5)		
D474	*	*(5)		
D475	*	*(5)		
D476	*	*(5)		
D500	*	*(7)		
D501	*	*(5)		
D502	*	*(5)		
D503	*	*(4)		
D504	*	*(4)		
D505	*	*(4)		
D506	*	*(2)		
D507	*	*(2)		
D508	*	*(2)		
D2000	*	*(7)		
D2500	*	*(7)		
D4001	*	*(3)	*	
D4002	*	*(3)	*	
D4004	*	*(3)	*	
D4005	*	*(3)	*	
D4007	*	*(3)	*	
D4008	*	*(3)	*	
D4049	*	*(3)	*	
D4050	*	*(3)	*	
D4052	*	*(3)	*	
D4053	*	*(3)	*	
D4054	*	*(5)	*	
D4055	*	*(3)	*	
D4056	*	*(3)	*	
D13276	*	*(8)		
D13278	*	*(37)		

デバイス使用リスト 2026/03/04
数据名：デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
D13279	*	*(17)		
D13280	*	*(19)		
D13281	*	*(11)		
D13286	*	*(12)		
D13287	*	*(12)		
D13288	*	*(4)		
D13289	*	*(4)		
D13290	*	*(4)		
D13291	*	*(4)		
D13292	*	*(4)		
D13293	*	*(4)		
D13294	*	*(4)		
D13295	*	*(4)		
D13296	*	*(4)		
D13297	*	*(4)		
D13298	*	*(4)		
D13299	*	*(4)		
D13300	*	*(4)		
D13301	*	*(4)		
D13302	*	*(4)		
D13303	*	*(4)		
D13304	*	*(1)		
D13305	*	*(6)		
T0	*	*(1)		心跳
T1	*	*(1)		
T2	*	*(1)		
T3	*	*(1)		
T4	*	*(1)		
T20	*	*(1)		
T21	*	*(1)		
Z16	*	*(130)		
P2048	*	*(1)		
P2049	*	*(1)		
P2050	*	*(1)		
P2051	*	*(1)		
P2052	*	*(1)		
P2053	*	*(1)		
P2054	*	*(1)		
P2055	*	*(1)		
P2056	*	*(1)		
P2057	*	*(1)		
P2058	*	*(1)		
P2059	*	*(1)		
P2060	*	*(1)		
P2061	*	*(1)		

デバイス使用リスト 2026/03/04
数据名：デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
P2062	*	*(1)		
P2063	*	*(1)		
P2064	*	*(1)		
P2065	*	*(1)		
P2066	*	*(1)		
P2067	*	*(1)		
P2068	*	*(1)		
P2069	*	*(1)		
P2070	*	*(1)		
P2071	*	*(1)		
P2072	*	*(1)		
P2073	*	*(1)		
P2074	*	*(1)		
P2075	*	*(1)		
P2076	*	*(2)		
P2077	*	*(1)		
P2078	*	*(1)		
P2079	*	*(1)		
P2080	*	*(1)		
P2081	*	*(1)		
P2082	*	*(1)		
P2083	*	*(1)		
P2084	*	*(1)		
P2085	*	*(1)		
P2086	*	*(1)		
P2087	*	*(1)		
P2088	*	*(1)		
P2089	*	*(1)		
P2090	*	*(1)		
P2091	*	*(2)		
P2092	*	*(1)		
P2093	*	*(3)		
P2094	*	*(1)		
P2095	*	*(1)		
P2096	*	*(1)		
P2097	*	*(1)		
P2098	*	*(1)		
P2099	*	*(1)		
P2100	*	*(1)		
P2101	*	*(1)		
P2102	*	*(1)		
P2103	*	*(1)		
P2104	*	*(2)		
P2105	*	*(1)		
P2106	*	*(3)		

デバイス使用リスト 2026/03/04
数据名：デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
P2107	*	*(1)		
P2108	*	*(1)		
P2109	*	*(1)		
P2110	*	*(1)		
P2111	*	*(1)		
P2112	*	*(1)		
P2113	*	*(2)		
P2114	*	*(1)		
P2115	*	*(4)		
P2116	*	*(1)		
P2117	*	*(1)		
P2118	*	*(1)		
P2119	*	*(2)		
P2120	*	*(1)		
P2121	*	*(2)		
P2122	*	*(3)		
P2123	*	*(1)		
P2124	*	*(3)		
P2125	*	*(1)		
P2126	*	*(1)		
P2127	*	*(3)		
P2128	*	*(1)		
P2129	*	*(3)		
P2130	*	*(1)		
P2131	*	*(2)		
P2132	*	*(1)		
P2133	*	*(1)		
P2134	*	*(1)		
P2135	*	*(1)		
P2136	*	*(1)		
P2137	*	*(1)		
P2138	*	*(1)		
P2139	*	*(1)		
P2140	*	*(1)		
P2141	*	*(1)		
P2142	*	*(1)		
P2143	*	*(1)		
P2144	*	*(1)		
P2145	*	*(1)		
P2146	*	*(1)		
P2147	*	*(1)		
P2148	*	*(1)		
P2149	*	*(1)		
P2150	*	*(1)		
P2151	*	*(1)		

デバイス使用リスト 2026/03/04
数据名：デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
P2152	*	*(1)		
P2153	*	*(6)		
P2154	*	*(1)		
P2155	*	*(5)		
P2156	*	*(1)		
P2157	*	*(1)		
P2158	*	*(1)		
P2159	*	*(1)		
P2160	*	*(5)		
P2161	*	*(1)		
P2162	*	*(1)		
P2163	*	*(1)		
P2164	*	*(1)		
P2165	*	*(5)		
P2166	*	*(1)		
P2167	*	*(1)		
P2168	*	*(1)		
P2169	*	*(1)		
P2170	*	*(1)		
P2171	*	*(1)		
P2172	*	*(1)		
P2173	*	*(5)		
P2174	*	*(1)		
P2175	*	*(1)		
P2176	*	*(1)		
P2177	*	*(1)		
P2178	*	*(1)		
P2179	*	*(2)		
P2180	*	*(2)		
P2181	*	*(1)		
P2182	*	*(1)		
P2183	*	*(1)		
P2184	*	*(1)		
P2185	*	*(1)		
P2186	*	*(1)		
P2187	*	*(8)		
P2188	*	*(3)		
P2189	*	*(1)		
P2190	*	*(2)		
P2191	*	*(1)		
P2192	*	*(3)		
P2193	*	*(1)		
P2194	*	*(1)		
P2195	*	*(1)		
P2196	*	*(1)		

[行間ステートメント一覧]

ステップ	行間ステートメント
(5)	[Title]就绪按钮
(12)	[Title]三色灯
(128)	[Title]CCLINK数据链接状态
(140)	[Title]堆垛机通信状态判断

[行間ステートメント一覧]

ステップ	行間ステートメント
(0)	[Title]IO1
(49)	[Title]IO2
(98)	[Title]IO3
(147)	[Title]DO1

プロジェクト内容一覧 2026/03/04
数据名：プロジェクト内容一覧

ワークスペース名：
プロジェクト名：A01_20251214_0
タイトル：

データ名	更新日時	タイトル
パラメータ	2025/06/13 9:06:52	
PCパラメータ	2025/06/13 9:06:52	
ネットワークパラメータ	2025/06/13 9:06:52	
Ethernet / CC IE / MELSECNET	2025/06/13 9:06:52	
CC-Link	2025/06/13 9:06:52	
リモートパスワード	2025/06/13 9:06:52	
インテリジェント機能ユニット	2025/07/03 9:12:05	
0020:QJ71MT91	2025/07/03 9:12:05	WCS
スイッチ設定		
基本パラメータ(ルータ情報)		
基本パラメータ(優先ノード指定(MODBUS/TCP設定))		
自動交信パラメータ		
MODBUSデバイス割付パラメータ		
自動リフレッシュ		
0040:QJ71MT91	2025/07/01 13:50:07	SC
スイッチ設定		
基本パラメータ(ルータ情報)		
基本パラメータ(優先ノード指定(MODBUS/TCP設定))		
自動交信パラメータ		
MODBUSデバイス割付パラメータ		
自動リフレッシュ		
グローバルデバイスコメント	2025/07/08 11:35:34	
グローバルラベル	2025/09/30 10:21:09	
Global1	2025/09/30 10:21:09	
プログラム設定		
初期プログラム		
スキャンプログラム		
MAIN	2025/06/13 9:06:52	
MAIN	2025/12/14 9:28:04	
プログラム本体	2025/12/14 9:28:04	
ローカルラベル	2025/06/13 9:06:52	
IO	2025/10/09 11:33:17	
IO	2025/10/09 11:33:17	
プログラム本体	2025/10/09 11:32:10	
ローカルラベル	2025/10/09 10:40:12	
Func	2025/06/13 15:15:59	
Func	2025/12/13 15:56:14	
プログラム本体	2025/12/13 15:56:14	
ローカルラベル	2025/09/17 14:43:32	
Master	2025/06/13 9:07:21	
Master	2025/11/22 12:02:46	
プログラム本体	2025/11/22 12:02:46	
ローカルラベル	2025/07/03 12:35:59	
CC_Link	2025/06/25 19:14:46	
CC_Link	2025/12/13 20:00:36	
プログラム本体	2025/12/13 20:00:36	
ローカルラベル	2025/06/25 19:14:46	
Alarm	2025/06/13 15:18:27	
Alarm	2025/12/13 15:56:14	
プログラム本体	2025/12/13 15:56:14	
ローカルラベル	2025/06/13 15:18:27	
待機プログラム		
定周期プログラム		
実行タイプ指定なし		
プログラム部品		
プログラム	2025/10/09 11:33:17	
Alarm	2025/12/13 15:56:14	
プログラム本体	2025/12/13 15:56:14	
ローカルラベル	2025/06/13 15:18:27	

プロジェクト内容一覧 2026/03/04
数据名：プロジェクト内容一覧

ワークスペース名：
プロジェクト名：A01_20251214_0
タイトル：

データ名	更新日時	タイトル
CC_Link	2025/12/13 20:00:36	
プログラム本体	2025/12/13 20:00:36	
ローカルラベル	2025/06/25 19:14:46	
Func	2025/12/13 15:56:14	
プログラム本体	2025/12/13 15:56:14	
ローカルラベル	2025/09/17 14:43:32	
IO	2025/10/09 11:33:17	
プログラム本体	2025/10/09 11:32:10	
ローカルラベル	2025/10/09 10:40:12	
MAIN	2025/12/14 9:28:04	
プログラム本体	2025/12/14 9:28:04	
ローカルラベル	2025/06/13 9:06:52	
Master	2025/11/22 12:02:46	
プログラム本体	2025/11/22 12:02:46	
ローカルラベル	2025/07/03 12:35:59	
FB管理	2025/06/13 9:06:52	
構造体	2025/10/09 10:23:35	
AGV_R	2025/09/30 10:37:42	
AGV_W	2025/09/30 10:45:31	
arrange	2025/09/30 10:49:13	
arrange_Bit	2025/09/30 10:49:19	
CCLink_R	2025/09/30 16:16:54	
CCLink_R_Status_Bit	2025/10/09 9:50:42	
CCLink_W	2025/09/30 14:45:22	
CCLink_W_Control_Bit	2025/09/30 14:54:15	
DInput	2025/10/09 10:23:35	
DOutput	2025/10/09 10:12:02	
HMI	2025/09/30 15:00:07	
Master_R	2025/09/30 15:11:16	
Master_W	2025/09/30 17:21:41	
Out_CV	2025/09/30 15:32:04	
Single_Machine	2025/10/09 9:08:12	
Stacker_R_Status_Bit	2025/09/30 15:37:45	
Stacker_W_Control_Bit	2025/09/30 15:38:09	
Wcs_R	2025/09/30 16:26:31	
Wcs_W	2025/09/30 17:20:25	
ローカルデバイスコメント		
デバイスメモリ	2025/06/13 9:06:54	
MAIN	2025/06/13 9:06:54	
デバイス初期値	2025/06/13 9:06:52	