


背面支撑台阶：从3D位置到剖面细节

目的：解决长门头招牌背面不贴平、轻碰后翘/歪的问题；它配合0.20插孔和摩擦筋使用。

① 3D位置：门头在前方，剖面切在插脚中心

剖面A-A：
穿过插脚中心

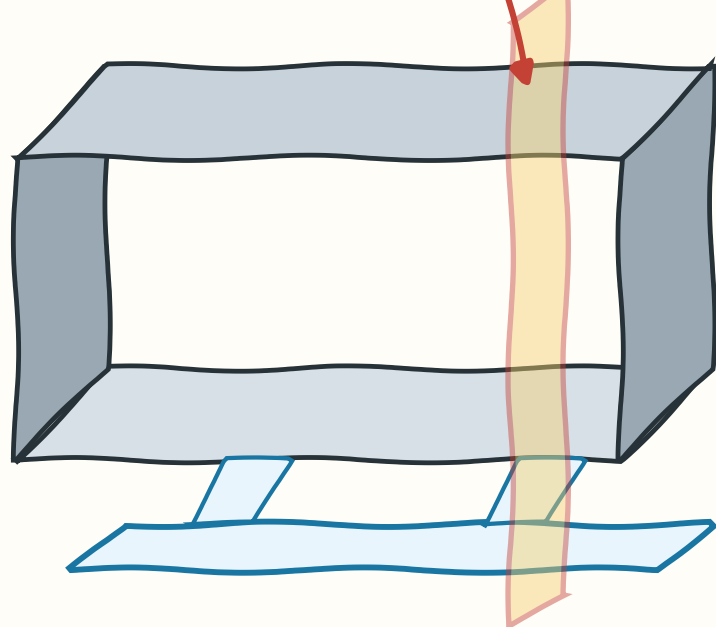


看剖面时：左右方向被省略，
只看“招牌—插脚—主体”的前后关系。

② 原结构侧剖：只有插脚定位

没有连续贴靠面：

两个插脚一松，长面板
就容易绕插脚前后转。

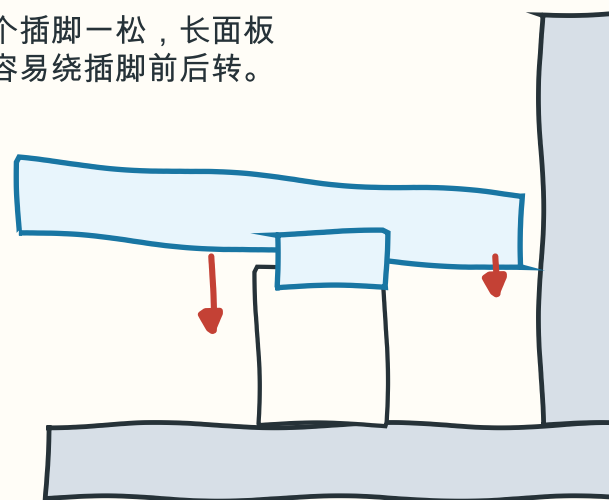


结果：背面不贴平，轻碰会翘/滑出。

③ 加台阶侧剖：主体上增加贴靠面

台阶位置：

在主体/屋顶承接面上，
不是做在可换招牌上。

新增/加强
背面支撑台阶

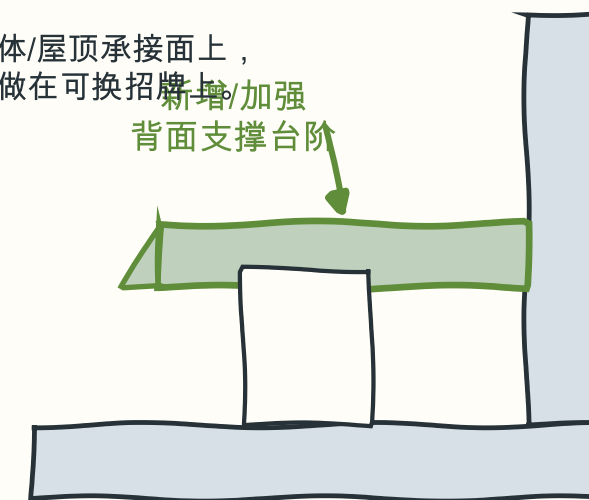


中间留出插孔；前端可做小倒角，方便推入。

④ 推到底：面板背面压在台阶上

推到底后的状态：


招牌背面整条压住台阶，
插脚只负责定位/抗拔。

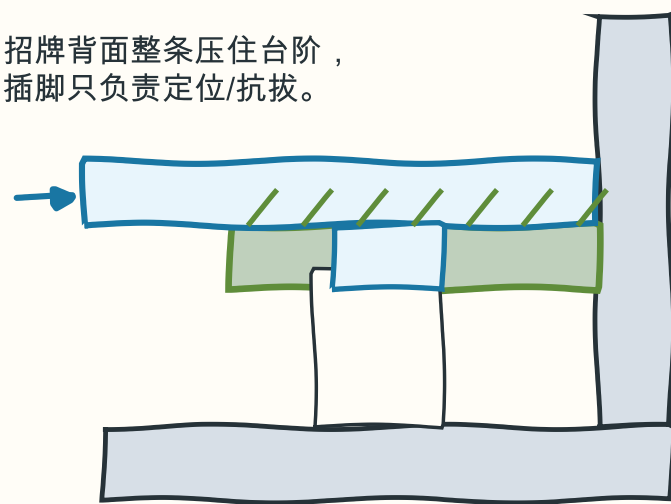

绿色斜线 = 实际贴靠区域。

⑤ 为什么能贴平：台阶承担抗翘

手碰门头
产生翻转力

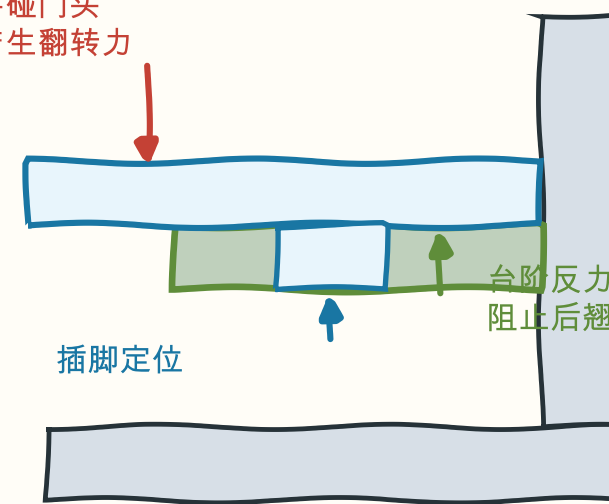


没有台阶时，这个力矩主要由两个小插脚承担；
加台阶后，长面板靠面受力，姿态稳定得多。

⑥ 设计边界：避开插脚，不堵抽换路径

从正面看/俯视：

台阶可做成长条，但要避开插孔入口，
不能挡住插脚插入和拔出。

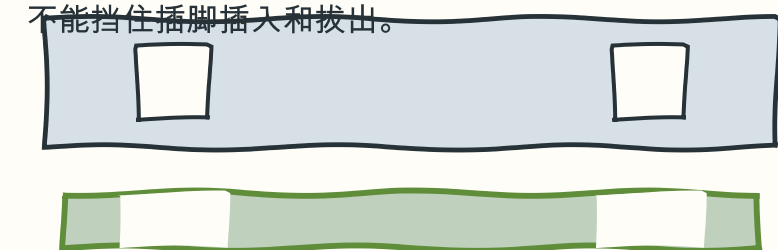

招牌推入方向

建议：门头优先加连续贴靠面；插孔间隙改0.20；
再在插脚侧面加浅摩擦筋解决滑出。