


门头招牌接口：两个建议改法

左：背面支撑台阶让长招牌贴平；右：摩擦筋让插脚有阻尼，不轻碰滑出。

A. 背面支撑台阶（侧剖示意）

问题：长门头只靠两个插脚，容易前后翘，背面不贴平。

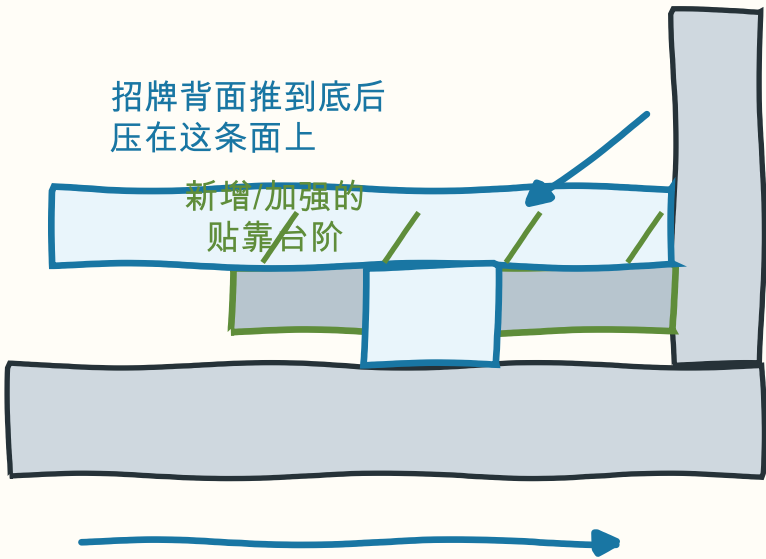


插脚负责定位，不再单独承担“扶正”

作用：让面板有可靠贴靠基准，解决“不贴平、翘、歪”。
注意：它不是锁扣，不能单独解决“太松会滑出”。

B. 摩擦筋（插脚截面示意）

问题：插孔间隙够装配，但长门头轻碰会滑出。

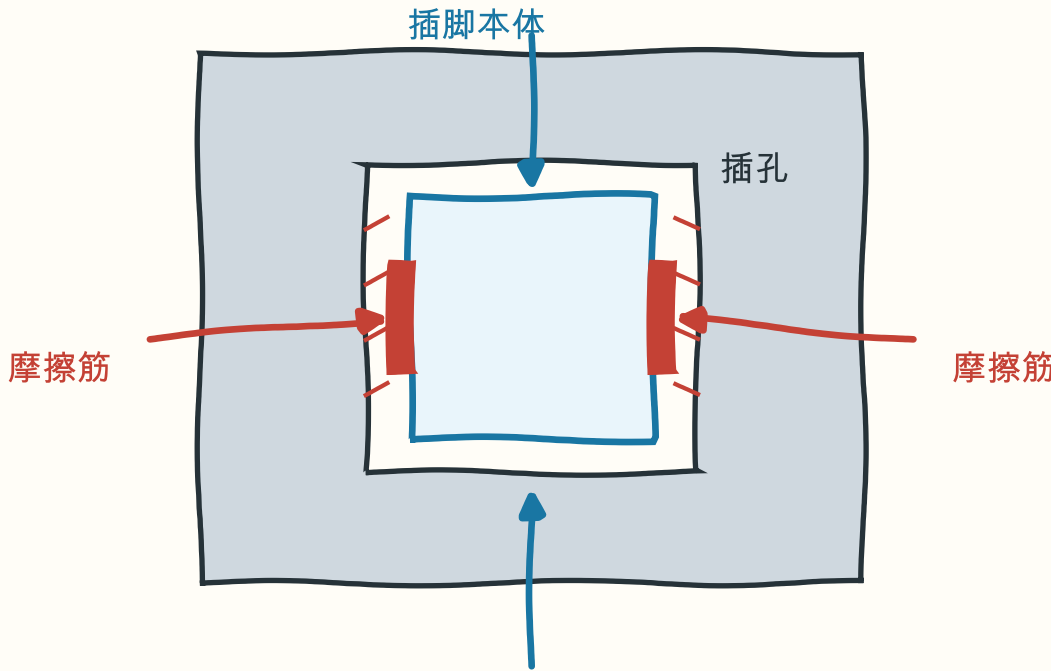

插入时只有局部轻微挤压

作用：增加可控阻尼，解决“太松、轻碰滑出”。
好处：比整孔缩小安全；太紧时可只轻磨凸筋。

推荐组合：0.20 mm 插孔基础间隙 + 背面支撑台阶 + 插脚两侧浅摩擦筋。目标是：能徒手插拔，但轻碰不掉、背面贴平。