

1200 ANALYSE ORGANIQUE

1200 Analyse organique.

1210 La saisie.

1220 Module correction.

1130 Mise en pages.

1140 Edition sur IBM à boules.

1201 Transformation niveau TRS 80.

a) Augmentation de la taille mémoire connections niveau adressage (schéma 1201 A) ;

b) Transformation AZERTY, niveau hard (schéma 1201B), niveau logiciel, algorithme 1201C ;

c) Interface imprimante, schéma 1201D, E ;

d) Modification pour l'obtention de minuscule, schéma 1201F.

— Présentation des fixations et électroaimants, schéma 1201G.

1202 Algorithme général logiciel, schéma 1202.

1200 ANALYSE ORGANIQUE

- 1200** Analyse organique.
 - 1210 La saisie.
 - 1220 Module correction.
 - 1130 Mise en pages.
 - 1140 Edition sur IBM à boules.

- 1201** Transformation niveau TRS 80.
 - a) Augmentation de la taille mémoire connections niveau adressage (schéma 1201 A) ;
 - b) Transformation AZERTY, niveau hard (schéma 1201B), niveau logiciel, algorithme 1201C ;
 - c) Interface imprimante, schéma 1201D, E ;
 - d) Modification pour l'obtention de minuscule, schéma 1201F.
 - Présentation des fixations et électroaimants, schéma 1201G.

- 1202** Algorithme général logiciel, schéma 1202.

La saisie

1210 La saisie.

1211 Les paramètres de saisie se présentent sous la forme :
/ TAXHXXMXXJXXNXX /

n° de
tabulation

hauteur
du texte
début

marge
gauche

justi-
fication

inter-
lignage

nbre
de lignes

1212 Les filets se présentent, soit sur justification entière, soit interrompus.

Filets entiers / FE /

Filets interrompus / F1XXMXX /

Soit / F112M06 / correspond à un filet de 12 à 6 de la marge.

1213 Type de justification.
/ CA / Coupe autorisée ; ligne pleine.
/ CI / coupe interdite, ligne pleine.
/ CD / coupe interdite, ligne dactylo.

1214 Type d'appui.
/ AD / appui à droite.
/ AC / appui centre.
/ AG / appui gauche.

1215 Compte de lignes.
2 options.
Plusieurs textes sur 1 tabulation avec au total n lignes.
/ TAxHxxMxxJxxIxxNxx /

|
nbre de lignes

1 texte sur 1 tabulation donnée avec n lignes.

/ -Nxx /
 ↙ ↘
 n° de tabulation
 nombre de lignes

(facultatif ou même inexistant pour le mode 1)


A noter que la deuxième option annule la première.

1216 Code de fin de texte.
Soit fin de buffer — — **(a)** .
Soit début autre texte — — /

1217 La séquence *commande* a fait apparaître en fin de saisie le texte « fin de saisie » et l'adresse fin de buffer est enregistrée dans un mot-mémoire après ce message, seul *commande* fait revenir en échappement, sinon le buffer est enregistré sur cassette.

1218 L'enregistrement se fait, soit comme indiqué ci-dessus, soit en mode échappement par la commande M.


algorithme
Logiciel simplifié transformation
CAP / minuscule

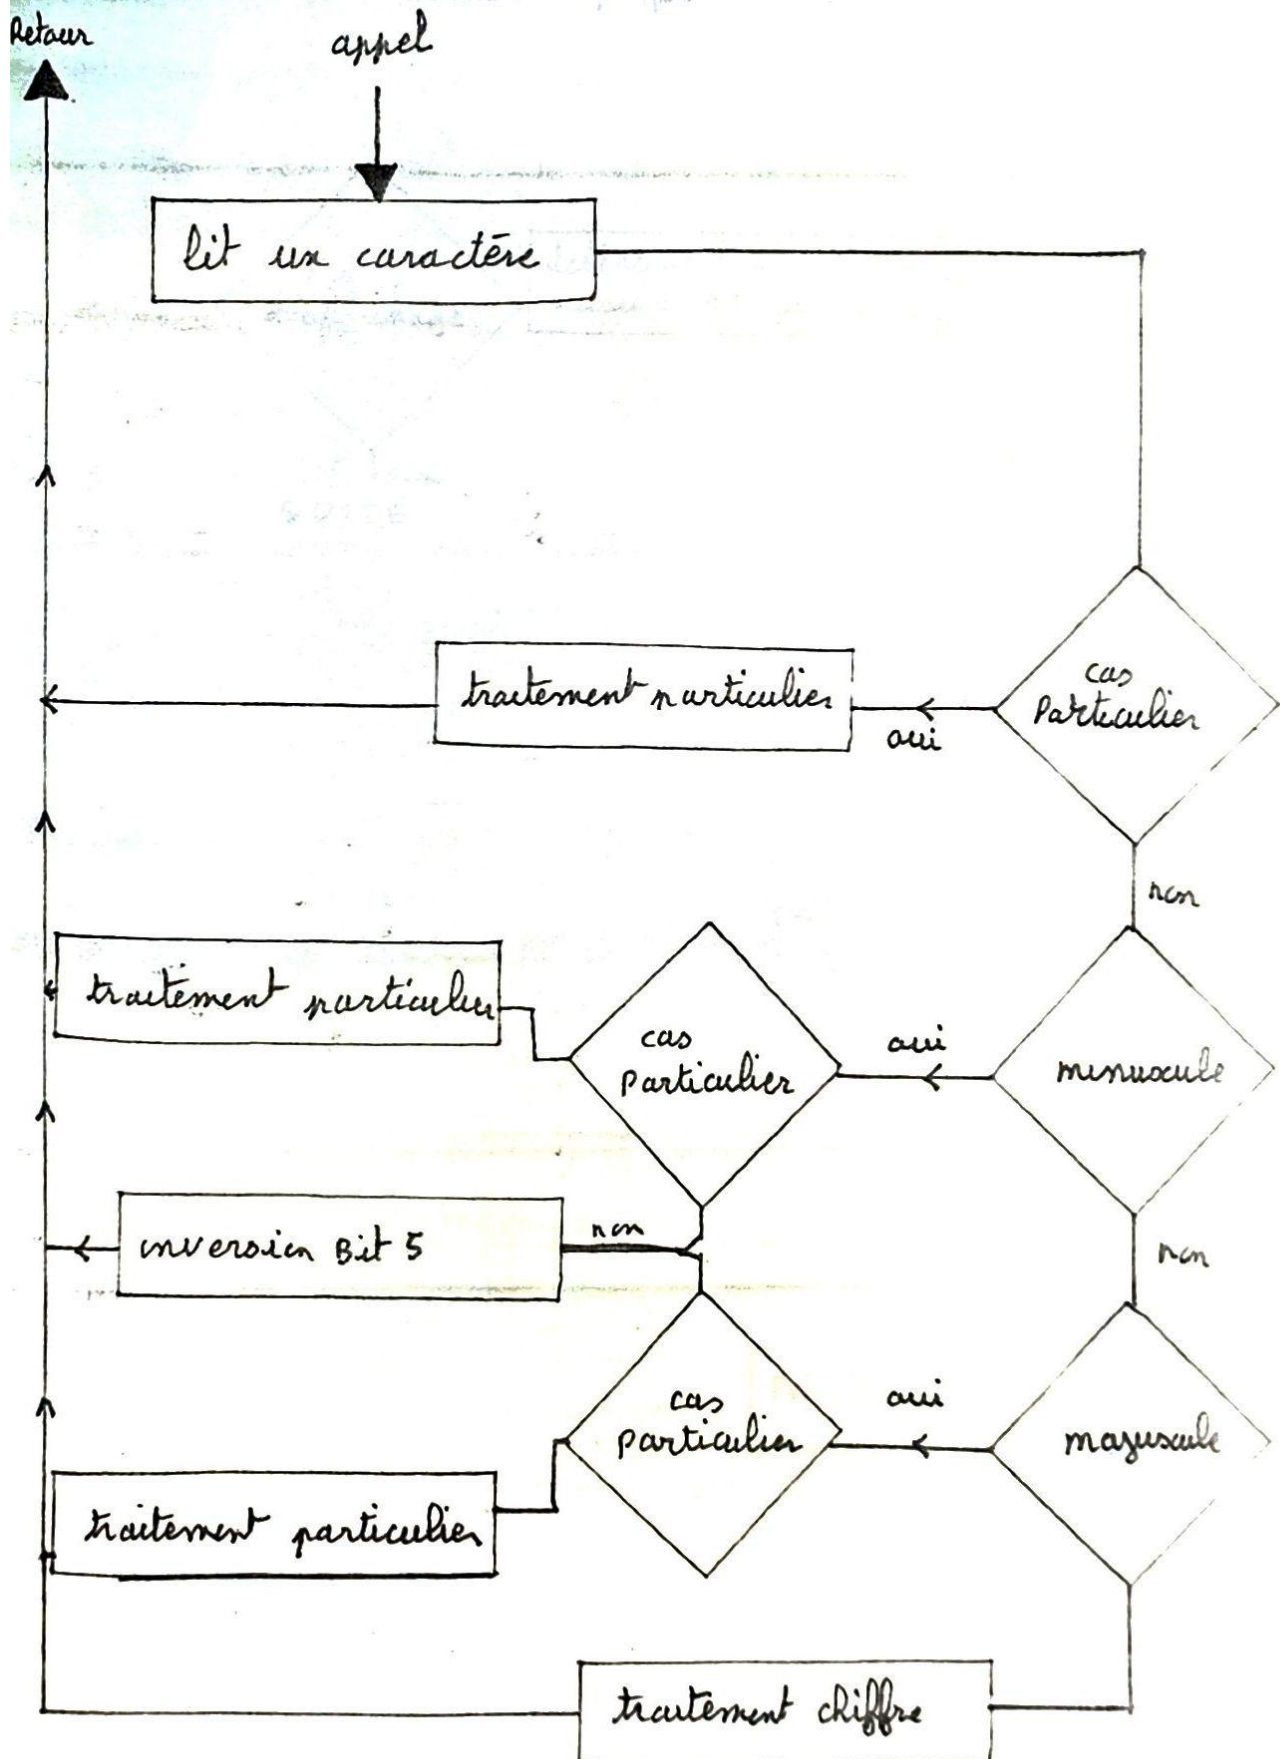

- 1220** Correction du texte.
En position shift, les flèches permettent le mouvement curseurs.
Le changement du caractère se fait par la frappe du nouveau caractère par-dessus le mauvais.
- 1223** La suppression se fait par ← en position normale.
- 1224** L'insertion se fait en entrée par @, dégagement en bas de l'écran, frappe du texte à insérer avec possibilité suppression dernière frappe par ←, la fin d'insertion se fait également par @. À ce moment, le texte est inséré, le texte est édité à partir du début de l'insertion.
- 1221** La première section de texte est éditée par *commande E*, la suite se fera par :
- 1222** *commande S*
dans les deux cas, la fin du buffer est signalé par le message « fin de saisie ».
- 1225** La sortie de ce mode se fait simplement par *commande*.
Voir schéma 1210-1220.

- 1230** Le traitement du texte buffer est commandé directement du mode échappement (accès par *commande*).
- 1231** Une interdiction d'interruption est validée pendant le traitement en matrice d'édition.
- 1232** En cas d'erreur, un message erreur apparaît dans le bandeau message avec le n° de l'erreur.
En cas d'erreur, message fin d'édition apparaît sur l'écran dans le bandeau message ; il est alors possible d'éditer le texte par pression sur I (impression) ; à ce moment, seule la touche break peut contrôler l'impression, car celle-ci se fait par gestion d'interruption machine, permettant de saisir ou corriger un texte en buffer simultanément, mais ne permet pas le calcul en matrice, celle-ci étant occupé par l'édition en cours.
- 1233** La protection du texte se fait par *commande* M (mémo-risé sur cassette).

algorithme de mise en Page

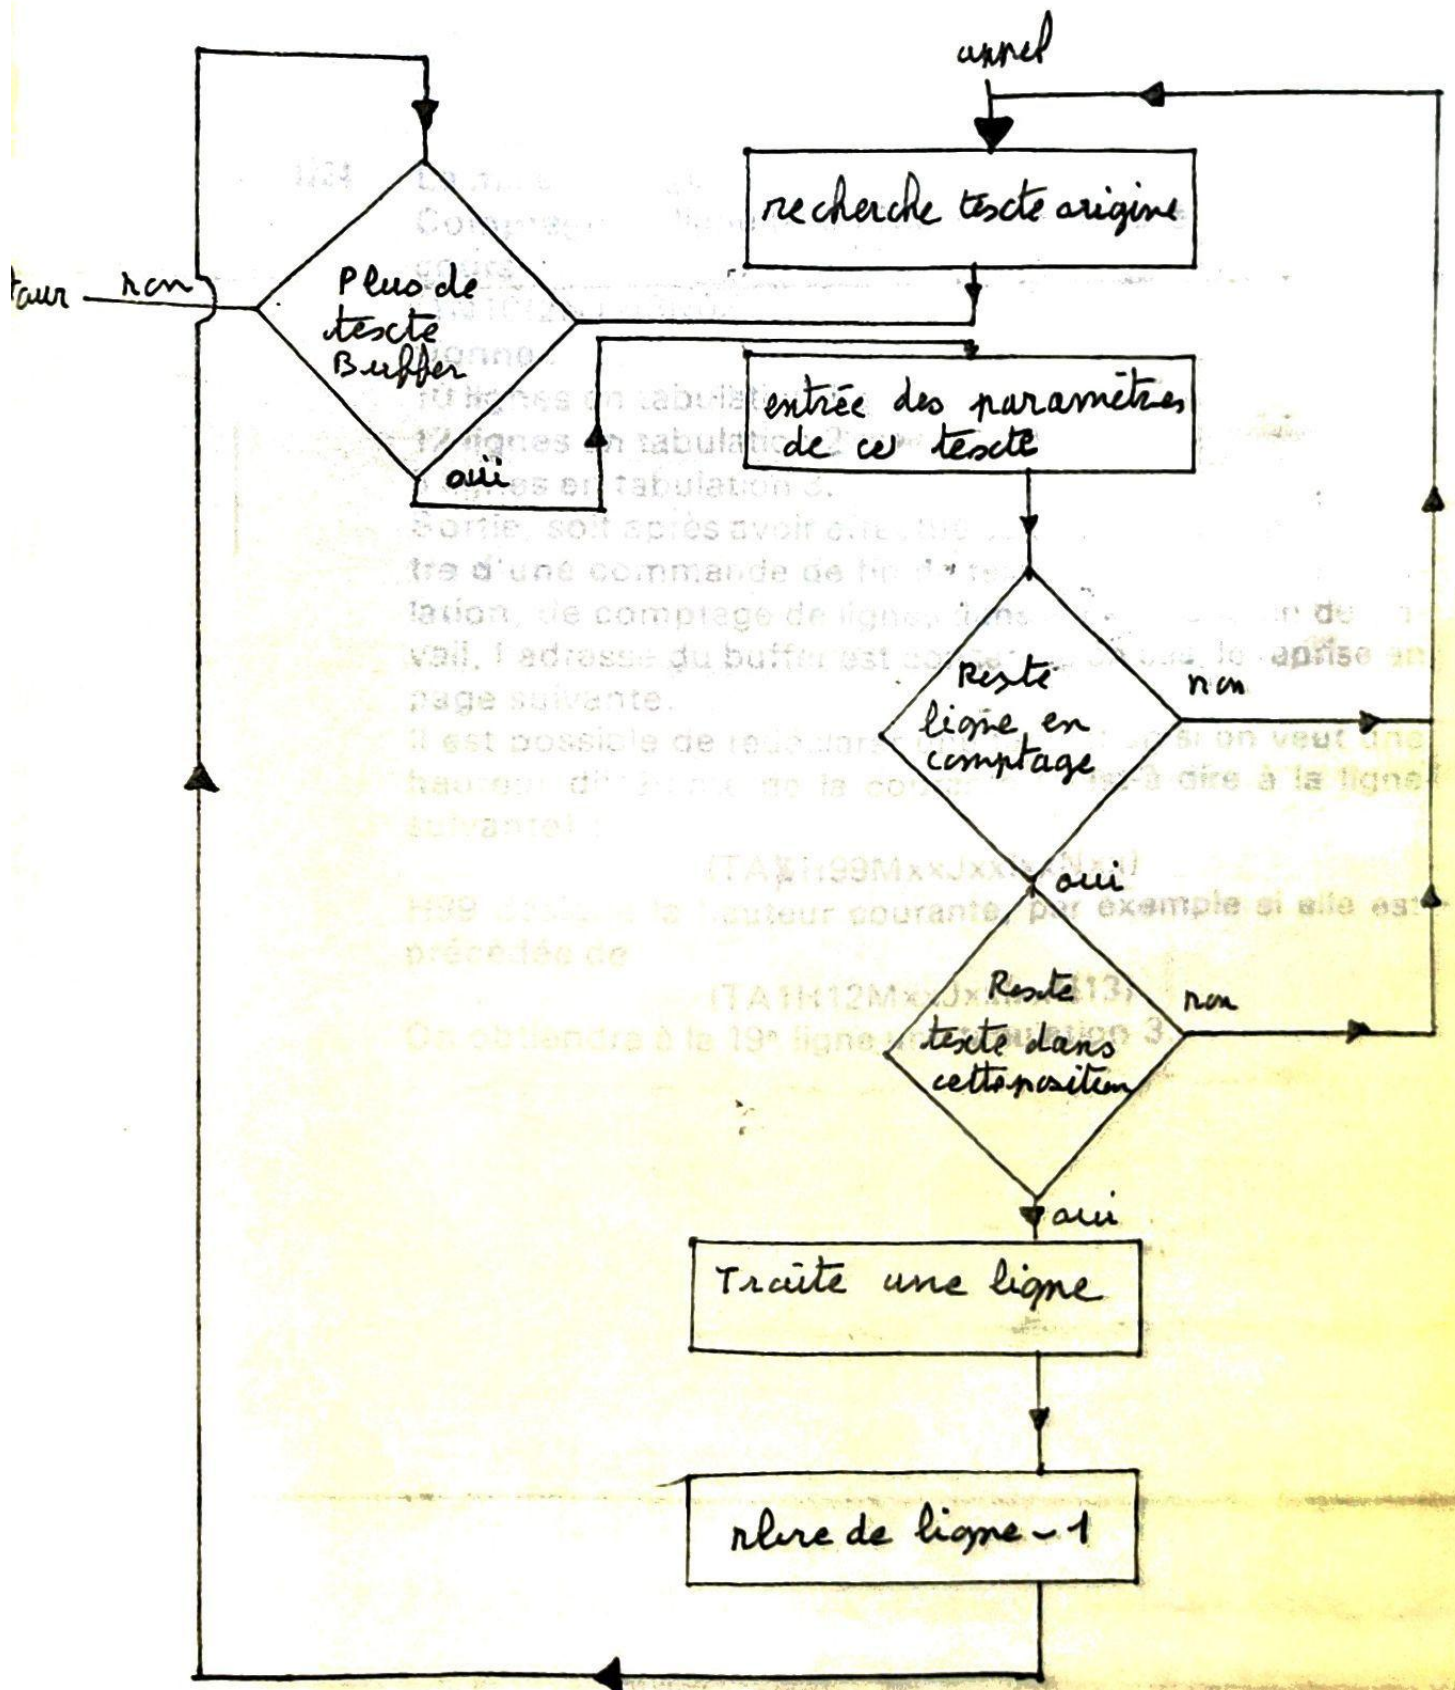

1234

La mise en page.

Comptage de ligne (Nxx) Nxx lignes dans la tabulation en cours

(1N10(2N12(3N02

Donne :

10 lignes en tabulation 1 ;

12 lignes en tabulation 2 ;

3 lignes en tabulation 3.

Sortie, soit après avoir effectué ce travail soit à la rencontre d'une commande de fin de texte, déclaration de tabulation, de comptage de lignes dans le cas d'une fin de travail, l'adresse du buffer est conservée en cas de reprise en page suivante.

Il est possible de redéclarer une tabulation si on veut une hauteur différente de la courante (c'est-à-dire à la ligne suivante) :

(TA~~5~~H99MxxJxxlxxNxx)

H99 désigne la hauteur courante, par exemple si elle est précédée de

(TA1H12MxxJxxlxxN13)

On obtiendra à la 19^e ligne une tabulation 3.

Scrolling fin d'affichage

