CONTROL DE TEMPERATURA

ISA, PROYECTO 8 - JOEL SANZ MARTÍ, 2ºCFGS

TABLE OF CONTENTS

L	. Enunciado	2
2	. Documentación	3
	2.1. Diagrama de Bloques	3
	2.2. Medida de Temperatura	4
	2.3. Esquema Eléctrico	4
	2.4. Cambio de Sensor de Temperatura a un Termopar	16
	2.5. Programa PLC	18
	2.6. SCADA	26
	2.7. Explicación Función PID en TIA Portal	29
	2.8. Configuración del PID	31
	2.9. Primer Control Proporcional	33
	2.10. Segundo Control Proporcional	33
	2.11. Primer control PI	34
	2.12. Segundo y Tercer Control PI	34
	2.13. autotuning	36
	2.14. Control PID	37
	2.15. Explicación PID con Salida PWM	37
	2.16. Control PID con Salida PWM	38
	2.17. Datalogging	38
	2.18 Conclusiones y Valoración Final	30

1. ENUNCIADO

Se pretende realizar un sistema de control de temperatura mediante el cual se consiga mantener la temperatura de un recinto en un valor constante, y de forma seleccionable. El procedimiento de control será en bucle cerrado y se realizará una monitorización de forma continua en el PC. Las especificaciones del sistema a realizar son:


- a) Magnitud a medir y controlar: Temperatura.
- b) Márgenes de variación: Entre 0°C y 100°C seleccionable.
- c) Tipo de control: El proceso podrá trabajar de forma MANUAL (bucle abierto) o AUTOMÁTICA (bucle cerrado). En AUTOMÁTICO el tipo de control será un PID con acciones analógicas y PWM, indistintamente.
- d) Gráficos de tendencia: Para visualizar en tiempo real la variable de proceso.
- e) Registro de variables en fichero: Que cree registros de las variables más significativas (temperatura, alarmas, estado de la planta, etc.) con capacidad de generación de archivos portables a entornos Microsoft Excel.

НМІ

La interfaz consistirá en un programa desarrollado con WinCC sobre un Runtime, con el que podremos controlar el funcionamiento del conjunto.

2. DOCUMENTACIÓN

2.1. DIAGRAMA DE BLOQUES

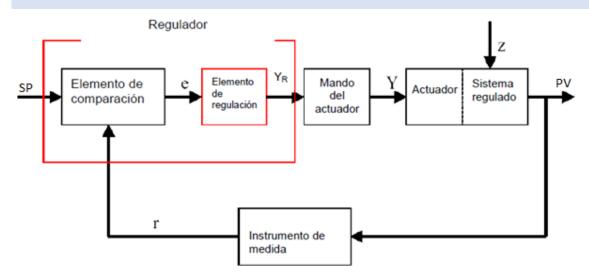

Magnitud regulada (PV): Magnitud física que se quiere controlar. En nuestro caso será la temperatura del recinto.

Consigna (SP): Valor deseado del PV. En nuestro caso será una temperatura seleccionable en el rango [0..100] °C.

Instrumento de medida: Proporciona la señal de realimentación enviada al regulador (PLC). En nuestro caso será una señal [0..10]V proveniente del acondicionador de la Pt100 para un rango de [0..100]°C.

Elemento de comparación: Forma la señal de error comparando PV con SP. En nuestro caso será el PID dentro del PLC.

Elemento de regulación: A partir de la señal de error, proporciona una variable correctora que actúa sobre el elemento final de control. En nuestro caso será el PID dentro del PLC.

Mando del actuador: Comunica al actuador cómo debe modificarse la magnitud regulada. En nuestro caso serán el SSR y los relés que controlan la resistencia calefactora, que a su vez serán controlados por las salidas analógica y PWM del PID.

Actuador o elemento final de control: Circuito de regulación que modifica la magnitud regulada en función de la magnitud manipulada.

Sistema regulado: Sistema donde se encuentra la magnitud que se quiere regular. En nuestro caso será el recinto con el horno.

Perturbaciones: Es la magnitud que influye de manera no deseada en la magnitud regulada y la aleja de la consigna actual. En nuestro caso será el viento que generará un ventilador.

2.2. MEDIDA DE TEMPERATURA

La medida de temperatura se realizó con una Pt100 conectada a un acondicionador para conseguir una señal de [0..10]V.

El acondicionador que usamos (INOR APAQ 3LPT100) tiene una serie de jumpers que se deben soldar según la configuración. Primero ajustamos el punto "Zero" a 0ºC soldando las pistas 2 y 3 del jumper 9. A continuación, ajustamos el punto "Span" a 100ºC soldando los jumpers del 2 al 8 de esta forma:



Por último, soldamos las dos últimas pistas del pin 1 para desactivar la detección de resistencia quemada (detectar a valores de tensión >11V o <0V).

Para ajustar el sistema, usamos resistencias patrón que simularan la resistencia de la Pt100 a 0ºC y a 100ºC. Para conseguir estas resistencias usamos la siguiente fórmula:

$$R_f = R_0 * [1 + \alpha * (t_f - t_0)],$$

Siendo R_f la resistencia a la temperatura t_f , R_0 la resistencia a la temperatura t_0 y α el coeficiente de temperatura.

El nombre Pt100 indica que es una RTD de platino (Pt), y por tanto tiene un coeficiente de temperatura de $0.00385^{\circ}C^{-1}$, y que tiene una resistencia de 100Ω a 0°C (100). Por tanto:

$$R_{0^{\circ}C} = 100\Omega * [1 + 0.00385^{\circ}C^{-1} * (0^{\circ}C - 0^{\circ}C)] = 100\Omega$$

$$R_{100^{\circ}C} = 100\Omega * [1 + 0.00385^{\circ}C^{-1} * (100^{\circ}C - 0^{\circ}C)] = 138.5\Omega$$

Para ajustar el convertidor, primero pondremos la resistencia de 100Ω . Mediremos la salida del convertidor con un voltímetro y ajustaremos el potenciómetro "Zero" hasta que midamos OV a la salida. A continuación, cambiaremos la resistencia por la de $138,5\Omega$ y ajustaremos el potenciómetro "Span" hasta que midamos 10V a la salida. Cuando ajustemos un extremo del rango, el otro se habrá desajustado, por lo que repetiremos el proceso completo hasta que al poner la resistencia de 100Ω midamos 0V y al poner la resistencia de $138,5\Omega$ midamos 10V.

2.3. ESQUEMA ELÉCTRICO



EPLAN GmbH & Co. KG

An der alten Ziegelei 2


40789 Monheim am Rhein Tel. +49 (0)2173 - 39 64 - 0

Empresa/cliente Descripción de proyecto Número de proyecto Comisión	Proyecto básico con estructura de designación según lo IEC_bas001 EPLAN	os estándares IEC: Estructura de página con designació
Fabricante (empresa)	EPLAN GmbH & Co. KG	
Circuito	Projecto de ejemplo EPLAN	
Nombre de proyecto	ISA_P8	
Producto		
Tipo		
Lugar de instalación		
Responsable del proyecto		
Particularidad de pieza		
Creado 28/01/2024		
Modificado 28/01/2024	de (abreviatura) joel0	Número de páginas 11

&Bornes/1

			Fecha	30/09/2023	EPLAN		EPLAN GmbH & Co. KG	Hoja de título			= FAB	
			Resp.	joel0							+	
			Probado		Proyecto básico con estructur	a de designación según los est	ándares IEC: Estructura de página	con designación de función y designación de local	ización	IEC_bas001		Hoja 1
Cambio	Fecha	Nombre	Original		Sustitución por	Sustituido por						Página 1/11


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

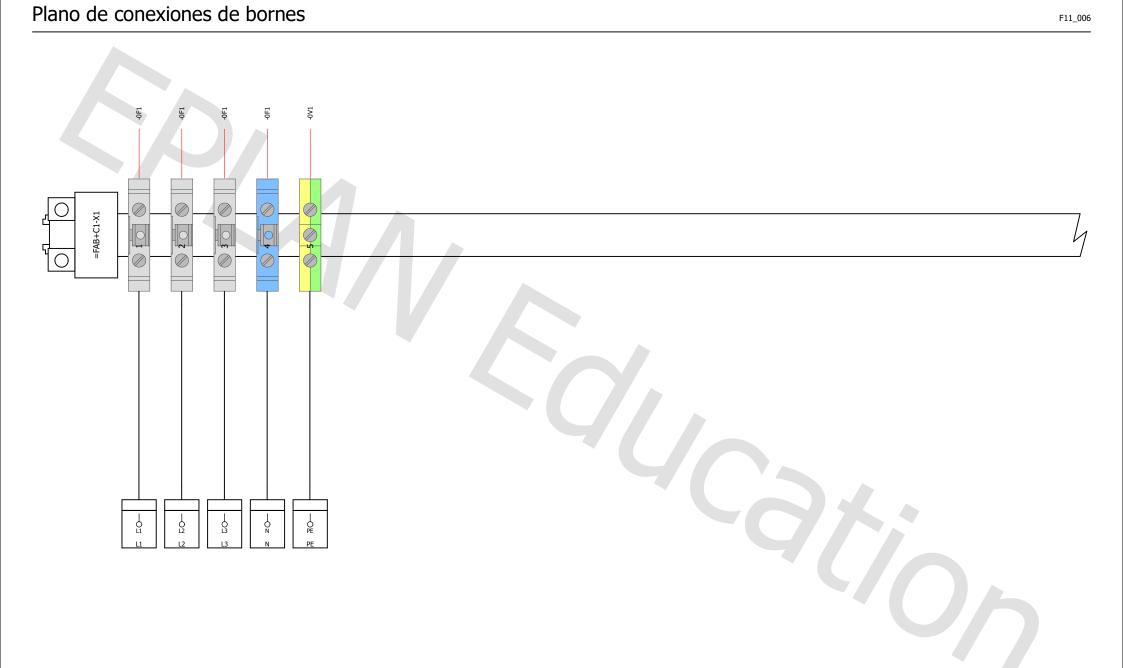

 &Portada e Indice/1
 Fecha
 28/01/2024
 EPLAN
 EPLAN GmbH & Co. KG
 Plano de conexiones de bornes =FAB+C1-X1
 = FAB

Plano de conexiones de bornes

F11_006

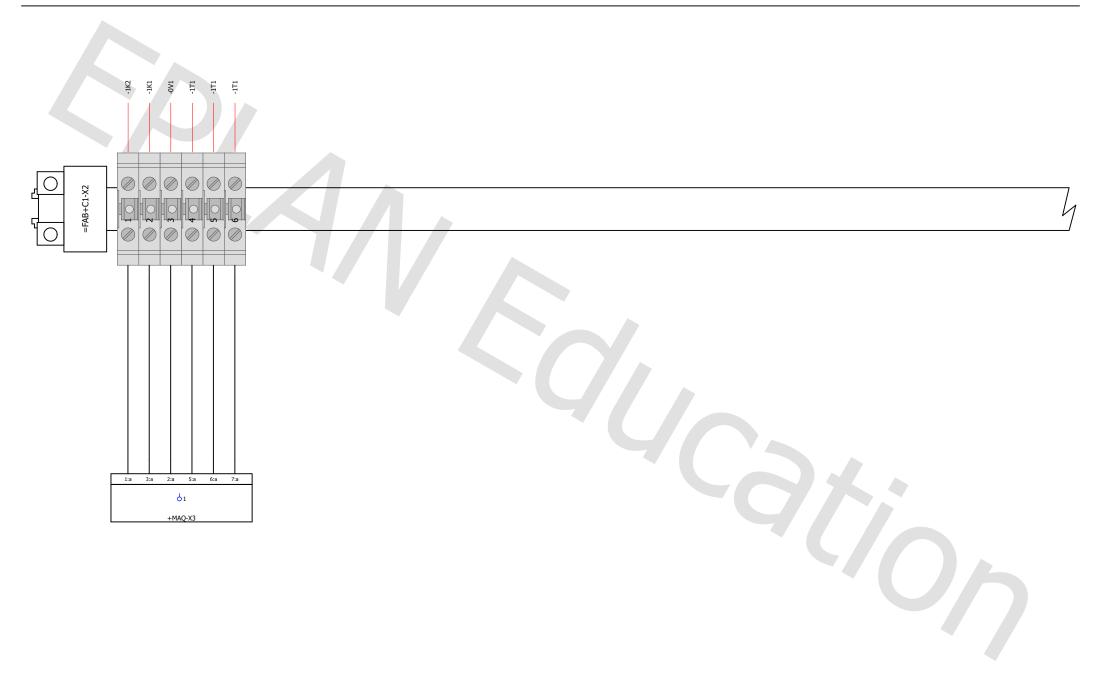

28/01/2024 EPLAN GmbH & Co. KG Plano de conexiones de bornes =FAB+C1-X2 Proyecto básico con estructura de designación según los estandares IEC: Estructura de página con designación de función y designación de local zación


IEC_bas001

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Plano de conexiones de bornes

F11_006


+C1&/1

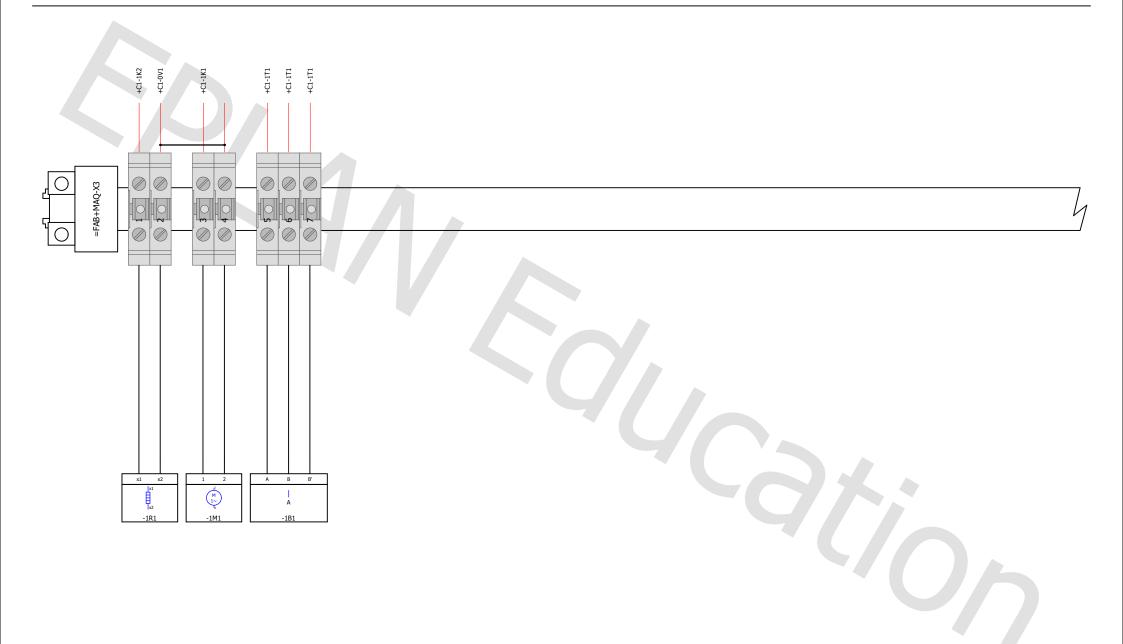



Fecha 28/01/2024 EPLAN EPLAN EPLAN GmbH & Co. KG Plano de conexiones de bornes =FAB+MAQ-X3


Projecto básico con estructura de designación según los estándares IEC: Estructura de página con designación de localización IEC_bas001 Hoja


Página 4/1

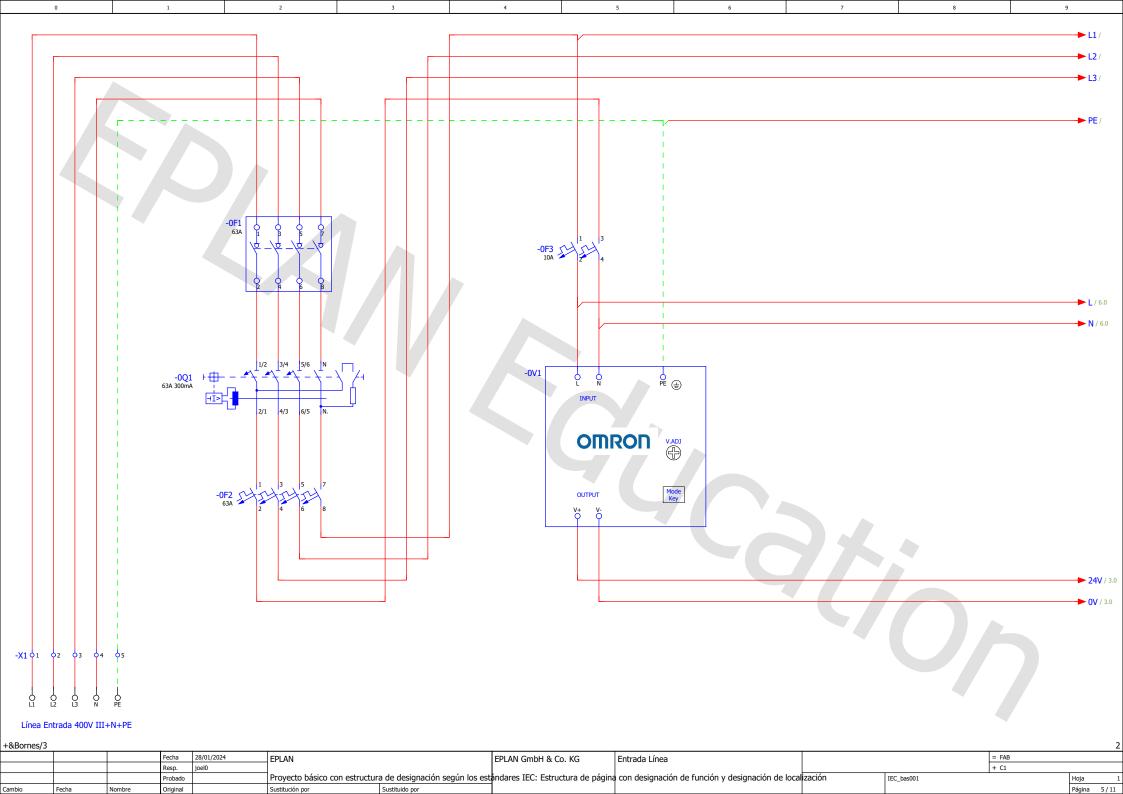


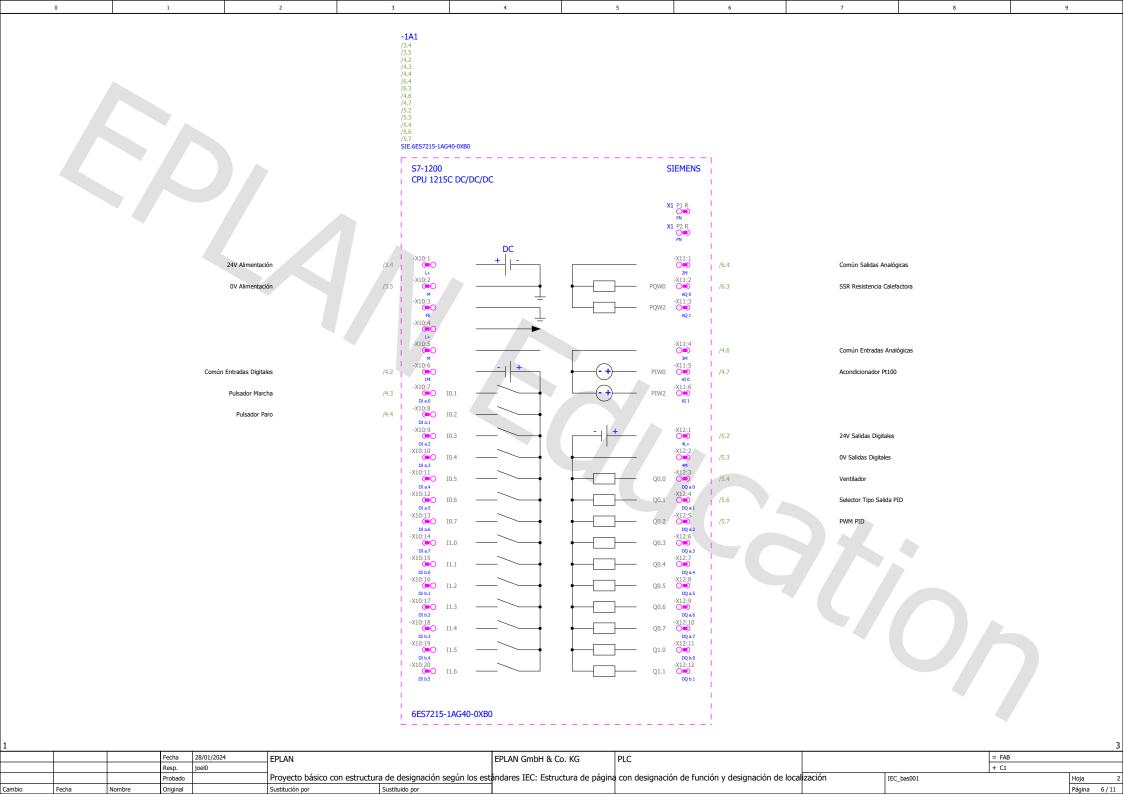


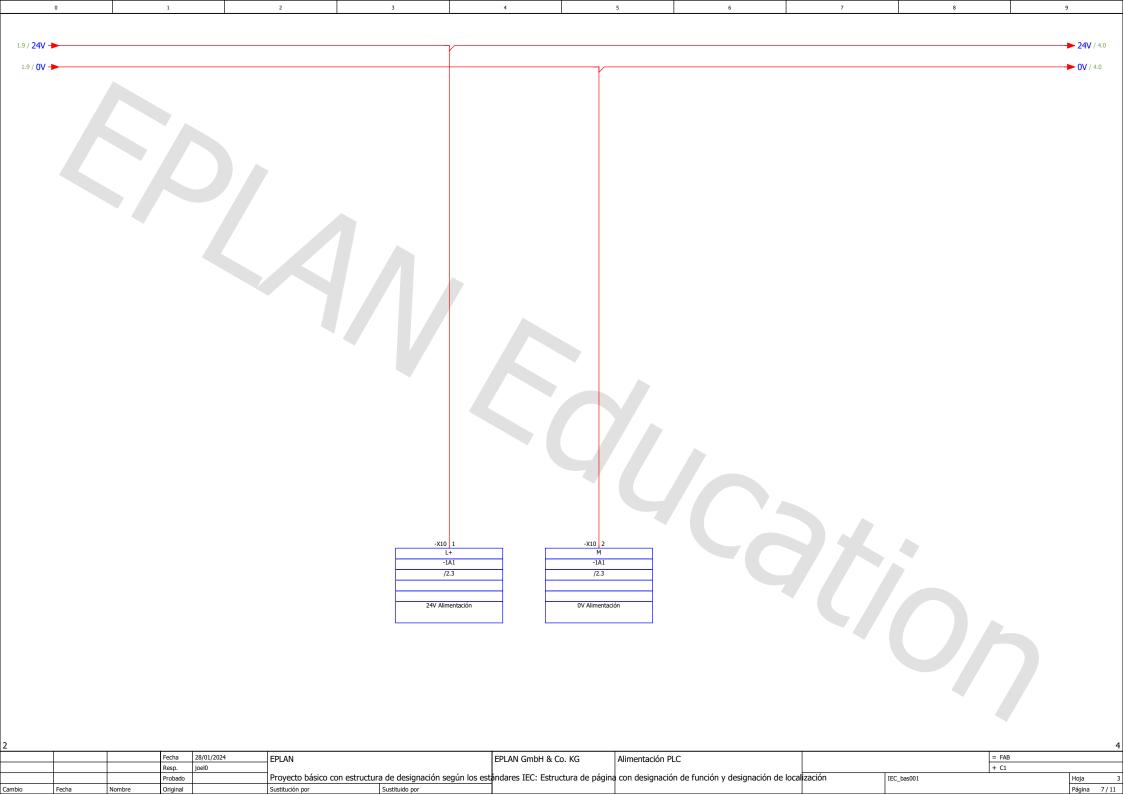

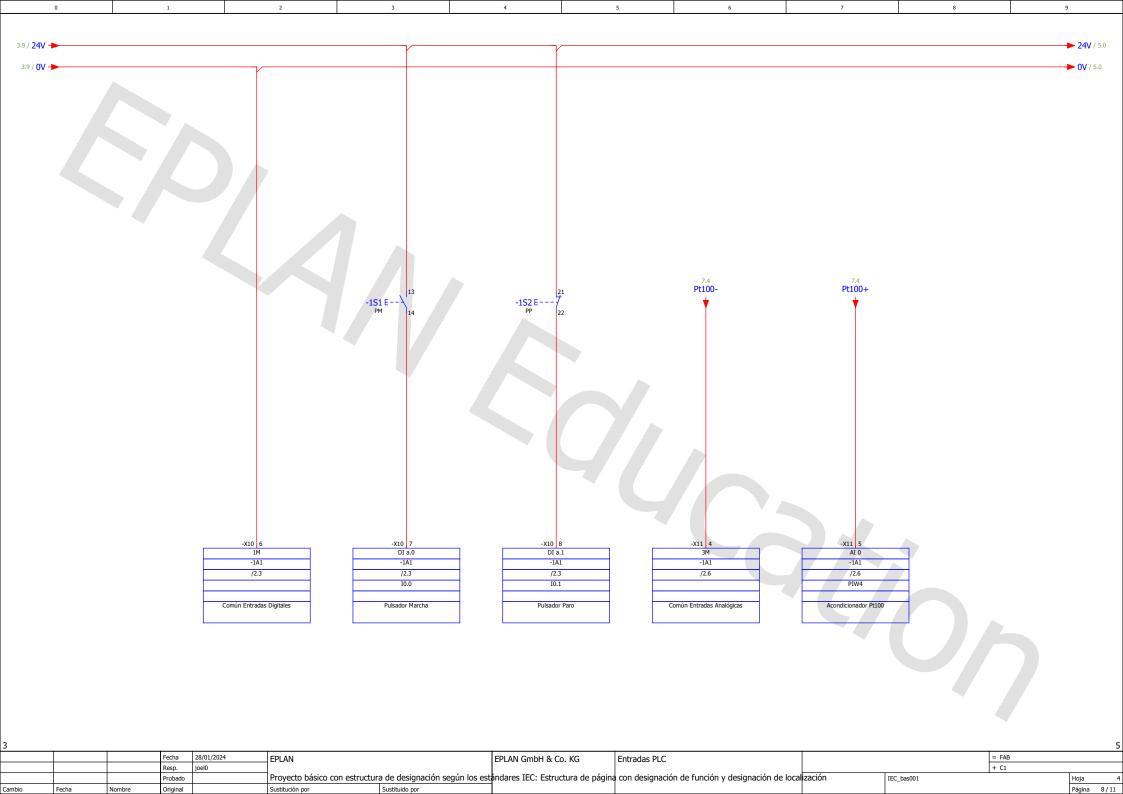

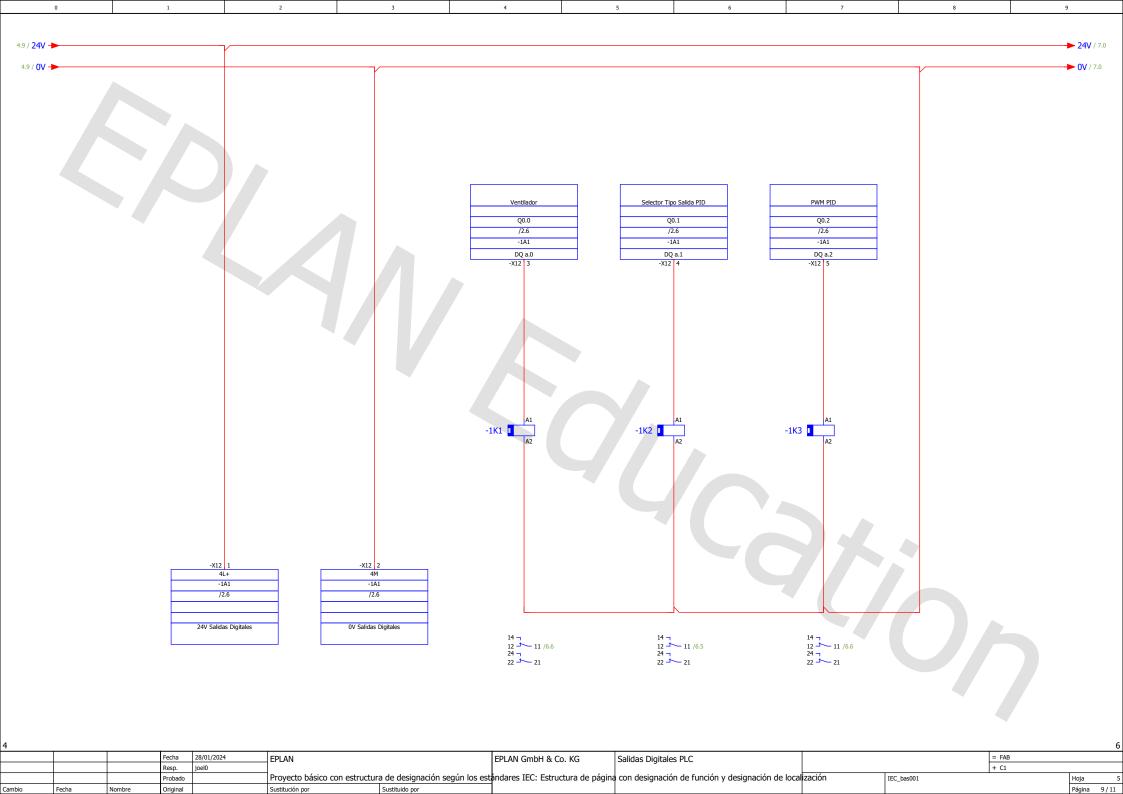

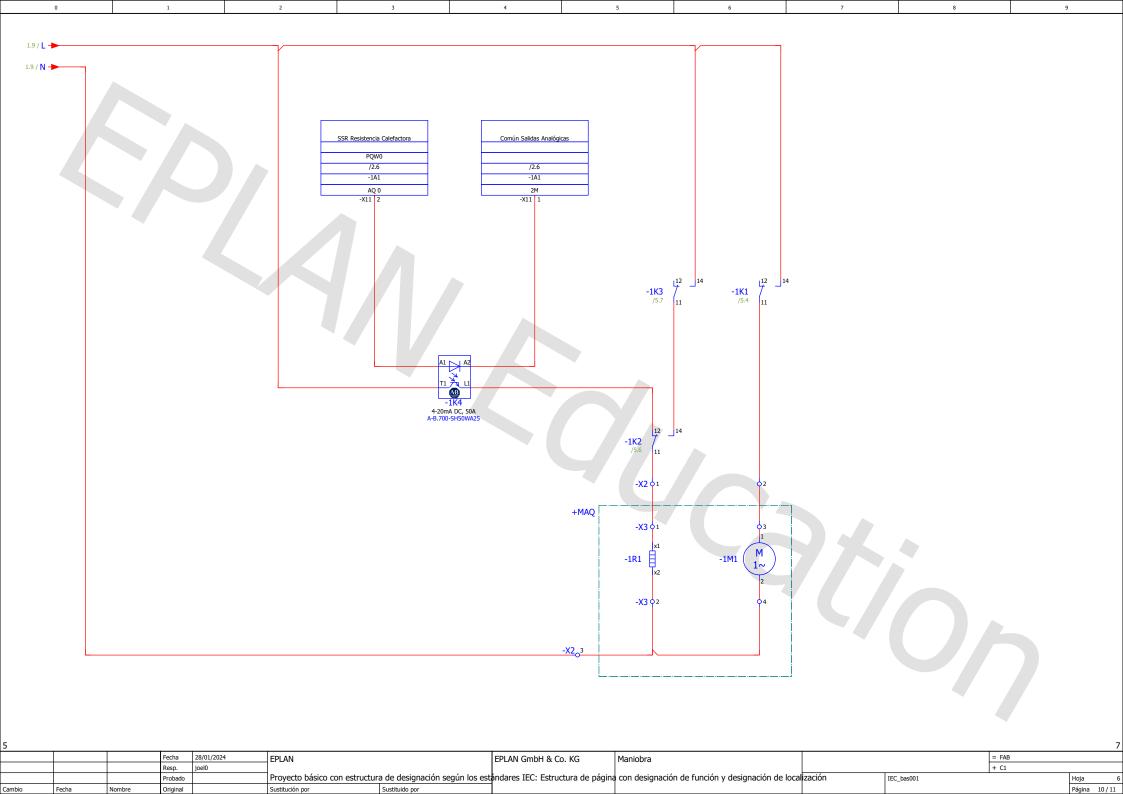

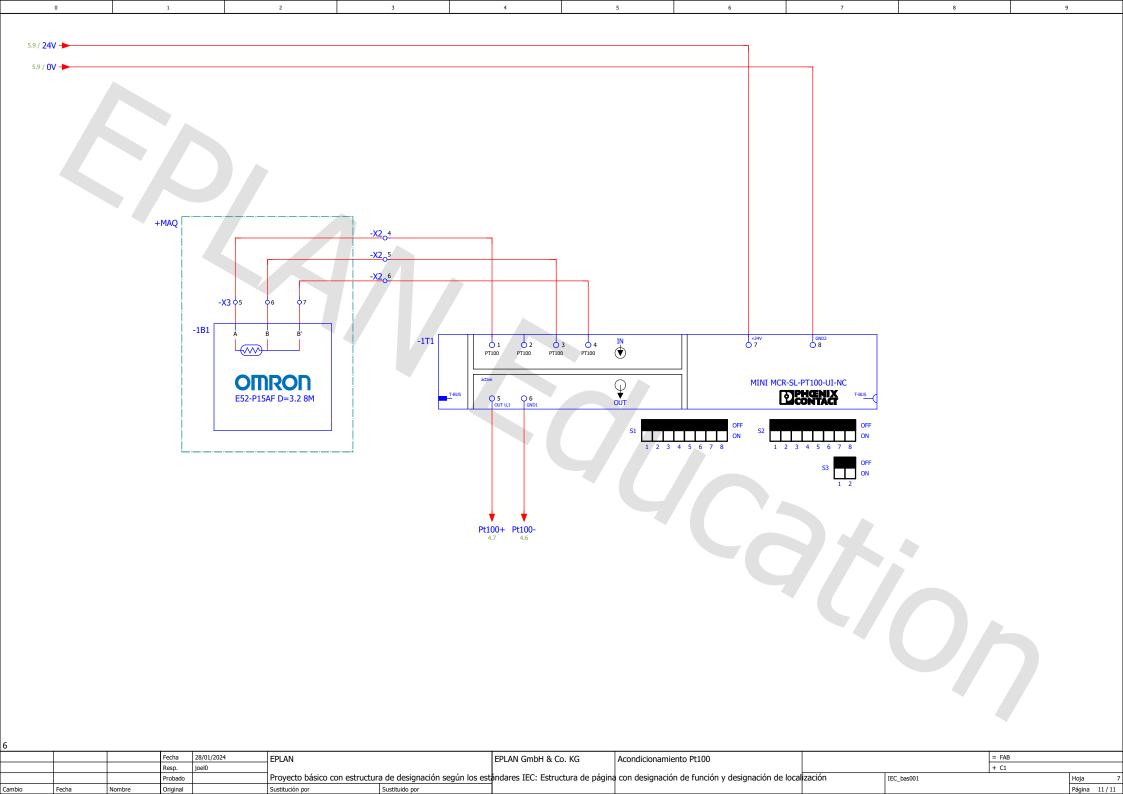

2.4. CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA A UN TERMOPAR

Necesitamos sustituir la Pt100 por un termopar junto con su circuito de acondicionamiento que cumplan con las características del sistema de medición de temperatura actual. Por tanto, el termopar debe tener un rango mínimo de [0..100]°C, y el circuito de acondicionamiento debe alimentarse a 24Vdc y que su salida sea del rango [0..10]V.


El termopar elegido para sustituir a la Pt100 es el modelo E52-ETJS1-B de OMRON (<u>Datasheet</u>).

			Tipo			go de eratura	1	ubo de	detección		Conexión		
Gama	Tipo de forma ^{'1}	Serie	Tecno- logía	logía po		Máx [°C]	Diámetro [mm]	Longitud [mm]	Material	Tipo	Fijación	Longitud [m]	Código de pedido
		terminales cubiertos.	Termo-	K	0	1150	6	200	INCONEL 600	2 hilos			E52-ETK6-200-T2-CG1/2G-B
		montaje G1/2"g	par	J		720	6	200		2 111100			E52-ETJ6-200-T2-CG1/2G-B
						500	6	200					E52-EP6-200-T2-CG1/2G-B
PRO	(S) TO	terminales cubiertos; montaje de abrazade- ra 1,5"	PT100	Clase B	-50	200	6	100	SUS 316	3 hilos	terminales de tornillos cubiertos	_	E52-EP6-100-T2-CC1.5-B
		terminales cubiertos; montaje de abrazade- ra 2"				200	6						E52-EP6-100-T2-CC2-B
		Temperatu- ra de la superficie	Termo- par	J	0	250	10	Orifi- cio de torni- llo 4 mm diám.	Cu (con baño de estaño)	2 hilos	Precablea- do con extremos de cable abiertos	2	E52-ETJS1-B
A D D O Phy	Ē	Temperatu-			-40	80			Aluminio		terminales		E52-EPE1-B
PRO	#	ra ambiente	PT100	Clase B	-40	80	-	_	PVC	3 hilos	de tornillos cubiertos	-	E52-EPE2-B
	Q	Sin contacto	Sensor infrarro-	hasta Sn = 60 mm	10	260	M18	44,5	ABS	4 hilos	Precablea- do con extremos	3	ES1B
	1	Sin contacto		hasta Sn = 1 m	0	400	M18	120	SUS 304	5 hilos	de cable abiertos	2	ES1C-A40

Este termopar estará conectado al conversor MINI MCR-TC-UI-NC de Phoenix Contact (Datasheet).

Input	
Configurable/programmable	Yes
Sensor type	B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, A-1, A-2, A-3, M, L
Temperature measuring range	-250 °C 2500 °C (Range depends on sensor type, range can be set freely via software or in increments from -150°C to 1350°C via DIP switches)
Measuring range span	min. 50 K
Number of inputs	1
Output	
Number of outputs	1
Voltage output signal	0 V 10 V 10 V 0 V 0 V 5 V 1 V 5 V
Max. voltage output signal	approx. 12.3 V
Supply	
Supply voltage range	9.6 V DC 30 V DC (The DIN rail bus connector (ME 6,2 TBUS-21,5/5-ST-3,81 GN, Order No. 2869728) can be used to bridge the supply voltage. It can be snapped onto a 35 mm DIN rail according to EN 60715))
Typical current consumption	< 27 mA (at 24 V DC)
Max. current consumption	72 mA
Power consumption	\leq 700 mW (at I _{OUT} = 20 mA, 9.6 V DC, load 500 Ω)

En el datasheet del acondicionador hay un esquema que muestra el conexionado de este mismo:

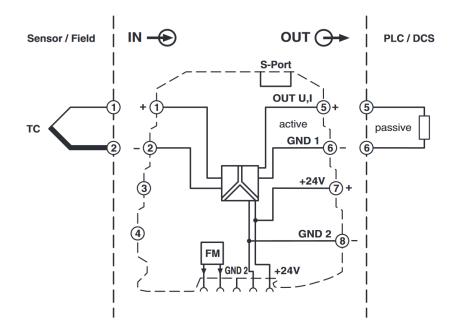

Según muestra la anterior figura, el termopar va conectado a los bornes 1 y 2, mientras que la entrada analógica del PLC va conectada a los bornes 5 y 6, respetando la polaridad tanto del termopar como de la entrada del PLC (Indicada en la figura).

Este acondicionador tiene dos series de switches para realizar los ajustes de la medida.

La primera serie de switches sirve para configurar el tipo de termopar, la compensación fría, el rango de la señal de salida y el rango inferior de la temperatura.

		• ≙	10	1	DIF	S	1		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sensor type	J (IEC 584)								
	K (IEC 584)	•							
Cold junction compensation	OFF	•							
	ON		•						
Analog output signal	020 mA								
	200 mA			•					
	420 mA				•				
	204 mA			•	•				
	010 V			\vdash	•				
	100 V	•		•					
	05 V				•	•			
	15 V			•	•	•			
Start temperature	0°C ≘ 32°F						П		Г
	-10°C						•		Т
	-20°C						Г	•	
	-30°C						•	•	\vdash
	-40°C ≘ -40°F						\vdash		•
	-50°C ≘ -58°F						•		•
	-100 °C						\vdash	•	•
	-150 °C						•	•	•

En nuestro caso, activaremos los switches 1 (Termopar tipo J), 2 (Activar compensación fría) y 5 (Salida [0..10]V). No activando los switches 6, 7 y 8 seleccionamos el rango inferior de la temperatura a 0ºC.

La segunda serie de switches configura el rango superior de la señal de entrada.

Measuring range final v	alu														10	V		
	١.,		DIF							_	_		DIP					
000 0005	1	2	3	4	5	6	0.4000		1	2	3	4	5	_	7	8	9	0
0°C ≙ 32°F					_	_	340°C ≘	644°F	4			_		•				
10°C ≘ 50°F	•				_	╙	360°C ≘		•					•				
20°C		•				┖	380°C ≘	716°F	_	•				•				
30°C ≘ 86°F	•	•					400°C ≘	702 1	•	•				•				
40°C			•				420°C ≘	788°F			•			•				
50°C ≘ 122°F	•		•				440°C ≘	824°F	•		•			•				
60°C ≘ 140°F		•	•				460°C ≘	860°F		•	•			•				
70°C ≘ 158°F	•	•	•				480°C ≘	896°F	•	•	•			•				
80°C ≘ 176°F				•			500°C ≘	932°F	\neg			•		•				
90°C ≘ 194°F	•			•			520°C ≘	968°F	•			•		•				
100°C ≘ 212°F		•		•			540°C ≘	1004°F	\exists	•		•		•				
110°C ≘ 230°F	•	•		•	Т	\vdash	560°C ≘	1040°F	•	•		•		•				
120°C ≘ 248°F			•	•	Т	Т	580°C ≘	1076°F	\exists		•	•		•				
130°C ≘ 266°F	•		•	•	Т		600°C ≘	1112°F	•		•	•		•				
140°C ≘ 284°F	П	•	•	•	Т	\vdash	620°C ≘	1148°F	T	•	•	•		•				
150°C ≘ 302°F	•	•	•	•	Г	Т	640°C ≘	1184°F	•	•	•	•		•				
160°C ≘ 320°F					•		660°C ≘	1220°F	┪				•	•				
170°C ≘ 338°F	•				•		680°C ≘	1256°F	•				•	•				
180°C ≘ 356°F	П	•			•	Г	700°C ≘	1292°F	\exists	•			•	•				
190°C ≘ 374°F	•	•			•	Т	750°C ≘	1382°F	•	•			•	•				
200°C ≘ 392°F	П		•		•	Г	800°C ≘	1472°F	\exists		•		•	•				
210°C ≘ 410°F	•		•		•		850°C ≘	1562°F	•		•		•	•				
220°C ≘ 428°F	П	•	•		•	Г	900°C ≘	1652°F	\exists	•	•		•	•				
230°C ≘ 446°F	•	•	•		•	Т	950°C ≘	1742°F	•	•	•		•	•				
240°C ≘ 464°F	П			•	•	Г	1000°C ≘	1832°F	\exists			•	•	•				
250°C ≘ 482°F	•			•	•		1050°C ≘	1922°F	•			•	•	•				
260°C ≘ 500°F	П	•		•	•		1100°C ≘	2012°F	\exists	•		•	•	•				
270°C ≘ 518°F	•	•		•	•		1150°C ≘	2102°F	•	•		•	•	•				
280°C ≘ 536°F	П		•	•	•	Г	1200°C ≘	2192°F	\dashv		•	•	•	•				
290°C ≘ 554°F	•		•	•	•		1250°C ≘	2282°F	•		•	•	•	•				
300°C ≘ 572°F		•	•	•	•		1300°C ≘	2372°F	\dashv	•	•	•	•	•				
				_		_	1350°C ≘	2462°F	\rightarrow	_	_	_	-	_				

En nuestro caso, activaremos los switches 2 y 4 para seleccionar un rango superior de 100ºC.

2.5. PROGRAMA PLC

Variables [DB2]

Variables Prop	iedades						
General							
Nombre	Variables	Número	2	Tipo	DB	Idioma	DB
Numeración	Automático						
Información							
Título		Autor		Comentario		Familia	
Versión	0.1	ID personaliza-			•		
		do					

mbre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanen- cia	Accesible desde HMI/OPC UA/Web API	cribi-	Visible en HMI Engi- neering		Supervi- sión	Comentario
Static									
Temperatura_Pt100	Real	0.0	False	True	True	True	False		Temperatura Pt100 en °C
Modo_PID	Int	0	False	True	True	True	False		Modo de funcionamiento del PID
Mode_Activate	Bool	false	False	True	True	True	False		Activación del modo de funciona- miento del PID
Flanco_Activate	Bool	false	False	True	True	True	False		Flanco de "Mode_Activate"
Flanco_Paro	Bool	false	False	True	True	True	False		Flanco de "Pulsador_Paro"
Reset_PID	Bool	false	False	True	True	True	False		Reset del PID en SCADA
Salida_PID	Real	0.0	False	True	True	True	False		Salida del PID (0-100)
Setpoint_PID	Real	0.0	False	True	True	True	False		Setpoint del PID
Ventilador_SCADA	Bool	false	False	True	True	True	False		Activación del ventilador desde SCA- DA
Mode_Activate_SCADA	Bool	false	False	True	True	True	False		Mode_Activate desde SCADA
State_PID	Int	0	False	True	True	True	False		Modo Activo en el PID
Error_PID	Bool	false	False	True	True	True	False		Indicación de error en PID

Totally Integrated Automation Portal								
Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanen- cia	Accesible desde HMI/OPC UA/Web API	cribi-	Visible en HMI Engi- neering	Supervi- sión	Comentario

				desde HMI/OPC UA/Web API		HMI Engi- neering	ajuste	sión	
Manual_Value_PID	Real	0.0	False	True	True	True	False		Valor manual PID
ErrorBits_PID	DWord	16#0	False	True	True	True	False		Código de error PID
Activar_PWM_SCADA	Bool	false	False	True	True	True	False		Selector Tipo Salida Scada
Salida_PWM_SCADA	Real	0.0	False	True	True	True	False		Salida PWM convertida para visualizar
Salida_PWM_PID	Bool	false	False	True	True	True	False		Salida PWM del PID

Totally Integrated Automation Portal		


Escalados [OB1]

Escalados Propiedades						
General						
Nombre	Escalados	Número	1	Tipo	OB	
Idioma	KOP	Numeración	Automático			
Información						
Título	"Main Program Sweep (Cycle)"	Autor		Comentario		
Familia		Versión	0.1	ID personali- zado		

Nombre	Tipo de datos	Valor predet.
▼ Input		
Initial_Call	Bool	
Remanence	Bool	
Temp		
Constant		


Segmento 1: Escalado acondicionador Pt100

Entrada 0-10V del acondicionador de la Pt100 para un rango de 0-100°C

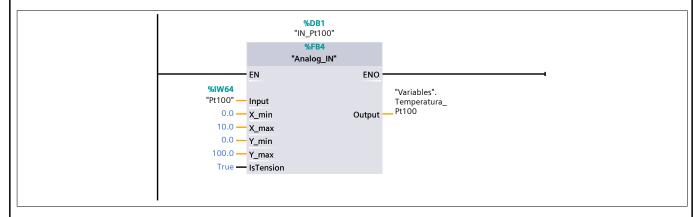

Segmento 2: Escalado resistencia calefactora

Salida 4-20mA para calentar la resistencia calefactora.

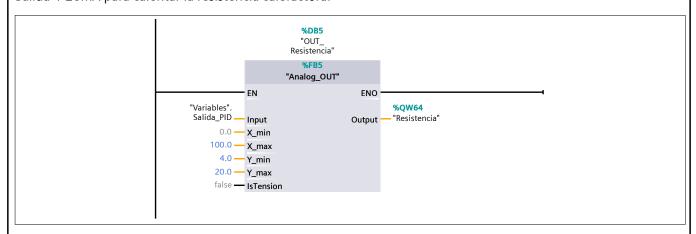

Segmento 3: Mejorar visualización

Escalar la salida PWM del PID al rango [0..100] para poder visualizarla en la gráfica de SCADA.

Totally Integrated Automation Portal 0001 IF "Variables".Salida_PWM_PID THEN "Variables".Salida_PWM_SCADA := 100.0; 0002 0003 ELSE "Variables".Salida_PWM_SCADA := 0.0; 0005 END IF;

Salidas Propi	edades						
General Nombre	Salidas		Número	123	Tipo		ОВ
Idioma	КОР		Numeración	Automático			
Información	u		-		11-		
Título	"Main Prog (Cycle)"	ram Sweep	Autor		Come	Comentario	
Familia	(cycle)		Versión	0.1	ID per zado	sonali-	
Nombre				Tipo de datos	Valor pr	edet.	
▼ Input							
 Initial_0	Call			Bool			
Reman				Bool			
Temp							
Constant							
Segmento 2: Selección Tipo de Salida							
"Variables". Activar_PWM_ SCADA Salida_PID"							
"Variables". "Variables". Salida_PWM_ Activar_PWM_ PID SCADA "Salida_PWM_PID"							

Totally Integrated Automation Portal		


PID [OB30]

PID Propiedades						
General						
Nombre	PID	Número	30	Tipo	OB	
Idioma	KOP	Numeración	Automático			
Información						
Título		Autor		Comentario		
Familia		Versión	0.1	ID personali- zado		

Nombre	Tipo de datos	Valor predet.
▼ Input		
Initial_Call	Bool	
Event_Count	Int	
Temp		
Constant		

Segmento 1: PID

PID para el control de la resistencia calefactora en función de la temperatura del recinto.

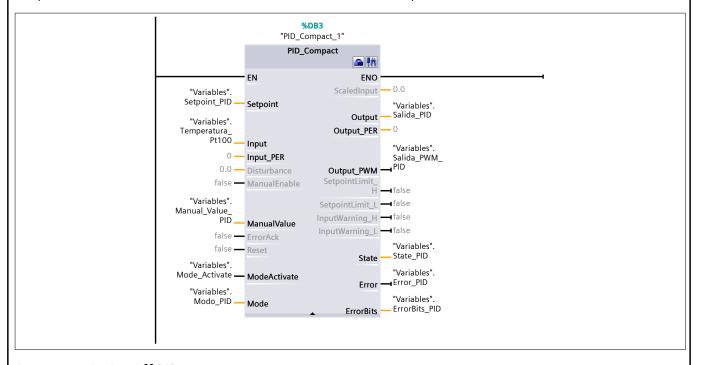


Segmento 2: On-Off PID

Señales de activación y desactivación del PID

Totally Integrated Automation Portal %10.0 "Pulsador Marcha" "Variables". Mode_Activate "Variables". Flanco_Activate %10.1 "Pulsador Paro" **-1/**|-"Variables". Reset_PID $\dashv \vdash$ "Variables". Mode_Activate_ SCADA \dashv \vdash **%I0.1**"Pulsador Paro" MOVE **-1/**|-- EN -- ENO "Variables". — Modo_PID 0 — IN "Variables". Reset_PID

PANTALLA 1: CONTROL PID

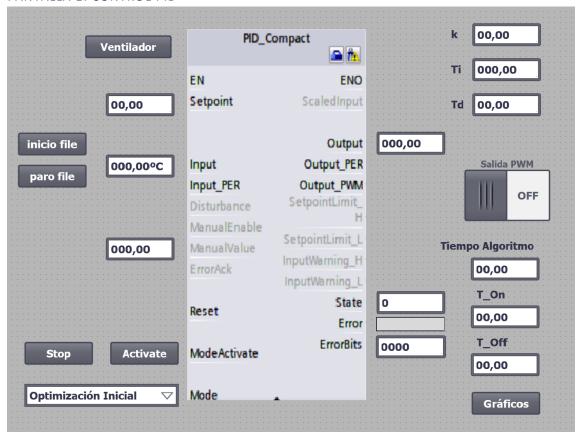

Desde esta pestaña se controlan todas las variables relacionadas con el PID.

El pulsador "Ventilador" está asociado a la variable "Ventilador_SCADA" y controla la activación y desactivación del ventilador. Actúa como telerruptor.

Los pulsadores "inicio file" y "paro file" inician y terminan la grabación del SP, PV y OUT en un documento de texto.

El campo de entrada numérico "Setpoint" está asociado a la variable "Setpoint_PID" y desde este se introduce el punto en el que queremos que se estabilice la temperatura.

El visor numérico "Input" está asociado a la variable "Temperatura_Pt100" y muestra la temperatura que está midiendo la sonda de temperatura en ºC.

El campo de entrada numérico "ManualValue" está asociado a la variable "Manual_Value_PID" y sirve para introducir el porcentaje de activación de la salida del PID cuando este está funcionando en modo manual.

El pulsador "Stop" está asociado a la variable "Reset_PID" y sirve para poner el PID en estado inactivo (modo de funcionamiento 0).

El pulsador "Activate" está asociado a la variable "Mode_Activate_PID" y sirve para introducir en el PID el modo de funcionamiento seleccionado desde "Mode".

El campo de entradas "Mode" está asociado a la variable "Modo_PID" y muestra el contenido de la lista de textos "Modos_PID". Sirve para introducir el modo de funcionamiento en que queremos que funcione el PID.

El visor numérico "Output" está asociado a la variable "Salida_PID" y muestra el porcentaje de activación de la salida del PID.

El visor numérico "State" está asociado a la variable "State_PID" y muestra el estado en el que se encuentra actualmente el PID.

El piloto "Error" está asociado a la variable "Error_PID" e indica si el PID se encuentra en error.

El visor numérico "ErrorBits" está asociado a la variable "ErrorBits_PID" y muestra el código de error (en hexadecimal) en el que se encuentra el PID.

Los campos de entrada numéricos "k", "Ti" y "Td" están asociados a las variables "PID.Retain.CtrlParams.Gain", "PID.Retain.CtrlParams.Ti" y "PID.Retain.CtrlParams.Td" respectivamente, y sirven para ver e introducir la ganancia, tiempo integral y tiempo derivativo del PID.


El interruptor "Salida PWM" está asociado a la variable "Activar_PWM_SCADA" y sirve para conmutar entre salida analógica (OFF) y salida PWM (ON).

El campo de entrada numérico "Tiempo Algoritmo" está asociado a la variable "PID.Retain.CtrlParams.Cycle" y sirve para introducir el tiempo que dura un ciclo de la salida PWM, que es la suma del tiempo que se mantiene la salida encendida y el que se mantiene apagada.

Los campos de entrada numéricos "T_On" y "T_Off" están asociados a las variables "PID.Config.MinimumOnTime" y "PID.Config.MinimumOffTime" respectivamente, y sirven para introducir el mínimo tiempo que la salida PWM debe estar activa e inactiva cada ciclo.

El pulsador "Gráficos" sirve para cambiar a la pantalla "Gráficos".

PANTALLA 2: GRÁFICOS

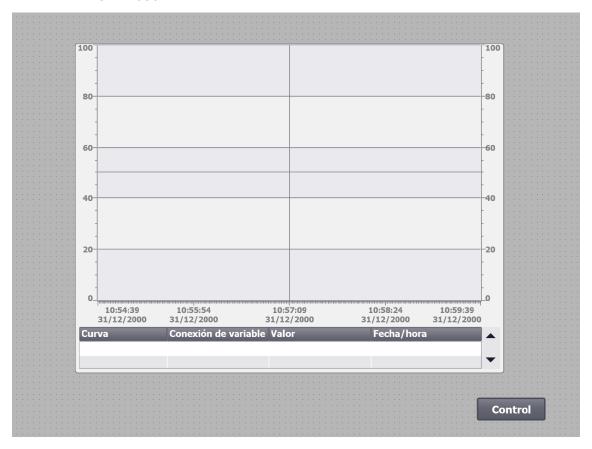

Desde esta pantalla se puede observar una gráfica que muestra la evolución de la temperatura medida, el punto de consigna y las salidas analógica y PWM en el tiempo. Además, pulsar el botón "Control" cambia a la pantalla "Control".

2.7. EXPLICACIÓN FUNCIÓN PID EN TIA PORTAL

Esta es la función PID_Compact en TIA Portal:



PARÁMETROS DE ENTRADA

Setpoint: Valor en el que queremos que se estabilice la magnitud que vamos a controlar, introducida en la unidad de la magnitud.

Input: Entrada de la variable de proceso. Esta entrada recibe una variable interna previamente escalada (si es necesario).

Input_PER: Entrada de la variable de proceso. Esta entrada recibe la señal de una entrada analógica física y realiza el escalado internamente.

ManualEnable: El PID se mantiene activo en modo manual mientras esta entrada esté en TRUE.

ManualValue: Porcentaje de activación de la salida cuando el PID trabaja en modo manual.

Reset: Renicia el PID y lo mantiene inactivo mientras esta entrada esté en TRUE.

ModeActivate: En el flanco de subida, cambia el modo de funcionamiento del PID al introducido en el parámetro de entrada "Mode".

Mode: Modo del PID deseado (no se introduce hasta el flanco de subida en la variable "ModeActivate"). Los modos pueden ser Inactivo (0), Optimización Inicial (1), Optimización fina manual (2), automático (3), manual (4) y valor de salida sustitutivo con vigilancia de errores (5).

PARÁMETROS DE SALIDA

ScaledInput: Valor de proceso escalado en función del escalado interno del PID cuando estamos utilizando Input_PER.

Output: Salida porcentual del PID de [0..100]% (desde la configuración se puede configurar el rango).

Output_PER: Salida de bits del PID. Recibe una salida analógica física y actúa según el escalado interno del PID.

Output_PWM: Salida PWM del PID. PWM (Pulse Width Modulation) es un tipo de señal digital que simula ser una analógica variando la amplitud de los pulsos de una señal digital pulsativa.

State: Modo de funcionamiento actual del PID.

Error: Indica si el PID está en error o no.

ErrorBits: Indica el identificador del error del PID en hexadecimal.

COMO CAMBIAR EL MODO DE TRABAJO

Para cambiar el modo de trabajo, primero tenemos que introducirlo en el parámetro "Mode". Esto no pondrá el PID en el modo que seleccionemos. A continuación, tendremos que activar el parámetro "ModeActivate". En el flanco de subida, este parámetro introducirá en el PID. Para comprobar que el modo se ha introducido correctamente, podemos comprobar que en el parámetro de salida "State" esté el modo de funcionamiento deseado.

INTRODUCCIÓN DE TI, TD Y K

En el árbol de proyecto, podremos encontrar la instancia del PID en la ruta "Bloques de programa -> Bloques de sistema -> Recursos de programa". Si accedemos a ella, veremos todas las variables del PID. Los parámetros Ti, Td y k tienen cada uno su propia variable:

k -> Static.Retain.CtrlParams.Gain

Ti -> Static.Retain.CtrlParams.Ti


Ti -> Static.Retain.CtrlParams.Td

En nuestro caso, modificamos las variables mediante campos de entrada numéricos desde SCADA. Estas variables son de entrada y salida, y pueden ser escritas tanto por el usuario como por el propio PID (por ejemplo, al realizar un autotuning). Por tanto, los campos de entrada numéricos a los que estén asociados deben ser del tipo "Entrada/Salida".

2.8. CONFIGURACIÓN DEL PID


AJUSTES BÁSICOS

En "Tipo de regulación" indicamos que la regulación será de temperatura en ºC y en "Parámetros de entrada/salida" indicamos que vamos a trabajar con los parámetros "Input" y "Output", que son los que reciben variables internas.

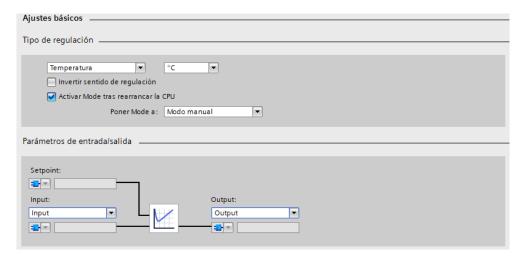


AJUSTES DEL VALOR REAL

En "Límites del valor real" dentro indicaremos el rango de la variable de entrada al PID. En "Escala del valor real" indicaríamos el escalado interno si usáramos los parámetros "Input_PER" y "Output_PER", que no es el caso.

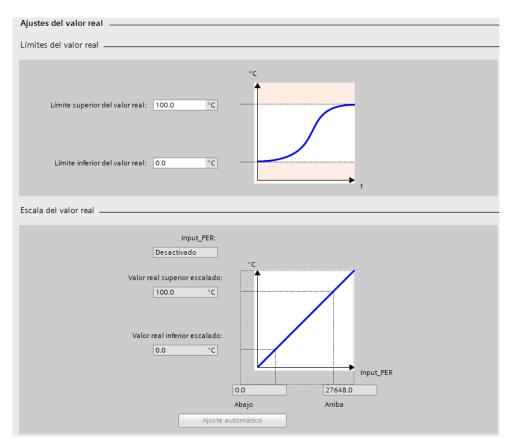


AJUSTES AVANZADOS

En "Limitaciones PWM" están los parámetros T_On y T_Off que modificamos desde SCADA y que controlan el mínimo tiempo de ON y OFF de la salida de PWM por cada ciclo. En "Límites del valor de salida" se puede limitar porcentualmente el rango de la salida (útil cuando se trabaja con Input_PER y Output_PER). En "Parámetros PID" están k, Ti, Td y el tiempo de muestreo (entre otros), que son variables que controlamos desde SCADA.

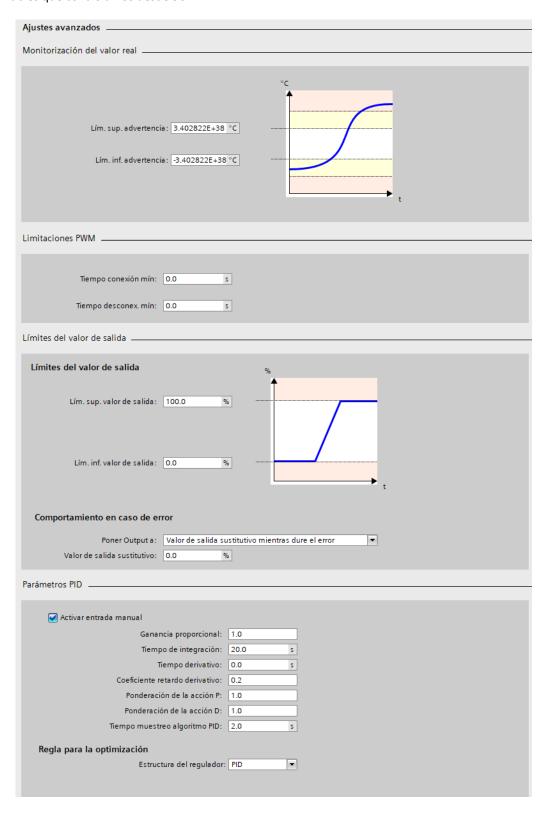

2.9. PRIMER CONTROL PROPORCIONAL


Esta es la gráfica de la evolución de un control proporcional con k = 10 y SP = 50.

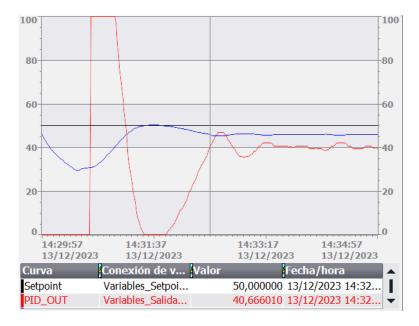

Se puede observar que la temperatura se estabiliza en un punto inferior a SP, aproximadamente a 46ºC.

2.10. SEGUNDO CONTROL PROPORCIONAL

Esta es la gráfica de la evolución de un control proporcional con k = 5 y SP = 50.

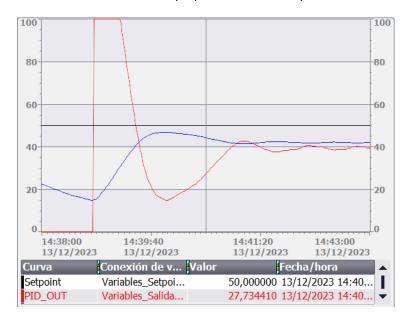


Se puede observar que el sistema tarda más en estabilizarse y además hay menos oscilaciones. Esto es debido a que, al disminuir k a la mitad, la banda proporcional aumenta el doble, por lo que la salida de control empieza a bajar del 100% en un punto más alejado de SP.

También se puede observar que la temperatura se estabiliza en un punto más alejado de SP respecto a la anterior gráfica. Esto es porque, en un control proporcional, la temperatura se estabiliza en un punto dentro de la banda proporcional e inferior a SP. Si la banda proporcional es mayor, el punto donde empieza está más alejado de SP.

2.11. PRIMER CONTROL PI


Esta es la gráfica de la evolución de un control PI con k = 5, Ti = 20 y SP = 50.

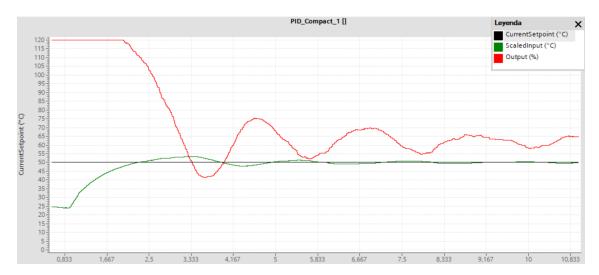


Se puede observar que la temperatura ahora se estabiliza en el SP, a diferencia de con el control P.

2.12. SEGUNDO Y TERCER CONTROL PI

Esta es la gráfica de la evolución de un control PI con k = 5, Ti = 60 y SP = 50.

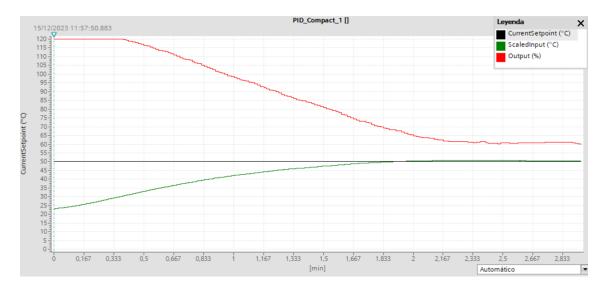

Se puede observar que la temperatura tarda mucho más en estabilizarse respecto a la anterior gráfica, pero no hay oscilaciones. Esto es debido a una acción integral poco pronunciada.

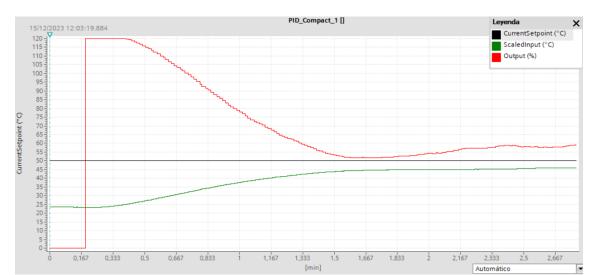

Esta es la gráfica de la evolución de un control PI con k = 5, Ti = 120 y SP = 50.


Se puede observar que siguen sin haber oscilaciones, pero la temperatura ya no se estabiliza en SP. Esto es debido a una acción integral muy poco pronunciada, provocando que el sistema sea casi como un control proporcional.

De estas gráficas se puede sacar la conclusión de que la acción proporcional tiene más efecto sobre el sistema cuanto menor es el tiempo integral Ti. Una acción integral demasiado pronunciada provocará un sistema con oscilaciones constantes (error estacionario), mientras que una acción integral demasiado pronunciada provocará un sistema lento, casi siendo un control P en casos extremos.

Por tanto, un buen control PI es aquel en que la temperatura se estabiliza rápido (aunque se pueda generar un error transitorio) sin llegar a generar un error transitorio.

2.13. AUTOTUNING

Para activar el autotuning del PID, lo haremos desde la pestaña de "Puesta en servicio". Desde aquí, en "Modo de ajuste" seleccionaremos "Optimización inicial" y pulsaremos "Start".



Al pulsar "Start" solo empezará el autotuning si cumplimos los siguientes requisitos:

La instrucción "PID_Compact" se llama en un OB de alarma cíclica.

ManualEnable = FALSE y Reset = FALSE.

PID está en modo manual, automático o inactivo.

La consigna y el real se encuentran dentro de los límites configurados (apartado 2.8).

SP – Valor_Real > 30% del fondo de escala de entrada.

SP - Valor_Real > 50% de SP.

Si al pulsar "Start" se cumplen los requisitos, empezará el autotuning. Es importante evitar perturbaciones durante el proceso. Cuando el proceso termine, el PID escribirá en las variables de k, Ti y Td (apartado 2.7) los valores obtenidos.

Realizamos un autotuning y obtuvimos estos resultados:

k -> 22,78


Ti -> 20,64

Td -> 3,61

2.14. CONTROL PID

Esta es la gráfica de la evolución de un control PID con los valores obtenidos en el apartado 2.14 y con SP = 50.


Durante este proceso, primero dejamos que la temperatura se estabilizara en 50ºC, luego activamos el ventilador para generar una perturbación y dejamos que se volviera a estabilizar a 50ºC. A continuación, cambiamos el SP a 65ºC.

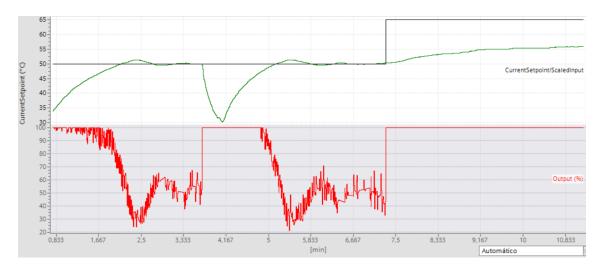

Se puede observar que el sistema se estabiliza en un tiempo mínimo y con un error transitorio mínimo. También se puede observar que la resistencia calefactora no consiguió calentar el horno hasta 65°C.

2.15. EXPLICACIÓN PID CON SALIDA PWM


Una salida PWM (Pulse Width Modulation) permite modular de 0% a 100% la salida del PID con una salida digital formando tiempos de conexión y desconexión variables. La suma de estos dos tiempos es el tiempo de ciclo o periodo de control.

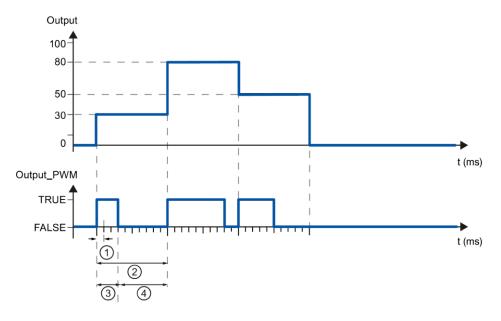

(2) es el tiempo de ciclo, que es la suma del tiempo de conexión (3) y el tiempo de desconexión (4).

2.16. CONTROL PID CON SALIDA PWM


Esta es la gráfica de la evolución de un control PID con salida PWM con los valores obtenidos en el apartado 2.14 y con SP = 50.

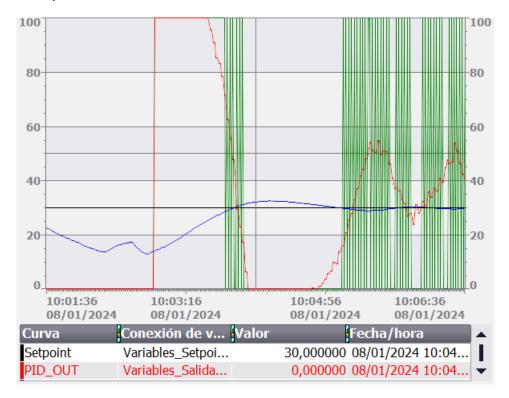

En verde se muestra la salida PWM, en rojo la salida analógica, en negro el SP y en azul la temperatura.

2.17. DATALOGGING

Esta es una gráfica realizada con Jupyter Notebooks a partir de los datos de un archivo generado por el programa.

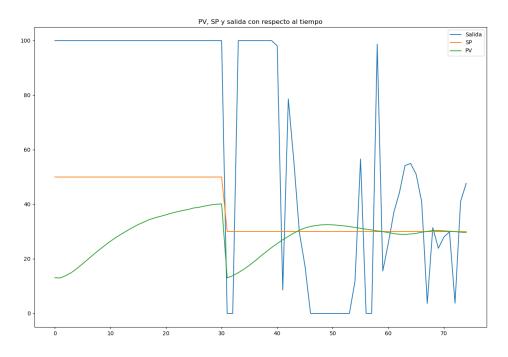

2.18. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN FINAL

Hemos podido observar la importancia de tener un sistema bien calibrado, que se estabilice rápido (aunque se genere un error transitorio) sin generar un error estacionario. Un sistema mal calibrado también puede estabilizar la magnitud a controlar en el valor deseado, pero lo hará de forma más lenta y generando errores estacionarios.

También hemos observado diferentes soluciones para controlar al actuador, que son la salida analógica (tanto la porcentual como la Output_PER) o por PWM. Mediante estas opciones, hemos podido obtener el mismo resultado actuando sobre elementos digitales y analógicos.