

Controller Proyecto_APM

Control maestro de línea automatizada de embotellado de bebidas carbonatadas.

Controller Fault Handler

Power-Up Handler

Tasks

MainTask

MainProgram

MainRoutine

R00_FirstScan_Reset

R01_Modos_Comandos

R02_Recetas

R03_Interlocks_Fallas

R04_GRAFCET_Maestro

R05_Habilitacion_Estaciones

R06_Registro_Produccion

R07_HMI_SCADA

R13_Llenadora

R14_Tapadora

R15_Inspeccion_Nivel_Tapa

R16_Etiquetado_Codificado

R18_Inspeccion_Final

R19_Empaque

R20_Paletizado_Robot

Unscheduled

Motion Groups

Ungrouped Axes

Add-On Instructions

Data Types

User-Defined

Strings

Add-On-Defined

Module-Defined

Trends

I/O Configuration

1756 Backplane, 1756-A10

[2] Emulate 5570 Proyecto_APM

Name	Value	Data Type	Scope
ALM_EMP_Falla	0	BOOL	Projecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
ALM_EMP_Falla - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *72(OTE)			
ALM_ETICOD_Falla	0	BOOL	Projecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
ALM_ETICOD_Falla - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *70(OTE)			
ALM_General_FallaLinea	0	BOOL	Projecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
ALM_General_FallaLinea - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *67(OTE)			
ALM_INS_FIN_Falla	0	BOOL	Projecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
ALM_INS_FIN_Falla - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *71(OTE)			
ALM_LLEN_Falla	0	BOOL	Projecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
ALM_LLEN_Falla - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *68(OTE)			
ALM_PAL_Falla	0	BOOL	Projecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
ALM_PAL_Falla - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *73(OTE)			
ALM_TAP_Falla	0	BOOL	Projecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
ALM_TAP_Falla - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *69(OTE)			
Any_Fault	0	BOOL	Projecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
Any_Fault - MainProgram/R03_Interlocks_Fallas - *0(OTE), 1(XIC), 2(XIO)			
Any_Fault - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 12(XIC)			
Atasco	0	BOOL	Projecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
Atasco - MainProgram/R03_Interlocks_Fallas - 0(XIC)			
C_EMP_Botellas		COUNTER	Projecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
C_EMP_Botellas - MainProgram/R19_Empaque - *0(RES), *16(RES), *8(CTU)			
C_EMP_Botellas.PRE	6	DINT	
C_EMP_Botellas.PRE - MainProgram/R19_Empaque - *4(MOV), 10(GEQ), 9(LES)			
C_EMP_Botellas.ACC	0	DINT	
C_EMP_Botellas.ACC - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 61(MOV)			
C_EMP_Botellas.ACC - MainProgram/R19_Empaque - 10(GEQ), 9(LES)			
C_PAL_PacksPallet		COUNTER	Projecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
C_PAL_PacksPallet.ACC	0	DINT	
C_PAL_PacksPallet.ACC - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 63(MOV)			
C_PROD_BotellasBuenas		COUNTER	Projecto_APM

C_PROD_BotellasBuenas (Continued)			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
C_PROD_BotellasBuenas - MainProgram/R06_Registro_Produccion - *0(CTU), *5(RES)			
C_PROD_PacksFormados		COUNTER	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
C_PROD_PacksFormados - MainProgram/R06_Registro_Produccion - *3(CTU), *5(RES)			
C_PROD_PalletsCompletos		COUNTER	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
C_PROD_PalletsCompletos - MainProgram/R06_Registro_Produccion - *4(CTU), *5(RES)			
C_PROD_RechazoEtiquetaCodigo		COUNTER	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
C_PROD_RechazoEtiquetaCodigo - MainProgram/R06_Registro_Produccion - *2(CTU), *5(RES)			
C_PROD_RechazoNivelTapa		COUNTER	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
C_PROD_RechazoNivelTapa - MainProgram/R06_Registro_Produccion - *1(CTU), *5(RES)			
Cambio_Producto_Solicitado	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
Cambio_Producto_Solicitado - MainProgram/R04_GRAFCET_Maestro - 9(XIC)			
Cambio_Producto_Solicitado - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *5(OTE)			
CMD_Confirmar_Setup	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
CMD_Confirmar_Setup - MainProgram/R02_Recetas - 5(XIC)			
CMD_Confirmar_Setup - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *4(OTE)			
CMD_Produccion	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
CMD_Produccion - MainProgram/R04_GRAFCET_Maestro - 8(XIC)			
CMD_Produccion - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *3(OTE)			
CMD_Reset	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
CMD_Reset - MainProgram/R01_Modos_Comandos - 2(XIC)			
CMD_Reset - MainProgram/R03_Interlocks_Fallas - 2(XIC)			
CMD_Reset - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *2(OTE)			
CMD_Reset - MainProgram/R13_Llenadora - 2(XIC)			
CMD_Reset - MainProgram/R14_Tapadora - 2(XIC)			
CMD_Reset - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - 2(XIC)			
CMD_Reset - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - 2(XIC)			
CMD_Reset - MainProgram/R19_Empaque - 2(XIC)			
CMD_Reset - MainProgram/R20_Paletizado_Robot - 1(XIC)			
CMD_Reset_Contadores	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
CMD_Reset_Contadores - MainProgram/R06_Registro_Produccion - 5(XIC)			
CMD_Start	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		

CMD_Start (Continued)			
<i>CMD_Start - MainProgram/R04_GRAFCET_Maestro - 0(XIC)</i>			
<i>CMD_Start - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *0(OTE)</i>			
 CMD_Stop	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>CMD_Stop - MainProgram/R01_Modos_Comandos - 1(XIC)</i>			
<i>CMD_Stop - MainProgram/R04_GRAFCET_Maestro - 0(XIO), 13(XIC), 8(XIO)</i>			
<i>CMD_Stop - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *1(OTE)</i>			
<i>CMD_Stop - MainProgram/R20_Paletizado_Robot - 17(XIC), 3(XIC)</i>			
 E_STOP	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>E_STOP - MainProgram/R03_Interlocks_Fallas - 0(XIC)</i>			
 EMP_CycleComplete	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>EMP_CycleComplete - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 54(XIC)</i>			
<i>EMP_CycleComplete - MainProgram/R19_Empaque - *23(OTE)</i>			
 EMP_Enable	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>EMP_Enable - MainProgram/R05_Habilitacion_Estaciones - *6(OTE)</i>			
<i>EMP_Enable - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 51(XIO)</i>			
<i>EMP_Enable - MainProgram/R19_Empaque - 0(XIO), 1(XIC), 16(XIC), 4(XIC), 5(XIC)</i>			
 EMP_Fault	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>EMP_Fault - MainProgram/R03_Interlocks_Fallas - 0(XIC)</i>			
<i>EMP_Fault - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 55(XIC), 72(XIC)</i>			
<i>EMP_Fault - MainProgram/R19_Empaque - *1(OTL), *2(OTU)</i>			
 EMP_OK	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>EMP_OK - MainProgram/R19_Empaque - *22(OTE)</i>			
 EMP_PackCompleto	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>EMP_PackCompleto - MainProgram/R19_Empaque - *21(OTE)</i>			
 EMP_Ready	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>EMP_Ready - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 52(XIC)</i>			
 EMP_Running	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>EMP_Running - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 53(XIC)</i>			
<i>EMP_Running - MainProgram/R19_Empaque - *20(OTE)</i>			
 EMP_UnidadesPorPack_SP	0	DINT	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>EMP_UnidadesPorPack_SP - MainProgram/R02_Recetas - *2(MOV), *3(MOV), *4(MOV)</i>			
<i>EMP_UnidadesPorPack_SP - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 62(MOV)</i>			
<i>EMP_UnidadesPorPack_SP - MainProgram/R19_Empaque - 4(MOV)</i>			

 ENV_CicloActivo	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>ENV_CicloActivo - MainProgram/R20_Paletizado_Robot - *14(OTU), *17(OTU), *4(OTL), 4(XIO)</i>			
 ENV_F1_AcercarPlastico	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>ENV_F1_AcercarPlastico - MainProgram/R20_Paletizado_Robot - *17(OTU), *4(OTL), *6(OTU), 5(XIC), 6(XIC), 8(XIC)</i>			
 ENV_F2_GirarTambor	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>ENV_F2_GirarTambor - MainProgram/R20_Paletizado_Robot - *17(OTU), *6(OTL), *9(OTU), 15(XIC), 7(XIC), 8(XIC), 9(XIC)</i>			
 ENV_F3_RetirarPlastico	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>ENV_F3_RetirarPlastico - MainProgram/R20_Paletizado_Robot - *11(OTU), *17(OTU), *9(OTL), 10(XIC), 11(XIC)</i>			
 ENV_F4_EmpujarPallet	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>ENV_F4_EmpujarPallet - MainProgram/R20_Paletizado_Robot - *11(OTL), *13(OTU), *17(OTU), 12(XIC), 13(XIC), 16(XIC)</i>			
 ENV_F5_EsperarSalida	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>ENV_F5_EsperarSalida - MainProgram/R20_Paletizado_Robot - *13(OTL), *14(OTU), *17(OTU), 14(XIC)</i>			
 Estaciones_READY	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>Estaciones_READY - MainProgram/R04_GRAFCET_Maestro - 1(XIC)</i>			
 Estaciones_Simuladas_Enable	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>Estaciones_Simuladas_Enable - MainProgram/R05_Habilitacion_Estaciones - *0(OTE), 1(XIC), 2(XIC), 3(XIC), 4(XIC), 5(XIC), 6(XIC), 7(XIC), 8(XIC)</i>			
 ETICOD_CycleComplete	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>ETICOD_CycleComplete - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 44(XIC)</i>			
<i>ETICOD_CycleComplete - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - *25(OTE)</i>			
 ETICOD_Enable	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>ETICOD_Enable - MainProgram/R05_Habilitacion_Estaciones - *4(OTE)</i>			
<i>ETICOD_Enable - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 41(XIO)</i>			
<i>ETICOD_Enable - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - 0(XIO), 1(XIC), 19(XIC), 4(XIC), 5(XIC)</i>			
 ETICOD_Fault	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>ETICOD_Fault - MainProgram/R03_Interlocks_Fallas - 0(XIC)</i>			
<i>ETICOD_Fault - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 45(XIC), 70(XIC)</i>			
<i>ETICOD_Fault - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - *1(OTL), *2(OTU)</i>			
 ETICOD_OK	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		

ETICOD_OK (Continued)			
ETICOD_OK - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - *24(OTE)			
 ETICOD_Ready	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
ETICOD_Ready - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 42(XIC)			
ETICOD_Ready - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - *22(OTE)			
 ETICOD_Running	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
ETICOD_Running - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 43(XIC)			
ETICOD_Running - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - *23(OTE)			
 EVT_INS_FIN_Rechazo	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
EVT_INS_FIN_Rechazo - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *75(OTE)			
 EVT_INS_NIV_Rechazo	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
EVT_INS_NIV_Rechazo - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *74(OTE)			
 Falla_Aire	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
Falla_Aire - MainProgram/R03_Interlocks_Fallas - 0(XIC)			
 Falla_Corregida	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
Falla_Corregida - MainProgram/R03_Interlocks_Fallas - 2(XIC)			
 Falla_Critica	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
Falla_Critica - MainProgram/R03_Interlocks_Fallas - 0(XIC)			
 Falla_Nivel	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
Falla_Nivel - MainProgram/R15_Inspeccion_Nivel_Tapa - 8(XIC)			
 Falla_Reset_OK	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
Falla_Reset_OK - MainProgram/R03_Interlocks_Fallas - *2(OTE), 3(XIC)			
Falla_Reset_OK - MainProgram/R04_GRAFCET_Maestro - 11(XIC)			
 Falla_Tapa	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
Falla_Tapa - MainProgram/R15_Inspeccion_Nivel_Tapa - 8(XIC)			
 FORMATO_ACTIVO	0	DINT	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
FORMATO_ACTIVO - MainProgram/R02_Recetas - *2(MOV), *3(MOV), *4(MOV)			
FORMATO_ACTIVO - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 24(MOV)			
 Formato_Cargado	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		

Formato_Cargado (Continued)				
External Access:		Read/Write		
Formato_Cargado - MainProgram/R02_Recetas - *1(OTU), *2(OTL), *3(OTL), *4(OTL), 5(XIC)				
Formato_Cargado - MainProgram/R13_Llenadora - 5(XIC)				
	Guarda_Abierta	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant		No		
External Access:		Read/Write		
Guarda_Abierta - MainProgram/R03_Interlocks_Fallas - 0(XIC)				
	HMI_CMD_CambioProducto	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant		No		
External Access:		Read/Write		
HMI_CMD_CambioProducto - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 5(XIC)				
	HMI_CMD_ConfirmarSetup	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant		No		
External Access:		Read/Write		
HMI_CMD_ConfirmarSetup - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 4(XIC)				
	HMI_CMD_Produccion	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant		No		
External Access:		Read/Write		
HMI_CMD_Produccion - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 3(XIC)				
	HMI_CMD_Reset	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant		No		
External Access:		Read/Write		
HMI_CMD_Reset - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 2(XIC)				
	HMI_CMD_Start	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant		No		
External Access:		Read/Write		
HMI_CMD_Start - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 0(XIC)				
	HMI_CMD_Stop	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant		No		
External Access:		Read/Write		
HMI_CMD_Stop - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 1(XIC)				
	HMI_EMP_BotellasAcumuladas	0	DINT	Proyecto_APM
Constant		No		
External Access:		Read/Write		
HMI_EMP_BotellasAcumuladas - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *61(MOV)				
	HMI_EMP_BotellasPorPack	0	DINT	Proyecto_APM
Constant		No		
External Access:		Read/Write		
HMI_EMP_BotellasPorPack - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *62(MOV)				
	HMI_EMP_Estado	0	DINT	Proyecto_APM
Constant		No		
External Access:		Read/Write		
HMI_EMP_Estado - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *51(MOV), *52(MOV), *53(MOV), *54(MOV), *55(MOV)				
	HMI_ETICOD_Estado	0	DINT	Proyecto_APM
Constant		No		
External Access:		Read/Write		
HMI_ETICOD_Estado - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *41(MOV), *42(MOV), *43(MOV), *44(MOV), *45(MOV)				
	HMI_FormatoActivo	0	DINT	Proyecto_APM
Constant		No		
External Access:		Read/Write		
HMI_FormatoActivo - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *24(MOV)				

	HMI_INS_FIN_Estado	0	DINT	Proyecto_APM
	Constant	No		
	External Access:	Read/Write		
	<i>HMI_INS_FIN_Estado - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *46(MOV), *47(MOV), *48(MOV), *49(MOV), *50(MOV)</i>			
	HMI_INS_NIV_Estado	0	DINT	Proyecto_APM
	Constant	No		
	External Access:	Read/Write		
	<i>HMI_INS_NIV_Estado - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *36(MOV), *37(MOV), *38(MOV), *39(MOV), *40(MOV)</i>			
	HMI_Linea_Detenida	0	BOOL	Proyecto_APM
	Constant	No		
	External Access:	Read/Write		
	<i>HMI_Linea_Detenida - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *10(OTE)</i>			
	HMI_Linea_EnSetup	0	BOOL	Proyecto_APM
	Constant	No		
	External Access:	Read/Write		
	<i>HMI_Linea_EnSetup - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *11(OTE)</i>			
	HMI_Linea_Estado	0	DINT	Proyecto_APM
	Constant	No		
	External Access:	Read/Write		
	<i>HMI_Linea_Estado - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *13(MOV), *14(MOV), *15(MOV), *16(MOV), *17(MOV), *18(MOV), *19(MOV), *20(MOV), *21(MOV), *22(MOV)</i>			
	HMI_Linea_Fault	0	BOOL	Proyecto_APM
	Constant	No		
	External Access:	Read/Write		
	<i>HMI_Linea_Fault - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *12(OTE), 67(XIC)</i>			
	HMI_Linea_ProduccionActiva	0	BOOL	Proyecto_APM
	Constant	No		
	External Access:	Read/Write		
	<i>HMI_Linea_ProduccionActiva - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *8(OTE)</i>			
	HMI_Linea_Running	0	BOOL	Proyecto_APM
	Constant	No		
	External Access:	Read/Write		
	<i>HMI_Linea_Running - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *9(OTE)</i>			
	HMI_LLEN_Estado	0	DINT	Proyecto_APM
	Constant	No		
	External Access:	Read/Write		
	<i>HMI_LLEN_Estado - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *26(MOV), *27(MOV), *28(MOV), *29(MOV), *30(MOV)</i>			
	HMI_NuevoPallet_Confirmado	0	BOOL	Proyecto_APM
	Constant	No		
	External Access:	Read/Write		
	<i>HMI_NuevoPallet_Confirmado - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 6(XIC)</i>			
	HMI_PAL_Estado	0	DINT	Proyecto_APM
	Constant	No		
	External Access:	Read/Write		
	<i>HMI_PAL_Estado - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *56(MOV), *57(MOV), *58(MOV), *59(MOV), *60(MOV)</i>			
	HMI_PAL_PacksActuales	0	DINT	Proyecto_APM
	Constant	No		
	External Access:	Read/Write		
	<i>HMI_PAL_PacksActuales - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *63(MOV)</i>			
	HMI_PAL_PacksPorPallet	0	DINT	Proyecto_APM
	Constant	No		
	External Access:	Read/Write		

HMI_PAL_PacksPorPallet (Continued)			
HMI_PAL_PacksPorPallet - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *64(MOV)			
 HMI_PalletCompleto	0	BOOL	Projecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
HMI_PalletCompleto - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *65(OTE)			
 HMI_Pattern_ID	0	DINT	Projecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
HMI_Pattern_ID - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *25(MOV)			
 HMI_Producto_Seleccionado	0	DINT	Projecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
HMI_Producto_Seleccionado - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 7(GEQ), 7(LEQ), 7(MOV)			
 HMI_RecetaActiva	0	DINT	Projecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
HMI_RecetaActiva - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *23(MOV)			
 HMI_SolicitarRetiroPallet	0	BOOL	Projecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
HMI_SolicitarRetiroPallet - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *66(OTE)			
 HMI_TAP_Estado	0	DINT	Projecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
HMI_TAP_Estado - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *31(MOV), *32(MOV), *33(MOV), *34(MOV), *35(MOV)			
 I_COD_ImpresoraReady	1	BOOL	Projecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
I_COD_ImpresoraReady - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - 1(XIO), 2(XIC), 6(XIC)			
 I_EMP_BotellaEnPosicion	0	BOOL	Projecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
I_EMP_BotellaEnPosicion - MainProgram/R19_Empaque - 8(XIC)			
 I_EMP_BotellaEntrada	0	BOOL	Projecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
I_EMP_BotellaEntrada - MainProgram/R19_Empaque - 7(XIC)			
 I_EMP_MaterialEmpaque_OK	1	BOOL	Projecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
I_EMP_MaterialEmpaque_OK - MainProgram/R19_Empaque - 1(XIO), 2(XIC), 6(XIC)			
 I_ENV_PalletEnTambor	0	BOOL	Projecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
I_ENV_PalletEnTambor - MainProgram/R20_Paletizado_Robot - 14(XIO), 4(XIC)			
 I_ETI_EtiquetaDisponible	1	BOOL	Projecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
I_ETI_EtiquetaDisponible - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - 1(XIO), 2(XIC), 6(XIC)			
 I_ETICOD_BotellaEnPosicion	0	BOOL	Projecto_APM

I_ETICOD_BotellaEnPosicion (Continued)			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
I_ETICOD_BotellaEnPosicion - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - 8(XIC)			
I_ETICOD_BotellaEntrada	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
I_ETICOD_BotellaEntrada - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - 7(XIC)			
I_INS_FIN_BotellaEnPosicion	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
I_INS_FIN_BotellaEnPosicion - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - 8(XIC)			
I_INS_FIN_BotellaEntrada	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
I_INS_FIN_BotellaEntrada - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - 7(XIC)			
I_INS_FIN_Codigo_OK	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
I_INS_FIN_Codigo_OK - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - 10(XIC), 11(XIO)			
I_INS_FIN_Etiqueta_OK	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
I_INS_FIN_Etiqueta_OK - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - 10(XIC), 11(XIO)			
I_INS_FIN_SistemaVisionReady	1	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
I_INS_FIN_SistemaVisionReady - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - 1(XIO), 2(XIC), 6(XIC)			
I_INS_NIV_BotellaEnPosicion	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
I_INS_NIV_BotellaEnPosicion - MainProgram/R15_Inspeccion_Nivel_Tapa - 5(XIC)			
I_INS_NIV_BotellaEntrada	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
I_INS_NIV_BotellaEntrada - MainProgram/R15_Inspeccion_Nivel_Tapa - 4(XIC)			
I_LLEN_BotellaEnPosicion	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
I_LLEN_BotellaEnPosicion - MainProgram/R13_Llenadora - 7(XIC)			
I_LLEN_BotellaEntrada	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
I_LLEN_BotellaEntrada - MainProgram/R13_Llenadora - 6(XIC)			
I_LLEN_Tanque_OK	1	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
I_LLEN_Tanque_OK - MainProgram/R13_Llenadora - 1(XIO), 2(XIC), 5(XIC)			
I_PAL_PackEntrada	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
I_PAL_PackEntrada - MainProgram/R20_Paletizado_Robot - 2(XIC)			

 I_PAL_RobotFault	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>I_PAL_RobotFault - MainProgram/R20_Paletizado_Robot - 0(XIC), 1(XIO)</i>			
 I_TAP_BotellaEnPosicion	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>I_TAP_BotellaEnPosicion - MainProgram/R14_Tapadora - 8(XIC)</i>			
 I_TAP_BotellaEntrada	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>I_TAP_BotellaEntrada - MainProgram/R14_Tapadora - 7(XIC)</i>			
 I_TAP_TapaDisponible	1	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>I_TAP_TapaDisponible - MainProgram/R14_Tapadora - 1(XIO), 2(XIC), 6(XIC), 9(XIC)</i>			
 INS_FIN_CycleComplete	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>INS_FIN_CycleComplete - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 49(XIC)</i>			
<i>INS_FIN_CycleComplete - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - *26(OTE)</i>			
 INS_FIN_Enable	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>INS_FIN_Enable - MainProgram/R05_Habilitacion_Estaciones - *5(OTE)</i>			
<i>INS_FIN_Enable - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 46(XIO)</i>			
<i>INS_FIN_Enable - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - 0(XIO), 1(XIC), 18(XIC), 4(XIC), 5(XIC)</i>			
 INS_FIN_Fault	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>INS_FIN_Fault - MainProgram/R03_Interlocks_Fallas - 0(XIC)</i>			
<i>INS_FIN_Fault - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 50(XIC), 71(XIC)</i>			
<i>INS_FIN_Fault - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - *1(OTL), *2(OTU)</i>			
 INS_FIN_NOK	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>INS_FIN_NOK - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 75(XIC)</i>			
<i>INS_FIN_NOK - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - *25(OTE)</i>			
 INS_FIN_OK	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>INS_FIN_OK - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - *24(OTE)</i>			
 INS_FIN_Ready	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>INS_FIN_Ready - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 47(XIC)</i>			
<i>INS_FIN_Ready - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - *22(OTE)</i>			
 INS_FIN_Running	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>INS_FIN_Running - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 48(XIC)</i>			
<i>INS_FIN_Running - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - *23(OTE)</i>			
 INS_NIV_CycleComplete	0	BOOL	Proyecto_APM

INS_NIV_CycleComplete (Continued)			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
INS_NIV_CycleComplete - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 39(XIC)			
INS_NIV_CycleComplete - MainProgram/R15_Inspeccion_Nivel_Tapa - *23(OTE)			
INS_NIV_Enable	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
INS_NIV_Enable - MainProgram/R05_Habilitacion_Estaciones - *3(OTE)			
INS_NIV_Enable - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 36(XIO)			
INS_NIV_Enable - MainProgram/R15_Inspeccion_Nivel_Tapa - 0(XIO), 1(XIC), 15(XIC), 2(XIC)			
INS_NIV_Fault	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
INS_NIV_Fault - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 40(XIC)			
INS_NIV_NOK	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
INS_NIV_NOK - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 74(XIC)			
INS_NIV_NOK - MainProgram/R15_Inspeccion_Nivel_Tapa - *22(OTE)			
INS_NIV_OK	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
INS_NIV_OK - MainProgram/R15_Inspeccion_Nivel_Tapa - *21(OTE)			
INS_NIV_Ready	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
INS_NIV_Ready - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 37(XIC)			
INS_NIV_Ready - MainProgram/R15_Inspeccion_Nivel_Tapa - *19(OTE)			
INS_NIV_Running	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
INS_NIV_Running - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 38(XIC)			
INS_NIV_Running - MainProgram/R15_Inspeccion_Nivel_Tapa - *20(OTE)			
LLEN_CycleComplete	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
LLEN_CycleComplete - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 29(XIC)			
LLEN_CycleComplete - MainProgram/R13_Llenadora - *20(OTE)			
LLEN_Enable	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
LLEN_Enable - MainProgram/R05_Habilitacion_Estaciones - *1(OTE)			
LLEN_Enable - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 26(XIO)			
LLEN_Enable - MainProgram/R13_Llenadora - 0(XIO), 1(XIC), 15(XIC), 4(XIC), 8(XIC)			
LLEN_Fault	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
LLEN_Fault - MainProgram/R03_Interlocks_Fallas - 0(XIC)			
LLEN_Fault - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 30(XIC), 68(XIC)			
LLEN_Fault - MainProgram/R13_Llenadora - *1(OTL), *2(OTU)			
LLEN_OK	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		

LLEN_OK (Continued)									
LLEN_OK - MainProgram/R13_Llenadora - *20(OTE)									
 LLEN_Ready	0	BOOL	Proyecto_APM						
Constant	No								
External Access:	Read/Write								
LLEN_Ready - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 27(XIC)									
LLEN_Ready - MainProgram/R13_Llenadora - *18(OTE)									
 LLEN_Running	0	BOOL	Proyecto_APM						
Constant	No								
External Access:	Read/Write								
LLEN_Running - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 28(XIC)									
LLEN_Running - MainProgram/R13_Llenadora - *19(OTE)									
 Lote_Completo	0	BOOL	Proyecto_APM						
Constant	No								
External Access:	Read/Write								
Lote_Completo - MainProgram/R04_GRAFCET_Maestro - 9(XIC)									
 Modo_AUTO	0	BOOL	Proyecto_APM						
Constant	No								
External Access:	Read/Write								
Modo_AUTO - MainProgram/R01_Modos_Comandos - 0(XIC)									
Modo_AUTO - MainProgram/R05_Habilitacion_Estaciones - 0(XIC)									
 Modo_MANUAL	0	BOOL	Proyecto_APM						
Constant	No								
External Access:	Read/Write								
Modo_MANUAL - MainProgram/R01_Modos_Comandos - 0(XIO)									
 Modo_OK	0	BOOL	Proyecto_APM						
Constant	No								
External Access:	Read/Write								
Modo_OK - MainProgram/R01_Modos_Comandos - *0(OTE)									
Modo_OK - MainProgram/R04_GRAFCET_Maestro - 0(XIC)									
 Motor_Fault	0	BOOL	Proyecto_APM						
Constant	No								
External Access:	Read/Write								
Motor_Fault - MainProgram/R03_Interlocks_Fallas - 0(XIC)									
 No_Falla	0	BOOL	Proyecto_APM						
Constant	No								
External Access:	Read/Write								
No_Falla - MainProgram/R03_Interlocks_Fallas - *4(OTE)									
No_Falla - MainProgram/R04_GRAFCET_Maestro - 0(XIC), 1(XIC), 10(XIC), 5(XIC), 6(XIC), 7(XIC), 8(XIC), 9(XIC)									
No_Falla - MainProgram/R05_Habilitacion_Estaciones - 0(XIC), 8(XIC)									
No_Falla - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 9(XIC)									
No_Falla - MainProgram/R13_Llenadora - 15(XIC), 4(XIC), 5(XIC)									
No_Falla - MainProgram/R14_Tapadora - 15(XIC), 5(XIC), 6(XIC)									
No_Falla - MainProgram/R15_Inspeccion_Nivel_Tapa - 15(XIC), 2(XIC), 3(XIC)									
No_Falla - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - 19(XIC), 5(XIC), 6(XIC)									
No_Falla - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - 18(XIC), 5(XIC), 6(XIC)									
No_Falla - MainProgram/R19_Empaque - 16(XIC), 5(XIC), 6(XIC)									
No_Falla - MainProgram/R20_Paletizado_Robot - 2(XIC), 4(XIC)									
 NuevoPallet_Confirmado	0	BOOL	Proyecto_APM						
Constant	No								
External Access:	Read/Write								
NuevoPallet_Confirmado - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *6(OTE)									
 Operador_Logueado	0	BOOL	Proyecto_APM						
Constant	No								

Operador_Logueado (Continued)			
External Access:		Read/Write	
Operador_Logueado - MainProgram/R04_GRAFCET_Maestro - 1(XIC)			
	PAL_CycleComplete	0	BOOL
Constant		No	
External Access:		Read/Write	
PAL_CycleComplete - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 59(XIC)			
	PAL_Enable	0	BOOL
Constant		No	
External Access:		Read/Write	
PAL_Enable - MainProgram/R05_Habilitacion_Estaciones - *7(OTE)			
PAL_Enable - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 56(XIO)			
PAL_Enable - MainProgram/R20_Paletizado_Robot - 17(XIO), 2(XIC), 3(XIO)			
	PAL_Fault	0	BOOL
Constant		No	
External Access:		Read/Write	
PAL_Fault - MainProgram/R03_Interlocks_Fallas - 0(XIC)			
PAL_Fault - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 60(XIC), 73(XIC)			
PAL_Fault - MainProgram/R20_Paletizado_Robot - *0(OTL), *1(OTU), 17(XIC), 2(XIO), 3(XIC), 4(XIO)			
	PAL_PacksPorPallet_SP	0	DINT
Constant		No	
External Access:		Read/Write	
PAL_PacksPorPallet_SP - MainProgram/R02_Recetas - *2(MOV), *3(MOV), *4(MOV)			
PAL_PacksPorPallet_SP - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 64(MOV)			
	PAL_PalletCompleto	0	BOOL
Constant		No	
External Access:		Read/Write	
PAL_PalletCompleto - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 65(XIC)			
	PAL_Pattern_ID	0	DINT
Constant		No	
External Access:		Read/Write	
PAL_Pattern_ID - MainProgram/R02_Recetas - *2(MOV), *3(MOV), *4(MOV)			
PAL_Pattern_ID - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 25(MOV)			
	PAL_Ready	0	BOOL
Constant		No	
External Access:		Read/Write	
PAL_Ready - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 57(XIC)			
	PAL_Running	0	BOOL
Constant		No	
External Access:		Read/Write	
PAL_Running - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 58(XIC)			
	PAL_RutinaActiva	0	BOOL
Constant		No	
External Access:		Read/Write	
PAL_RutinaActiva - MainProgram/R20_Paletizado_Robot - *2(OTL), *3(OTU), 4(XIC)			
	Produccion_Activa	0	BOOL
Constant		No	
External Access:		Read/Write	
Produccion_Activa - MainProgram/R00_FirstScan_Reset - *10(OTU)			
Produccion_Activa - MainProgram/R01_Modos_Comandos - *1(OTU), *2(OTU)			
Produccion_Activa - MainProgram/R04_GRAFCET_Maestro - *11(OTU), *12(OTU), *13(OTU), *8(OTL), *9(OTU), 9(XIC)			
Produccion_Activa - MainProgram/R05_Habilitacion_Estaciones - 0(XIC)			
Produccion_Activa - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 7(XIO), 8(XIC), 9(XIC)			

Proyecto_APM - Tag Listing

Page 15

Proyecto_APM (Controller)

12/07/2026 11:02:57 p. m.

E:\UNAL\2026-1S (XII)\Automatizacion de Procesos de Manufactura\Github\Control\Proyecto_APM.ACD

	Produccion_Finalizada	0	BOOL	Proyecto_APM
	Constant	No		
	External Access:	Read/Write		
	<i>Produccion_Finalizada - MainProgram/R04_GRAFCET_Maestro - 13(XIC)</i>			
	Producto_Seleccionado	0	DINT	Proyecto_APM
	Constant	No		
	External Access:	Read/Write		
	<i>Producto_Seleccionado - MainProgram/R02_Recetas - 0(EQU)</i>			
	<i>Producto_Seleccionado - MainProgram/R04_GRAFCET_Maestro - 2(EQU), 3(EQU), 4(EQU)</i>			
	<i>Producto_Seleccionado - MainProgram/R07_HMI_SCADA - *7(MOV)</i>			
	Producto_Valido	0	BOOL	Proyecto_APM
	Constant	No		
	External Access:	Read/Write		
	<i>Producto_Valido - MainProgram/R02_Recetas - *0(OTE)</i>			
	<i>Producto_Valido - MainProgram/R04_GRAFCET_Maestro - 2(XIC), 3(XIC), 4(XIC)</i>			
	Q_COD_Impresora	0	BOOL	Proyecto_APM
	Constant	No		
	External Access:	Read/Write		
	<i>Q_COD_Impresora - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - *21(OTE)</i>			
	Q_CONV_Principal	0	BOOL	Proyecto_APM
	Constant	No		
	External Access:	Read/Write		
	<i>Q_CONV_Principal - MainProgram/R05_Habilitacion_Estaciones - *8(OTE)</i>			
	Q_EMP_Agrupador	0	BOOL	Proyecto_APM
	Constant	No		
	External Access:	Read/Write		
	<i>Q_EMP_Agrupador - MainProgram/R19_Empaque - *18(OTE)</i>			
	Q_EMP_FormadorPack	0	BOOL	Proyecto_APM
	Constant	No		
	External Access:	Read/Write		
	<i>Q_EMP_FormadorPack - MainProgram/R19_Empaque - *19(OTE)</i>			
	Q_EMP_Retenedor	0	BOOL	Proyecto_APM
	Constant	No		
	External Access:	Read/Write		
	<i>Q_EMP_Retenedor - MainProgram/R19_Empaque - *17(OTE)</i>			
	Q_ENV_AcercarPlastico	0	BOOL	Proyecto_APM
	Constant	No		
	External Access:	Read/Write		
	<i>Q_ENV_AcercarPlastico - MainProgram/R20_Paletizado_Robot - *8(OTE)</i>			
	Q_ENV_EmpujarPallet	0	BOOL	Proyecto_APM
	Constant	No		
	External Access:	Read/Write		
	<i>Q_ENV_EmpujarPallet - MainProgram/R20_Paletizado_Robot - *16(OTE)</i>			
	Q_ENV_GirarTambor	0	BOOL	Proyecto_APM
	Constant	No		
	External Access:	Read/Write		
	<i>Q_ENV_GirarTambor - MainProgram/R20_Paletizado_Robot - *15(OTE)</i>			
	Q_ETI_AplicadorEtiqueta	0	BOOL	Proyecto_APM
	Constant	No		
	External Access:	Read/Write		
	<i>Q_ETI_AplicadorEtiqueta - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - *10(OTE)</i>			
	Q_ETICOD_Retenedor	0	BOOL	Proyecto_APM

Logix Designer

Q_ETICOD_Retenedor (Continued)			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
Q_ETICOD_Retenedor - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - *20(OTE)			
Q_INS_FIN_PistonRechazo	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
Q_INS_FIN_PistonRechazo - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - *21(OTE)			
Q_INS_FIN_Retenedor	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
Q_INS_FIN_Retenedor - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - *19(OTE)			
Q_INS_FIN_TriggerVision	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
Q_INS_FIN_TriggerVision - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - *20(OTE)			
Q_INS_NIV_PistonRechazo	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
Q_INS_NIV_PistonRechazo - MainProgram/R15_Inspeccion_Nivel_Tapa - *18(OTE)			
Q_INS_NIV_Retenedor	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
Q_INS_NIV_Retenedor - MainProgram/R15_Inspeccion_Nivel_Tapa - *16(OTE)			
Q_INS_NIV_TriggerSensor	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
Q_INS_NIV_TriggerSensor - MainProgram/R15_Inspeccion_Nivel_Tapa - *17(OTE)			
Q_LLEN_Giro	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
Q_LLEN_Giro - MainProgram/R13_Llenadora - *10(OTE)			
Q_LLEN_Retenedor	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
Q_LLEN_Retenedor - MainProgram/R13_Llenadora - *16(OTE)			
Q_LLEN_Valvula	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
Q_LLEN_Valvula - MainProgram/R13_Llenadora - *17(OTE)			
Q_PAL_SolicitarRetiroPallet	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
Q_PAL_SolicitarRetiroPallet - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 66(XIC)			
Q_TAP_ActuadorTapado	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
Q_TAP_ActuadorTapado - MainProgram/R14_Tapadora - *18(OTE)			
Q_TAP_AlimentadorTapa	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
Q_TAP_AlimentadorTapa - MainProgram/R14_Tapadora - *17(OTE)			

Q_TAP_Retenedor	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
Q_TAP_Retenedor - MainProgram/R14_Tapadora - *16(OTE)			
RECETA_ACTIVA	0	DINT	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
RECETA_ACTIVA - MainProgram/R02_Recetas - *2(MOV), *3(MOV), *4(MOV)			
RECETA_ACTIVA - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 23(MOV)			
Receta_Cargada	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
Receta_Cargada - MainProgram/R02_Recetas - *1(OTU), *2(OTL), *3(OTL), *4(OTL), 5(XIC)			
Receta_Cargada - MainProgram/R13_Llenadora - 5(XIC)			
Receta_Cargada - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - 6(XIC)			
Receta_Cargada - MainProgram/R19_Empaque - 6(XIC)			
Seguridad_OK	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
Seguridad_OK - MainProgram/R03_Interlocks_Fallas - 2(XIC)			
Seguridad_OK - MainProgram/R04_GRAFCET_Maestro - 0(XIC)			
Seguridad_OK - MainProgram/R05_Habilitacion_Estaciones - 0(XIC)			
Seguridad_OK - MainProgram/R13_Llenadora - 2(XIC)			
Seguridad_OK - MainProgram/R14_Tapadora - 2(XIC)			
Seguridad_OK - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - 2(XIC)			
Seguridad_OK - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - 2(XIC)			
Seguridad_OK - MainProgram/R19_Empaque - 2(XIC)			
Seguridad_OK - MainProgram/R20_Paletizado_Robot - 1(XIC)			
Setup_Finalizado	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
Setup_Finalizado - MainProgram/R04_GRAFCET_Maestro - 10(XIC)			
Setup_OK	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
Setup_OK - MainProgram/R02_Recetas - *1(OTU), *5(OTL)			
Setup_OK - MainProgram/R04_GRAFCET_Maestro - *10(OTU), 5(XIC), 6(XIC), 7(XIC), 8(XIC)			
T_COD		TIMER	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
T_COD - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - *14(TON)			
T_COD.PRE	0	DINT	
T_COD.PRE - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - *4(MOV)			
T_COD.DN	0	BOOL	
T_COD.DN - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - 15(XIC)			
T_COD_Cierre		TIMER	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
T_COD_Cierre - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - *16(TON)			
T_COD_Cierre.PRE	0	DINT	
T_COD_Cierre.PRE - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - *4(MOV)			
T_COD_Cierre.DN	0	BOOL	
T_COD_Cierre.DN - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - 17(XIC)			
T_COD_CIERRE_SP_MS	0	DINT	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		

T_COD_CIERRE_SP_MS (Continued)			
T_COD_CIERRE_SP_MS - MainProgram/R02_Recetas - *2(MOV), *3(MOV), *4(MOV)			
T_COD_CIERRE_SP_MS - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - 4(MOV)			
T_COD_SP_MS	0	DINT	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
T_COD_SP_MS - MainProgram/R02_Recetas - *2(MOV), *3(MOV), *4(MOV)			
T_COD_SP_MS - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - 4(MOV)			
T_EMP_Cierre		TIMER	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
T_EMP_Cierre - MainProgram/R19_Empaque - *14(TON)			
T_EMP_Cierre.PRE	0	DINT	
T_EMP_Cierre.PRE - MainProgram/R19_Empaque - *4(MOV)			
T_EMP_Cierre.DN	0	BOOL	
T_EMP_Cierre.DN - MainProgram/R19_Empaque - 15(XIC)			
T_EMP_CIERRE_SP_MS	0	DINT	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
T_EMP_CIERRE_SP_MS - MainProgram/R02_Recetas - *2(MOV), *3(MOV), *4(MOV)			
T_EMP_CIERRE_SP_MS - MainProgram/R19_Empaque - 4(MOV)			
T_EMP_Formacion		TIMER	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
T_EMP_Formacion - MainProgram/R19_Empaque - *12(TON)			
T_EMP_Formacion.PRE	0	DINT	
T_EMP_Formacion.PRE - MainProgram/R19_Empaque - *4(MOV)			
T_EMP_Formacion.DN	0	BOOL	
T_EMP_Formacion.DN - MainProgram/R19_Empaque - 13(XIC)			
T_EMP_FORMACION_SP_MS	0	DINT	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
T_EMP_FORMACION_SP_MS - MainProgram/R02_Recetas - *2(MOV), *3(MOV), *4(MOV)			
T_EMP_FORMACION_SP_MS - MainProgram/R19_Empaque - 4(MOV)			
T_ENV_AcercarPlastico		TIMER	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
T_ENV_AcercarPlastico - MainProgram/R20_Paletizado_Robot - *5(TON)			
T_ENV_AcercarPlastico.DN	0	BOOL	
T_ENV_AcercarPlastico.DN - MainProgram/R20_Paletizado_Robot - 6(XIC)			
T_ENV_EmpujePallet		TIMER	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
T_ENV_EmpujePallet - MainProgram/R20_Paletizado_Robot - *12(TON)			
T_ENV_EmpujePallet.DN	0	BOOL	
T_ENV_EmpujePallet.DN - MainProgram/R20_Paletizado_Robot - 13(XIC)			
T_ENV_GiroTambor		TIMER	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
T_ENV_GiroTambor - MainProgram/R20_Paletizado_Robot - *7(TON)			
T_ENV_GiroTambor.DN	0	BOOL	
T_ENV_GiroTambor.DN - MainProgram/R20_Paletizado_Robot - 9(XIC)			
T_ENV_RetirarPlastico		TIMER	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		

T_ENV_RetirarPlastico (Continued)			
T_ENV_RetirarPlastico - MainProgram/R20_Paletizado_Robot - *10(TON)			
T_ENV_RetirarPlastico.DN	0	BOOL	
T_ENV_RetirarPlastico.DN - MainProgram/R20_Paletizado_Robot - 11(XIC)			
T_ETI			
Constant	No	TIMER	Proyecto_APM
External Access:	Read/Write		
T_ETI - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - *9(TON)			
T_ETI.PRE	0	DINT	
T_ETI.PRE - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - *4(MOV)			
T_ETI.DN	0	BOOL	
T_ETI.DN - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - 11(XIC)			
T_ETI_Cierre			
Constant	No	TIMER	Proyecto_APM
External Access:	Read/Write		
T_ETI_Cierre - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - *12(TON)			
T_ETI_Cierre.PRE	0	DINT	
T_ETI_Cierre.PRE - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - *4(MOV)			
T_ETI_Cierre.DN	0	BOOL	
T_ETI_Cierre.DN - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - 13(XIC)			
T_ETI_CIERRE_SP_MS			
Constant	0	DINT	Proyecto_APM
External Access:	Read/Write		
T_ETI_CIERRE_SP_MS - MainProgram/R02_Recetas - *2(MOV), *3(MOV), *4(MOV)			
T_ETI_CIERRE_SP_MS - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - 4(MOV)			
T_ETI_SP_MS			
Constant	0	DINT	Proyecto_APM
External Access:	Read/Write		
T_ETI_SP_MS - MainProgram/R02_Recetas - *2(MOV), *3(MOV), *4(MOV)			
T_ETI_SP_MS - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - 4(MOV)			
T_INS_FIN			
Constant	No	TIMER	Proyecto_APM
External Access:	Read/Write		
T_INS_FIN - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - *9(TON)			
T_INS_FIN.PRE	0	DINT	
T_INS_FIN.PRE - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - *4(MOV)			
T_INS_FIN.DN	0	BOOL	
T_INS_FIN.DN - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - 10(XIC), 11(XIC)			
T_INS_FIN_SP_MS			
Constant	0	DINT	Proyecto_APM
External Access:	Read/Write		
T_INS_FIN_SP_MS - MainProgram/R02_Recetas - *2(MOV), *3(MOV), *4(MOV)			
T_INS_FIN_SP_MS - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - 4(MOV)			
T_INS_NIV			
Constant	No	TIMER	Proyecto_APM
External Access:	Read/Write		
T_INS_NIV - MainProgram/R15_Inspeccion_Nivel_Tapa - *6(TON)			
T_INS_NIV.PRE	0	DINT	
T_INS_NIV.PRE - MainProgram/R15_Inspeccion_Nivel_Tapa - *1(MOV)			
T_INS_NIV.DN	0	BOOL	
T_INS_NIV.DN - MainProgram/R15_Inspeccion_Nivel_Tapa - 7(XIC)			
T_INS_NIV_SP_MS			
Constant	0	DINT	Proyecto_APM
External Access:	Read/Write		
T_INS_NIV_SP_MS - MainProgram/R02_Recetas - *2(MOV), *3(MOV), *4(MOV)			
T_INS_NIV_SP_MS - MainProgram/R15_Inspeccion_Nivel_Tapa - 1(MOV)			

T_LLEN ConstantNo External Access:Read/Write T_LLEN - MainProgram/R13_Llenadora - *9(TON)	TIMER	Projecto_APM
T_LLEN.PRE 0 T_LLEN.PRE - MainProgram/R13_Llenadora - *8(MOV)	DINT	
T_LLEN.DN 0 T_LLEN.DN - MainProgram/R13_Llenadora - 11(XIC)	BOOL	
T_LLEN_Cierre ConstantNo External Access:Read/Write T_LLEN_Cierre - MainProgram/R13_Llenadora - *12(TON)	TIMER	Projecto_APM
T_LLEN_Cierre.DN 0 T_LLEN_Cierre.DN - MainProgram/R13_Llenadora - 13(XIC)	BOOL	
T_LLEN_SP_MS 3000 ConstantNo External Access:Read/Write T_LLEN_SP_MS - MainProgram/R02_Recetas - *2(MOV), *3(MOV), *4(MOV) T_LLEN_SP_MS - MainProgram/R13_Llenadora - 8(MOV)	DINT	Projecto_APM
T_RECH_FIN ConstantNo External Access:Read/Write T_RECH_FIN - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - *15(TON)	TIMER	Projecto_APM
T_RECH_FIN.PRE 0 T_RECH_FIN.PRE - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - *4(MOV)	DINT	
T_RECH_FIN.DN 0 T_RECH_FIN.DN - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - 16(XIC)	BOOL	
T_RECH_FIN_SP_MS 0 ConstantNo External Access:Read/Write T_RECH_FIN_SP_MS - MainProgram/R02_Recetas - *2(MOV), *3(MOV), *4(MOV) T_RECH_FIN_SP_MS - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - 4(MOV)	DINT	Projecto_APM
T_RECH_NIV ConstantNo External Access:Read/Write T_RECH_NIV - MainProgram/R15_Inspeccion_Nivel_Tapa - *12(TON)	TIMER	Projecto_APM
T_RECH_NIV.PRE 0 T_RECH_NIV.PRE - MainProgram/R15_Inspeccion_Nivel_Tapa - *1(MOV)	DINT	
T_RECH_NIV.DN 0 T_RECH_NIV.DN - MainProgram/R15_Inspeccion_Nivel_Tapa - 13(XIC)	BOOL	
T_RECH_NIV_SP_MS 0 ConstantNo External Access:Read/Write T_RECH_NIV_SP_MS - MainProgram/R02_Recetas - *2(MOV), *3(MOV), *4(MOV) T_RECH_NIV_SP_MS - MainProgram/R15_Inspeccion_Nivel_Tapa - 1(MOV)	DINT	Projecto_APM
T_TAP ConstantNo External Access:Read/Write T_TAP - MainProgram/R14_Tapadora - *10(TON)	TIMER	Projecto_APM
T_TAP.PRE 0 T_TAP.PRE - MainProgram/R14_Tapadora - *4(MOV)	DINT	
T_TAP.DN 0 T_TAP.DN - MainProgram/R14_Tapadora - 11(XIC)	BOOL	
T_TAP_Cierre ConstantNo External Access:Read/Write	TIMER	Projecto_APM

T_TAP_Cierre (Continued)			
T_TAP_Cierre - MainProgram/R14_Tapadora - *12(TON)			
T_TAP_Cierre.PRE	0	DINT	
T_TAP_Cierre.PRE - MainProgram/R14_Tapadora - *4(MOV)			
T_TAP_Cierre.DN	0	BOOL	
T_TAP_Cierre.DN - MainProgram/R14_Tapadora - 13(XIC)			
T_TAP_CIERRE_SP_MS	0	DINT	Proyecto_APM
Constant No			
External Access: Read/Write			
T_TAP_CIERRE_SP_MS - MainProgram/R02_Recetas - *2(MOV), *3(MOV), *4(MOV)			
T_TAP_CIERRE_SP_MS - MainProgram/R14_Tapadora - 4(MOV)			
T_TAP_SP_MS	0	DINT	Proyecto_APM
Constant No			
External Access: Read/Write			
T_TAP_SP_MS - MainProgram/R02_Recetas - *2(MOV), *3(MOV), *4(MOV)			
T_TAP_SP_MS - MainProgram/R14_Tapadora - 4(MOV)			
TAP_CycleComplete	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant No			
External Access: Read/Write			
TAP_CycleComplete - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 34(XIC)			
TAP_CycleComplete - MainProgram/R14_Tapadora - *21(OTE)			
TAP_Enable	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant No			
External Access: Read/Write			
TAP_Enable - MainProgram/R05_Habilitacion_Estaciones - *2(OTE)			
TAP_Enable - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 31(XIO)			
TAP_Enable - MainProgram/R14_Tapadora - 0(XIO), 1(XIC), 15(XIC), 4(XIC), 5(XIC)			
TAP_Fault	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant No			
External Access: Read/Write			
TAP_Fault - MainProgram/R03_Interlocks_Fallas - 0(XIC)			
TAP_Fault - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 35(XIC), 69(XIC)			
TAP_Fault - MainProgram/R14_Tapadora - *1(OTL), *2(OTU)			
TAP_OK	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant No			
External Access: Read/Write			
TAP_OK - MainProgram/R14_Tapadora - *21(OTE)			
TAP_Ready	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant No			
External Access: Read/Write			
TAP_Ready - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 32(XIC)			
TAP_Ready - MainProgram/R14_Tapadora - *19(OTE)			
TAP_Running	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant No			
External Access: Read/Write			
TAP_Running - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 33(XIC)			
TAP_Running - MainProgram/R14_Tapadora - *20(OTE)			
V_LLEN_SP	0.0	REAL	Proyecto_APM
Constant No			
External Access: Read/Write			
V_LLEN_SP - MainProgram/R02_Recetas - *2(MOV), *3(MOV), *4(MOV)			
X0_EMP_Espera	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant No			
External Access: Read/Write			

X0_EMP_Espera (Continued)			
<i>X0_EMP_Espera - MainProgram/R19_Empaque - *0(OTL), *3(OTU), *5(OTU), 5(XIC)</i>			
X0_ETICOD_Espera	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>X0_ETICOD_Espera - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - *0(OTL), *3(OTU), *5(OTU), 5(XIC)</i>			
X0_INS_FIN_Espera	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>X0_INS_FIN_Espera - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - *0(OTL), *3(OTU), *5(OTU), 5(XIC)</i>			
X0_INS_NIV_Espera	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>X0_INS_NIV_Espera - MainProgram/R15_Inspeccion_Nivel_Tapa - *0(OTL), *2(OTU), 2(XIC)</i>			
X0_Linea_Detenida	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>X0_Linea_Detenida - MainProgram/R00_FirstScan_Reset - *0(OTL)</i>			
<i>X0_Linea_Detenida - MainProgram/R04_GRAFCET_Maestro - *0(OTU), *11(OTU), *12(OTU), *13(OTL), 0(XIC)</i>			
<i>X0_Linea_Detenida - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 10(XIC), 13(XIC)</i>			
X0_LLEN_Espera	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>X0_LLEN_Espera - MainProgram/R13_Llenadora - *0(OTL), *3(OTU), *4(OTU), 4(XIC)</i>			
X0_TAP_Espera	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>X0_TAP_Espera - MainProgram/R14_Tapadora - *0(OTL), *3(OTU), *5(OTU), 5(XIC)</i>			
X1_EMP_Verificacion	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>X1_EMP_Verificacion - MainProgram/R19_Empaque - *0(OTU), *16(OTL), *3(OTU), *5(OTL), *6(OTU), 6(XIC)</i>			
X1_ETICOD_Verificacion	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>X1_ETICOD_Verificacion - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - *0(OTU), *19(OTL), *3(OTU), *5(OTL), *6(OTU), 6(XIC)</i>			
X1_Inicializacion	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>X1_Inicializacion - MainProgram/R00_FirstScan_Reset - *1(OTU)</i>			
<i>X1_Inicializacion - MainProgram/R04_GRAFCET_Maestro - *0(OTL), *1(OTU), *11(OTL), *12(OTU), *13(OTU), 1(XIC)</i>			
<i>X1_Inicializacion - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 14(XIC)</i>			
X1_INS_FIN_Verificacion	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>X1_INS_FIN_Verificacion - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - *0(OTU), *18(OTL), *3(OTU), *5(OTL), *6(OTU), 6(XIC)</i>			
X1_INS_NIV_Verificacion	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>X1_INS_NIV_Verificacion - MainProgram/R15_Inspeccion_Nivel_Tapa - *0(OTU), *15(OTL), *2(OTL), *3(OTU), 3(XIC)</i>			
X1_LLEN_Verificacion	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		

X1_LLEN_Verificacion (Continued)			
External Access:	Read/Write		
X1_LLEN_Verificacion - MainProgram/R13_Llenadora - *0(OTU), *15(OTL), *3(OTU), *4(OTL), *5(OTU), 5(XIC)			
X1_TAP_Verificacion	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
X1_TAP_Verificacion - MainProgram/R14_Tapadora - *0(OTU), *15(OTL), *3(OTU), *5(OTL), *6(OTU), 6(XIC)			
X2_EMP_EsperaBotella	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
X2_EMP_EsperaBotella - MainProgram/R19_Empaque - *0(OTU), *3(OTU), *6(OTL), *7(OTU), *9(OTL), 7(XIC)			
X2_ETICOD_EsperaBotella	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
X2_ETICOD_EsperaBotella - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - *0(OTU), *3(OTU), *6(OTL), *7(OTU), 22(XIC), 7(XIC)			
X2_INS_FIN_EsperaBotella	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
X2_INS_FIN_EsperaBotella - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - *0(OTU), *3(OTU), *6(OTL), *7(OTU), 22(XIC), 7(XIC)			
X2_INS_NIV_EsperaBotella	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
X2_INS_NIV_EsperaBotella - MainProgram/R15_Inspeccion_Nivel_Tapa - *0(OTU), *3(OTL), *4(OTU), 19(XIC), 4(XIC)			
X2_LLEN_EsperaBotella	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
X2_LLEN_EsperaBotella - MainProgram/R13_Llenadora - *0(OTU), *3(OTU), *5(OTL), *6(OTU), 18(XIC), 6(XIC)			
X2_Seleccion_Producto	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
X2_Seleccion_Producto - MainProgram/R00_FirstScan_Reset - *2(OTU)			
X2_Seleccion_Producto - MainProgram/R02_Recetas - 1(XIC)			
X2_Seleccion_Producto - MainProgram/R04_GRAFCET_Maestro - *1(OTL), *10(OTL), *11(OTU), *12(OTU), *13(OTU), *2(OTU), *3(OTU), *4(OTU), 2(XIC), 3(XIC), 4(XIC)			
X2_Seleccion_Producto - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 11(XIC), 15(XIC), 7(XIC)			
X2_TAP_EsperaBotella	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
X2_TAP_EsperaBotella - MainProgram/R14_Tapadora - *0(OTU), *3(OTU), *6(OTL), *7(OTU), 19(XIC), 7(XIC)			
X3_EMP_ConteoAcumulacion	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
X3_EMP_ConteoAcumulacion - MainProgram/R19_Empaque - *0(OTU), *10(OTU), *3(OTU), *7(OTL), *9(OTU), 10(XIC), 17(XIC), 18(XIC), 20(XIC), 8(XIC), 9(XIC)			
X3_ETICOD_Posicionamiento	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
X3_ETICOD_Posicionamiento - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - *0(OTU), *3(OTU), *7(OTL), *8(OTU), 20(XIC), 23(XIC), 8(XIC)			
X3_INS_FIN_Posicionamiento	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
X3_INS_FIN_Posicionamiento - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - *0(OTU), *3(OTU), *7(OTL), *8(OTU), 19(XIC), 23(XIC), 8(XIC)			


 X3_INS_NIV_Posicionamiento	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>X3_INS_NIV_Posicionamiento - MainProgram/R15_Inspeccion_Nivel_Tapa - *0(OTU), *4(OTL), *5(OTU), 16(XIC), 20(XIC), 5(XIC)</i>			
 X3_LLEN_Posicionamiento	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>X3_LLEN_Posicionamiento - MainProgram/R13_Llenadora - *0(OTU), *3(OTU), *6(OTL), *7(OTU), 16(XIC), 19(XIC), 7(XIC)</i>			
 X3_TAP_Posicionamiento	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>X3_TAP_Posicionamiento - MainProgram/R14_Tapadora - *0(OTU), *3(OTU), *7(OTL), *8(OTU), 16(XIC), 20(XIC), 8(XIC)</i>			
 X3C_Receta_Cola	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>X3C_Receta_Cola - MainProgram/R00_FirstScan_Reset - *3(OTU)</i>			
<i>X3C_Receta_Cola - MainProgram/R02_Recetas - 2(XIC)</i>			
<i>X3C_Receta_Cola - MainProgram/R04_GRAFCET_Maestro - *11(OTU), *12(OTU), *13(OTU), *2(OTL), *5(OTU), 5(XIC)</i>			
<i>X3C_Receta_Cola - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 16(XIC)</i>			
 X3L_Receta_Lima	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>X3L_Receta_Lima - MainProgram/R00_FirstScan_Reset - *5(OTU)</i>			
<i>X3L_Receta_Lima - MainProgram/R02_Recetas - 4(XIC)</i>			
<i>X3L_Receta_Lima - MainProgram/R04_GRAFCET_Maestro - *11(OTU), *12(OTU), *13(OTU), *4(OTL), *7(OTU), 7(XIC)</i>			
<i>X3L_Receta_Lima - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 18(XIC)</i>			
 X3T_Receta_Toronja	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>X3T_Receta_Toronja - MainProgram/R00_FirstScan_Reset - *4(OTU)</i>			
<i>X3T_Receta_Toronja - MainProgram/R02_Recetas - 3(XIC)</i>			
<i>X3T_Receta_Toronja - MainProgram/R04_GRAFCET_Maestro - *11(OTU), *12(OTU), *13(OTU), *3(OTL), *6(OTU), 6(XIC)</i>			
<i>X3T_Receta_Toronja - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 17(XIC)</i>			
 X4_EMP_GrupoCompleto	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>X4_EMP_GrupoCompleto - MainProgram/R19_Empaque - *0(OTU), *10(OTL), *11(OTU), *3(OTU), 11(XIC), 17(XIC), 18(XIC), 20(XIC), 21(XIC)</i>			
 X4_ETICOD_Etiquetado	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>X4_ETICOD_Etiquetado - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - *0(OTU), *11(OTU), *3(OTU), *8(OTL), 10(XIC), 11(XIC), 20(XIC), 23(XIC), 9(XIC)</i>			
 X4_INS_FIN_Inspeccion	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>X4_INS_FIN_Inspeccion - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - *0(OTU), *10(OTU), *11(OTU), *3(OTU), *8(OTL), 10(XIC), 11(XIC), 19(XIC), 20(XIC), 23(XIC), 9(XIC)</i>			
 X4_INS_NIV_Inspeccion	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>X4_INS_NIV_Inspeccion - MainProgram/R15_Inspeccion_Nivel_Tapa - *0(OTU), *5(OTL), *7(OTU), *8(OTU), 16(XIC), 17(XIC), 20(XIC), 6(XIC), 7(XIC)</i>			
 X4_Linea_Config	0	BOOL	Proyecto_APM


X4_Linea_Config (Continued)			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
X4_Linea_Config - MainProgram/R00_FirstScan_Reset - *6(OTU)			
X4_Linea_Config - MainProgram/R04_GRAFCET_Maestro - *11(OTU), *12(OTU), *13(OTU), *5(OTL), *6(OTL), *7(OTL), *8(OTU), 8(XIC)			
X4_Linea_Config - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 19(XIC)			
X4_LLEN_Llenado	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
X4_LLEN_Llenado - MainProgram/R13_Llenadora - *0(OTU), *11(OTU), *3(OTU), *7(OTL), 10(XIC), 11(XIC), 16(XIC), 17(XIC), 19(XIC), 9(XIC)			
X4_TAP_AlimentacionTapa	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
X4_TAP_AlimentacionTapa - MainProgram/R14_Tapadora - *0(OTU), *3(OTU), *8(OTL), *9(OTU), 16(XIC), 17(XIC), 20(XIC), 9(XIC)			
X5_EMP_FormacionPack	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
X5_EMP_FormacionPack - MainProgram/R19_Empaque - *0(OTU), *11(OTL), *13(OTU), *3(OTU), 12(XIC), 13(XIC), 17(XIC), 19(XIC), 20(XIC), 21(XIC)			
X5_ETICOD_FinEtiquetado	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
X5_ETICOD_FinEtiquetado - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - *0(OTU), *11(OTL), *13(OTU), *3(OTU), 12(XIC), 13(XIC), 20(XIC), 23(XIC)			
X5_INS_FIN_Aprobada	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
X5_INS_FIN_Aprobada - MainProgram/R06_Registro_Produccion - 0(XIC)			
X5_INS_FIN_Aprobada - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - *0(OTU), *10(OTL), *12(OTU), *3(OTU), 12(XIC), 19(XIC), 23(XIC), 24(XIC)			
X5_INS_NIV_Aprobada	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
X5_INS_NIV_Aprobada - MainProgram/R15_Inspeccion_Nivel_Tapa - *0(OTU), *7(OTL), *9(OTU), 16(XIC), 20(XIC), 21(XIC), 9(XIC)			
X5_LLEN_FinLlenado	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
X5_LLEN_FinLlenado - MainProgram/R13_Llenadora - *0(OTU), *11(OTL), *13(OTU), *3(OTU), 12(XIC), 13(XIC), 16(XIC), 19(XIC)			
X5_Produccion_Habilitada	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
X5_Produccion_Habilitada - MainProgram/R00_FirstScan_Reset - *7(OTU)			
X5_Produccion_Habilitada - MainProgram/R04_GRAFCET_Maestro - *11(OTU), *12(OTU), *13(OTU), *8(OTL), *9(OTU)			
X5_Produccion_Habilitada - MainProgram/R05_Habilitacion_Estaciones - 0(XIC)			
X5_Produccion_Habilitada - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 20(XIC), 9(XIC)			
X5_TAP_Tapado	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
X5_TAP_Tapado - MainProgram/R14_Tapadora - *0(OTU), *11(OTU), *3(OTU), *9(OTL), 10(XIC), 11(XIC), 16(XIC), 18(XIC), 20(XIC)			
X6_EMP_LiberacionPack	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
X6_EMP_LiberacionPack - MainProgram/R19_Empaque - *0(OTU), *13(OTL), *15(OTU), *3(OTU), 14(XIC), 15(XIC), 20(XIC), 21(XIC)			


X6_ETICOD_Codificado	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
X6_ETICOD_Codificado - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - *0(OTU), *13(OTL), *15(OTU), *3(OTU), 14(XIC), 15(XIC), 20(XIC), 21(XIC), 23(XIC)			
X6_INS_FIN_Liberacion	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
X6_INS_FIN_Liberacion - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - *0(OTU), *12(OTL), *13(OTU), *3(OTU), 13(XIC), 23(XIC), 24(XIC)			
X6_INS_NIV_Liberacion	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
X6_INS_NIV_Liberacion - MainProgram/R15_Inspeccion_Nivel_Tapa - *0(OTU), *10(OTU), *9(OTL), 10(XIC), 20(XIC), 21(XIC)			
X6_LLEN_Liberacion	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
X6_LLEN_Liberacion - MainProgram/R13_Llenadora - *0(OTU), *13(OTL), *14(OTU), *3(OTU), 14(XIC), 19(XIC)			
X6_TAP_FinTapado	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
X6_TAP_FinTapado - MainProgram/R14_Tapadora - *0(OTU), *11(OTL), *13(OTU), *3(OTU), 12(XIC), 13(XIC), 16(XIC), 20(XIC)			
X7_EMP_CicloCompletado	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
X7_EMP_CicloCompletado - MainProgram/R06_Registro_Produccion - 3(XIC)			
X7_EMP_CicloCompletado - MainProgram/R19_Empaque - *0(OTU), *15(OTL), *16(OTU), *3(OTU), 16(XIC), 21(XIC), 22(XIC), 23(XIC)			
X7_ETICOD_FinCodificado	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
X7_ETICOD_FinCodificado - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - *0(OTU), *15(OTL), *17(OTU), *3(OTU), 16(XIC), 17(XIC), 20(XIC), 23(XIC), 24(XIC)			
X7_INS_FIN_CicloCompletado	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
X7_INS_FIN_CicloCompletado - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - *0(OTU), *13(OTL), *17(OTL), *18(OTU), *3(OTU), 18(XIC), 26(XIC)			
X7_INS_NIV_CicloCompletado	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
X7_INS_NIV_CicloCompletado - MainProgram/R15_Inspeccion_Nivel_Tapa - *0(OTU), *10(OTL), *14(OTL), *15(OTU), 15(XIC), 23(XIC)			
X7_LLEN_CicloCompletado	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
X7_LLEN_CicloCompletado - MainProgram/R13_Llenadora - *0(OTU), *14(OTL), *15(OTU), *3(OTU), 15(XIC), 20(XIC)			
X7_PAL_PalletCompleto	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
X7_PAL_PalletCompleto - MainProgram/R06_Registro_Produccion - 4(XIC)			
X7_TAP_Liberacion	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
X7_TAP_Liberacion - MainProgram/R14_Tapadora - *0(OTU), *13(OTL), *14(OTU), *3(OTU), 14(XIC), 20(XIC)			
X8_ETICOD_Liberacion	0	BOOL	Proyecto_APM


X8_ETICOD_Liberacion (Continued)			
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>X8_ETICOD_Liberacion - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - *0(OTU), *17(OTL), *18(OTU), *3(OTU), 18(XIC), 23(XIC), 24(XIC)</i>			
X8_TAP_CicloCompletado	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>X8_TAP_CicloCompletado - MainProgram/R14_Tapadora - *0(OTU), *14(OTL), *15(OTU), *3(OTU), 15(XIC), 21(XIC)</i>			
X9_ETICOD_CicloCompletado	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>X9_ETICOD_CicloCompletado - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - *0(OTU), *18(OTL), *19(OTU), *3(OTU), 19(XIC), 24(XIC), 25(XIC)</i>			
X20_Cambio_Producto	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>X20_Cambio_Producto - MainProgram/R00_FirstScan_Reset - *8(OTU)</i>			
<i>X20_Cambio_Producto - MainProgram/R04_GRAFCET_Maestro - *10(OTU), *11(OTU), *12(OTU), *13(OTU), *9(OTL), 10(XIC)</i>			
<i>X20_Cambio_Producto - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 11(XIC), 21(XIC)</i>			
XF_EMP_Fall	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>XF_EMP_Fall - MainProgram/R19_Empaque - *1(OTL)</i>			
XF_EMP_Falla	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>XF_EMP_Falla - MainProgram/R19_Empaque - *2(OTU), 3(XIC), 5(XIO)</i>			
XF_ETICOD_Falla	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>XF_ETICOD_Falla - MainProgram/R16_Etiquetado_Codificado - *1(OTL), *2(OTU), 3(XIC), 5(XIO)</i>			
XF_Falla_General	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>XF_Falla_General - MainProgram/R00_FirstScan_Reset - *9(OTU)</i>			
<i>XF_Falla_General - MainProgram/R03_Interlocks_Fallas - *1(OTL), *3(OTU), 4(XIO)</i>			
<i>XF_Falla_General - MainProgram/R04_GRAFCET_Maestro - 12(XIC)</i>			
<i>XF_Falla_General - MainProgram/R07_HMI_SCADA - 12(XIC), 22(XIC)</i>			
<i>XF_Falla_General - MainProgram/R20_Paletizado_Robot - 17(XIC), 3(XIC)</i>			
XF_INS_FIN_Falla	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>XF_INS_FIN_Falla - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - *1(OTL), *2(OTU), 3(XIC), 5(XIO)</i>			
XF_LLEN_Falla	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>XF_LLEN_Falla - MainProgram/R13_Llenadora - *1(OTL), *2(OTU), 3(XIC), 4(XIO)</i>			
XF_TAP_Falla	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>XF_TAP_Falla - MainProgram/R14_Tapadora - *1(OTL), *2(OTU), 3(XIC), 5(XIO)</i>			
XR1_INS_FIN_Rechazada	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		


XR1_INS_FIN_Rechazada (Continued)			
External Access:	Read/Write		
<i>XR1_INS_FIN_Rechazada - MainProgram/R06_Registro_Produccion - 1(XIC), 2(XIC)</i>			
<i>XR1_INS_FIN_Rechazada - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - *0(OTU), *11(OTL), *14(OTU), *3(OTU), 14(XIC), 19(XIC), 23(XIC), 25(XIC)</i>			
XR1_INS_NIV_Rechazada	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>XR1_INS_NIV_Rechazada - MainProgram/R15_Inspeccion_Nivel_Tapa - *0(OTU), *11(OTU), *8(OTL), 11(XIC), 12(XIC), 16(XIC), 20(XIC), 22(XIC)</i>			
XR2_INS_FIN_Expulsion	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>XR2_INS_FIN_Expulsion - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - *0(OTU), *14(OTL), *16(OTU), *3(OTU), 15(XIC), 16(XIC), 19(XIC), 21(XIC), 23(XIC), 25(XIC)</i>			
XR2_INS_NIV_Expulsion	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>XR2_INS_NIV_Expulsion - MainProgram/R15_Inspeccion_Nivel_Tapa - *0(OTU), *11(OTL), *13(OTU), 13(XIC), 16(XIC), 18(XIC), 20(XIC), 22(XIC)</i>			
XR3_INS_FIN_ReturnoPiston	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>XR3_INS_FIN_ReturnoPiston - MainProgram/R18_Inspeccion_Final - *0(OTU), *16(OTL), *17(OTU), *3(OTU), 17(XIC), 23(XIC), 25(XIC)</i>			
XR3_INS_NIV_ReturnoPiston	0	BOOL	Proyecto_APM
Constant	No		
External Access:	Read/Write		
<i>XR3_INS_NIV_ReturnoPiston - MainProgram/R15_Inspeccion_Nivel_Tapa - *0(OTU), *13(OTL), *14(OTU), 14(XIC), 20(XIC), 22(XIC)</i>			

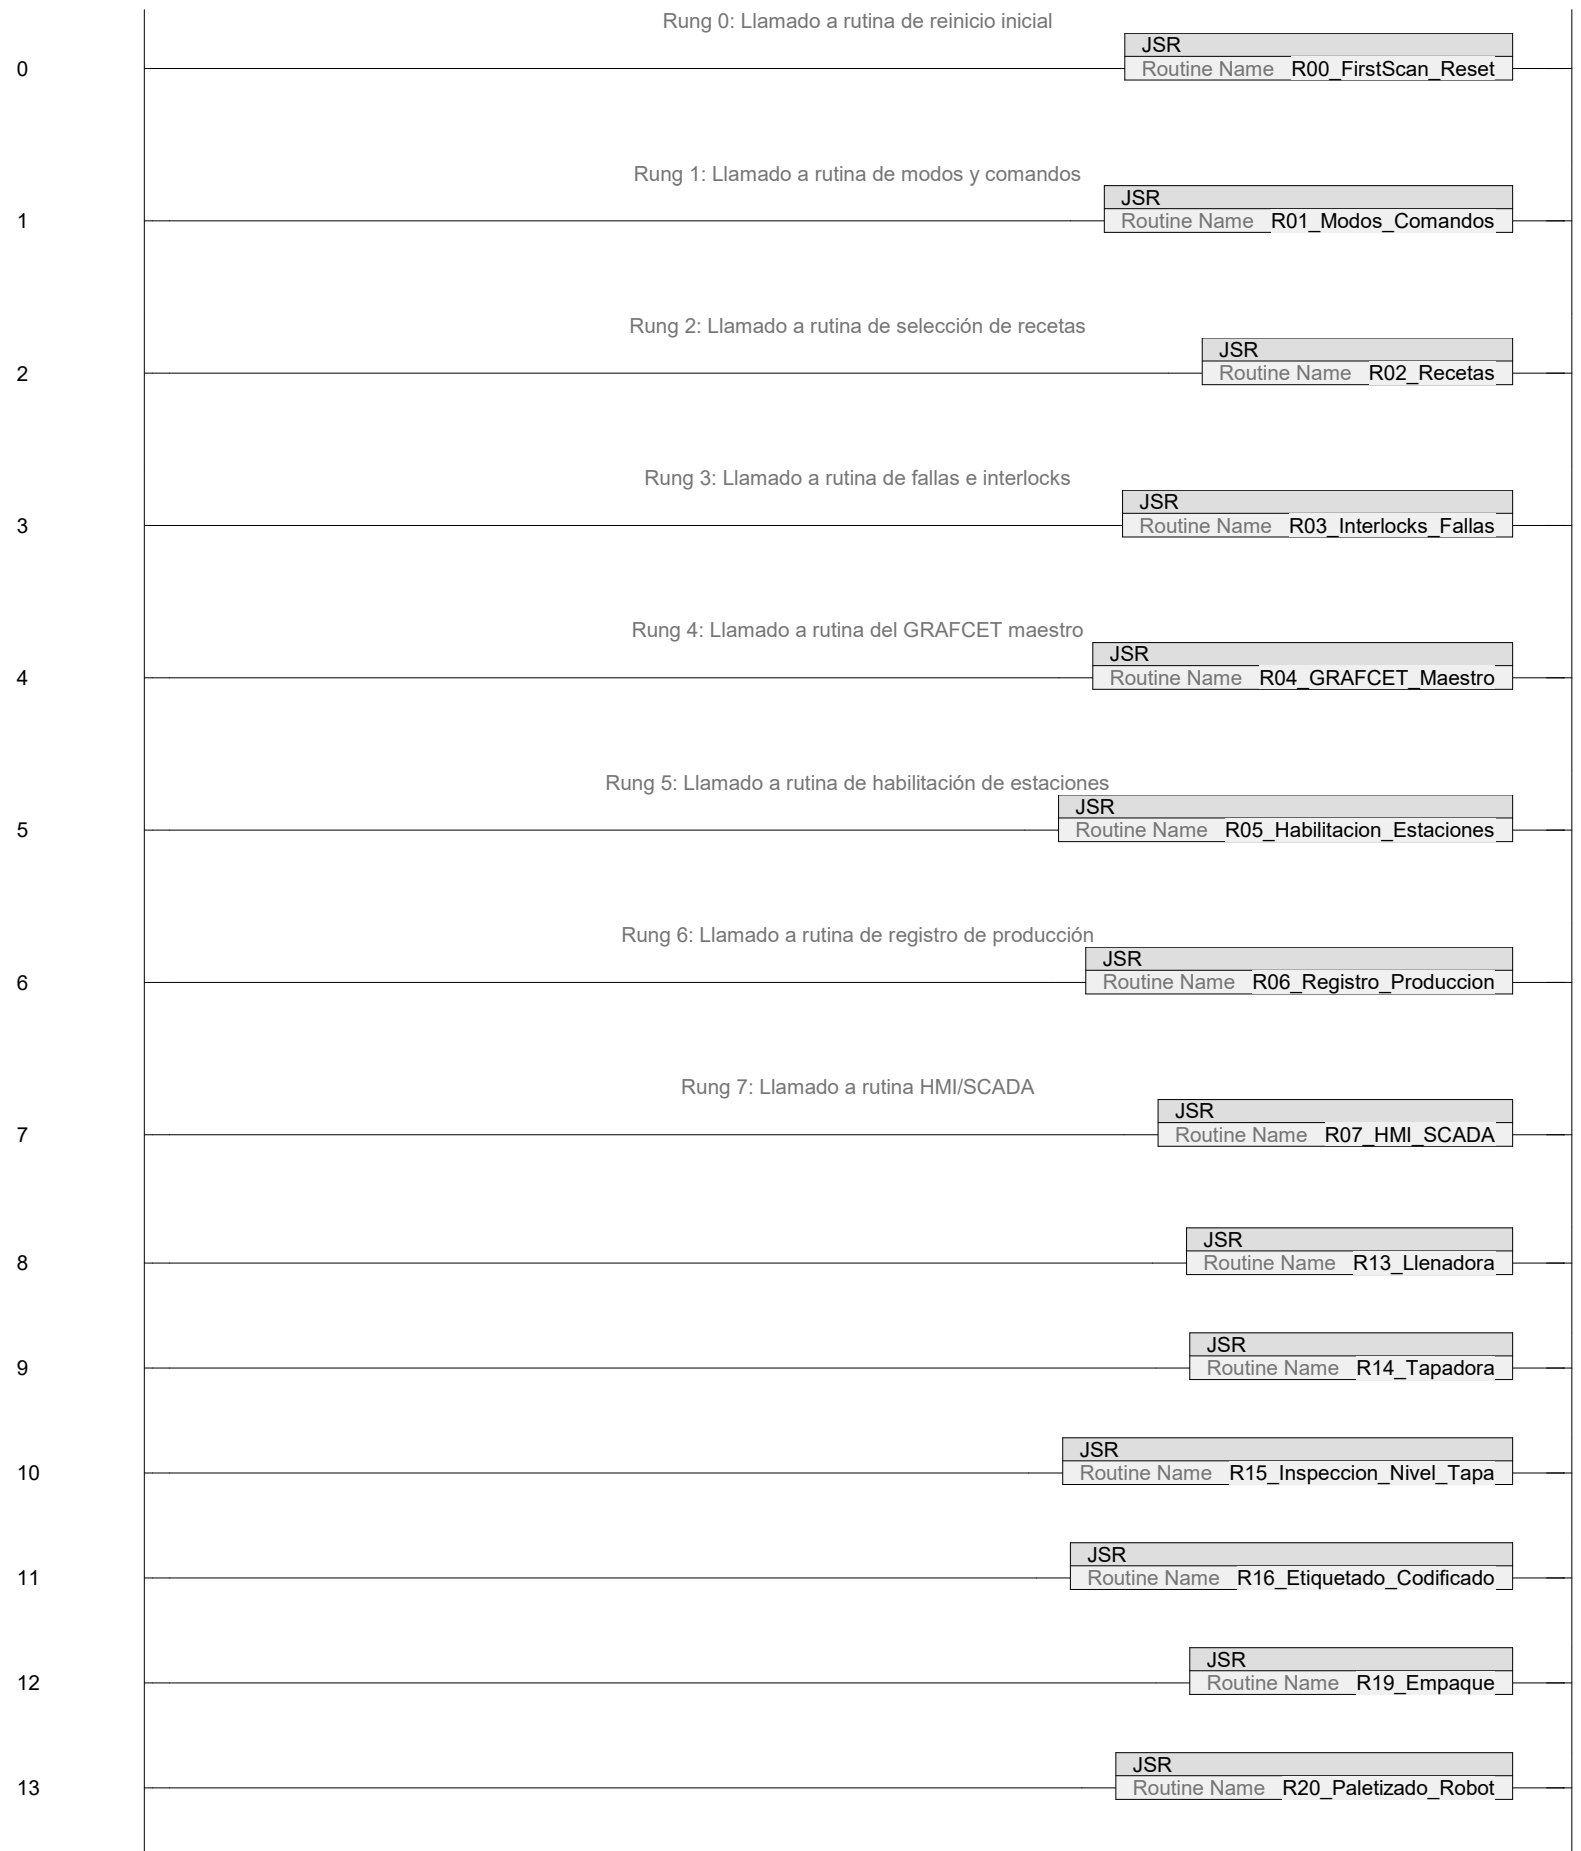


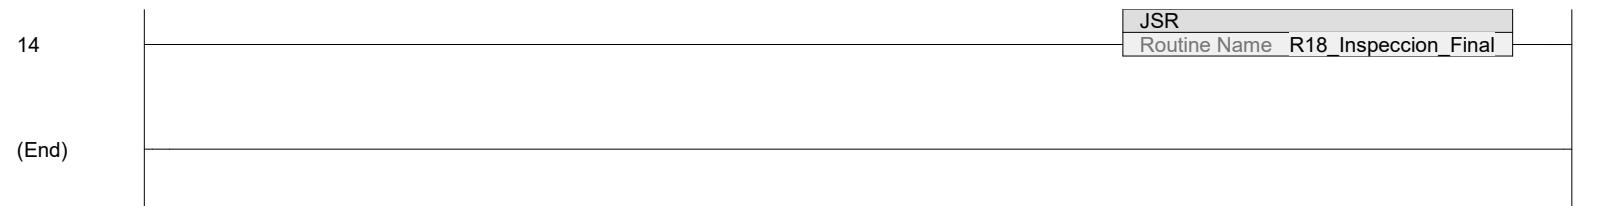


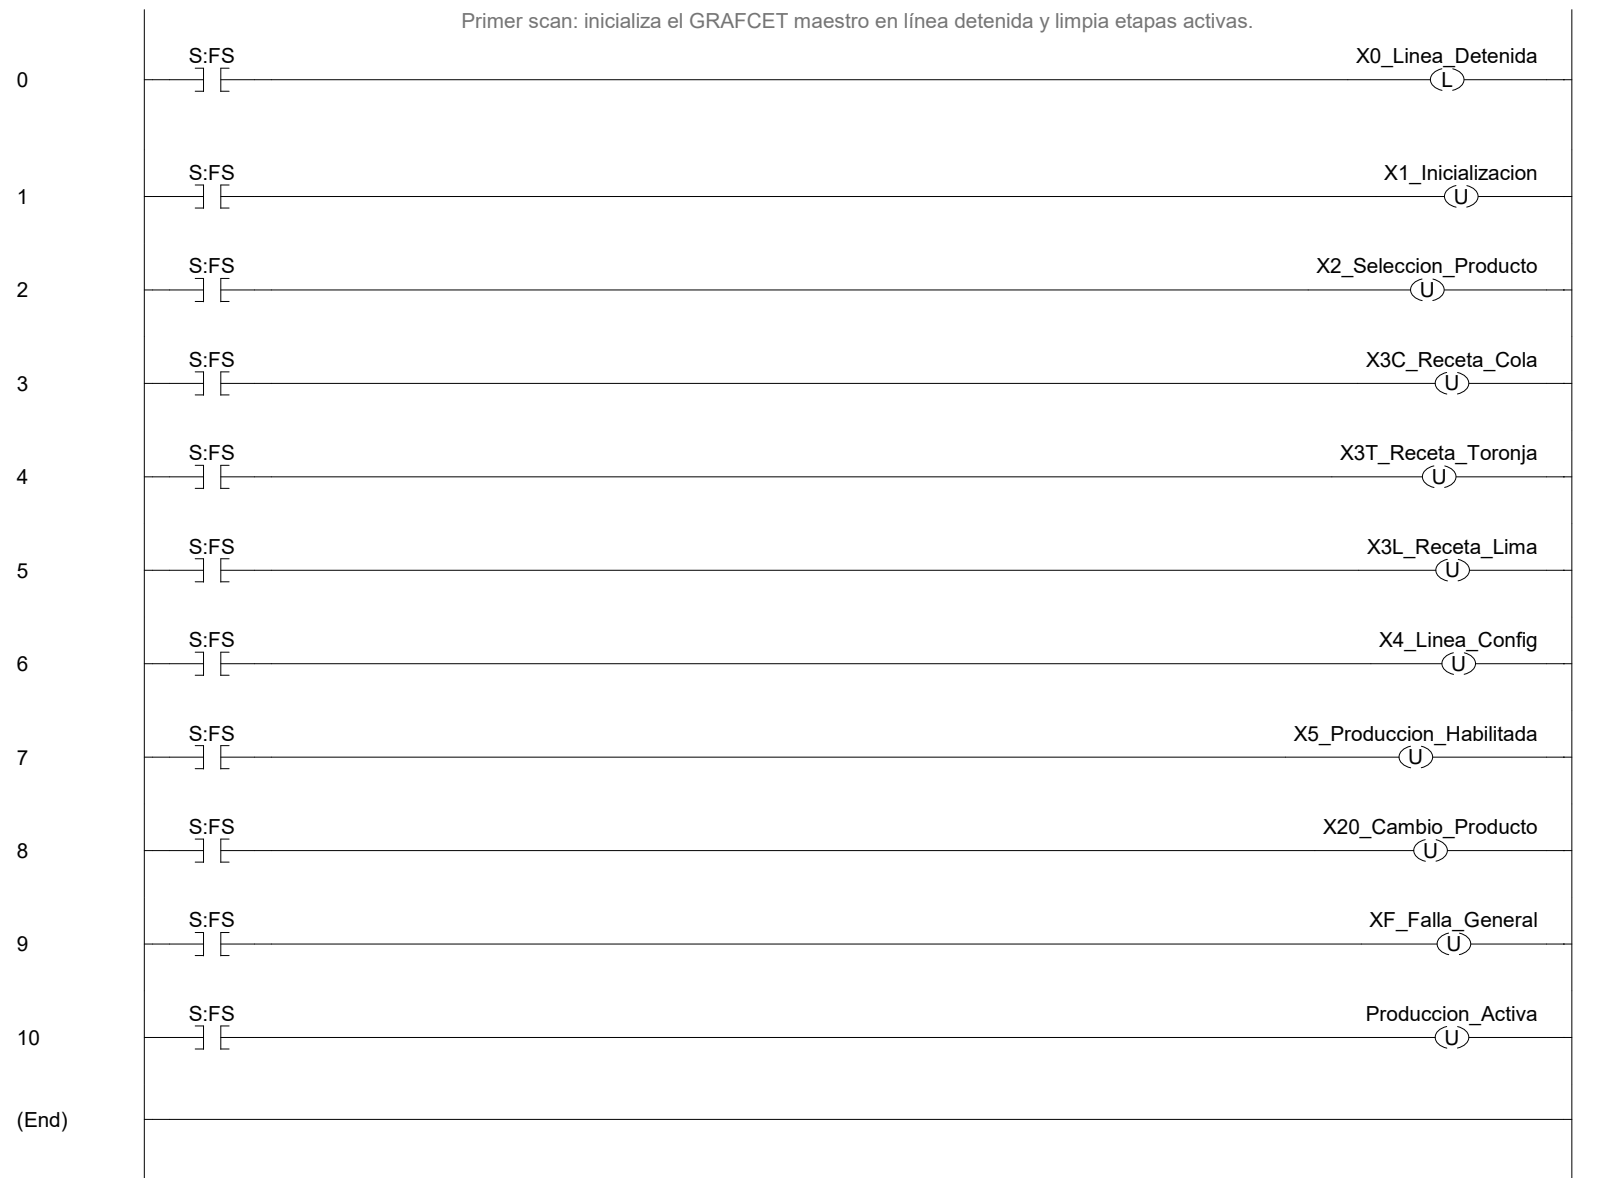


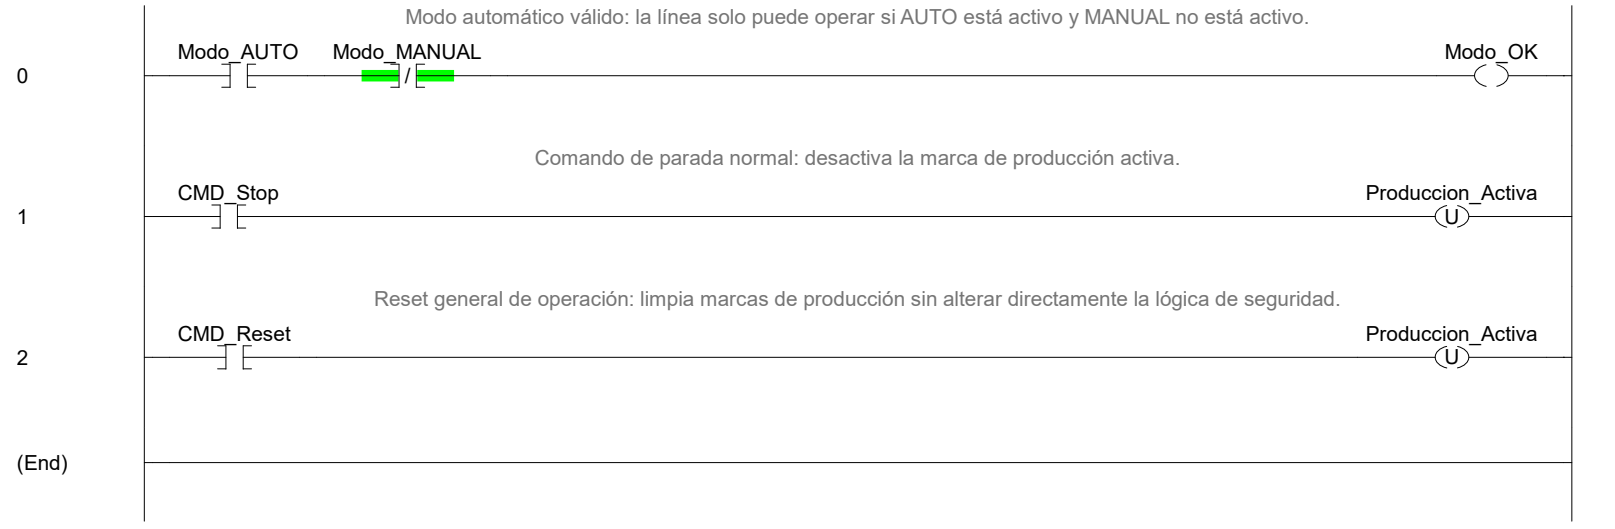


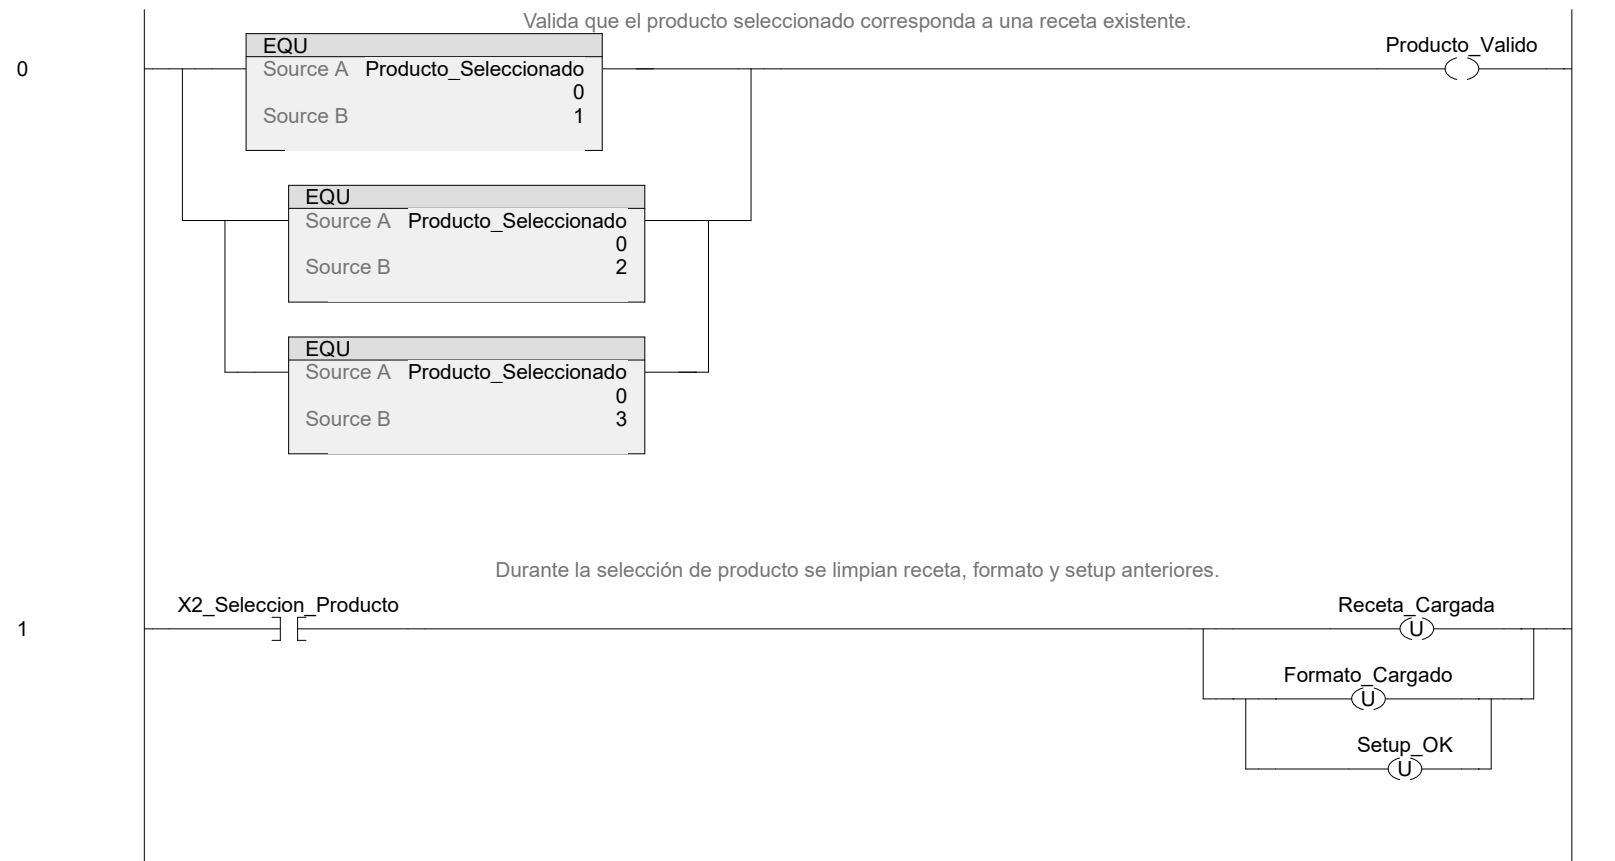


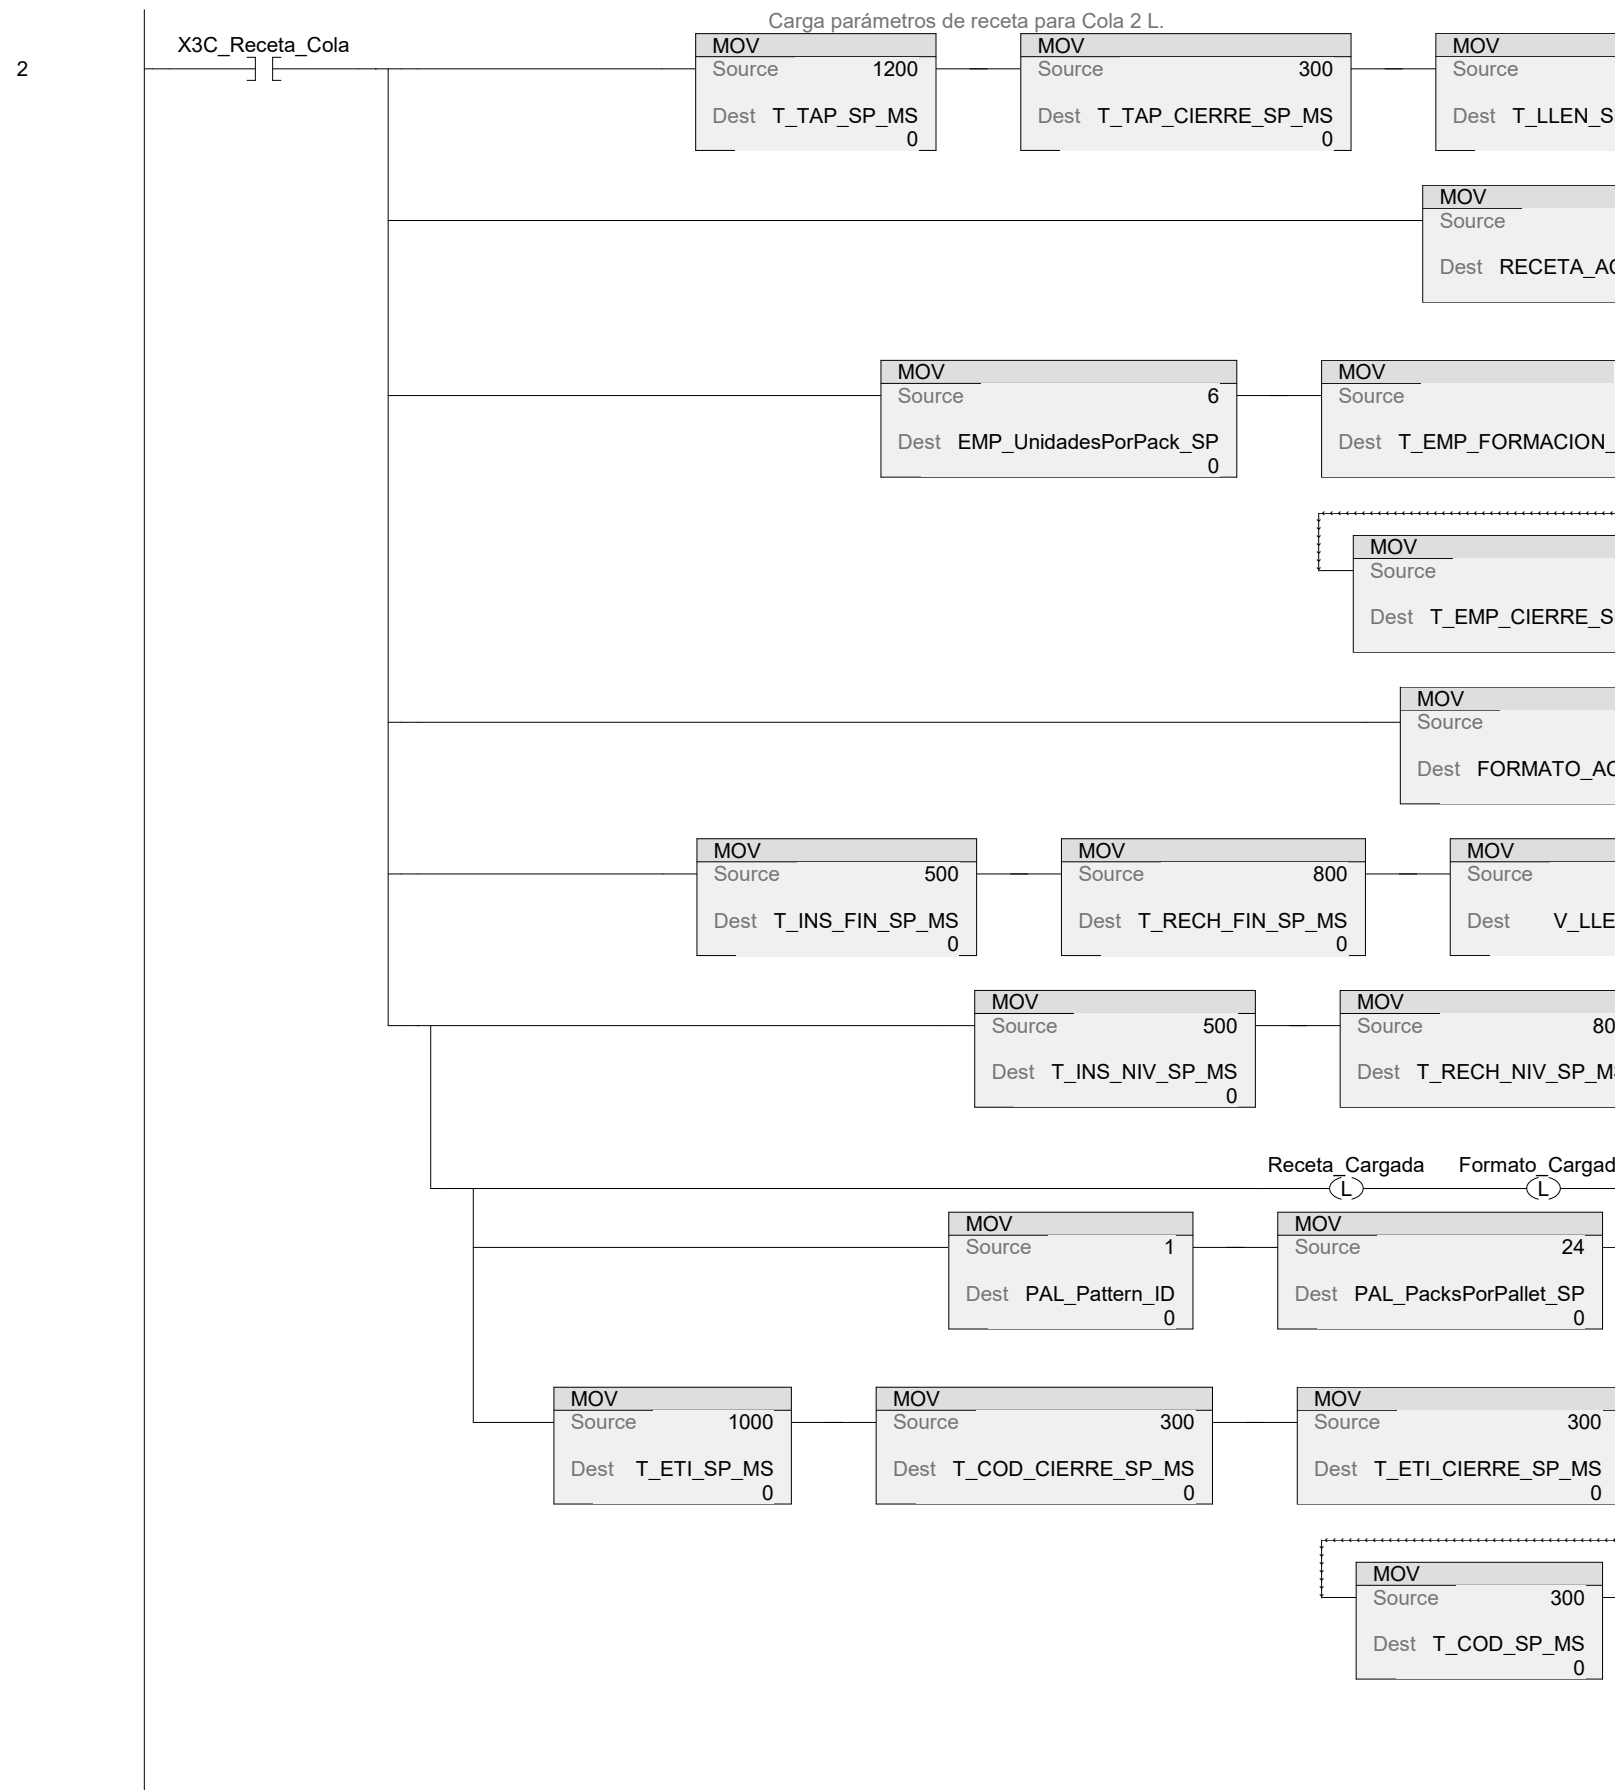

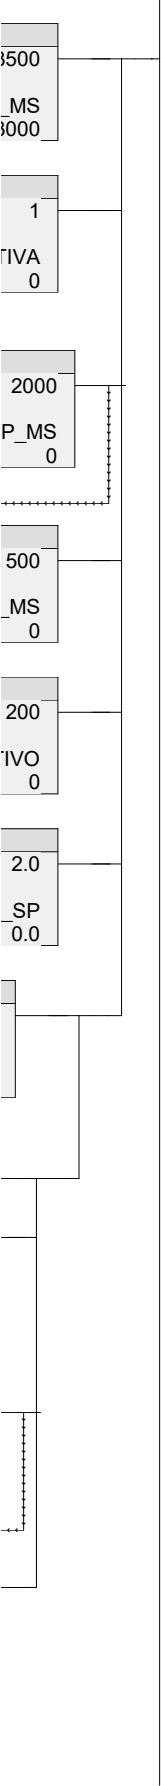


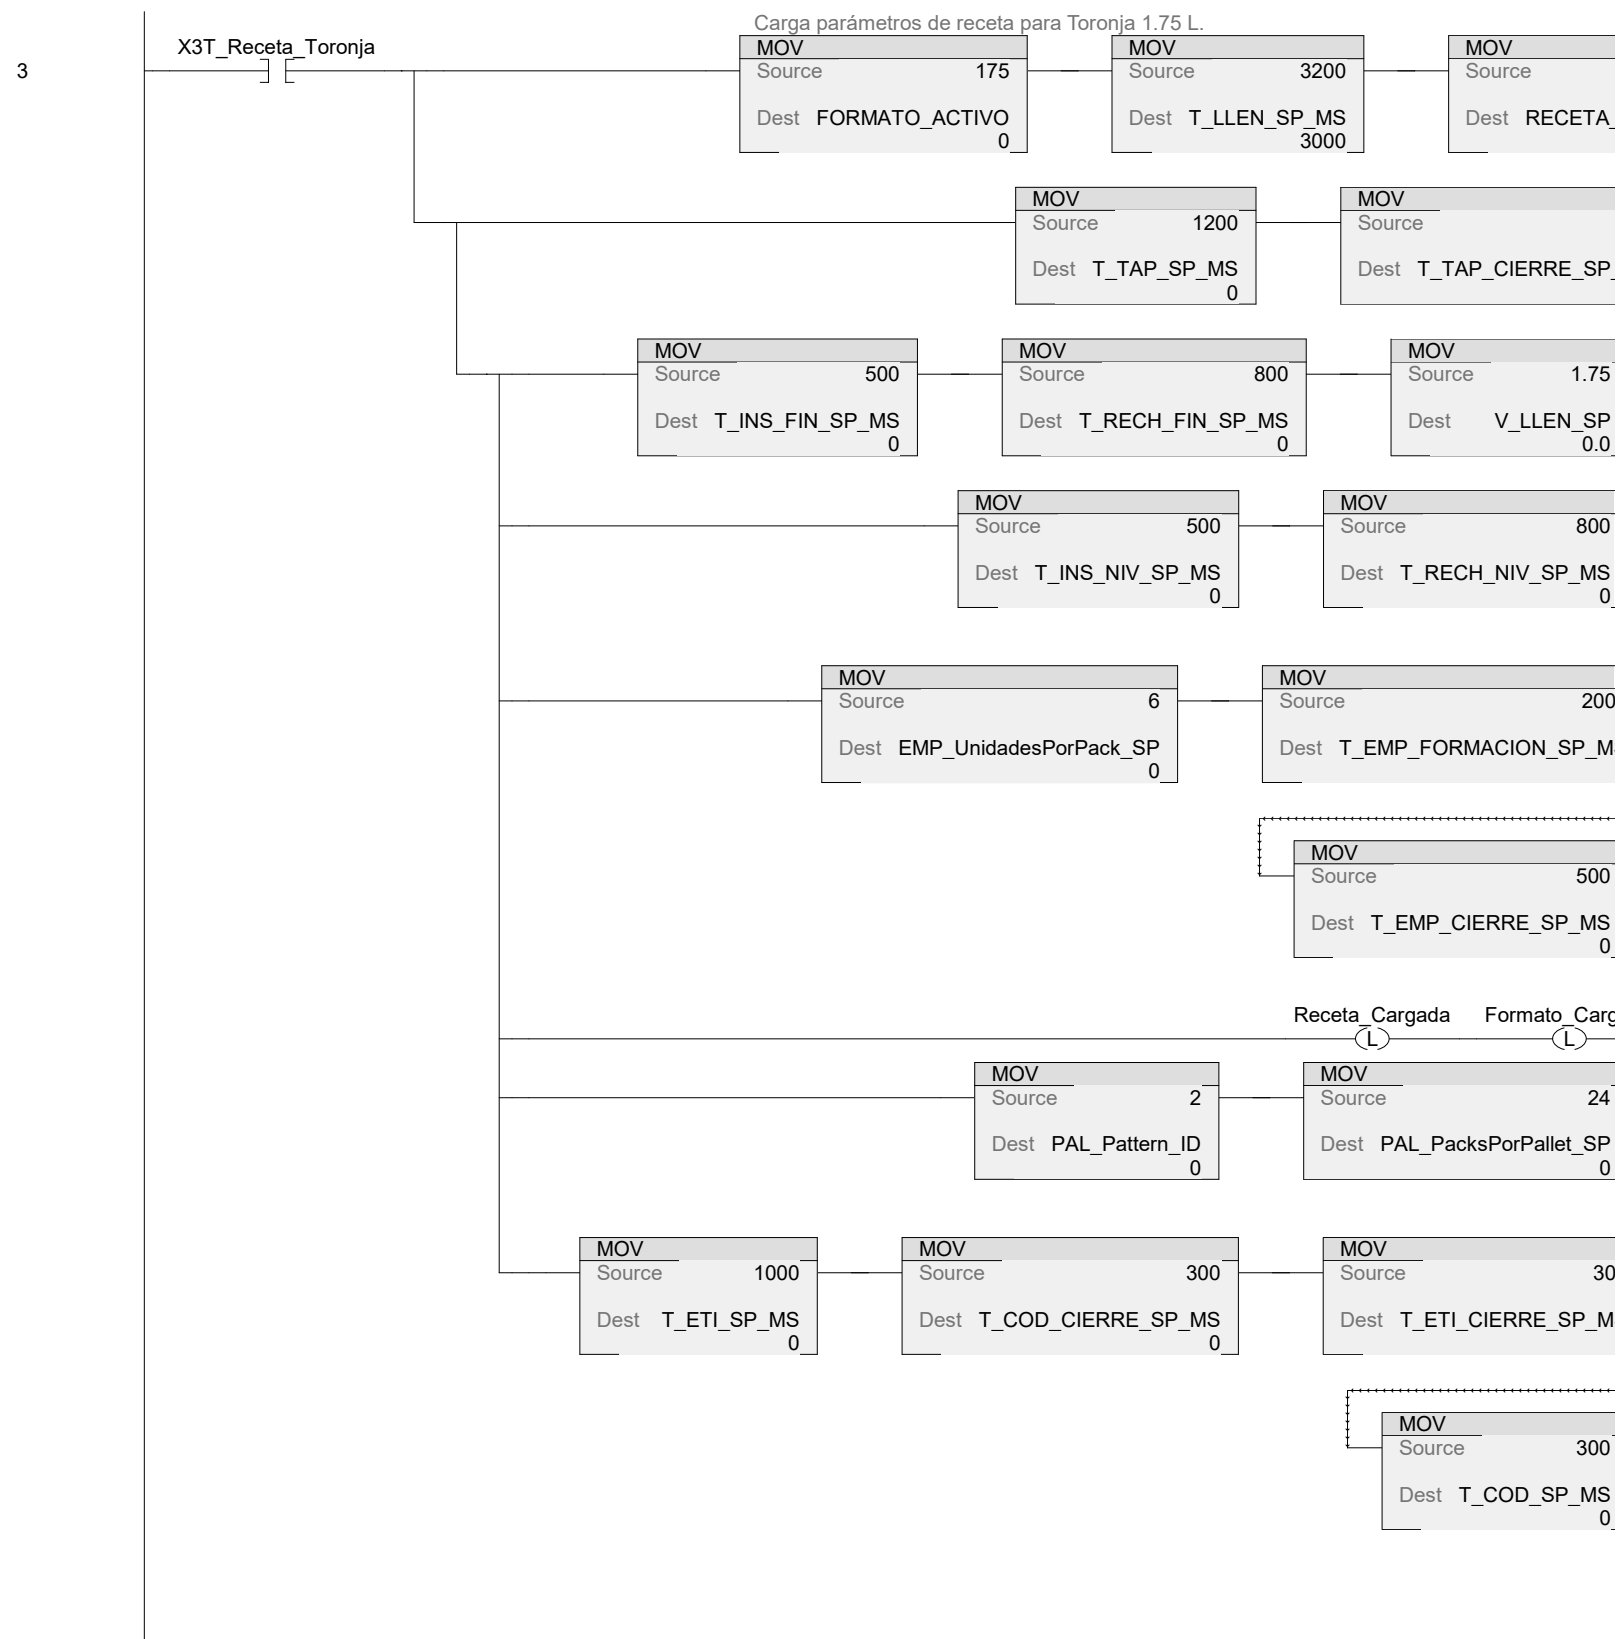


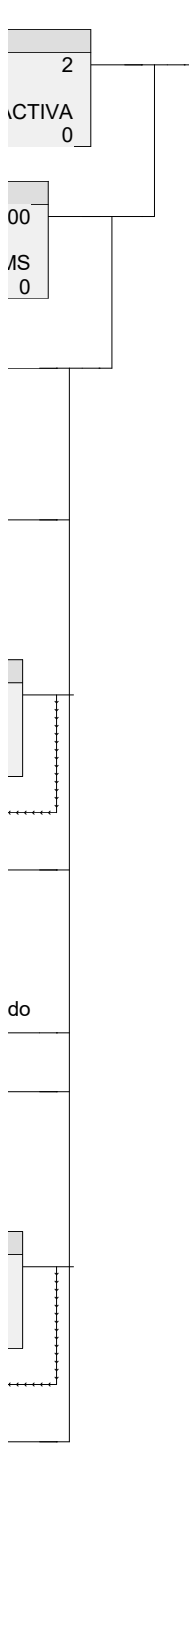


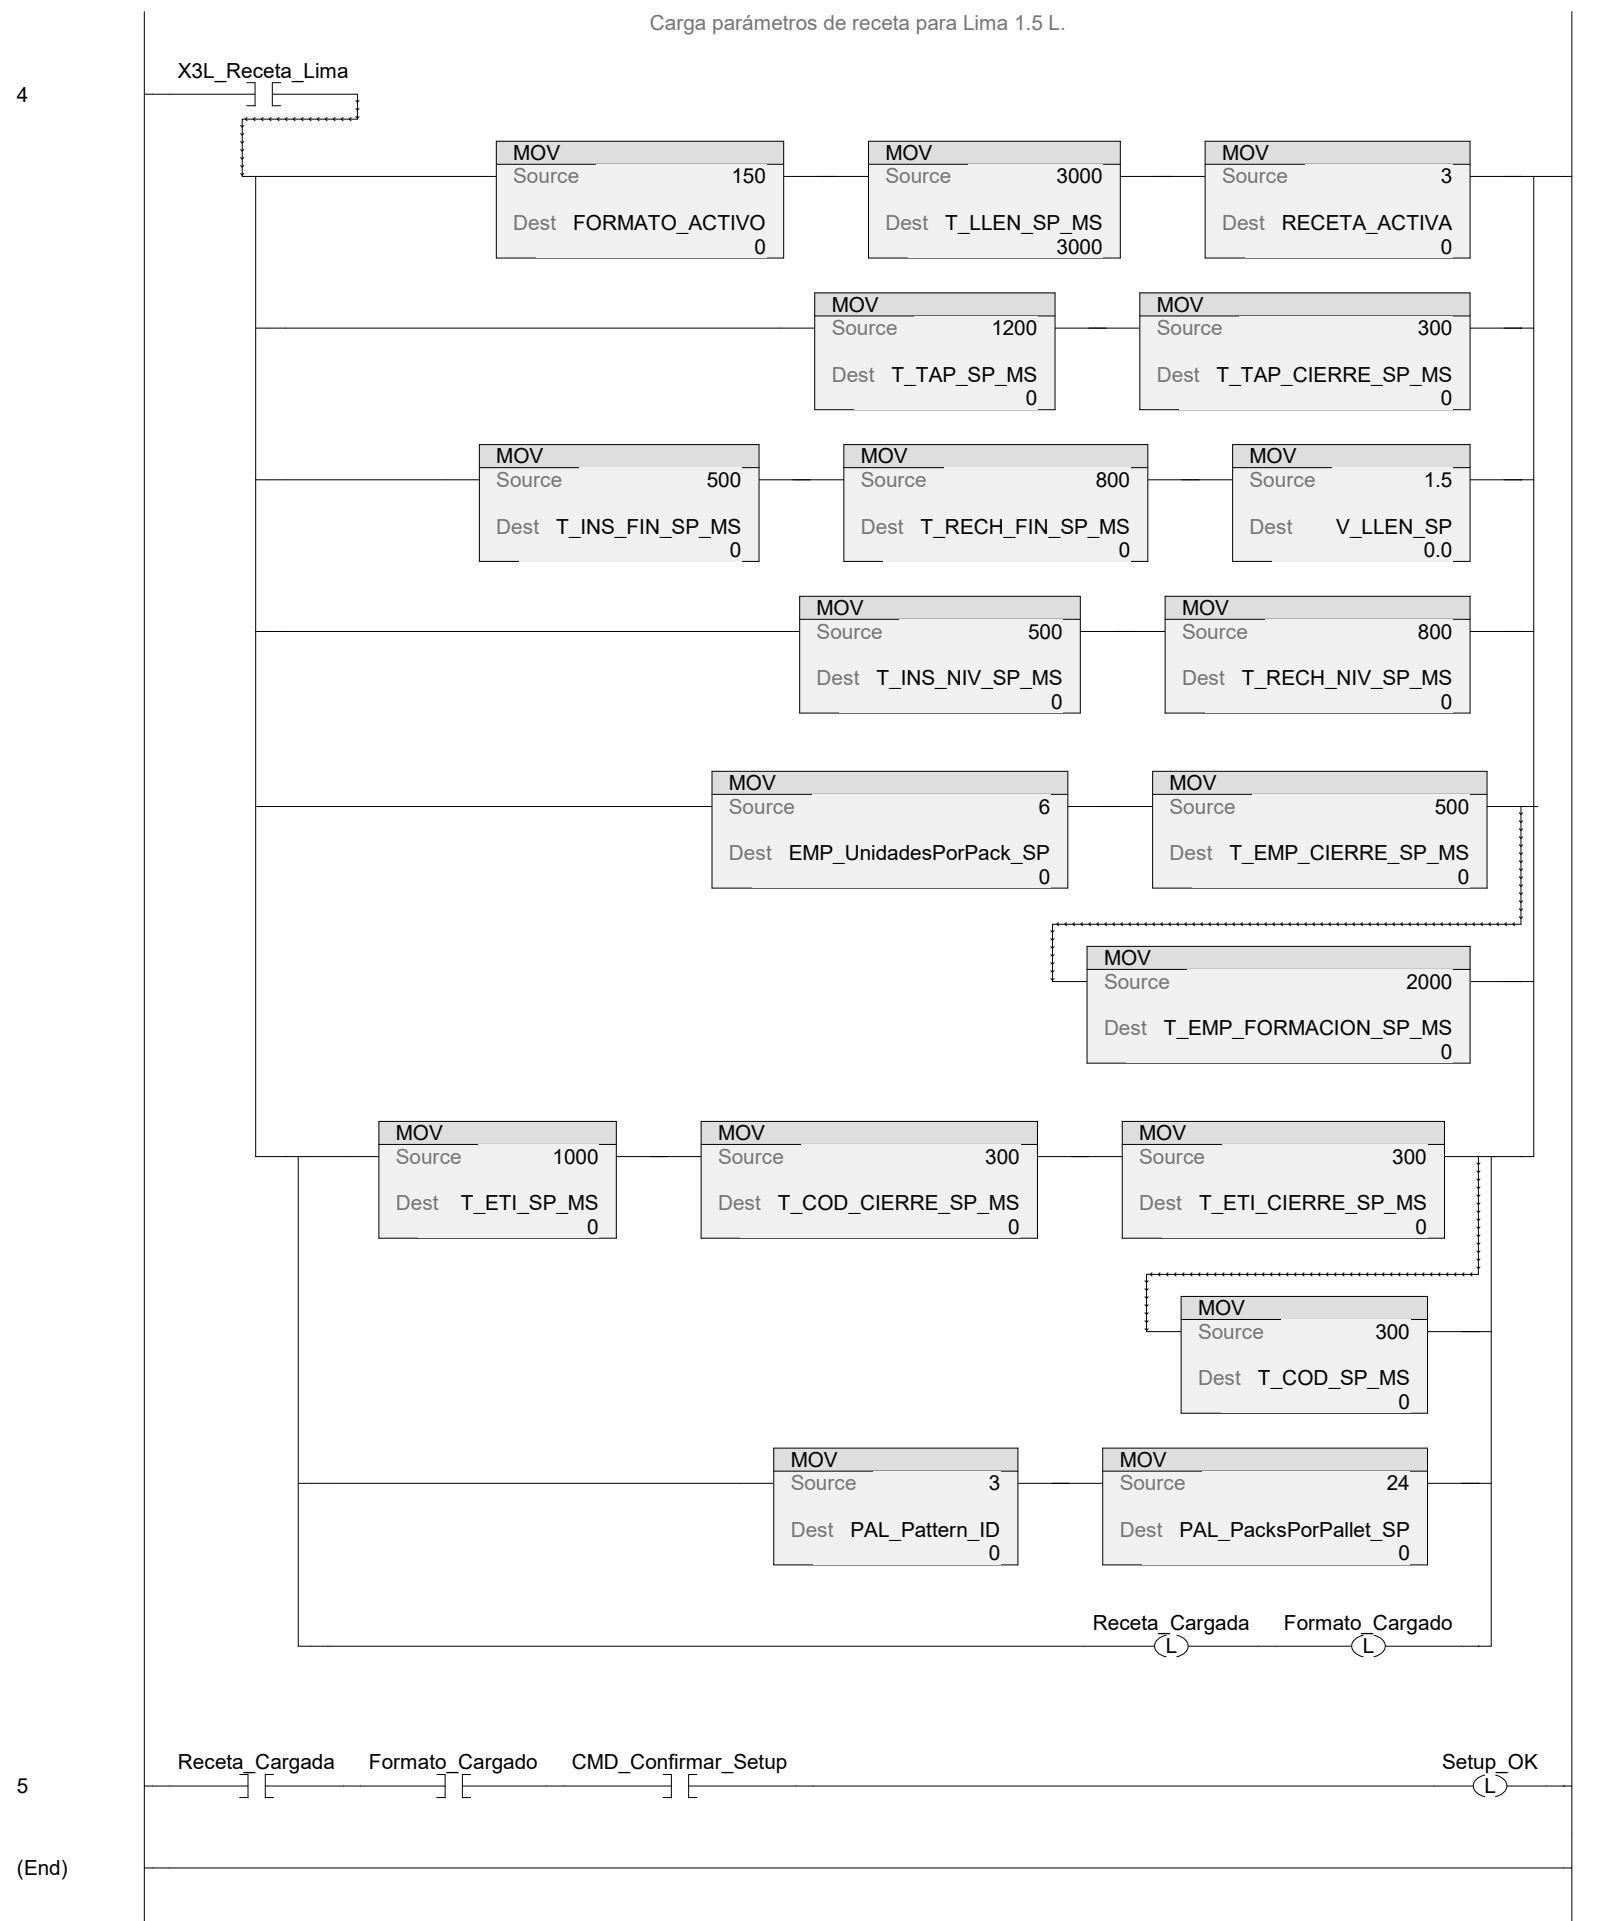




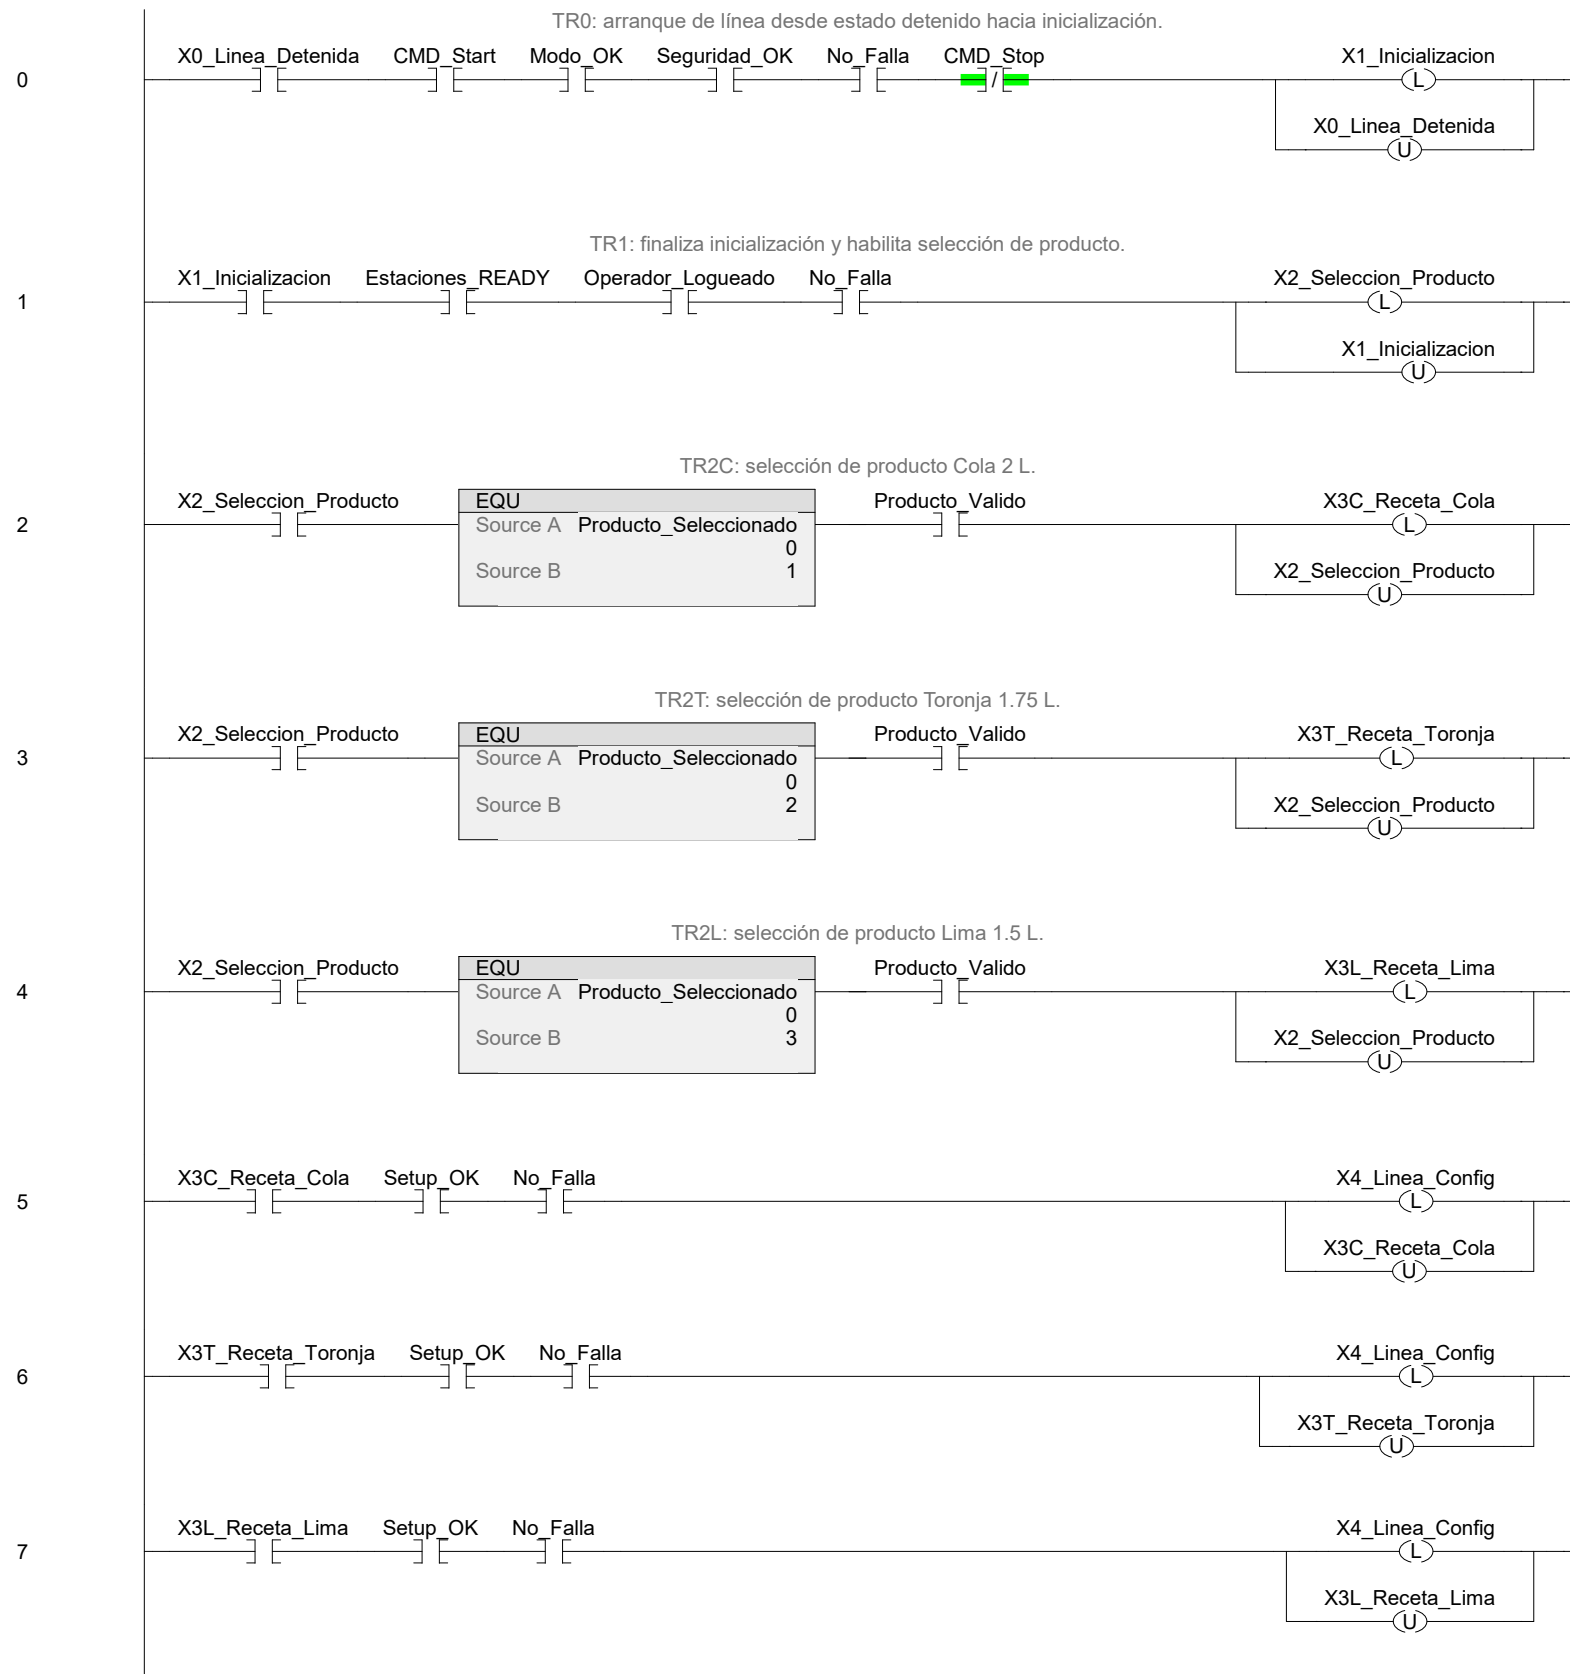


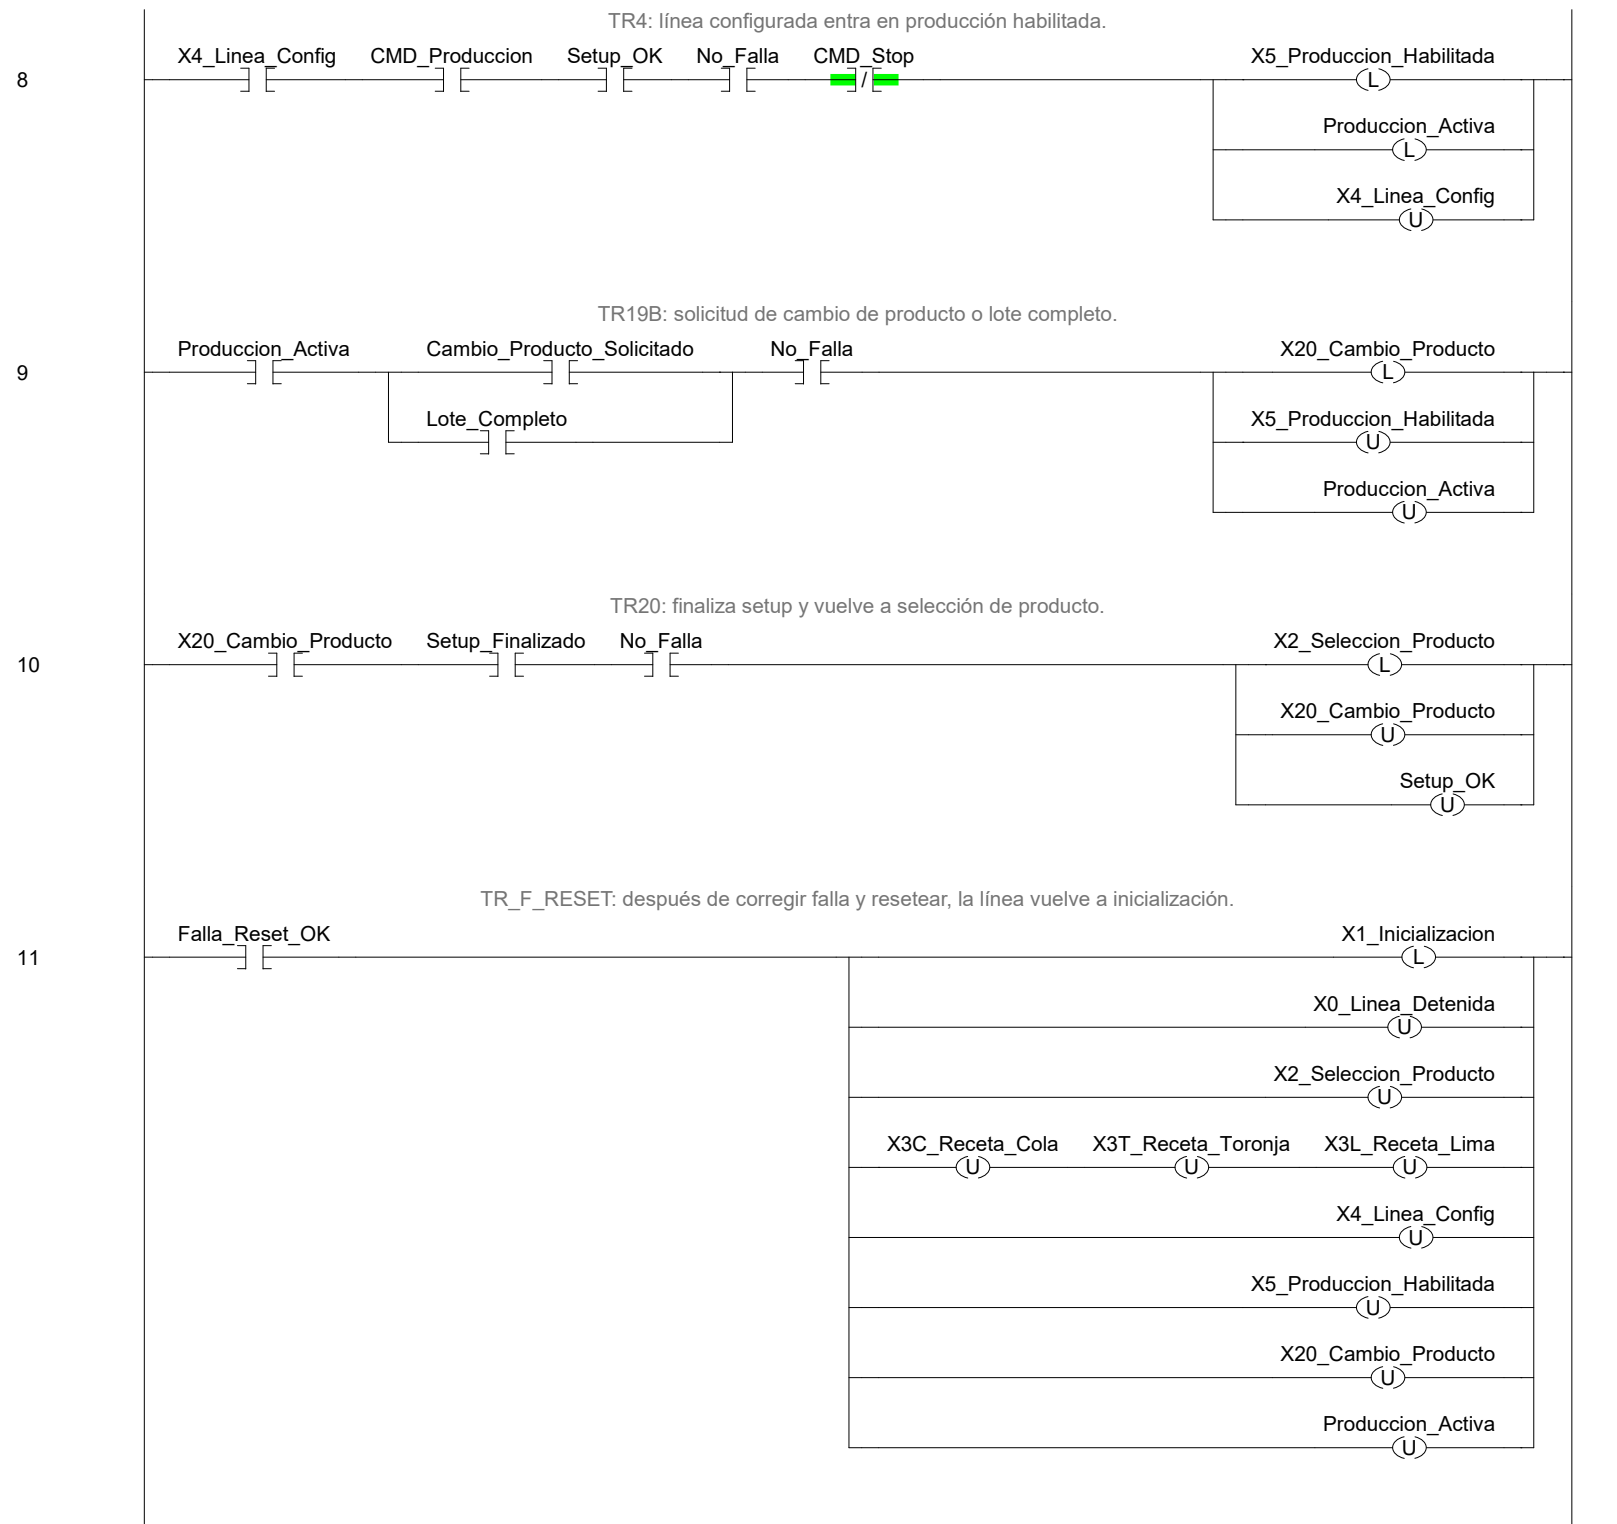


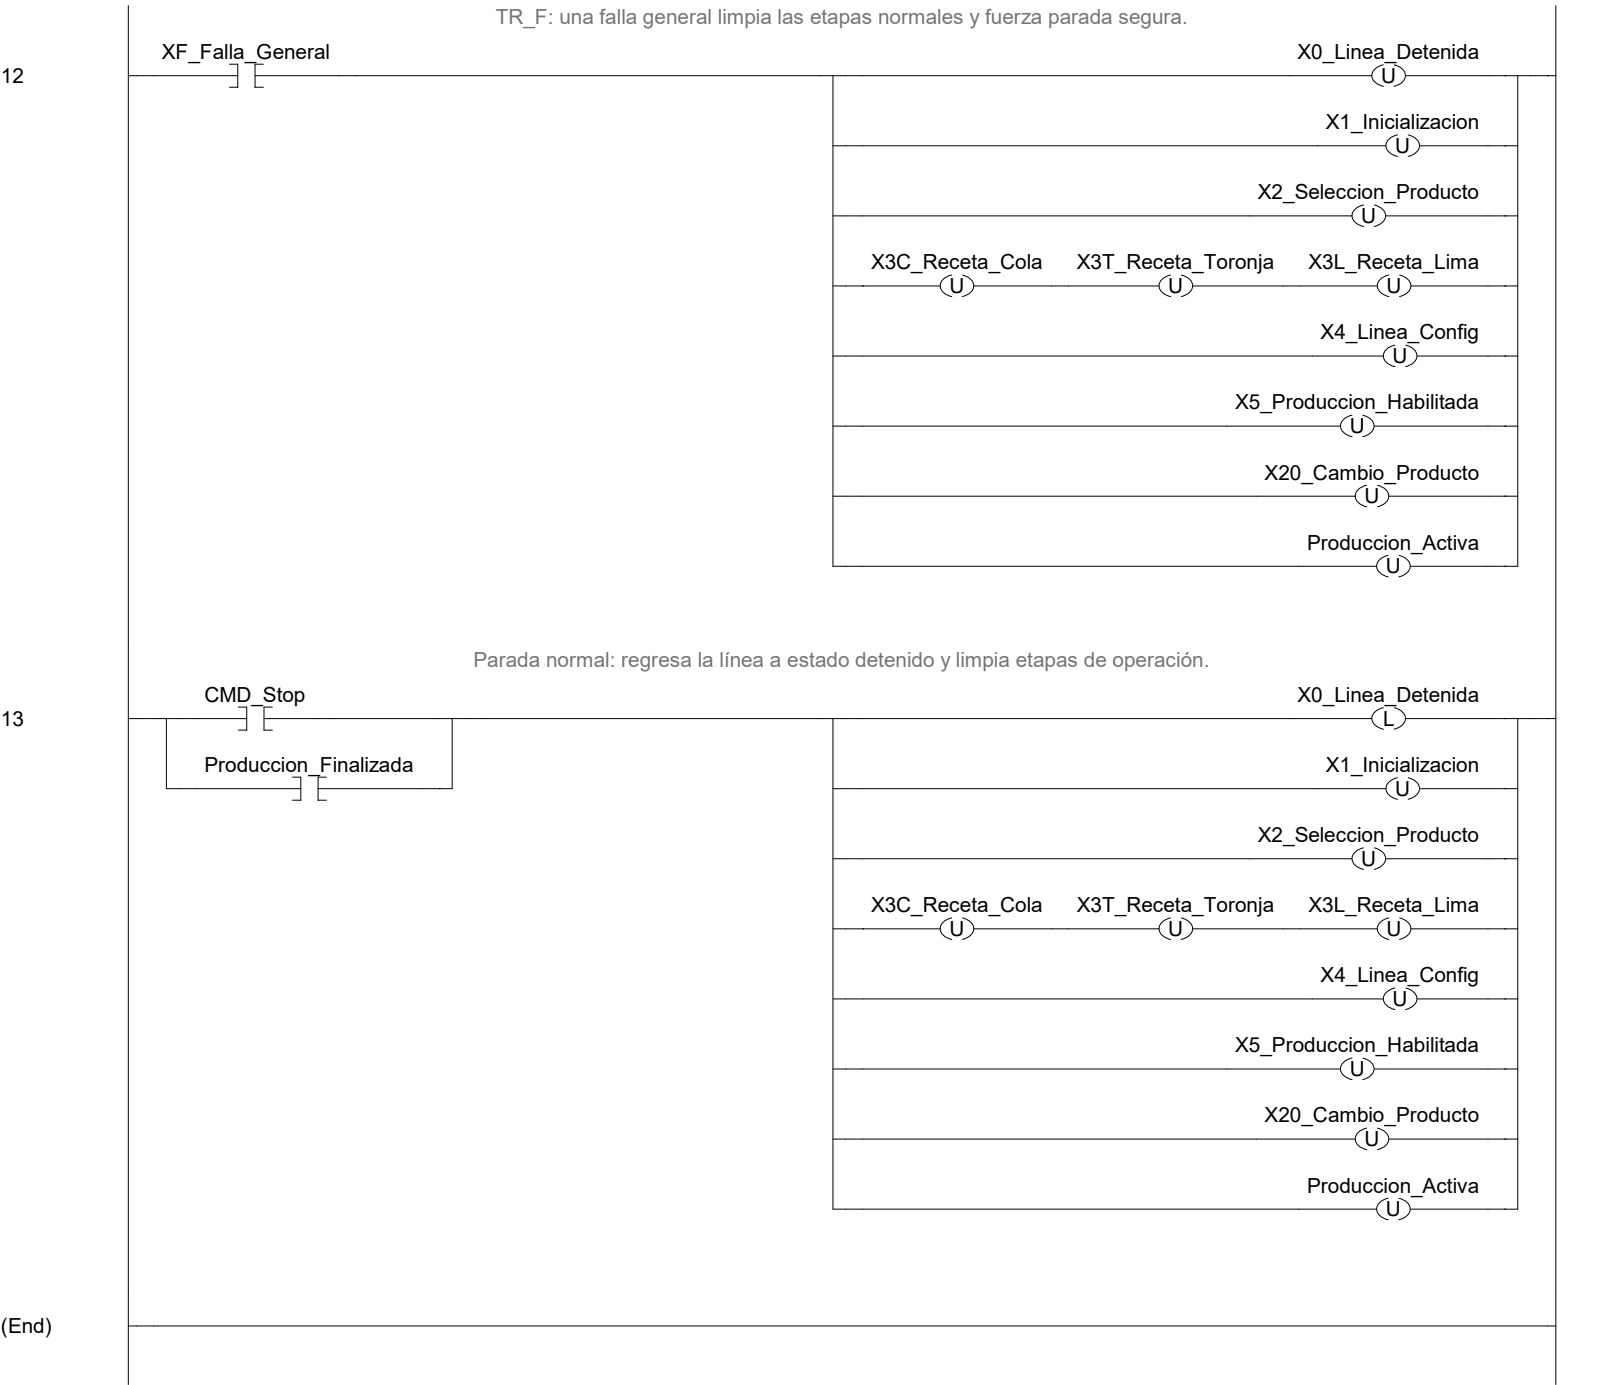





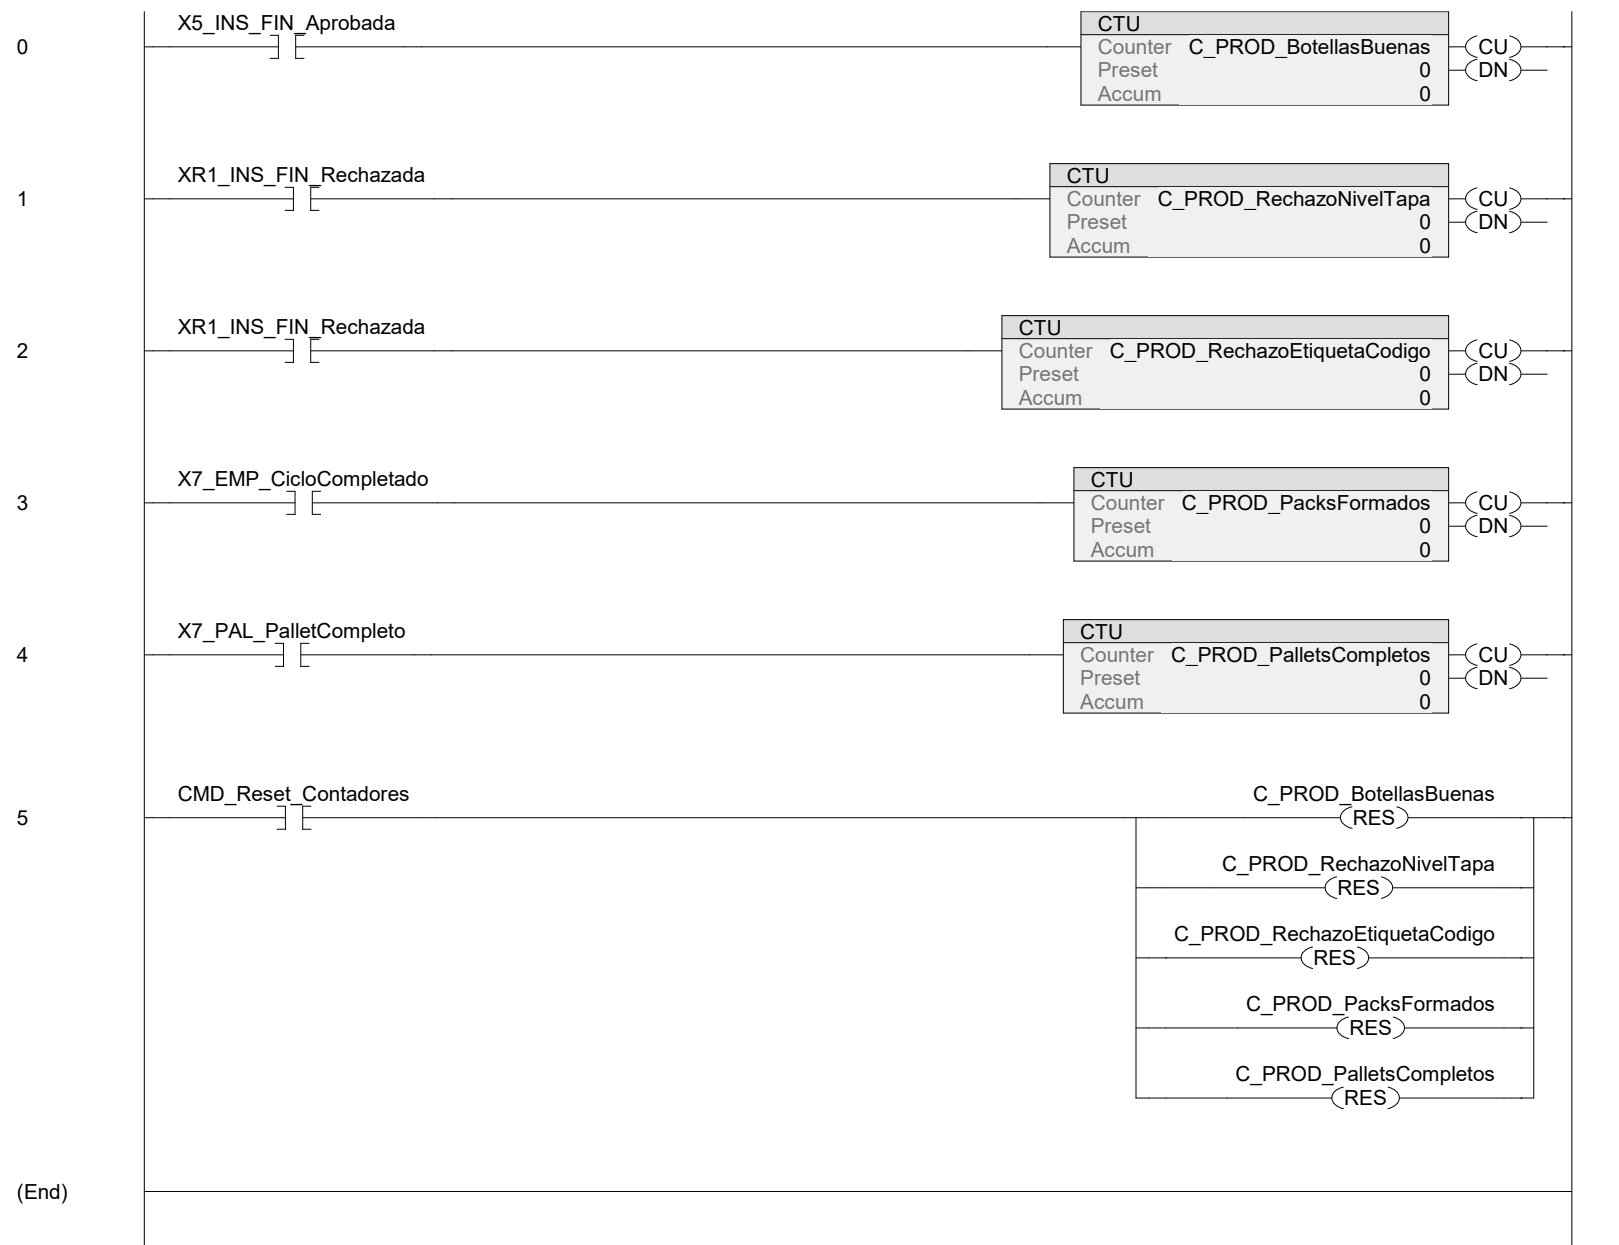


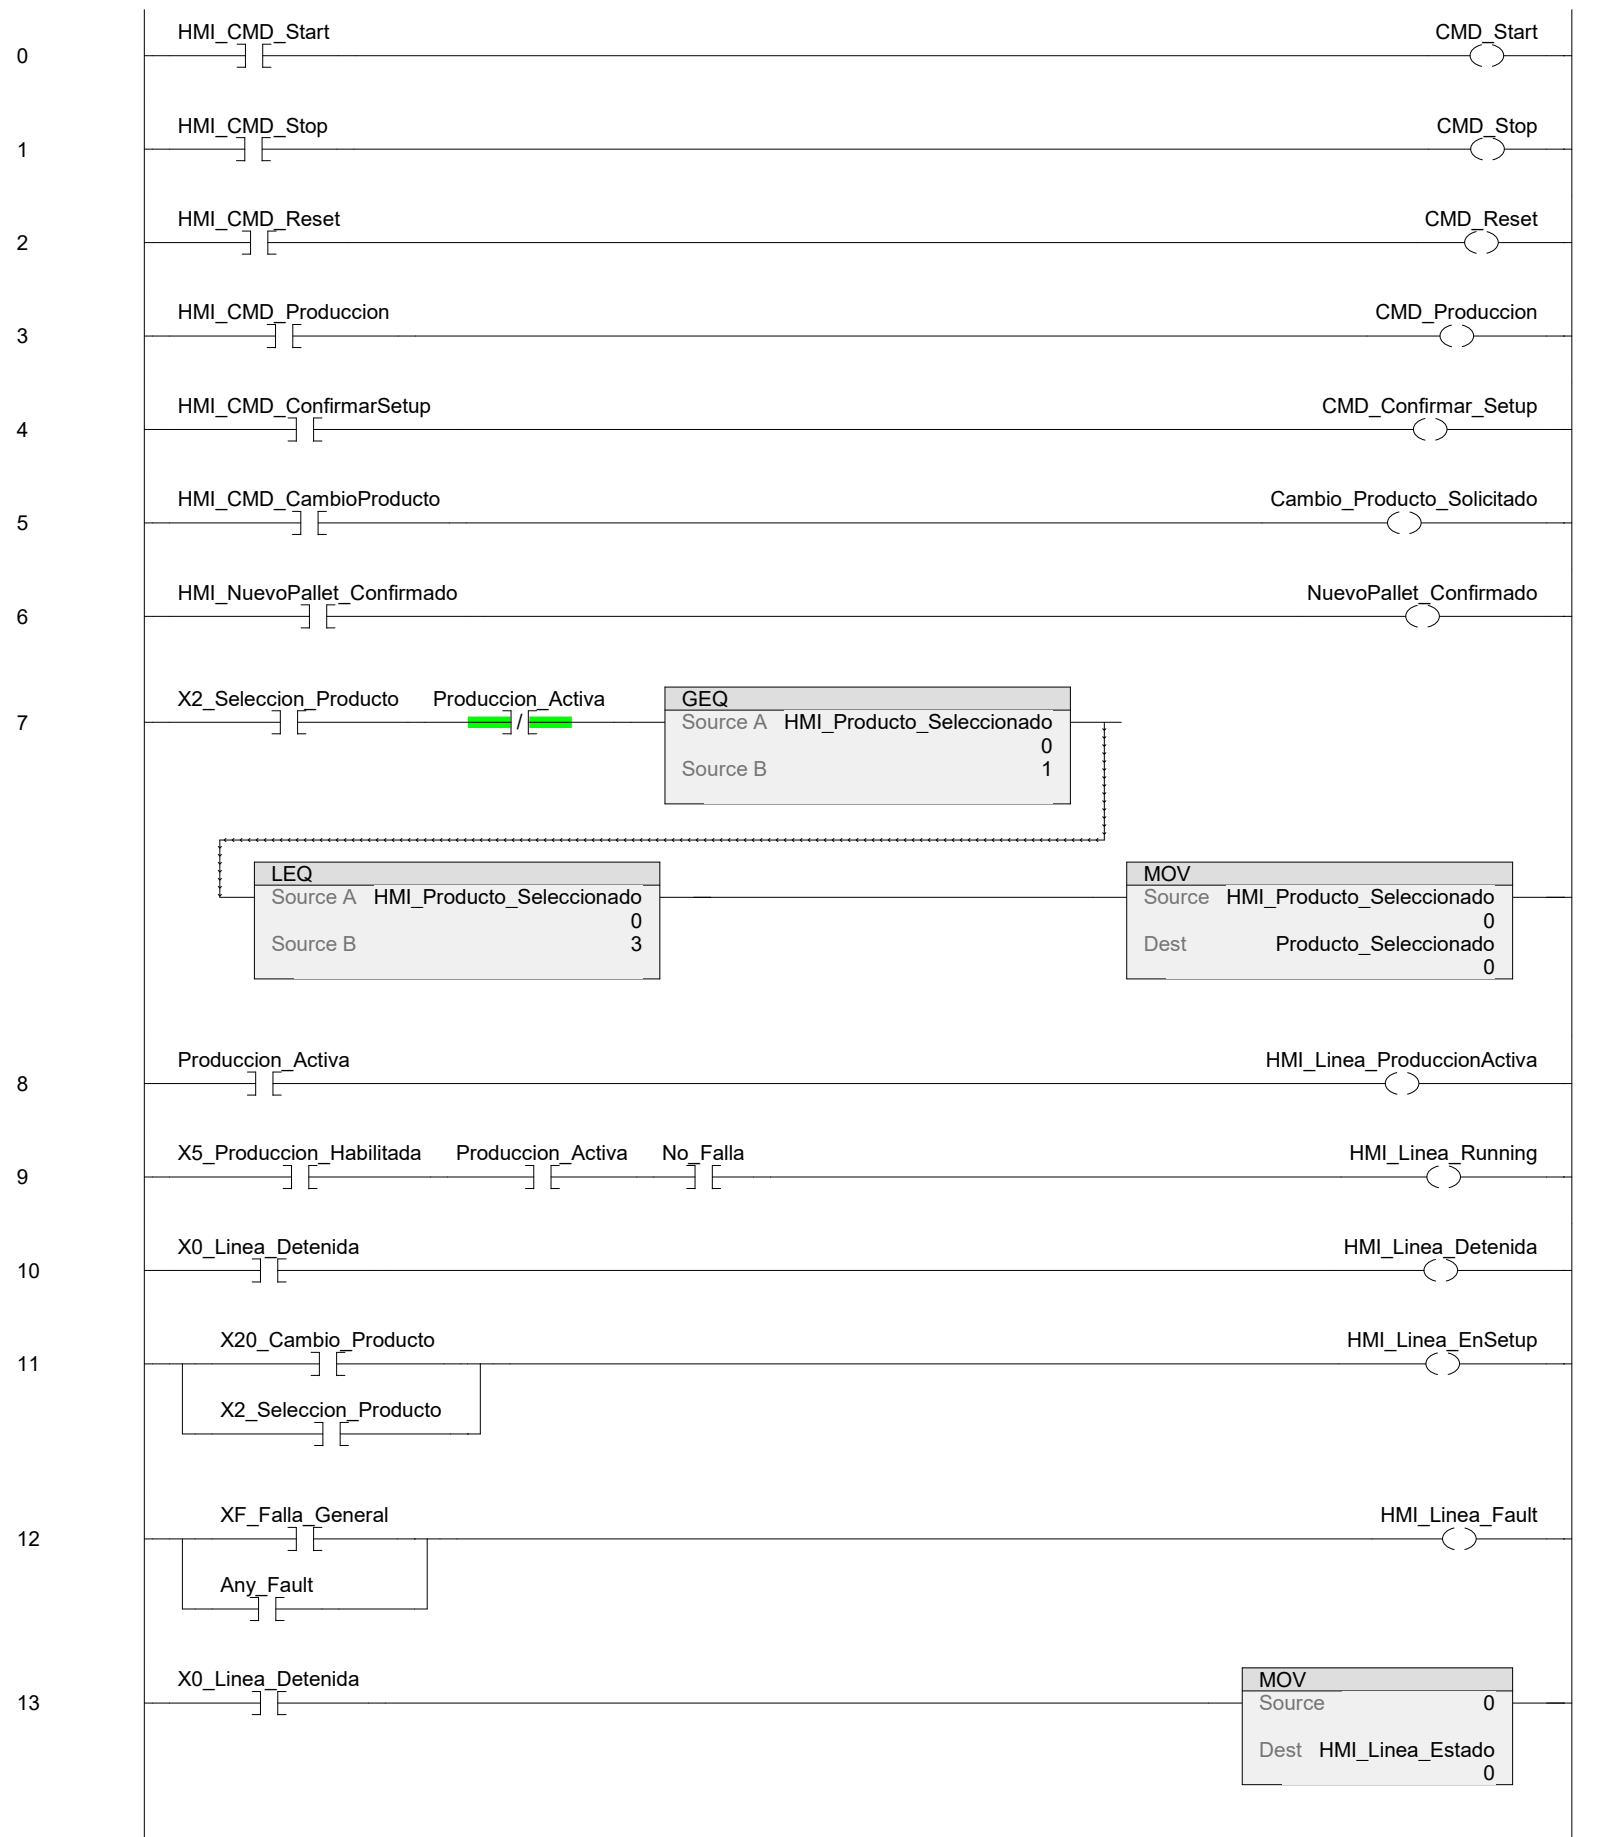


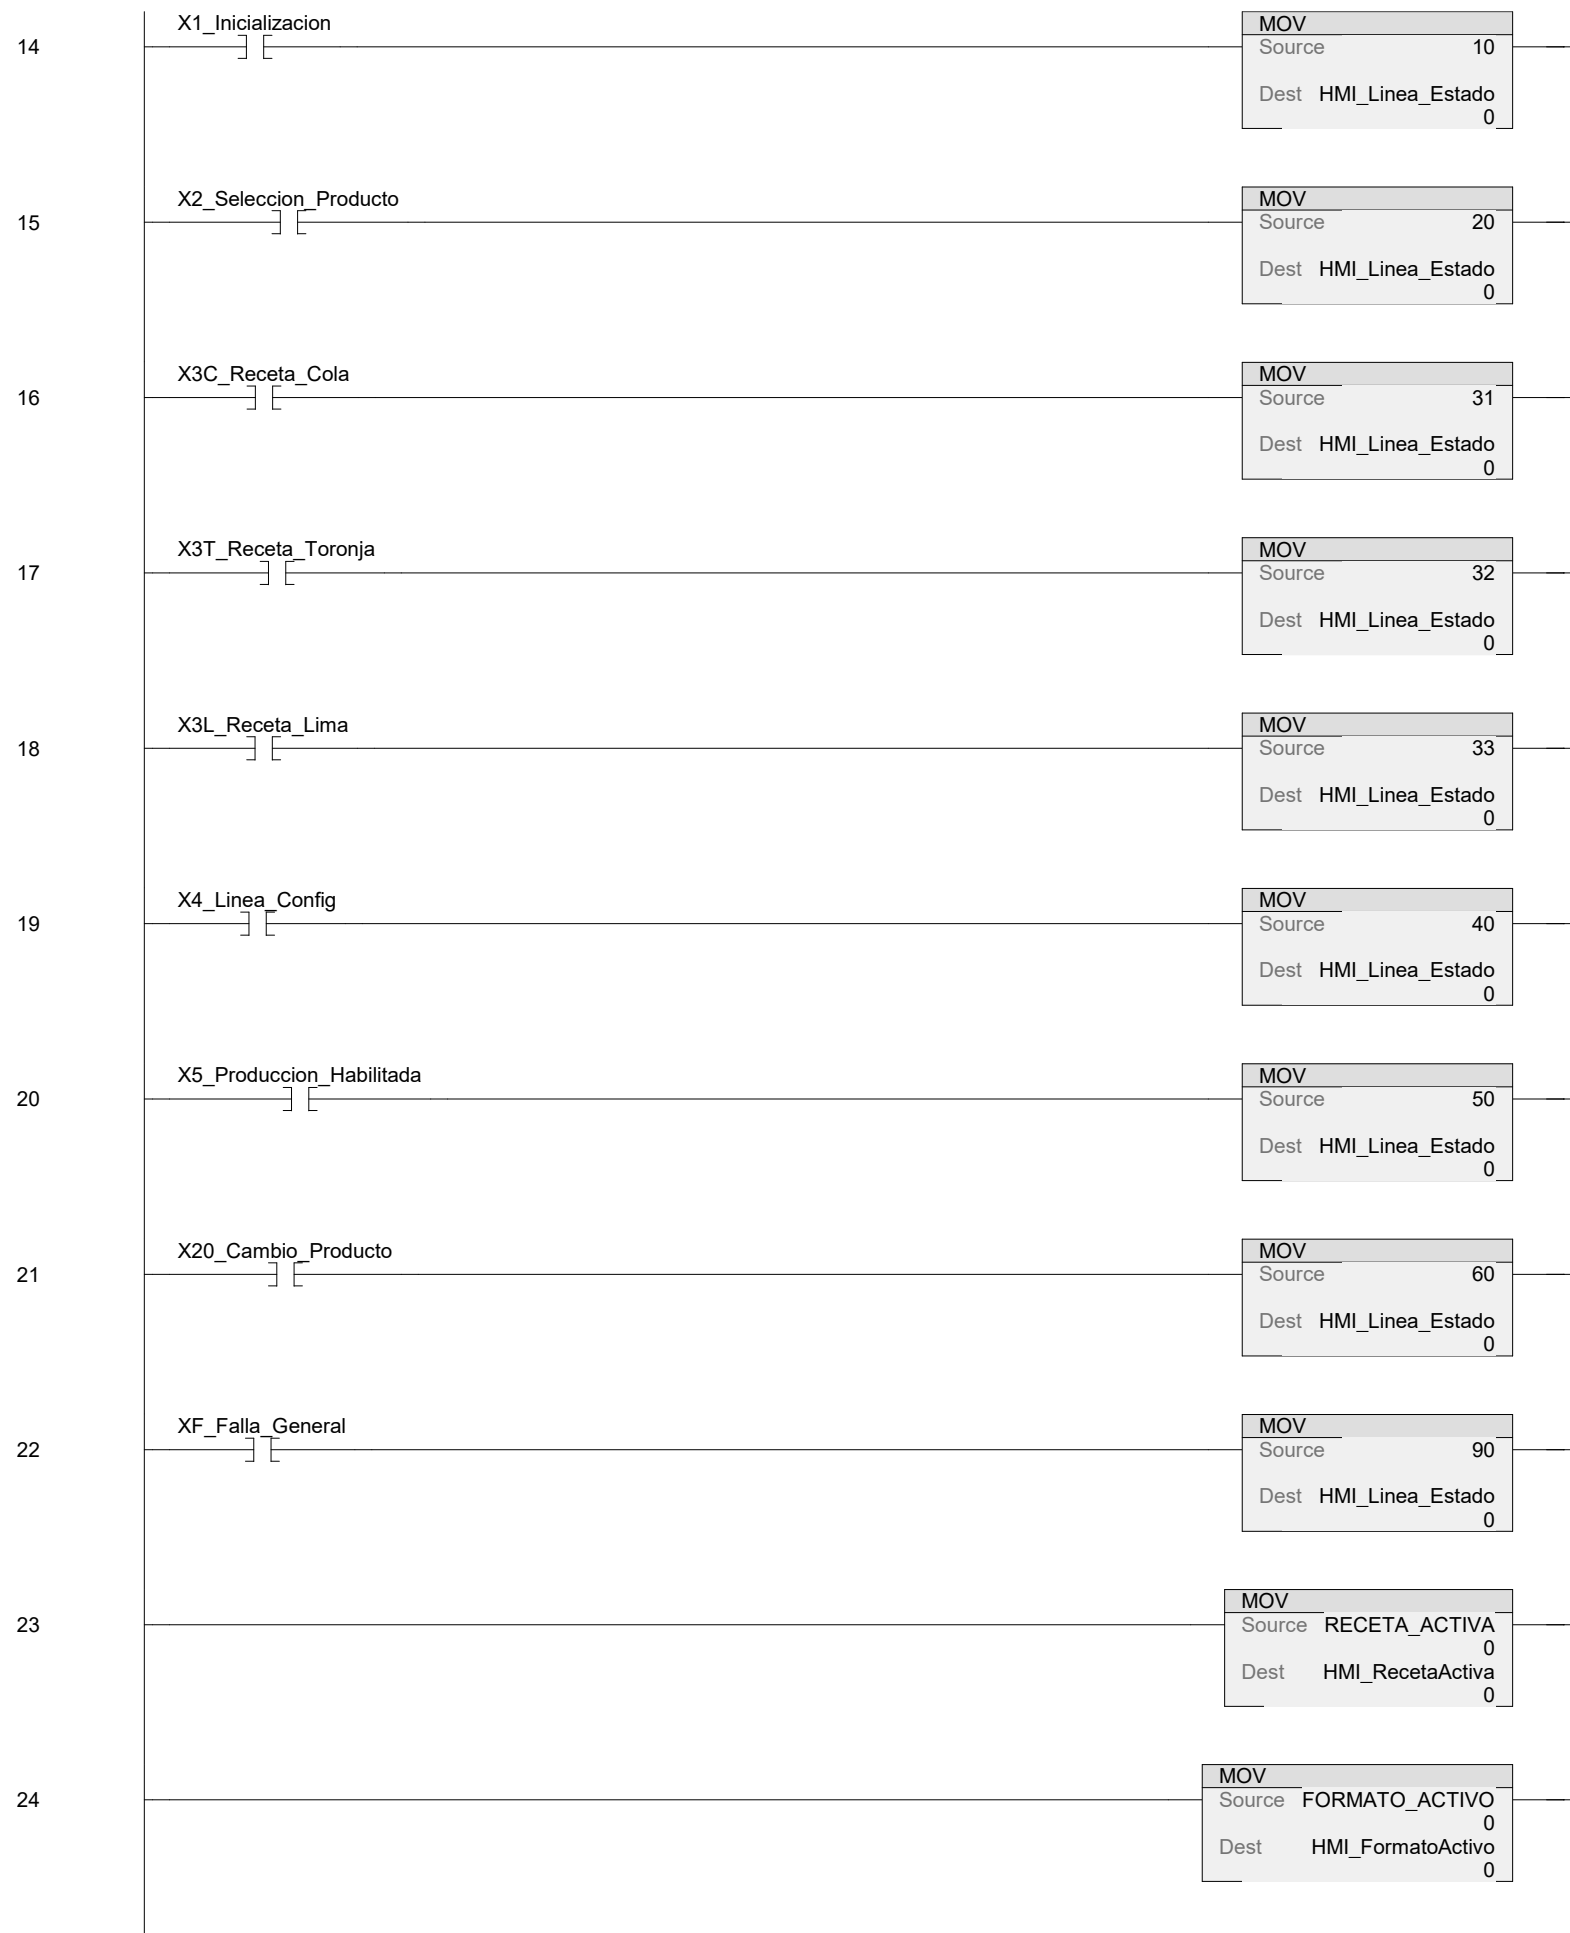

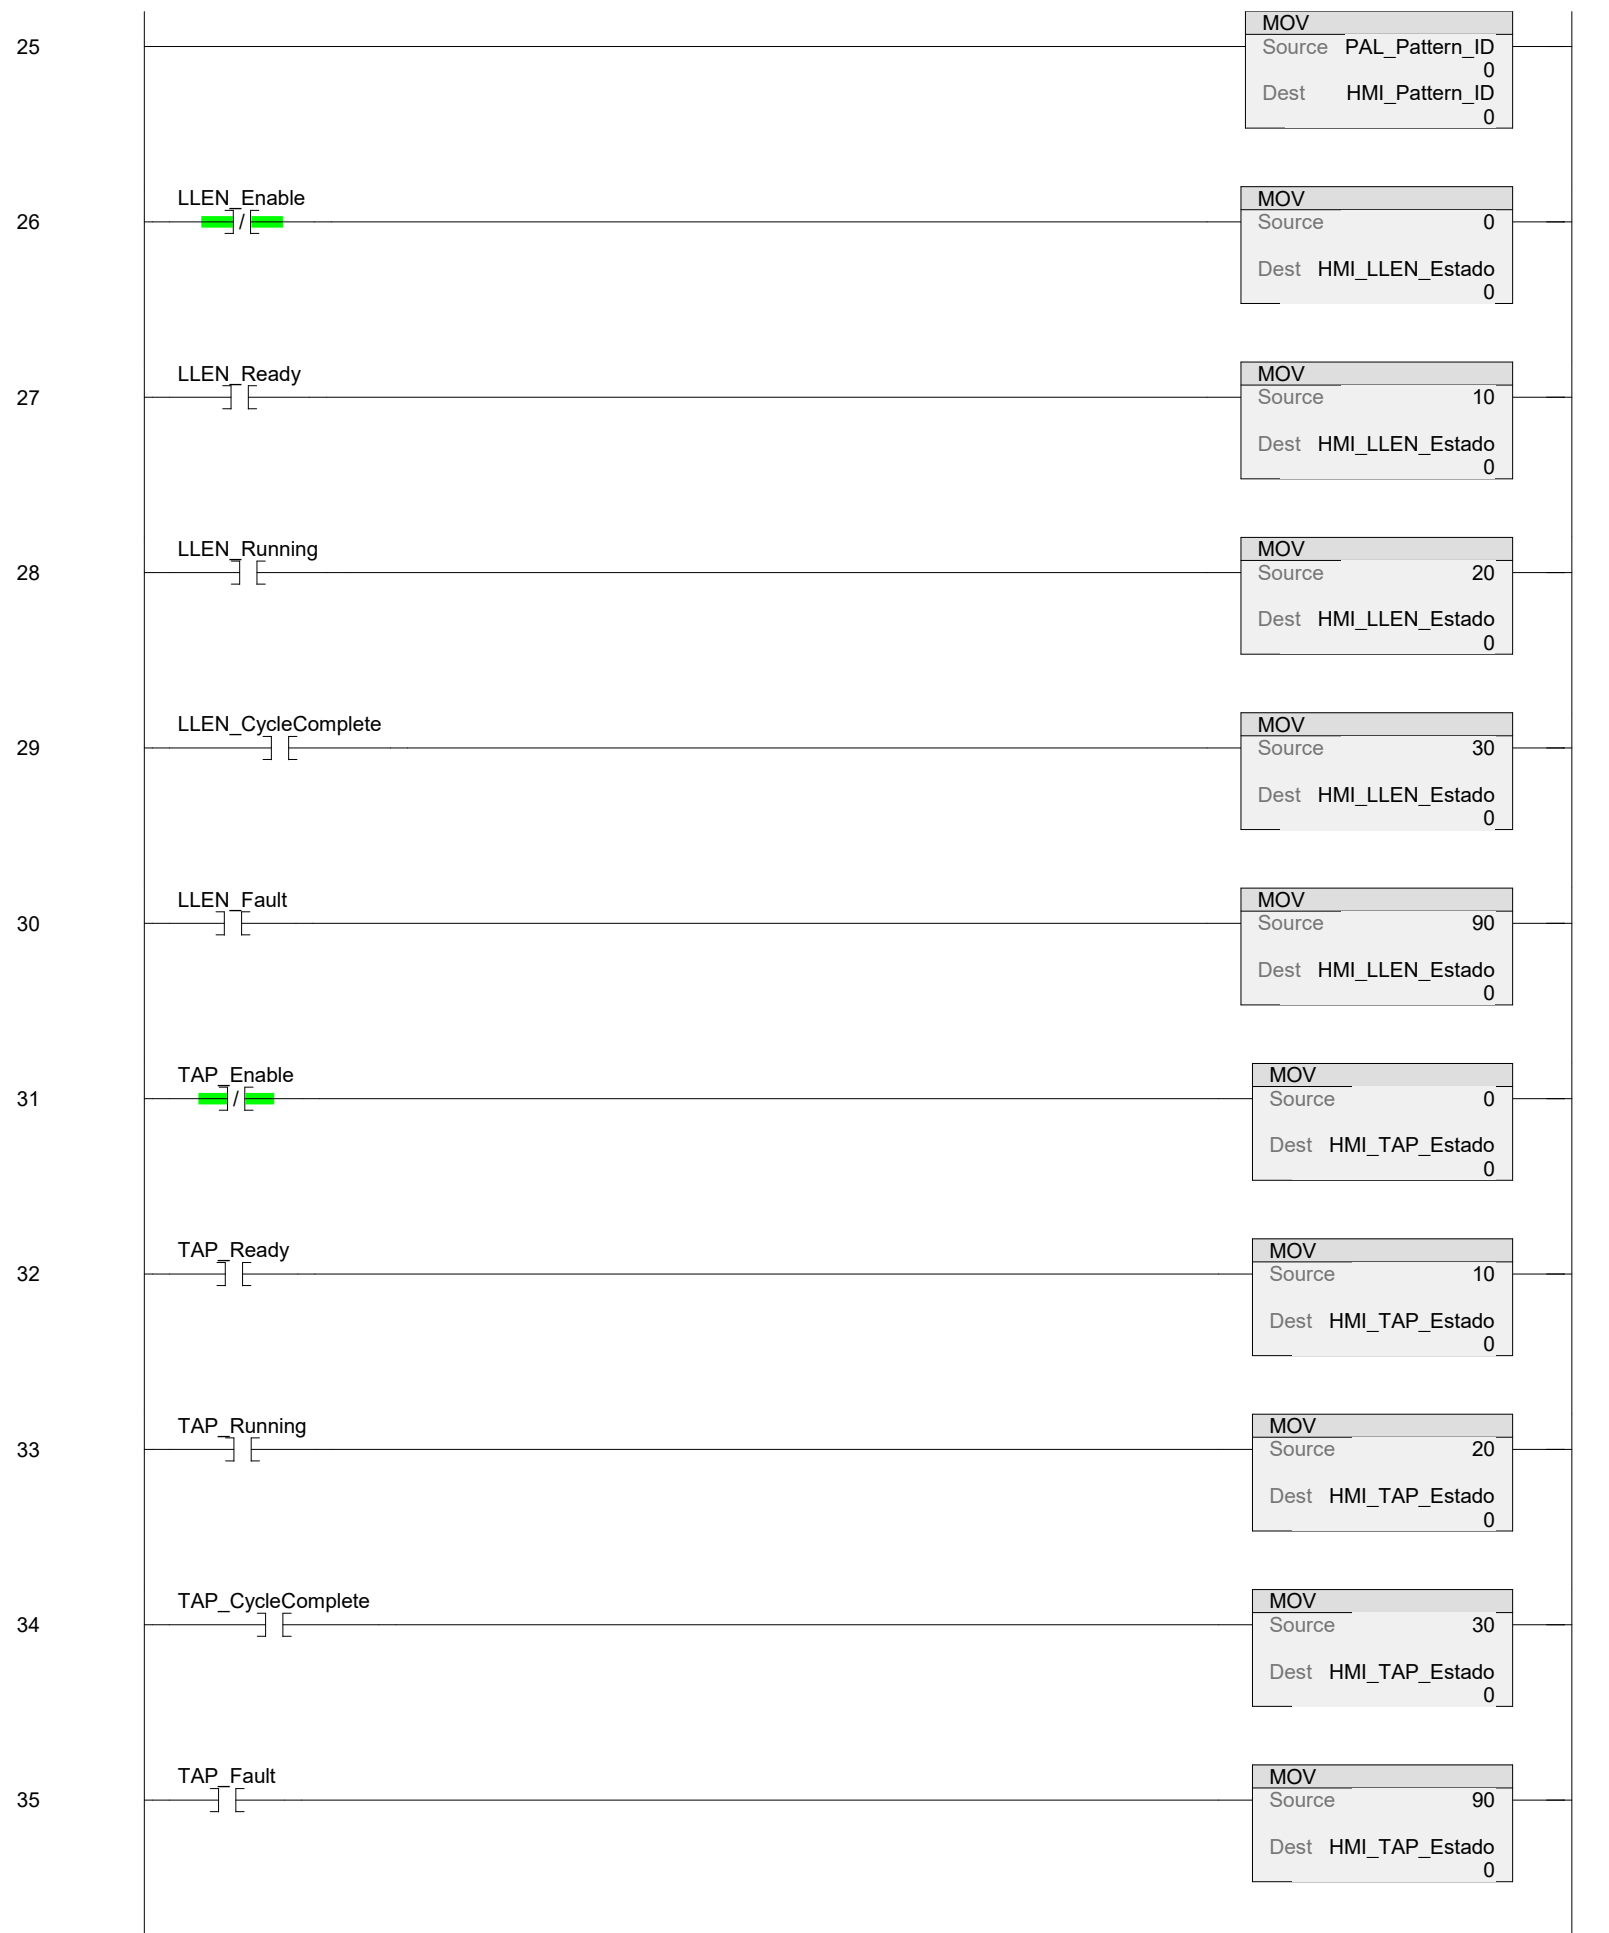


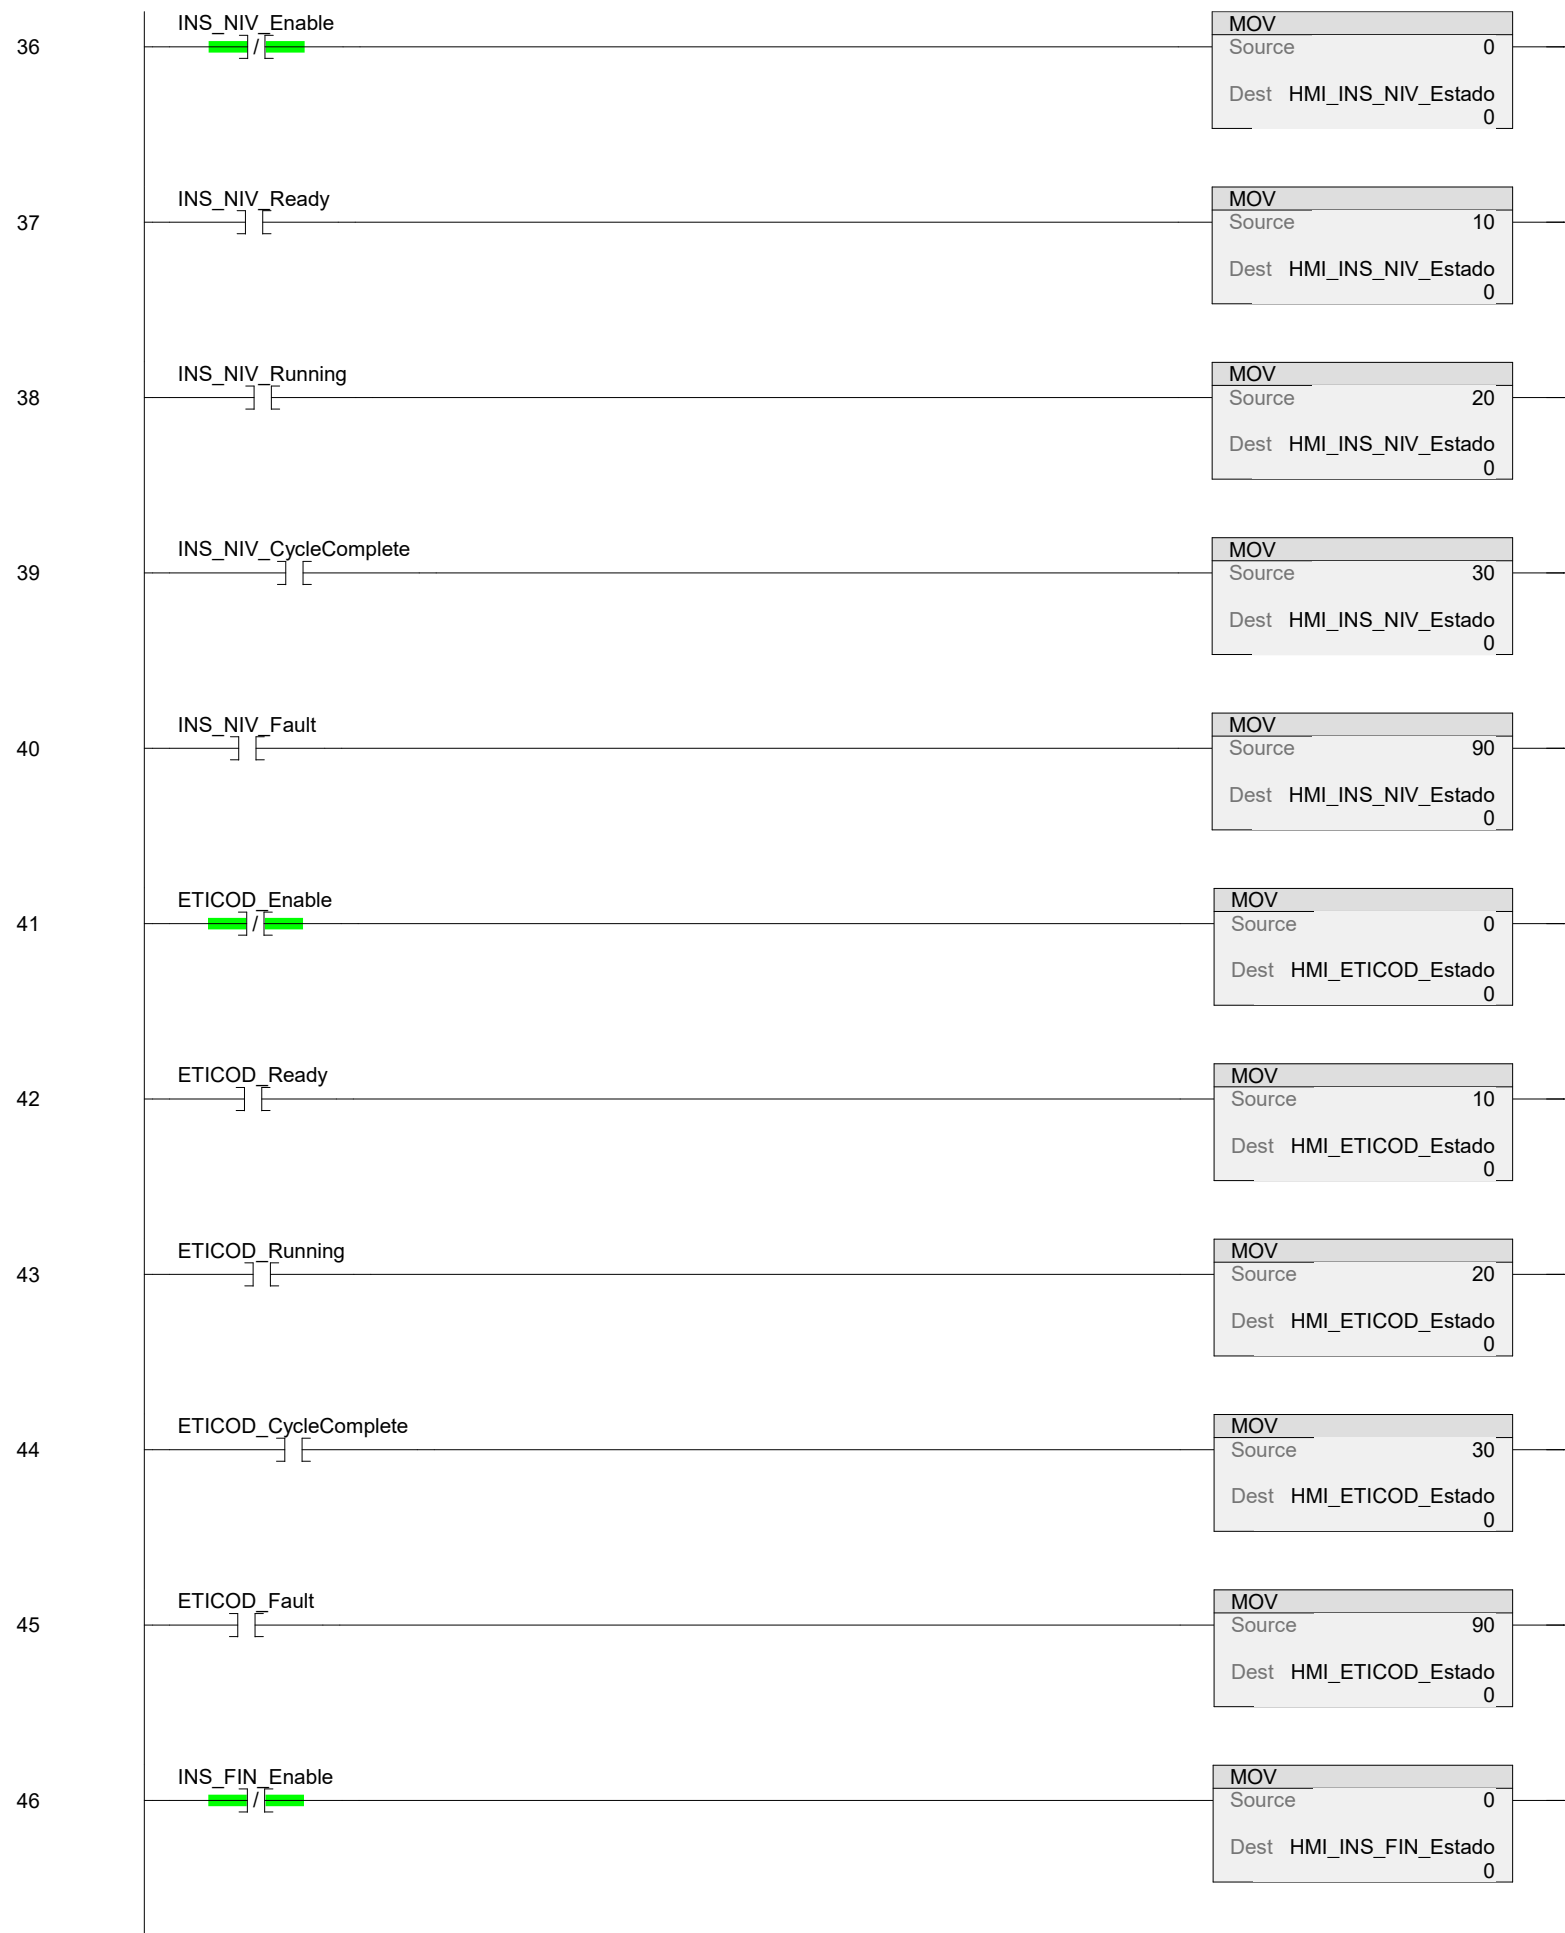


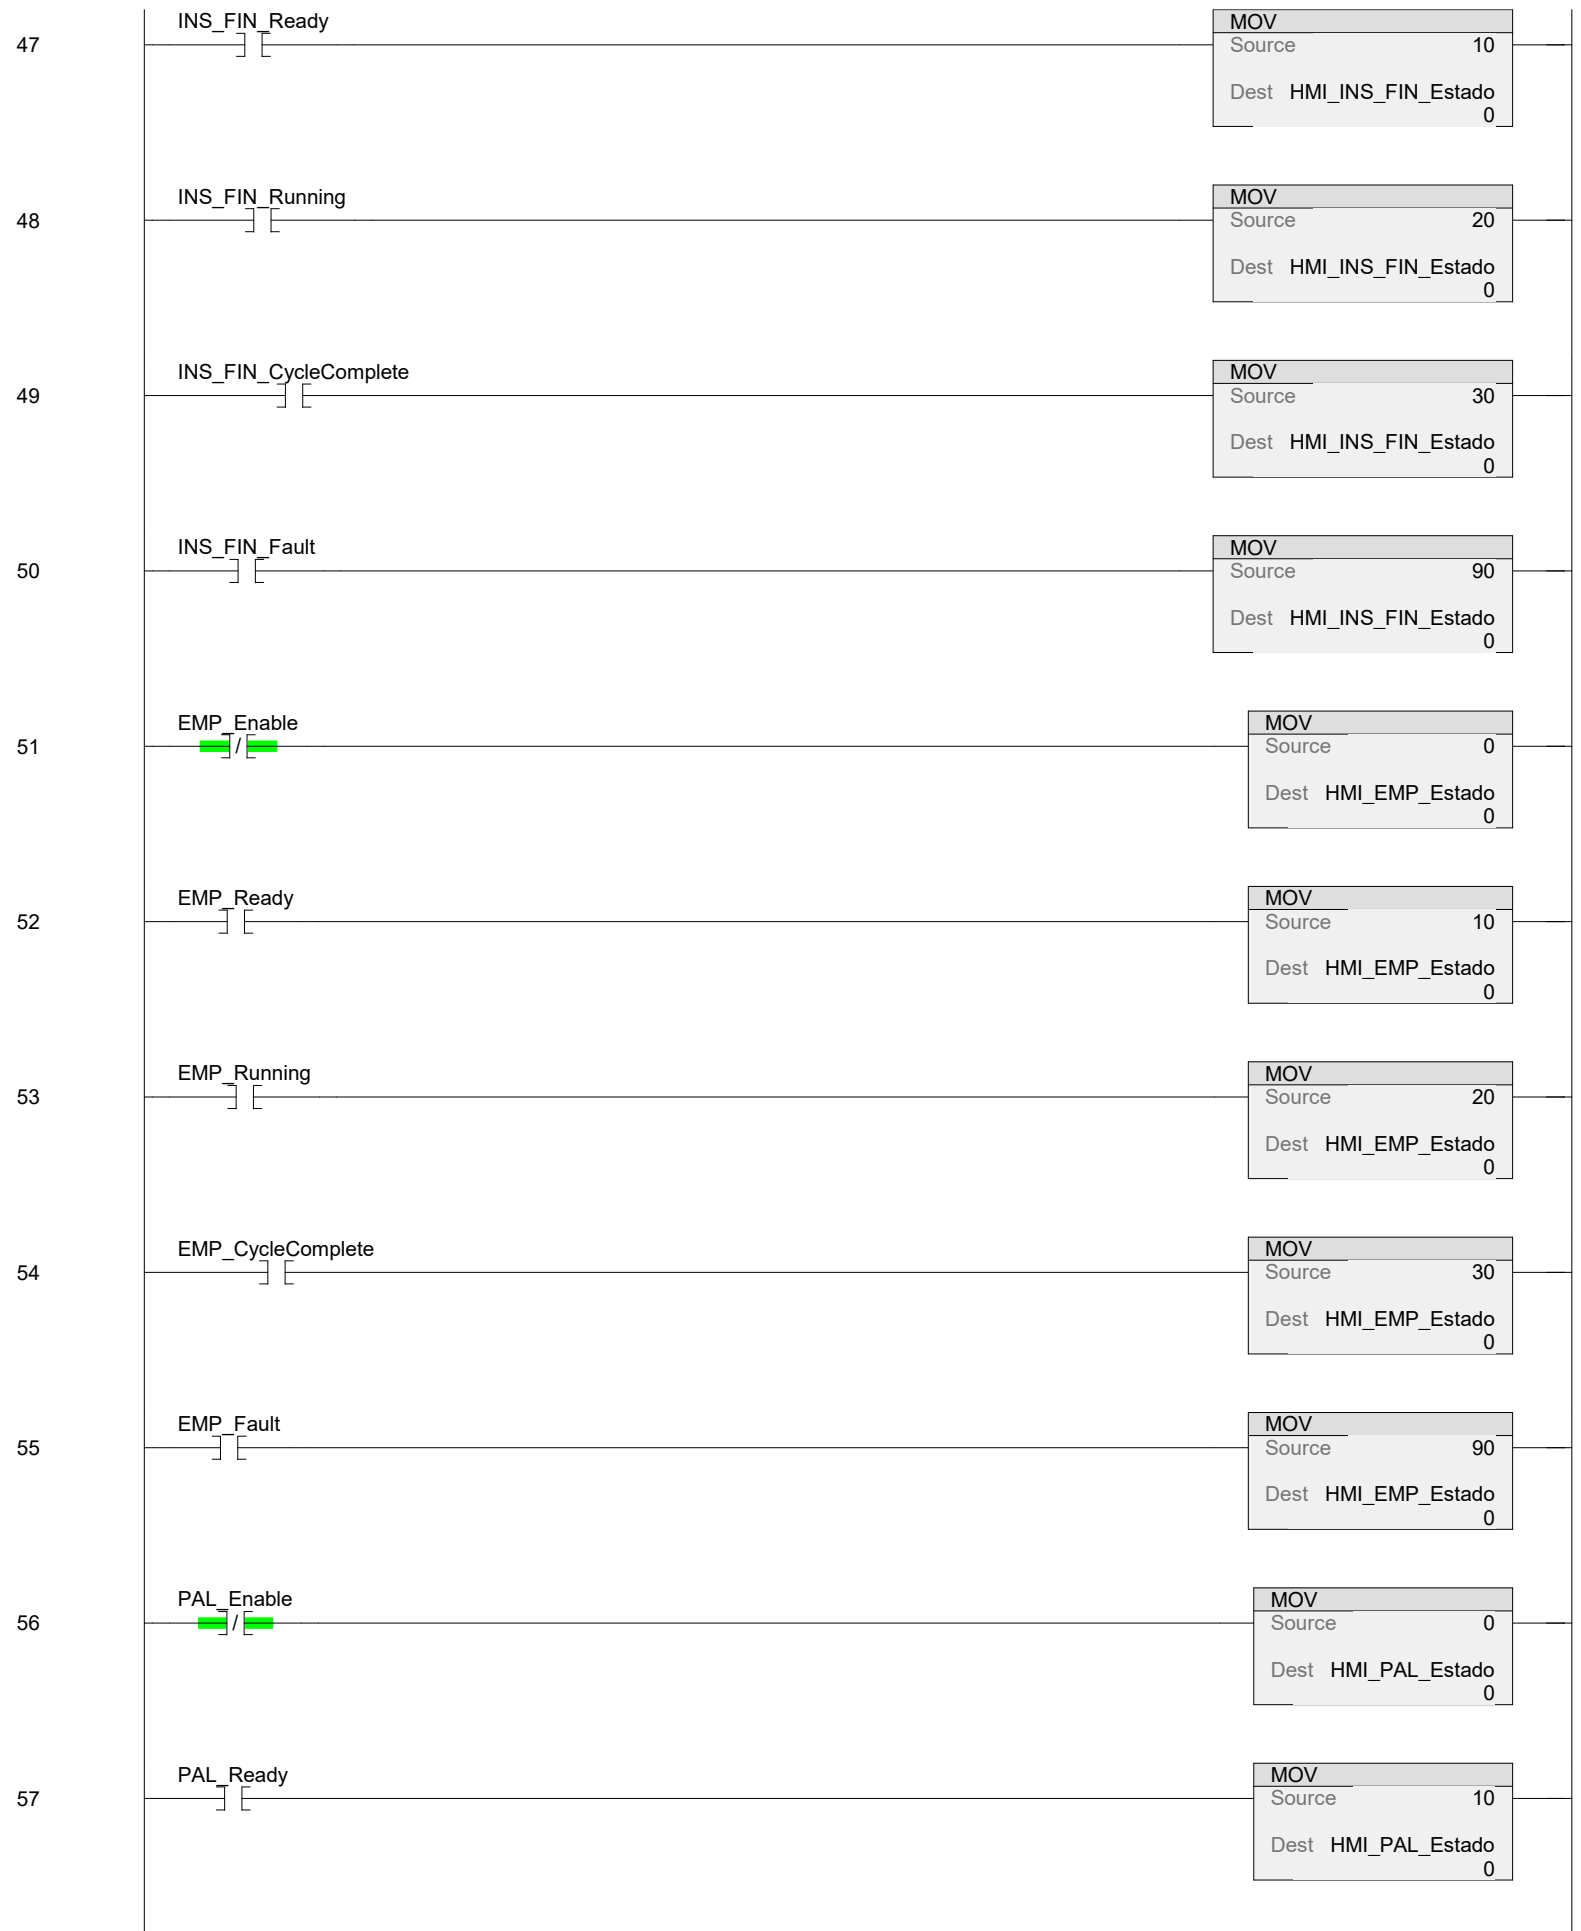


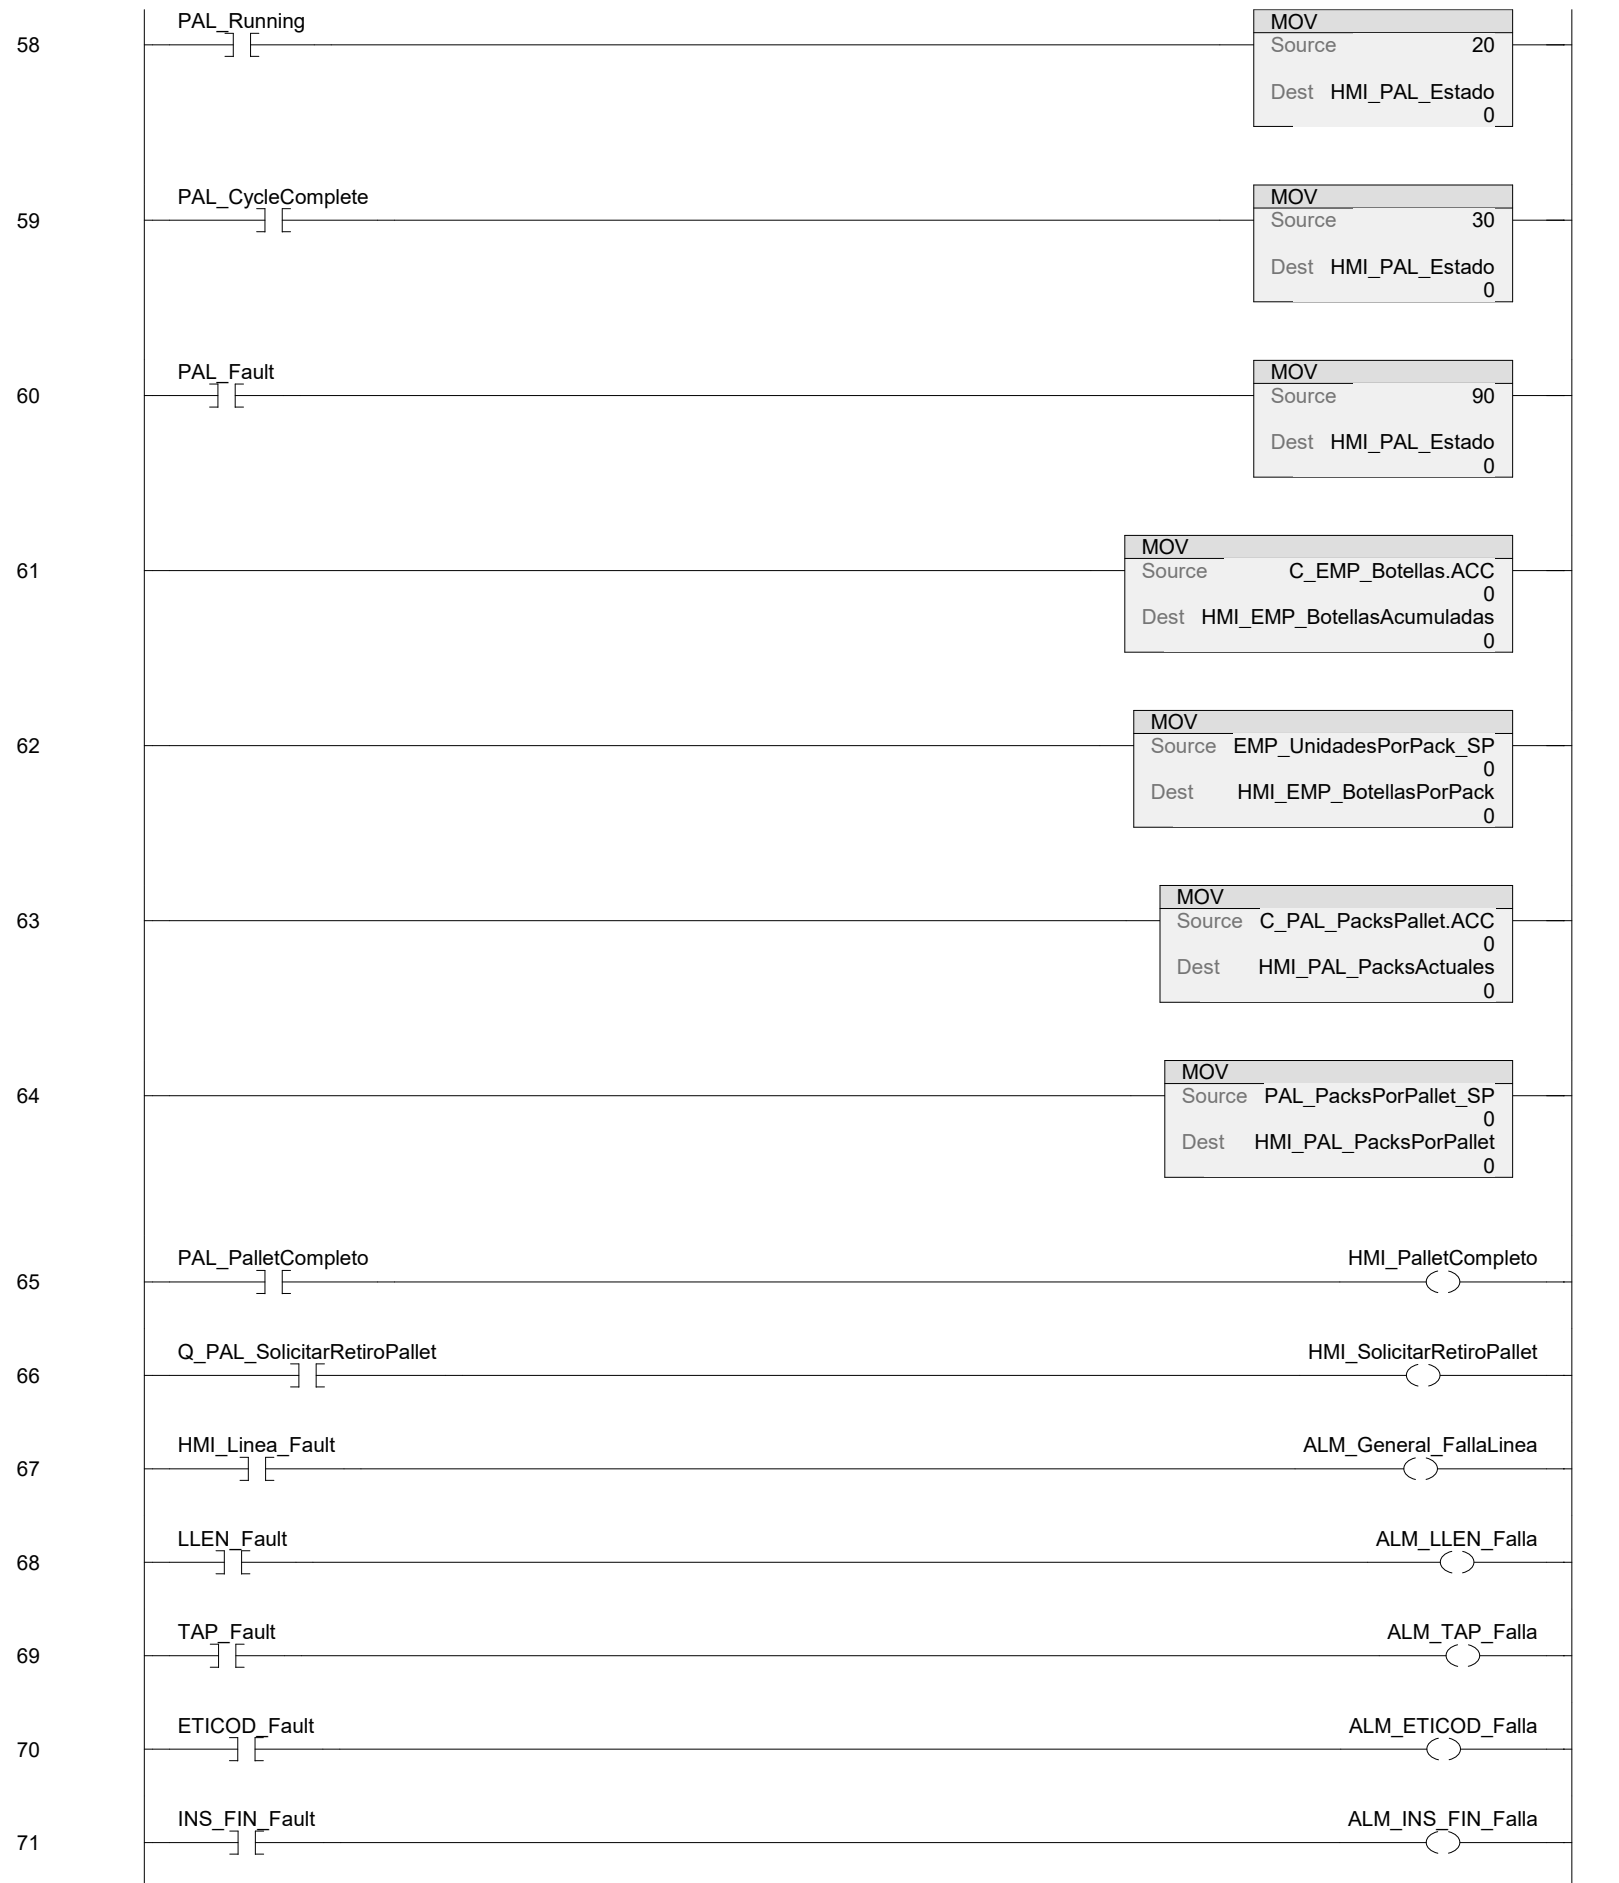





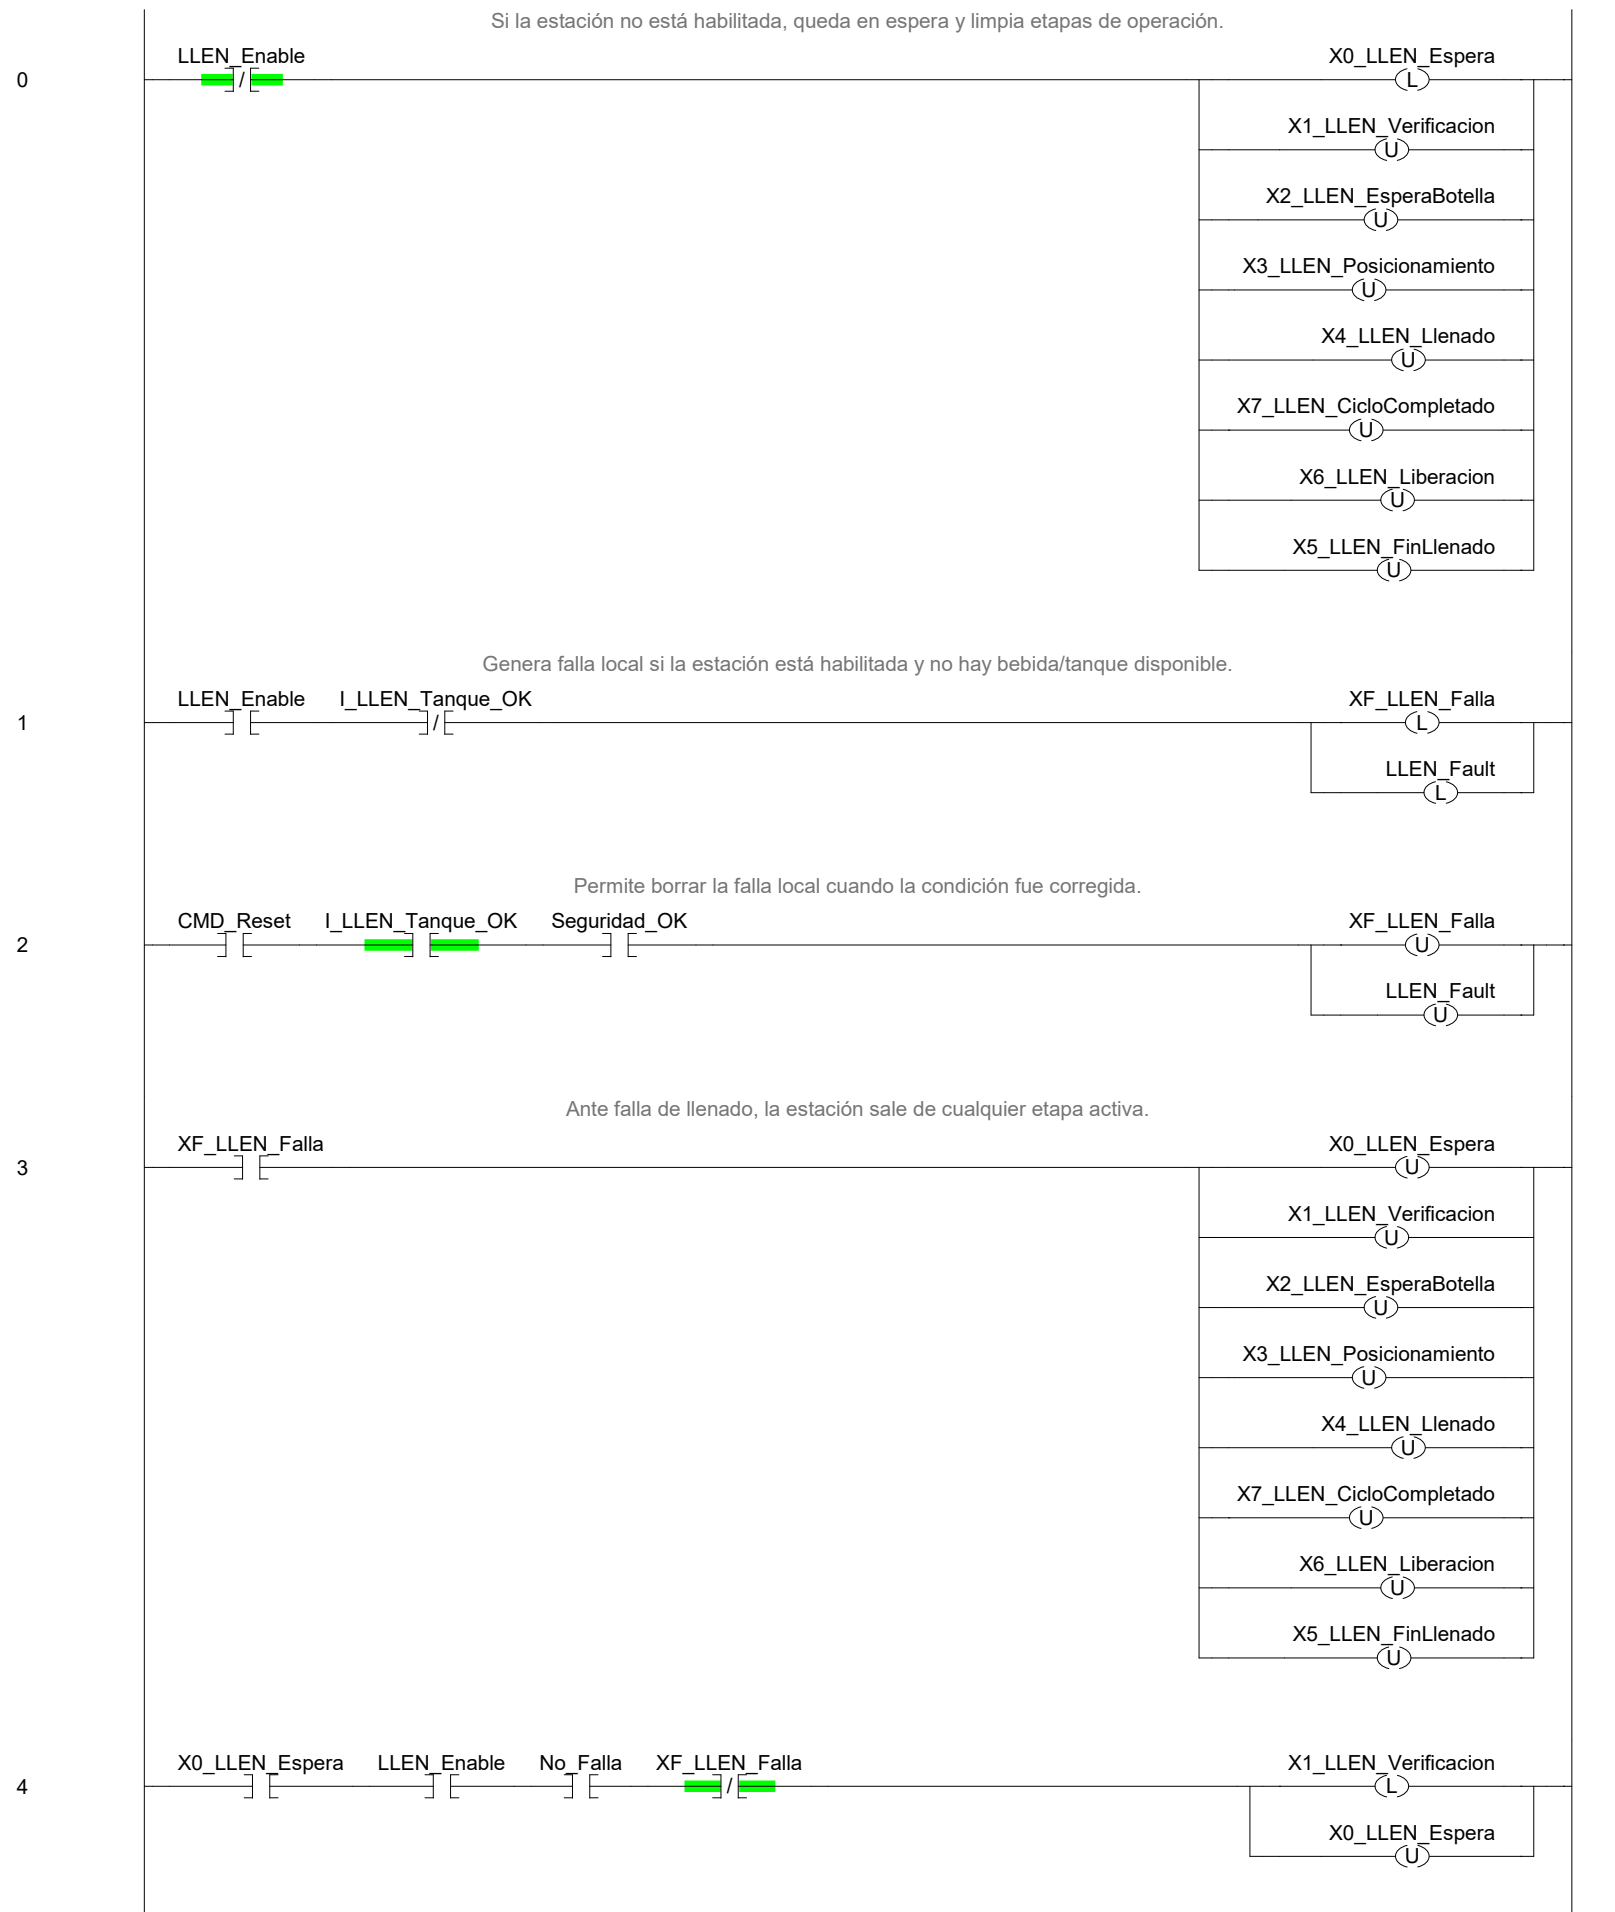

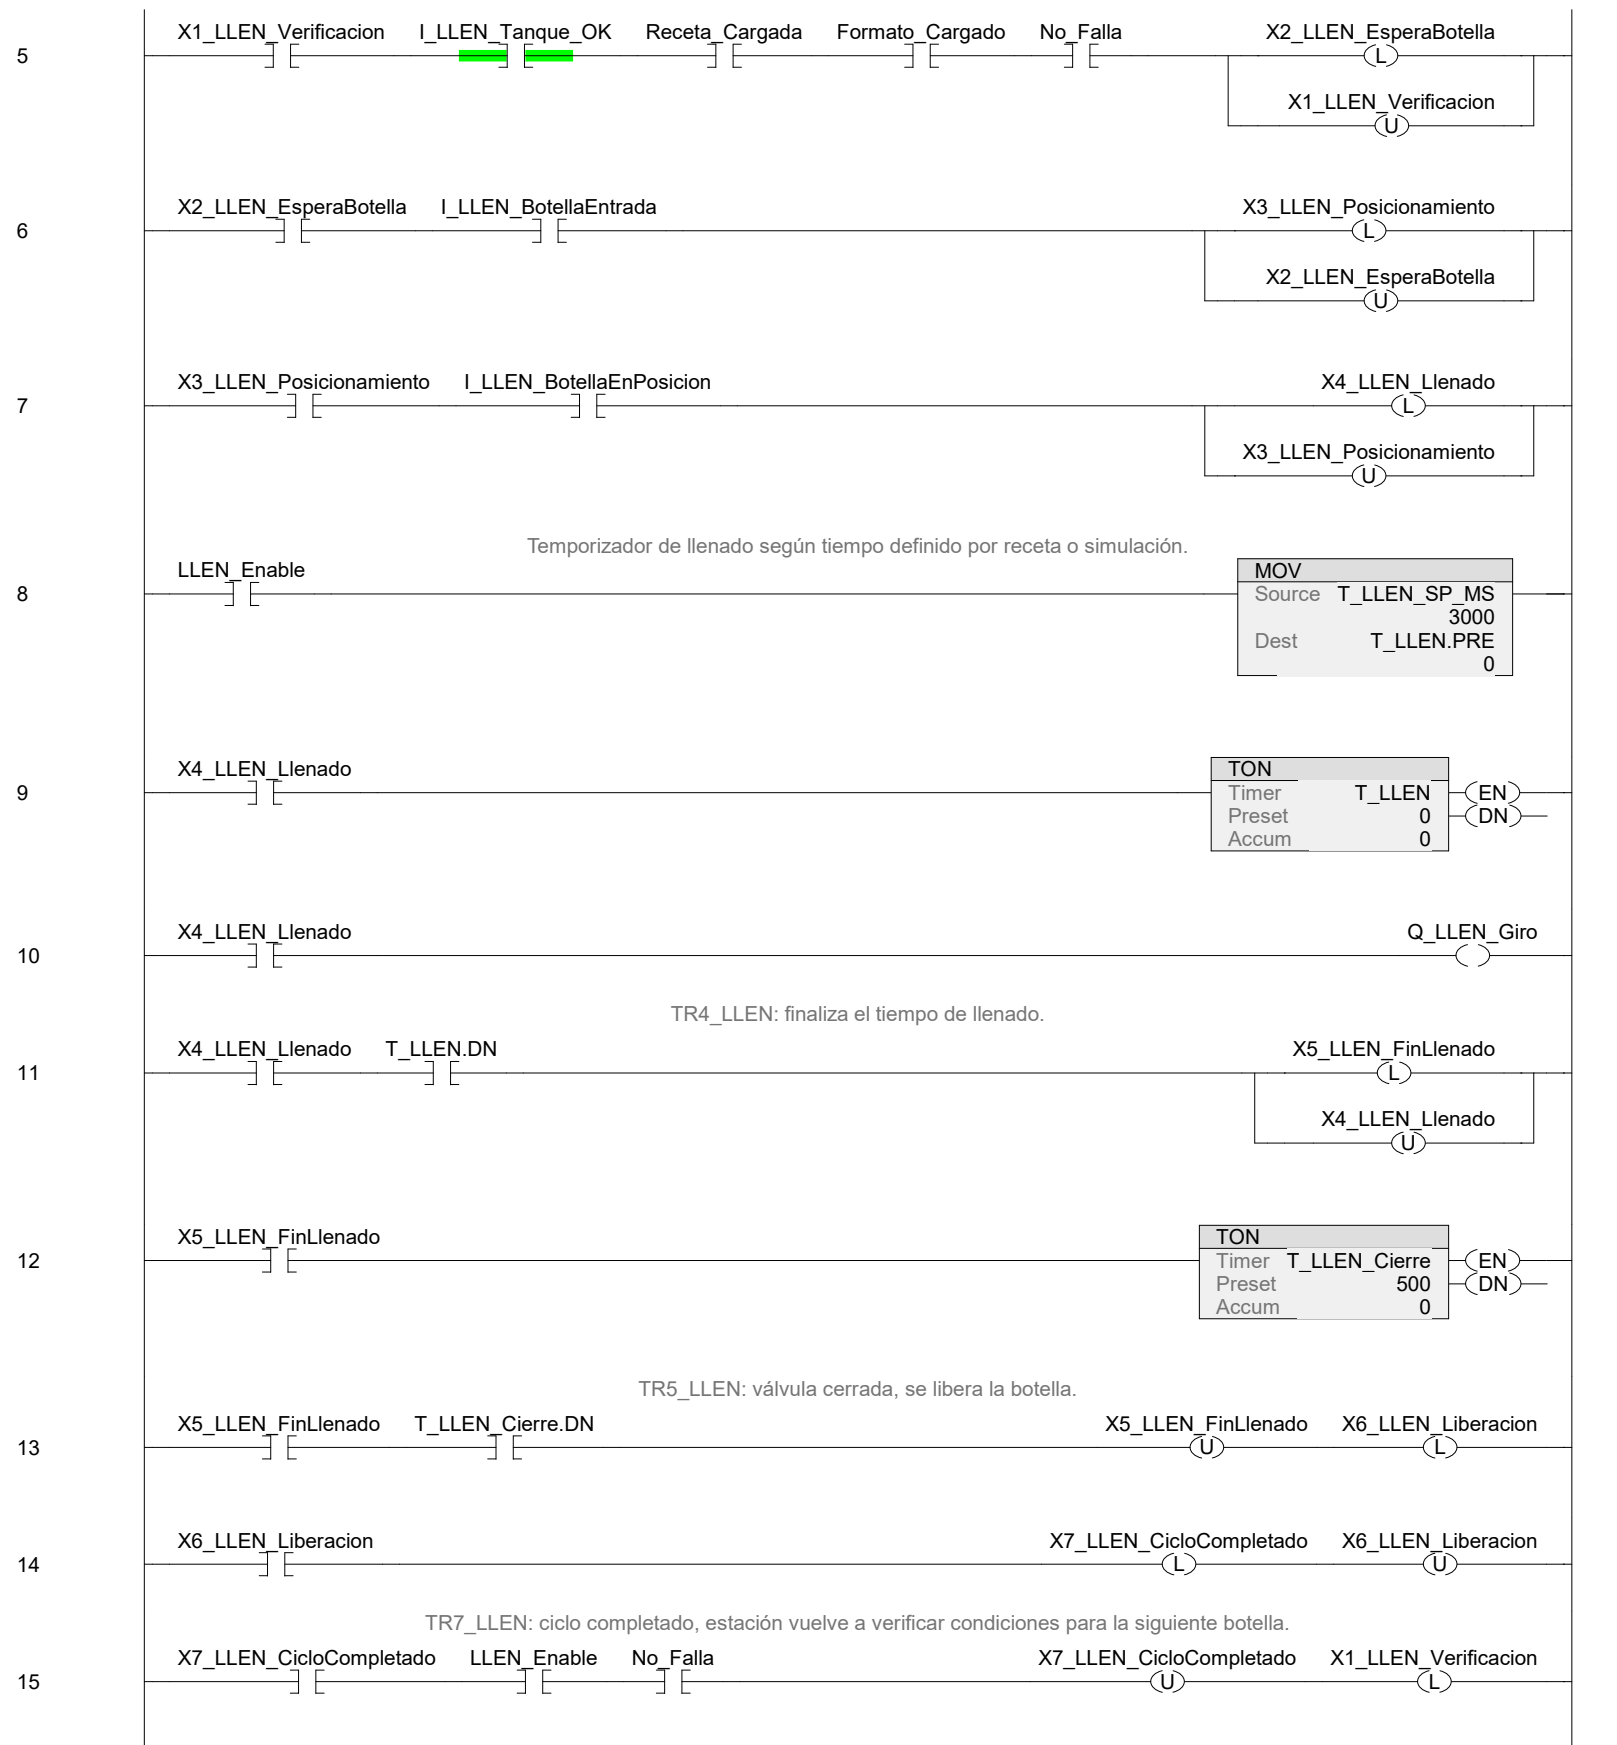


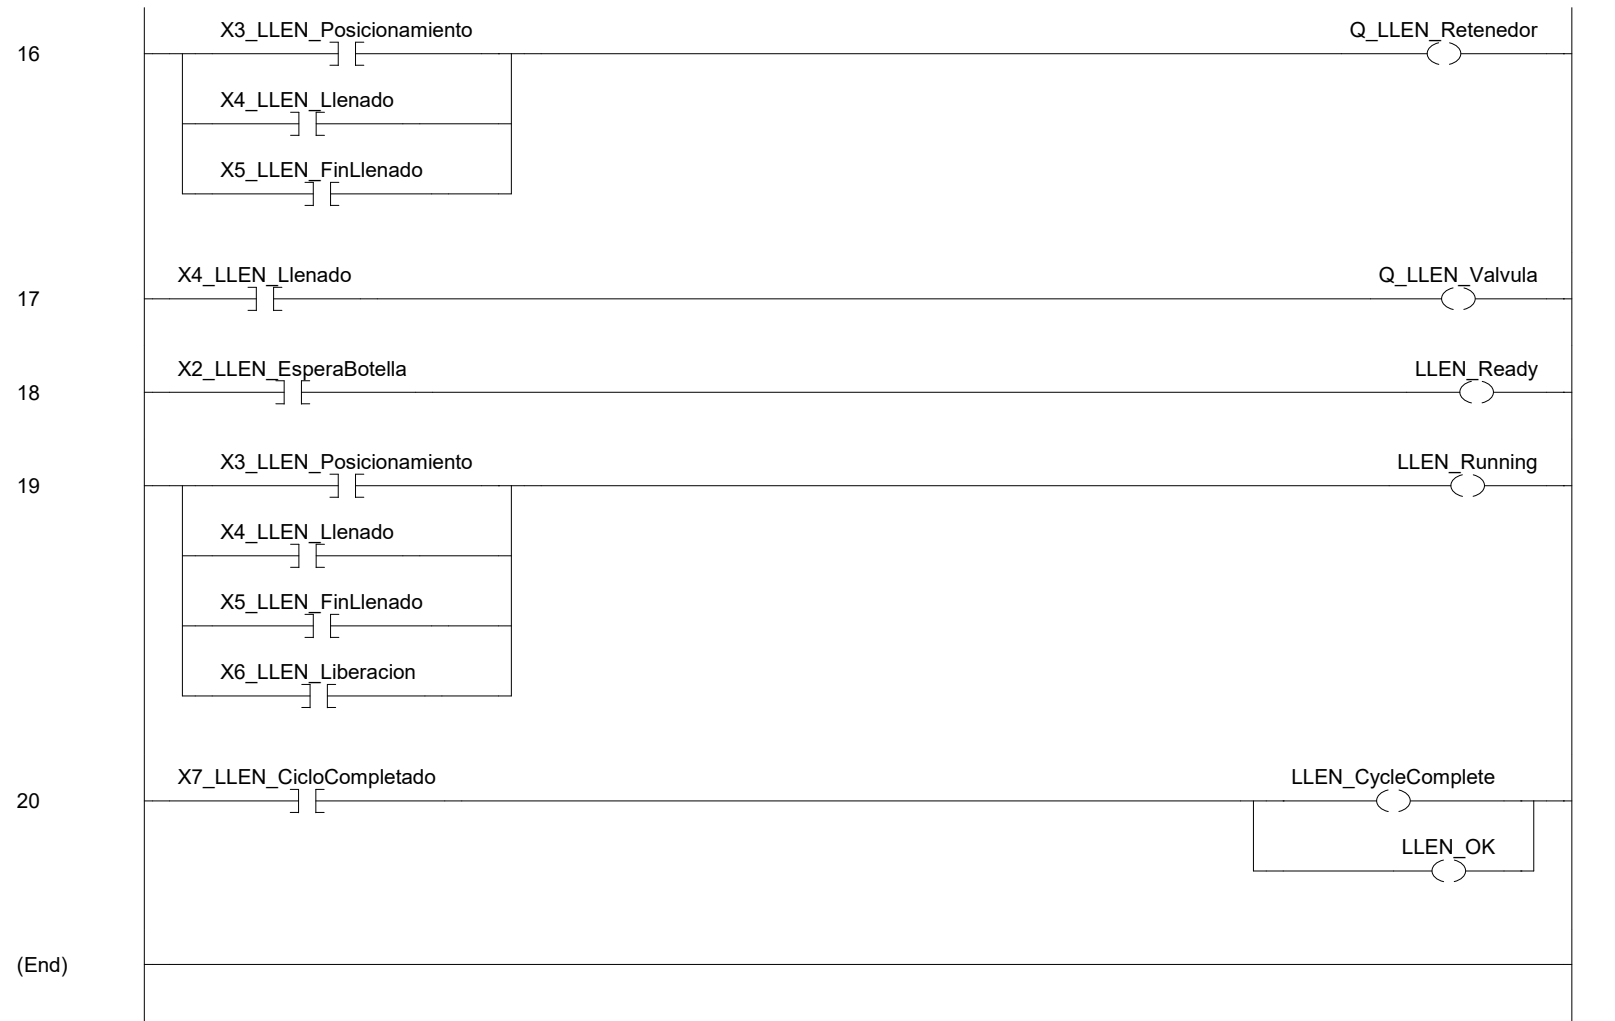


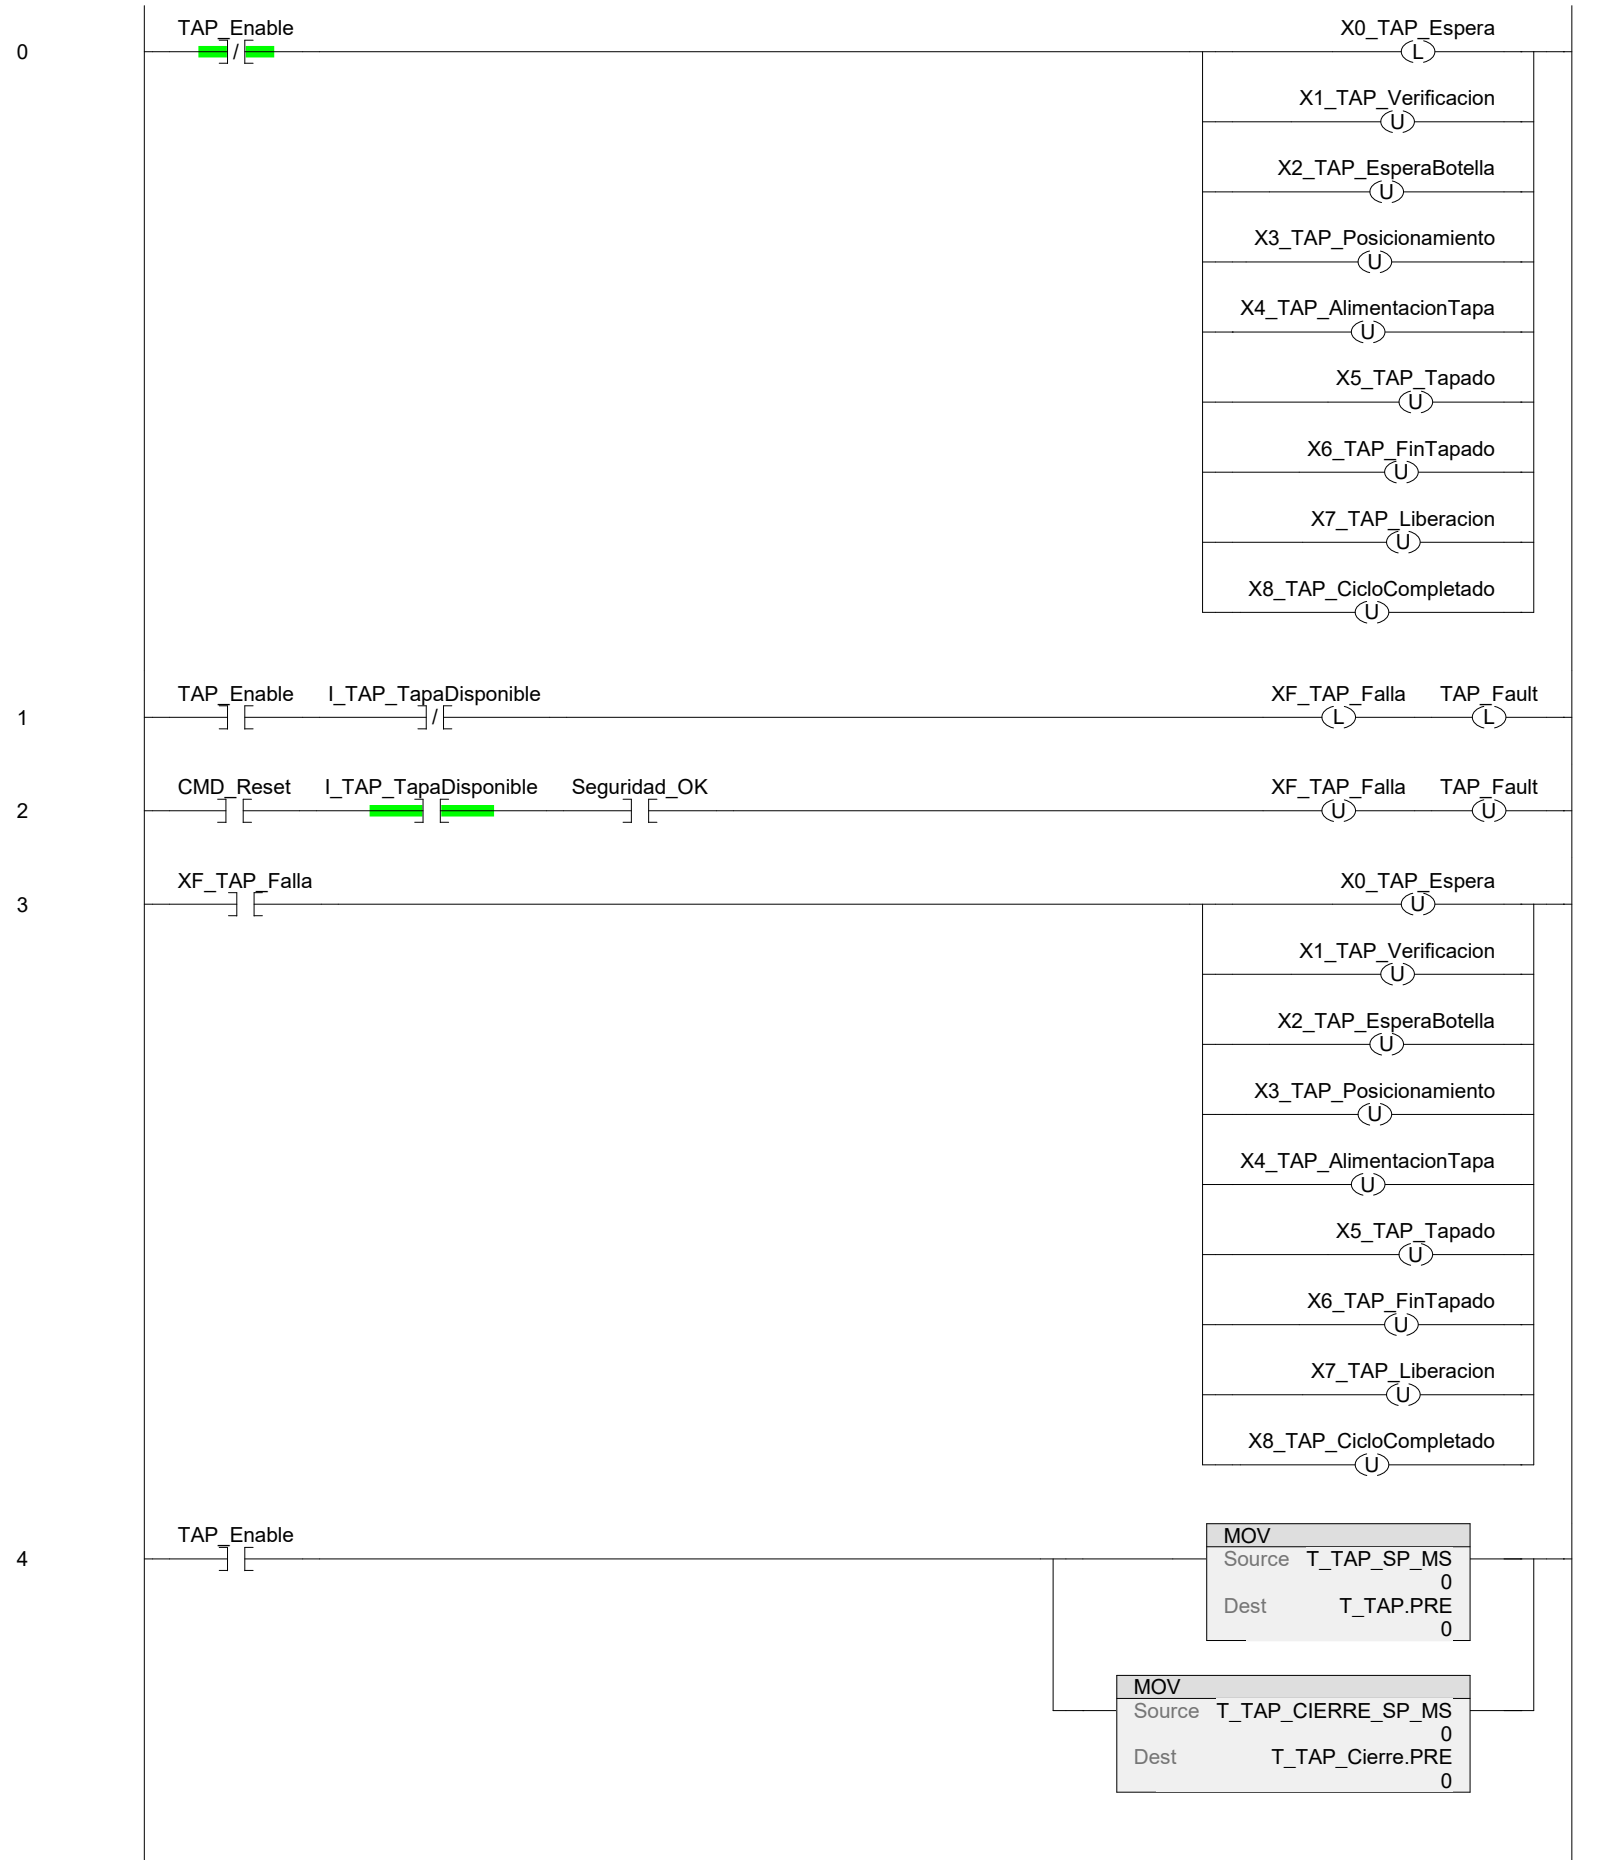


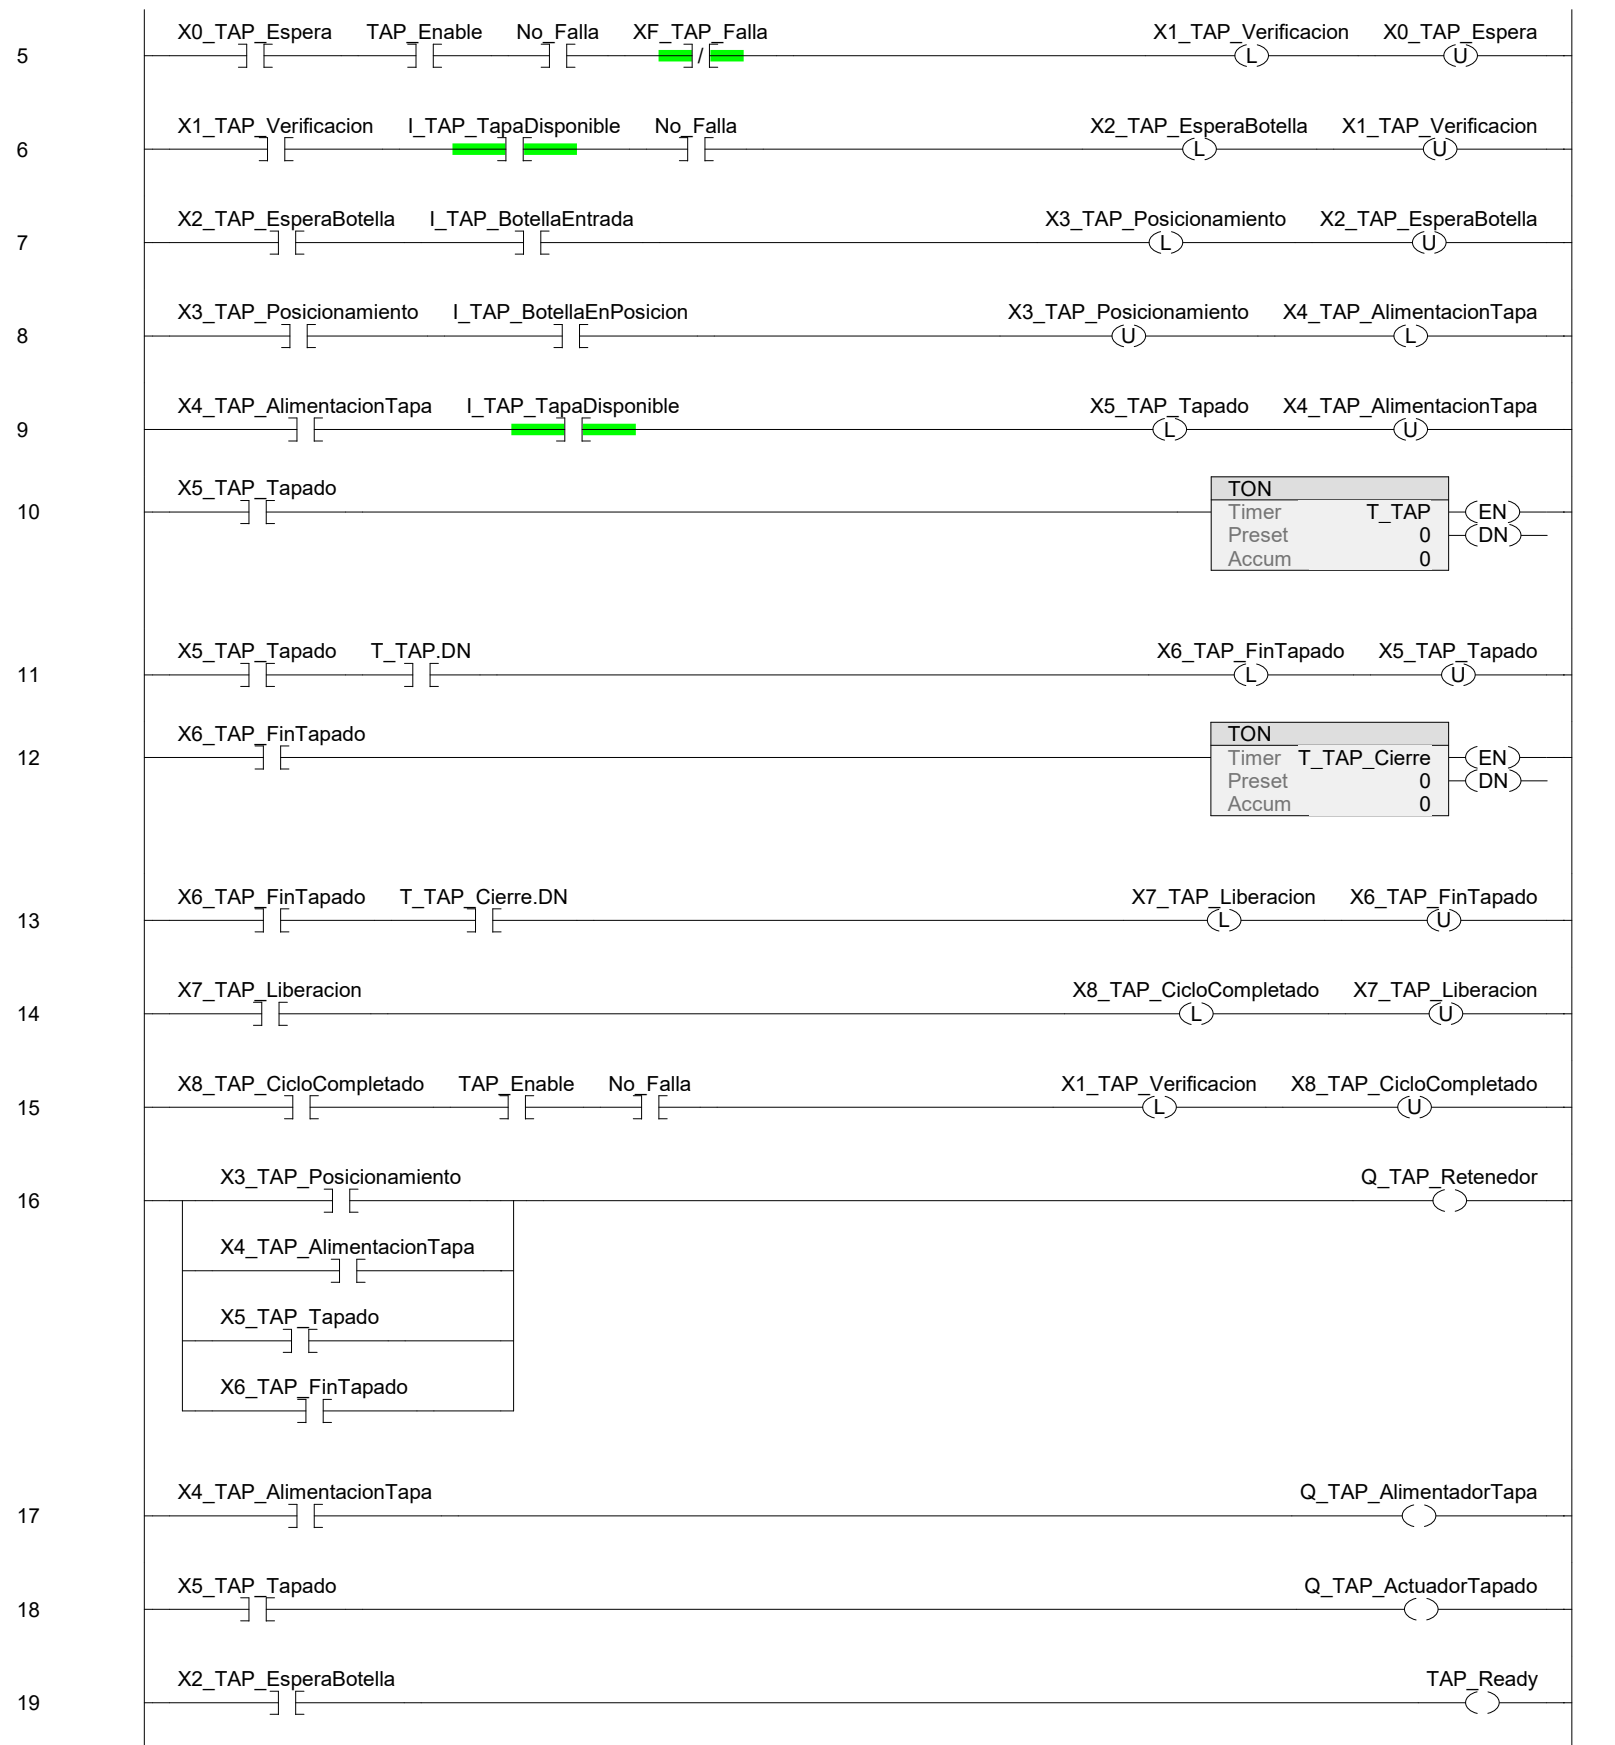





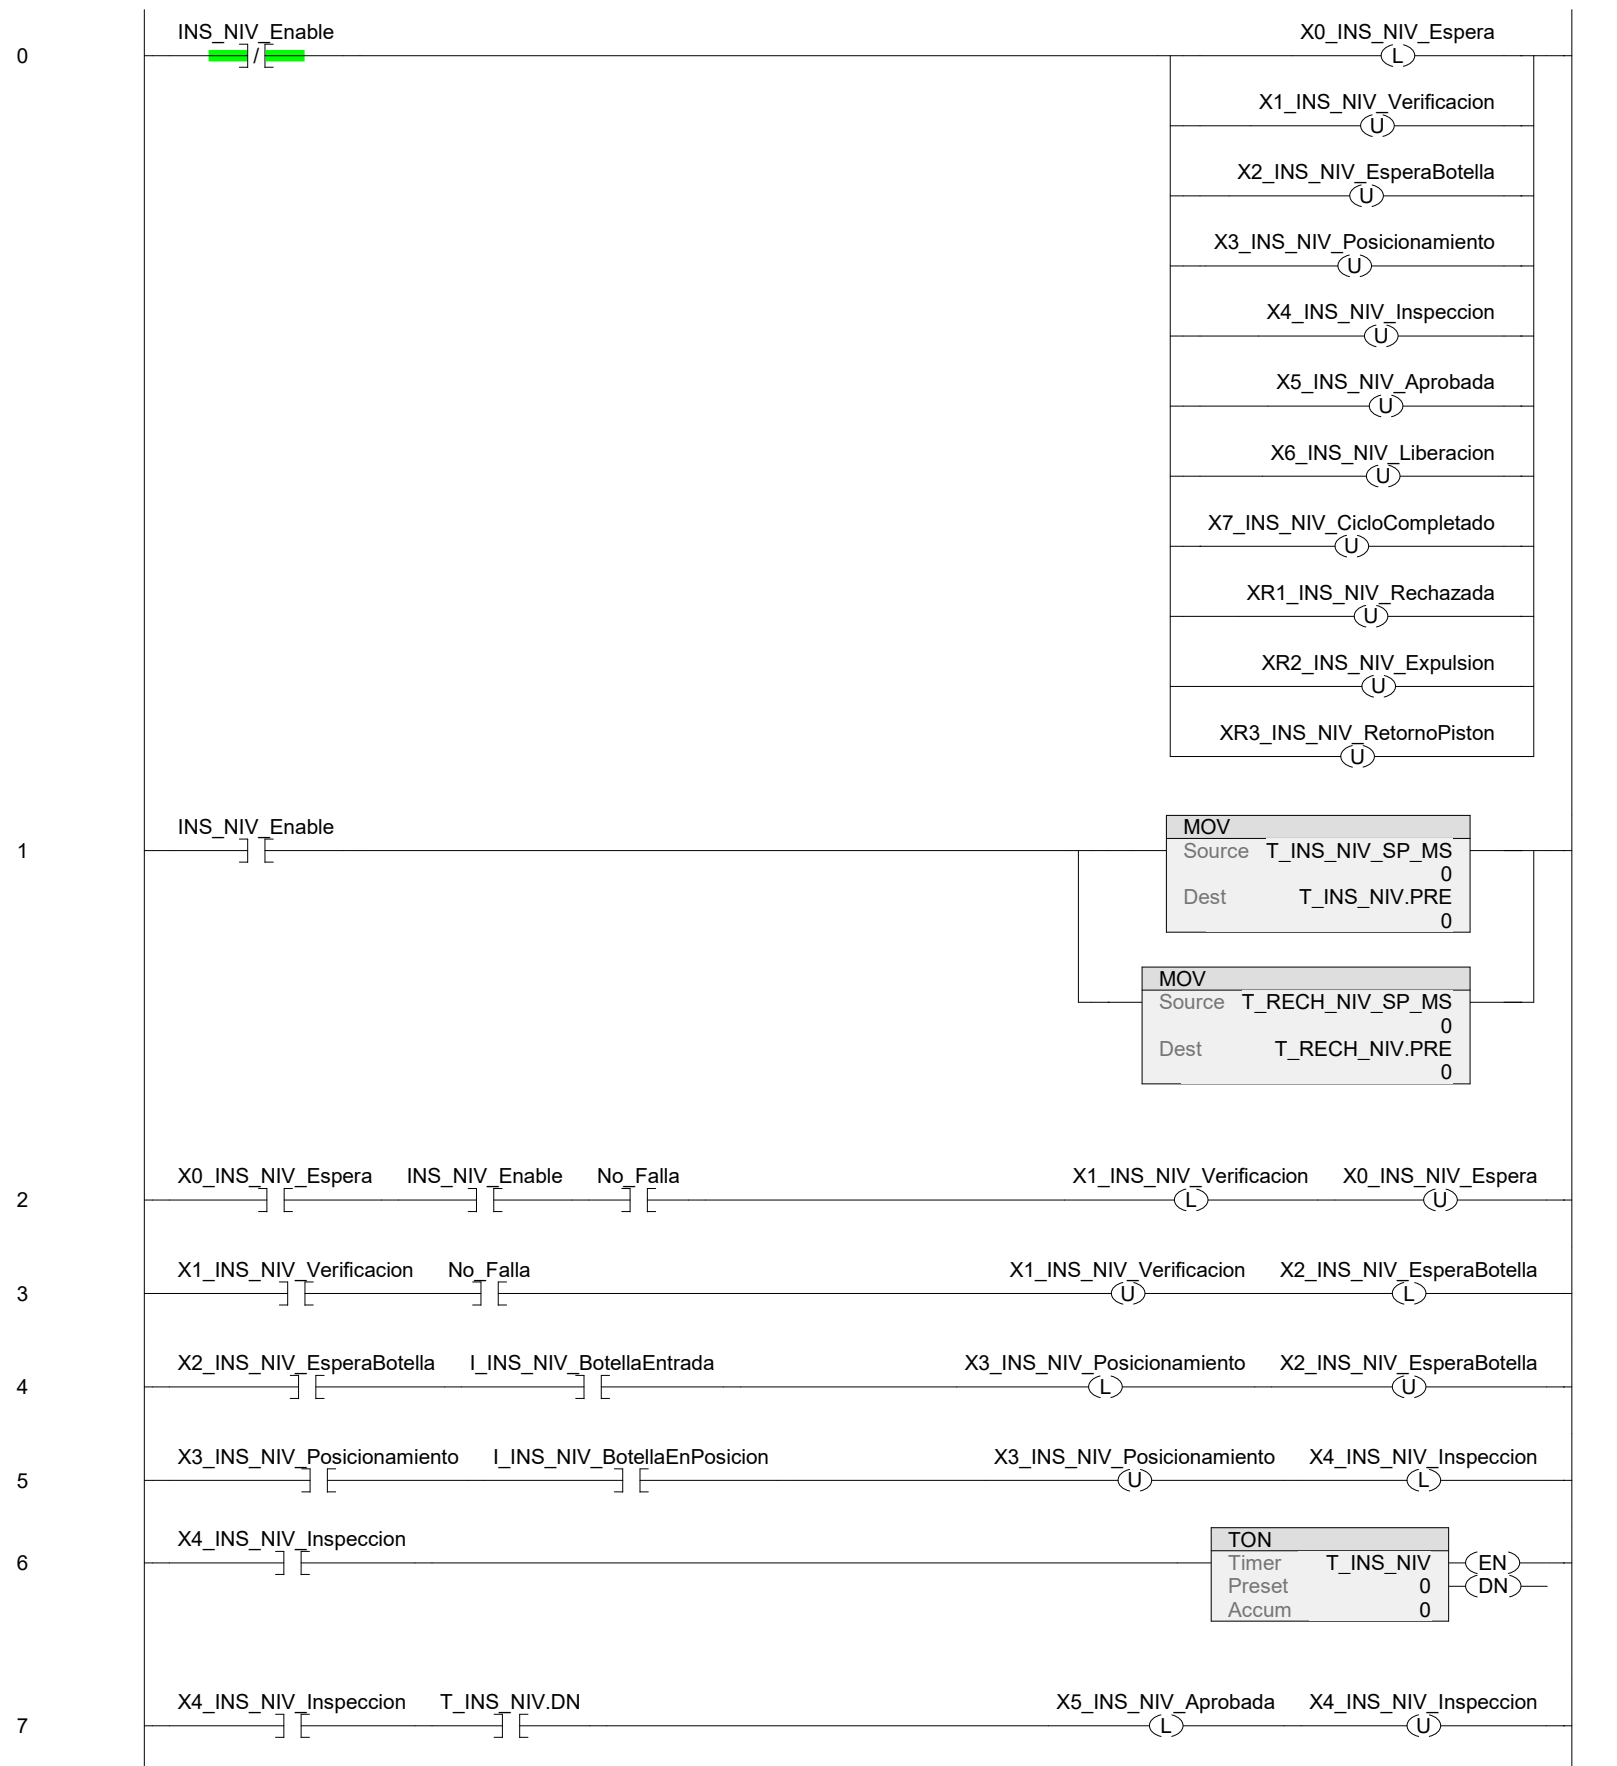


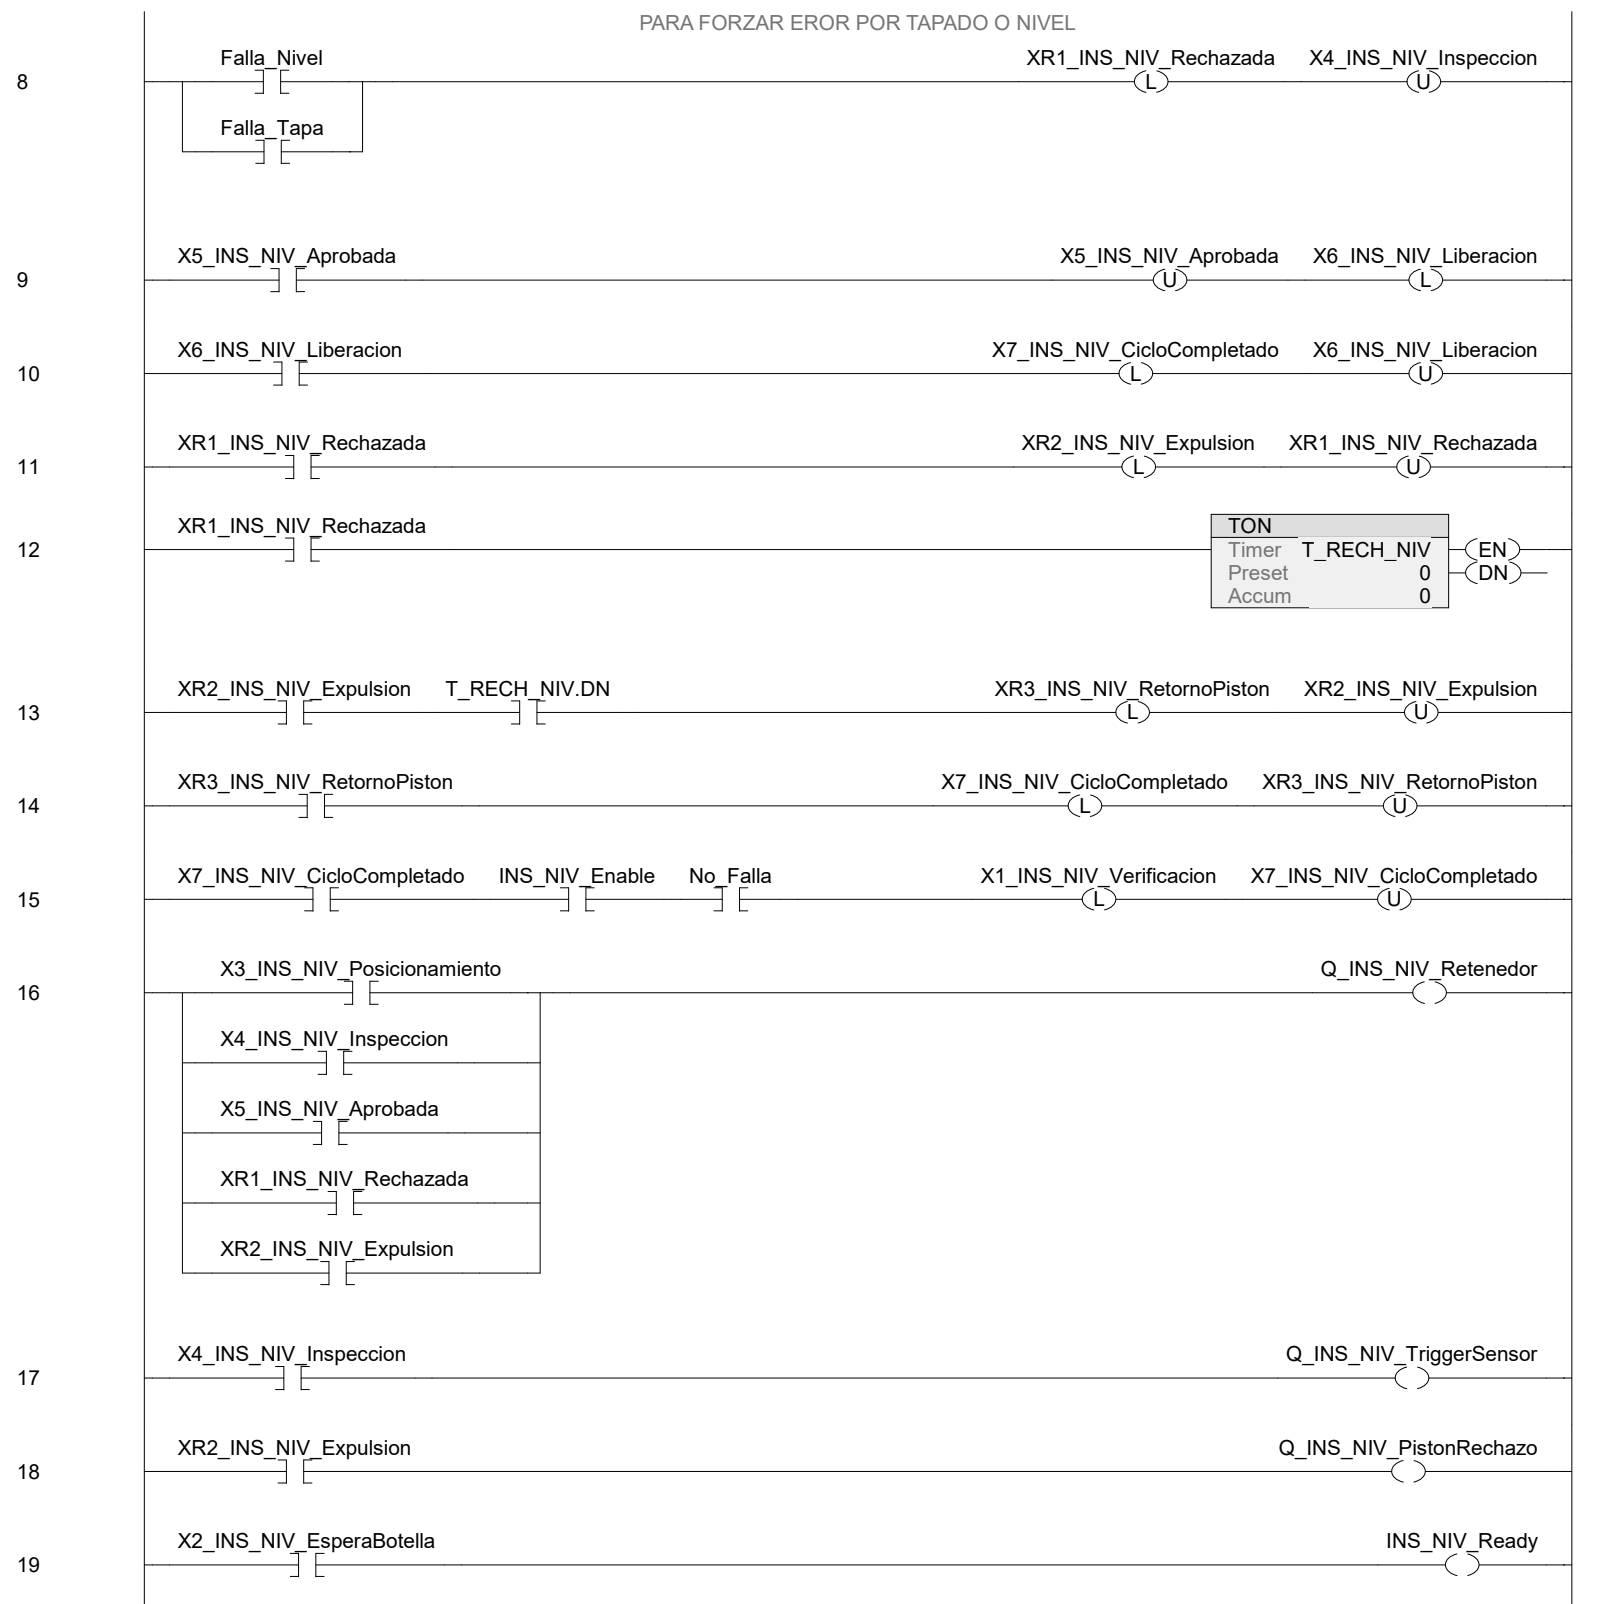

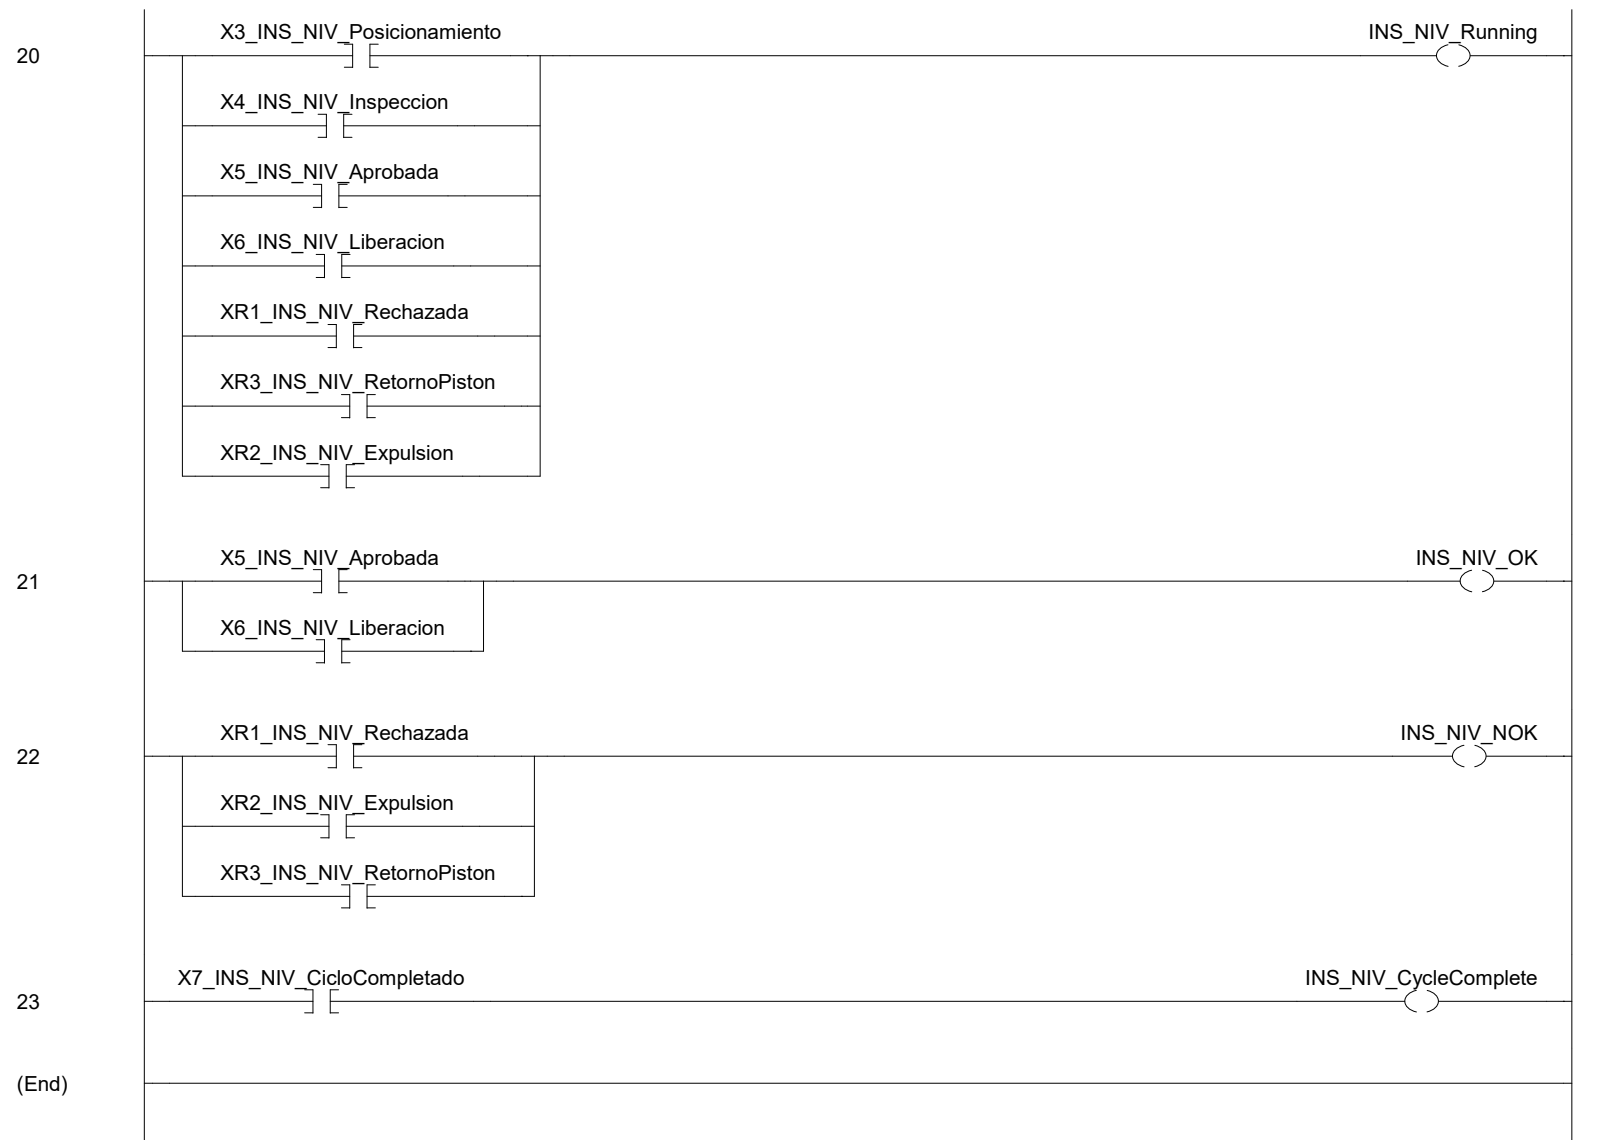


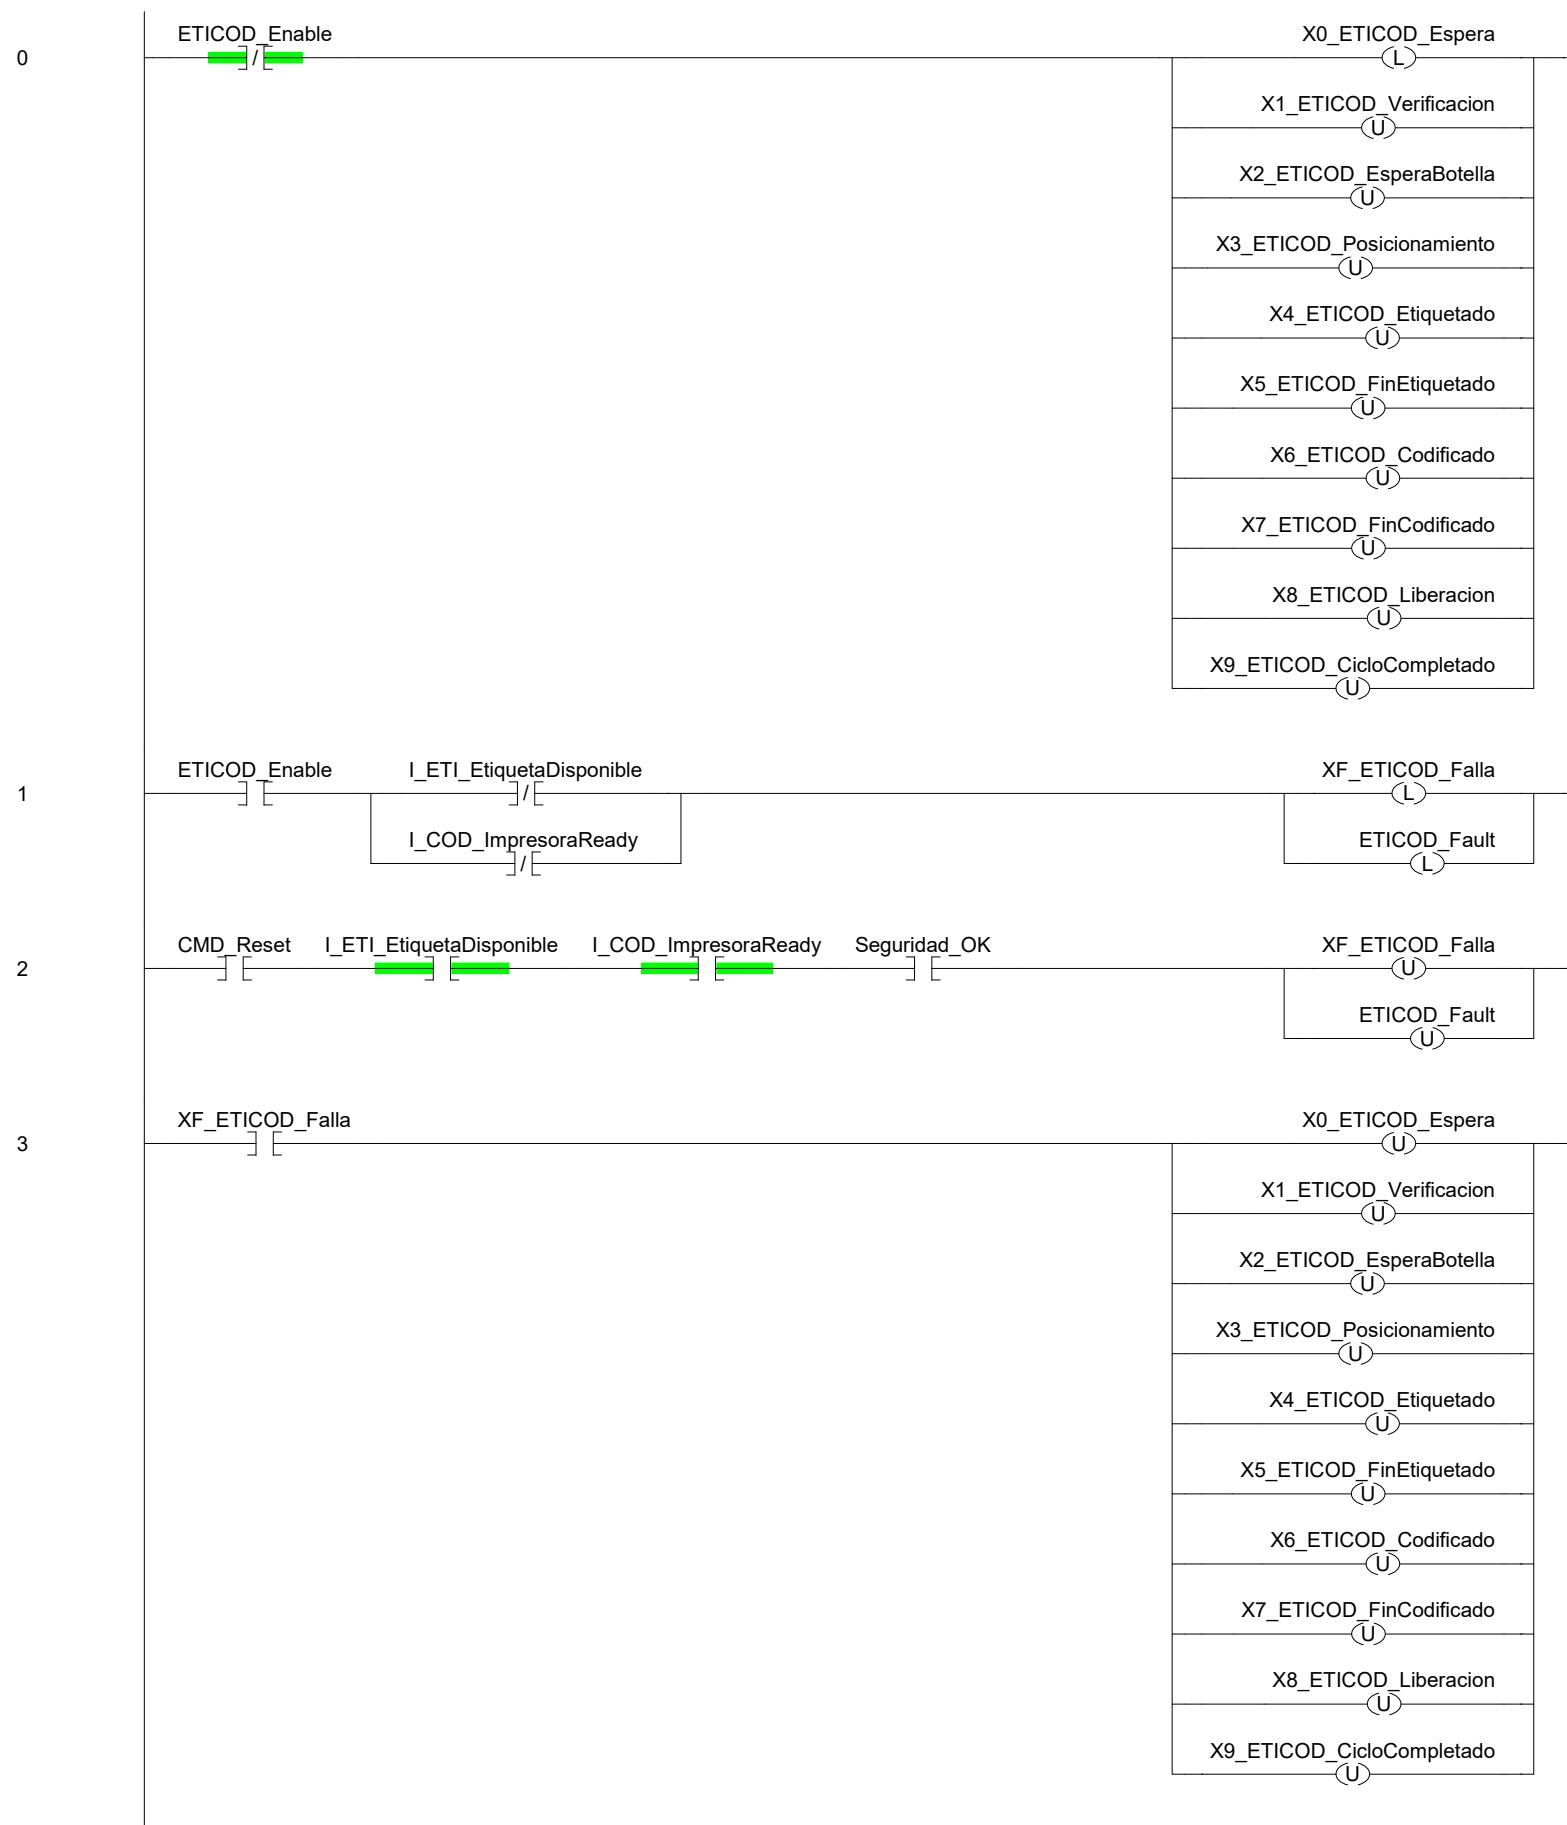


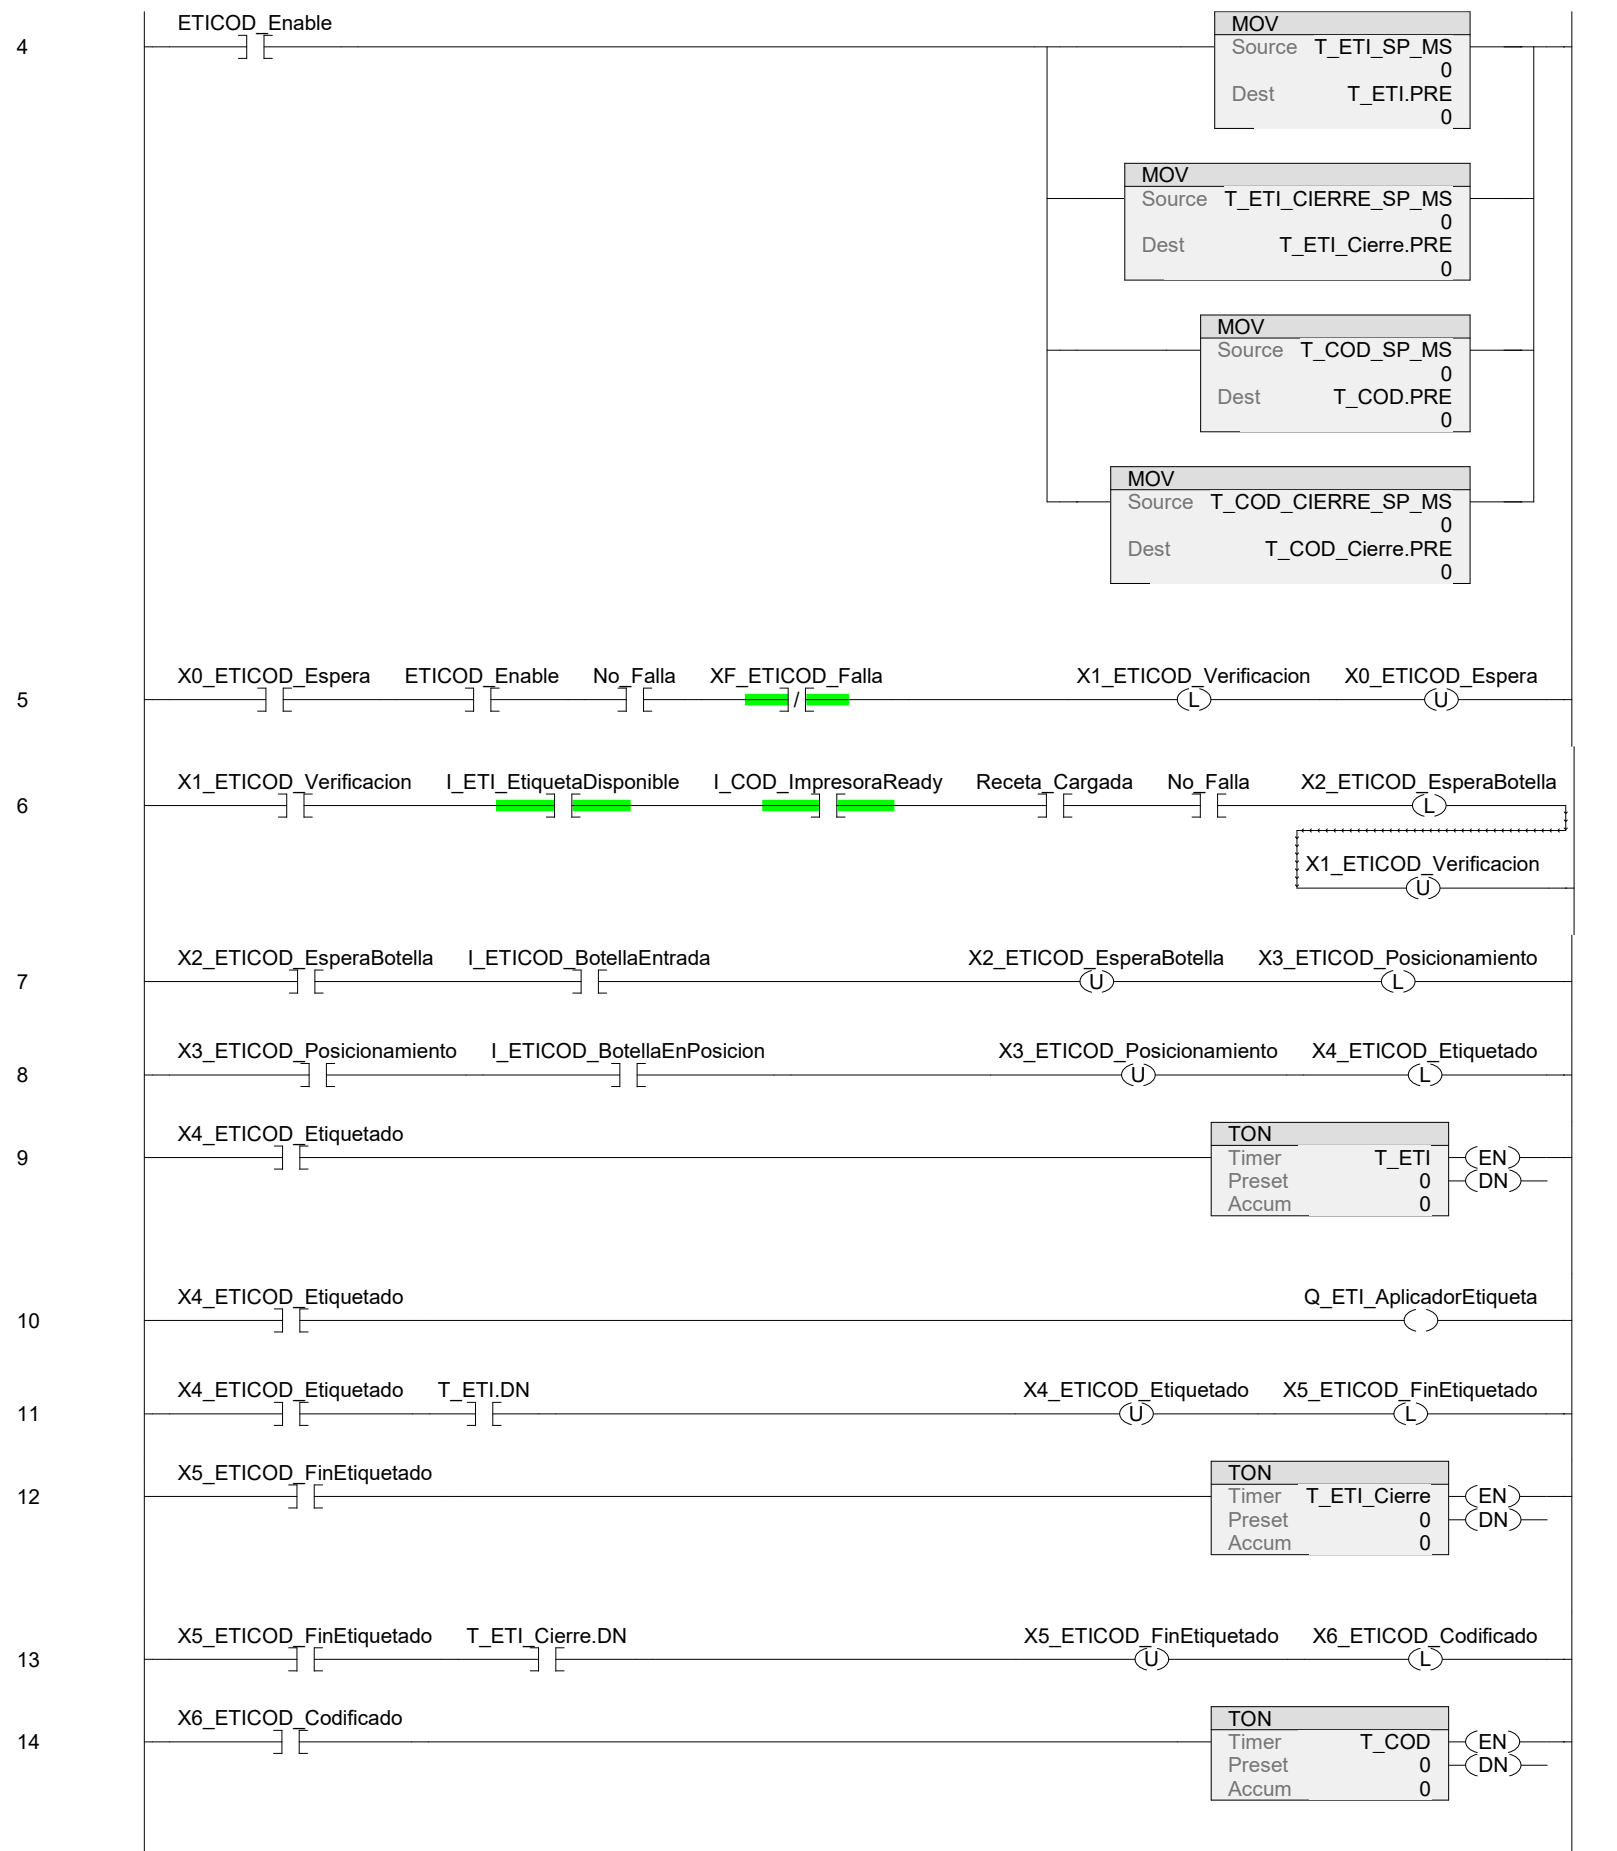


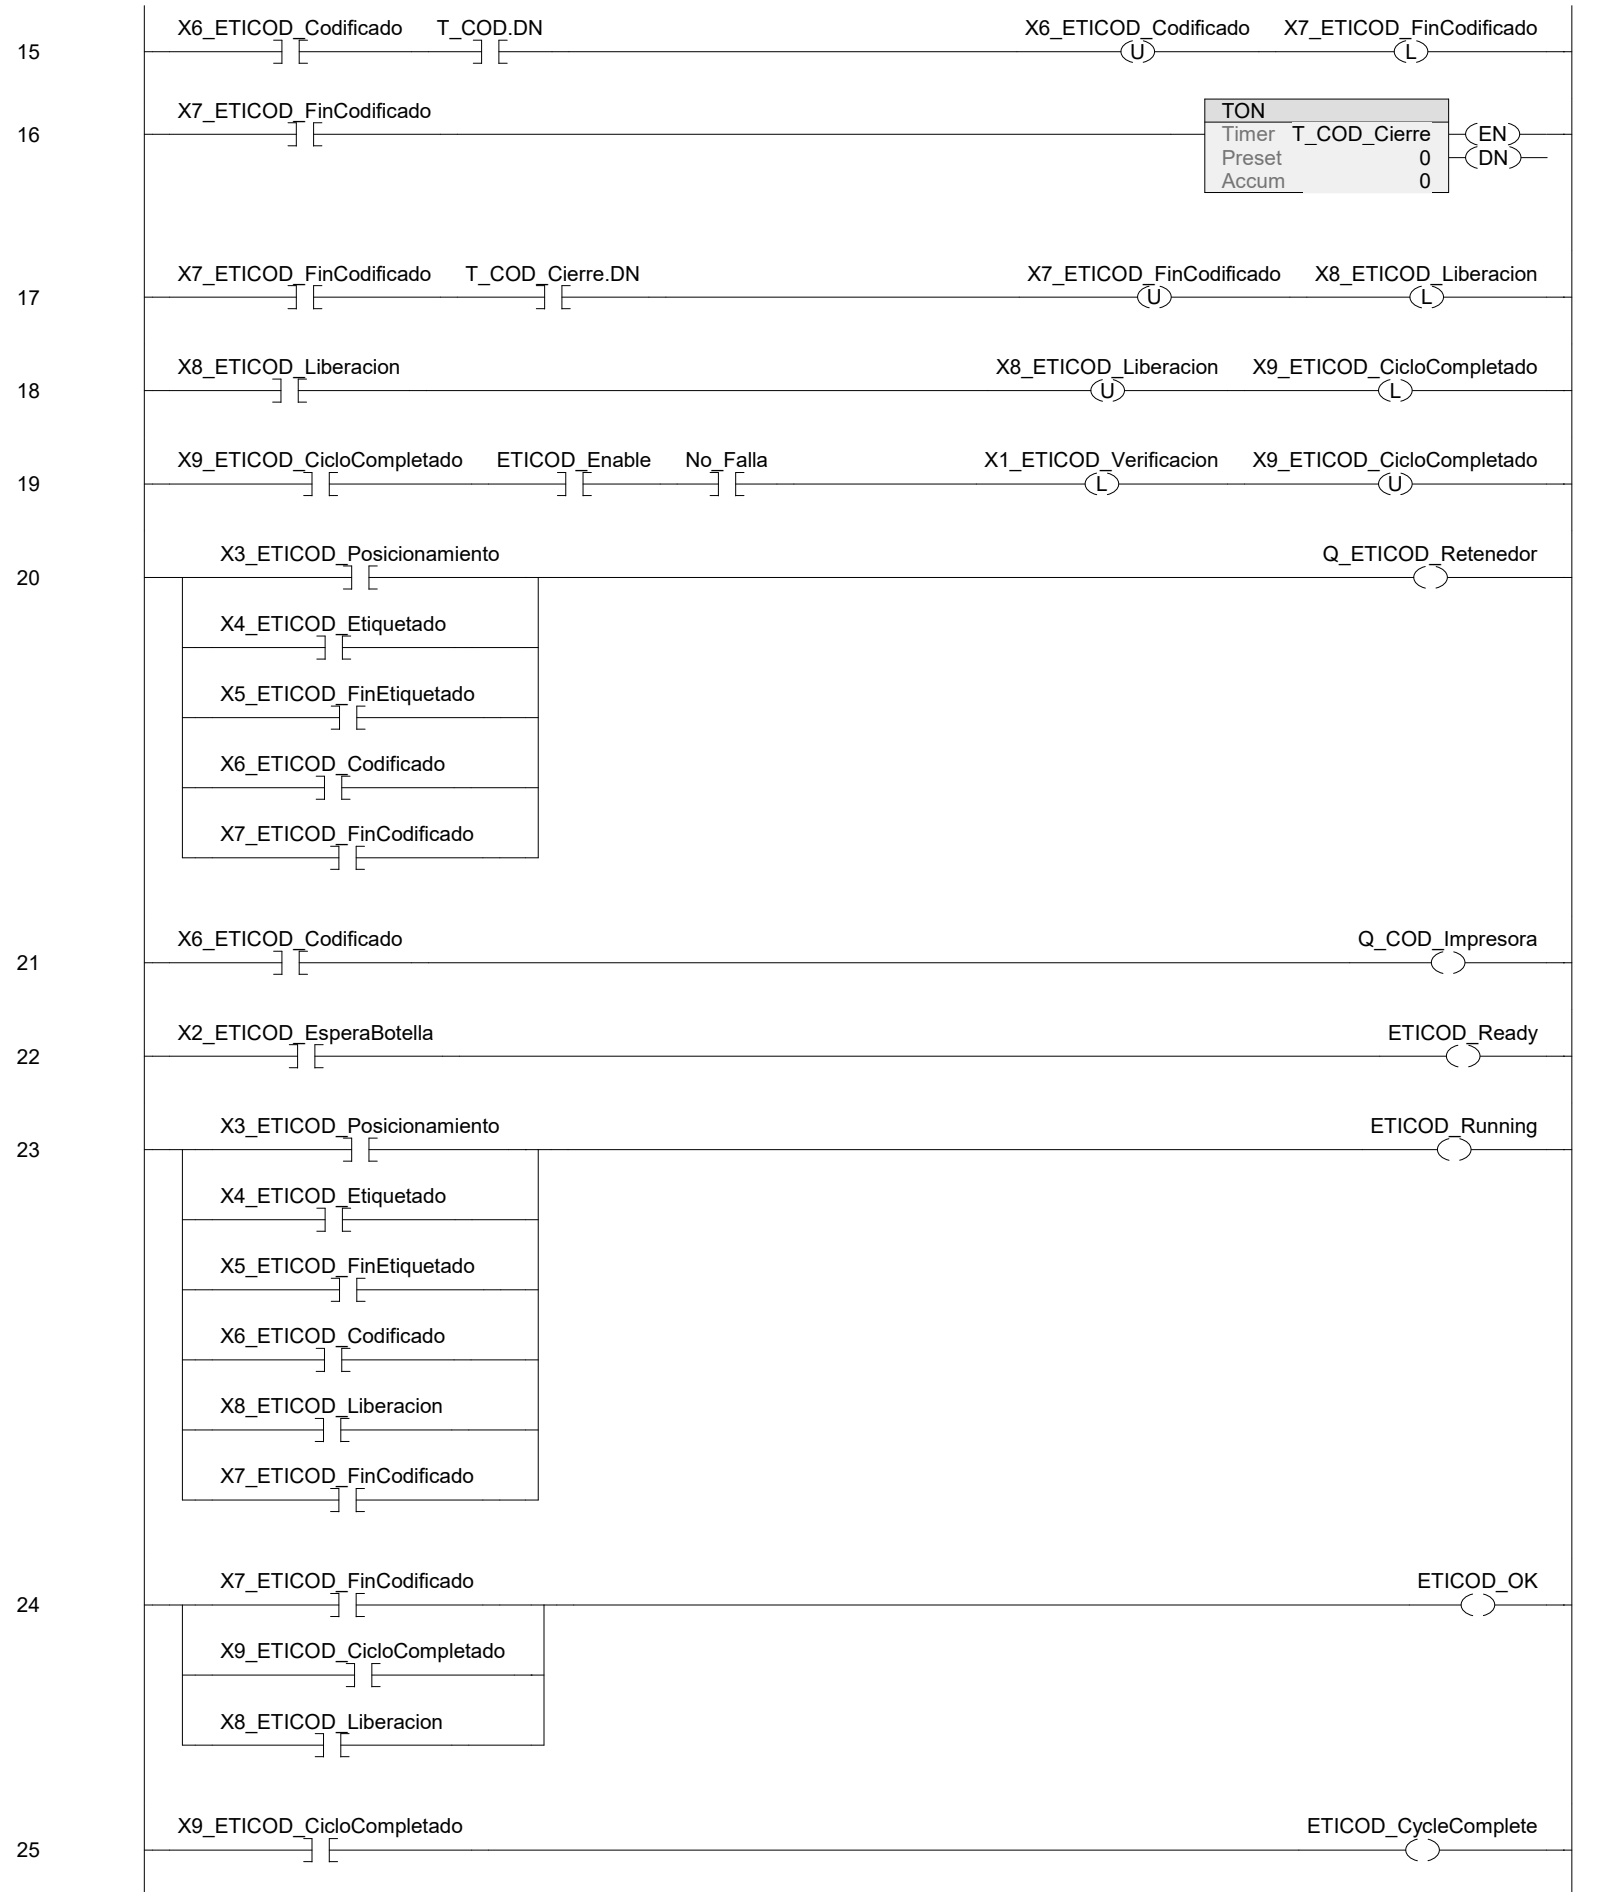





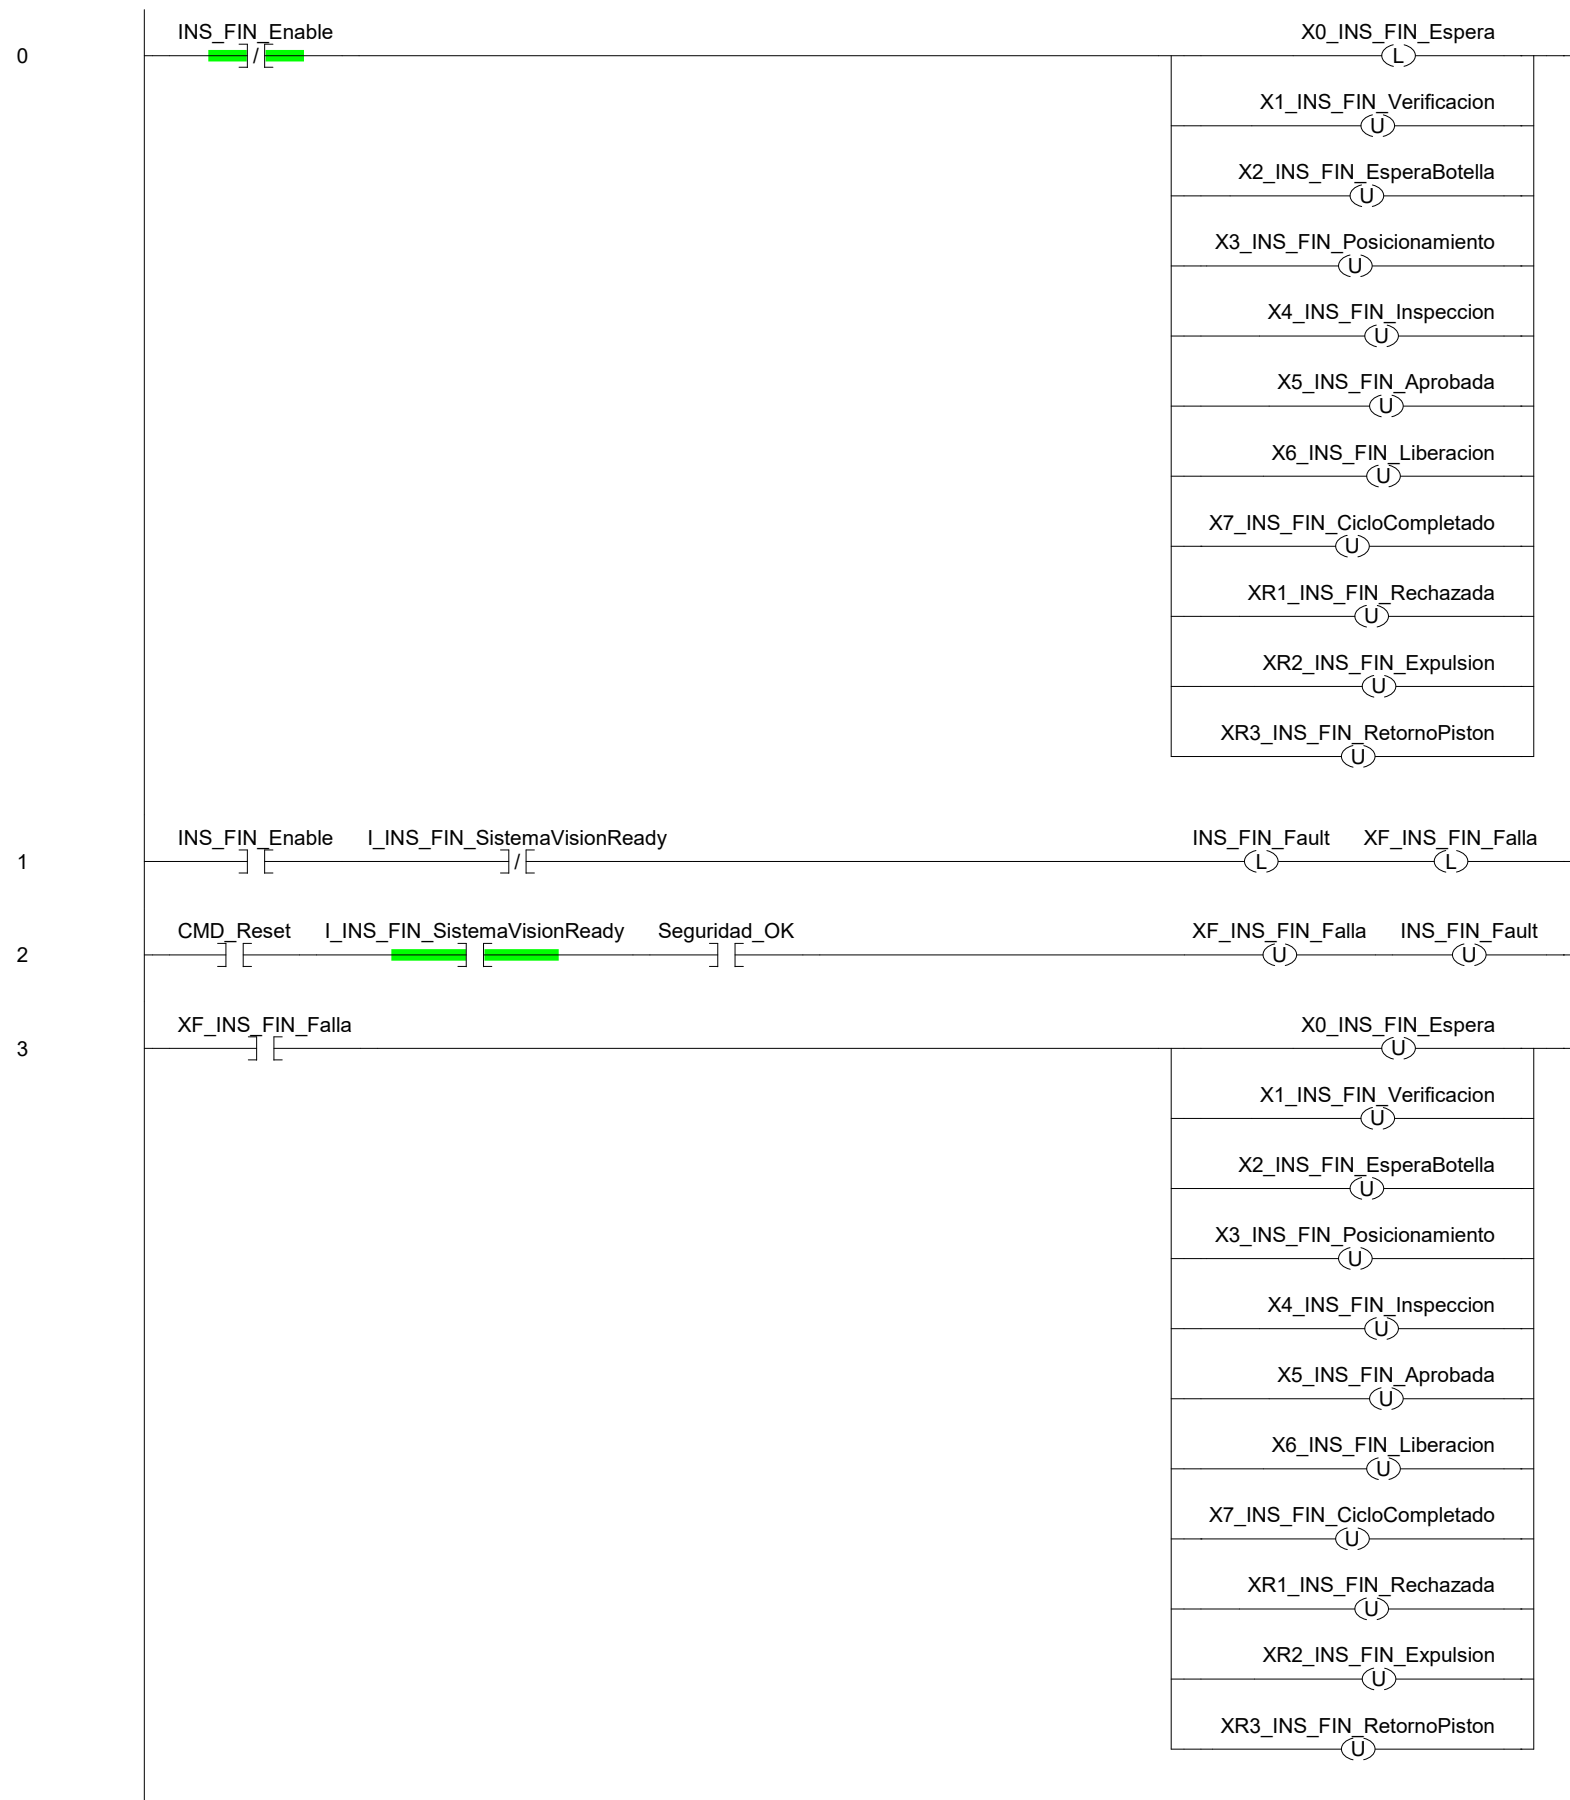


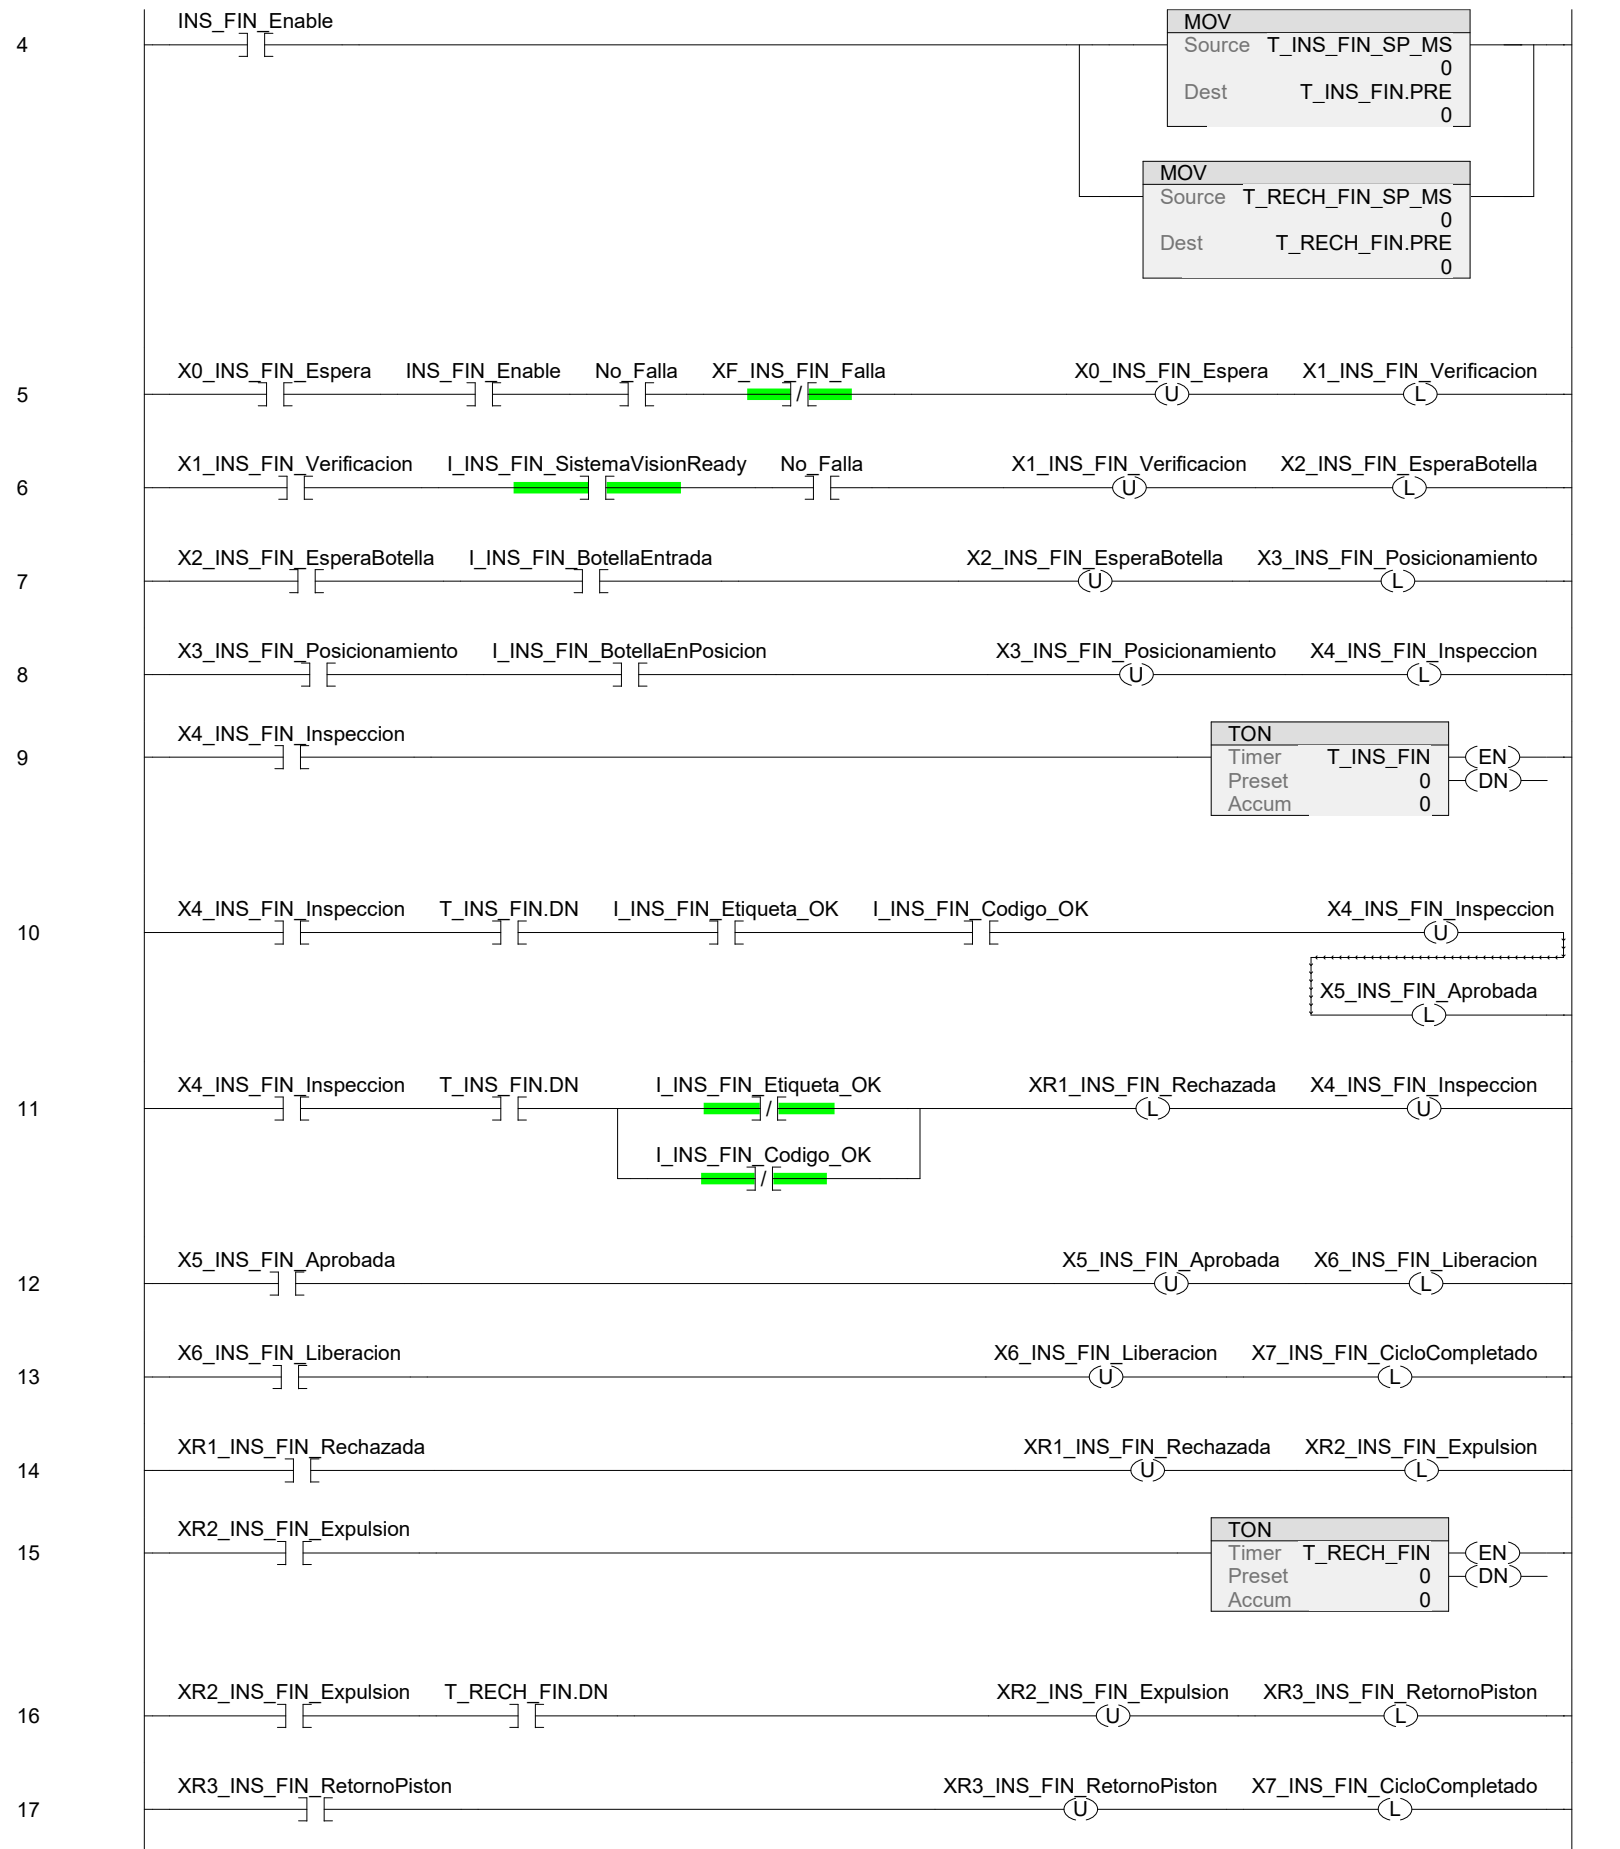


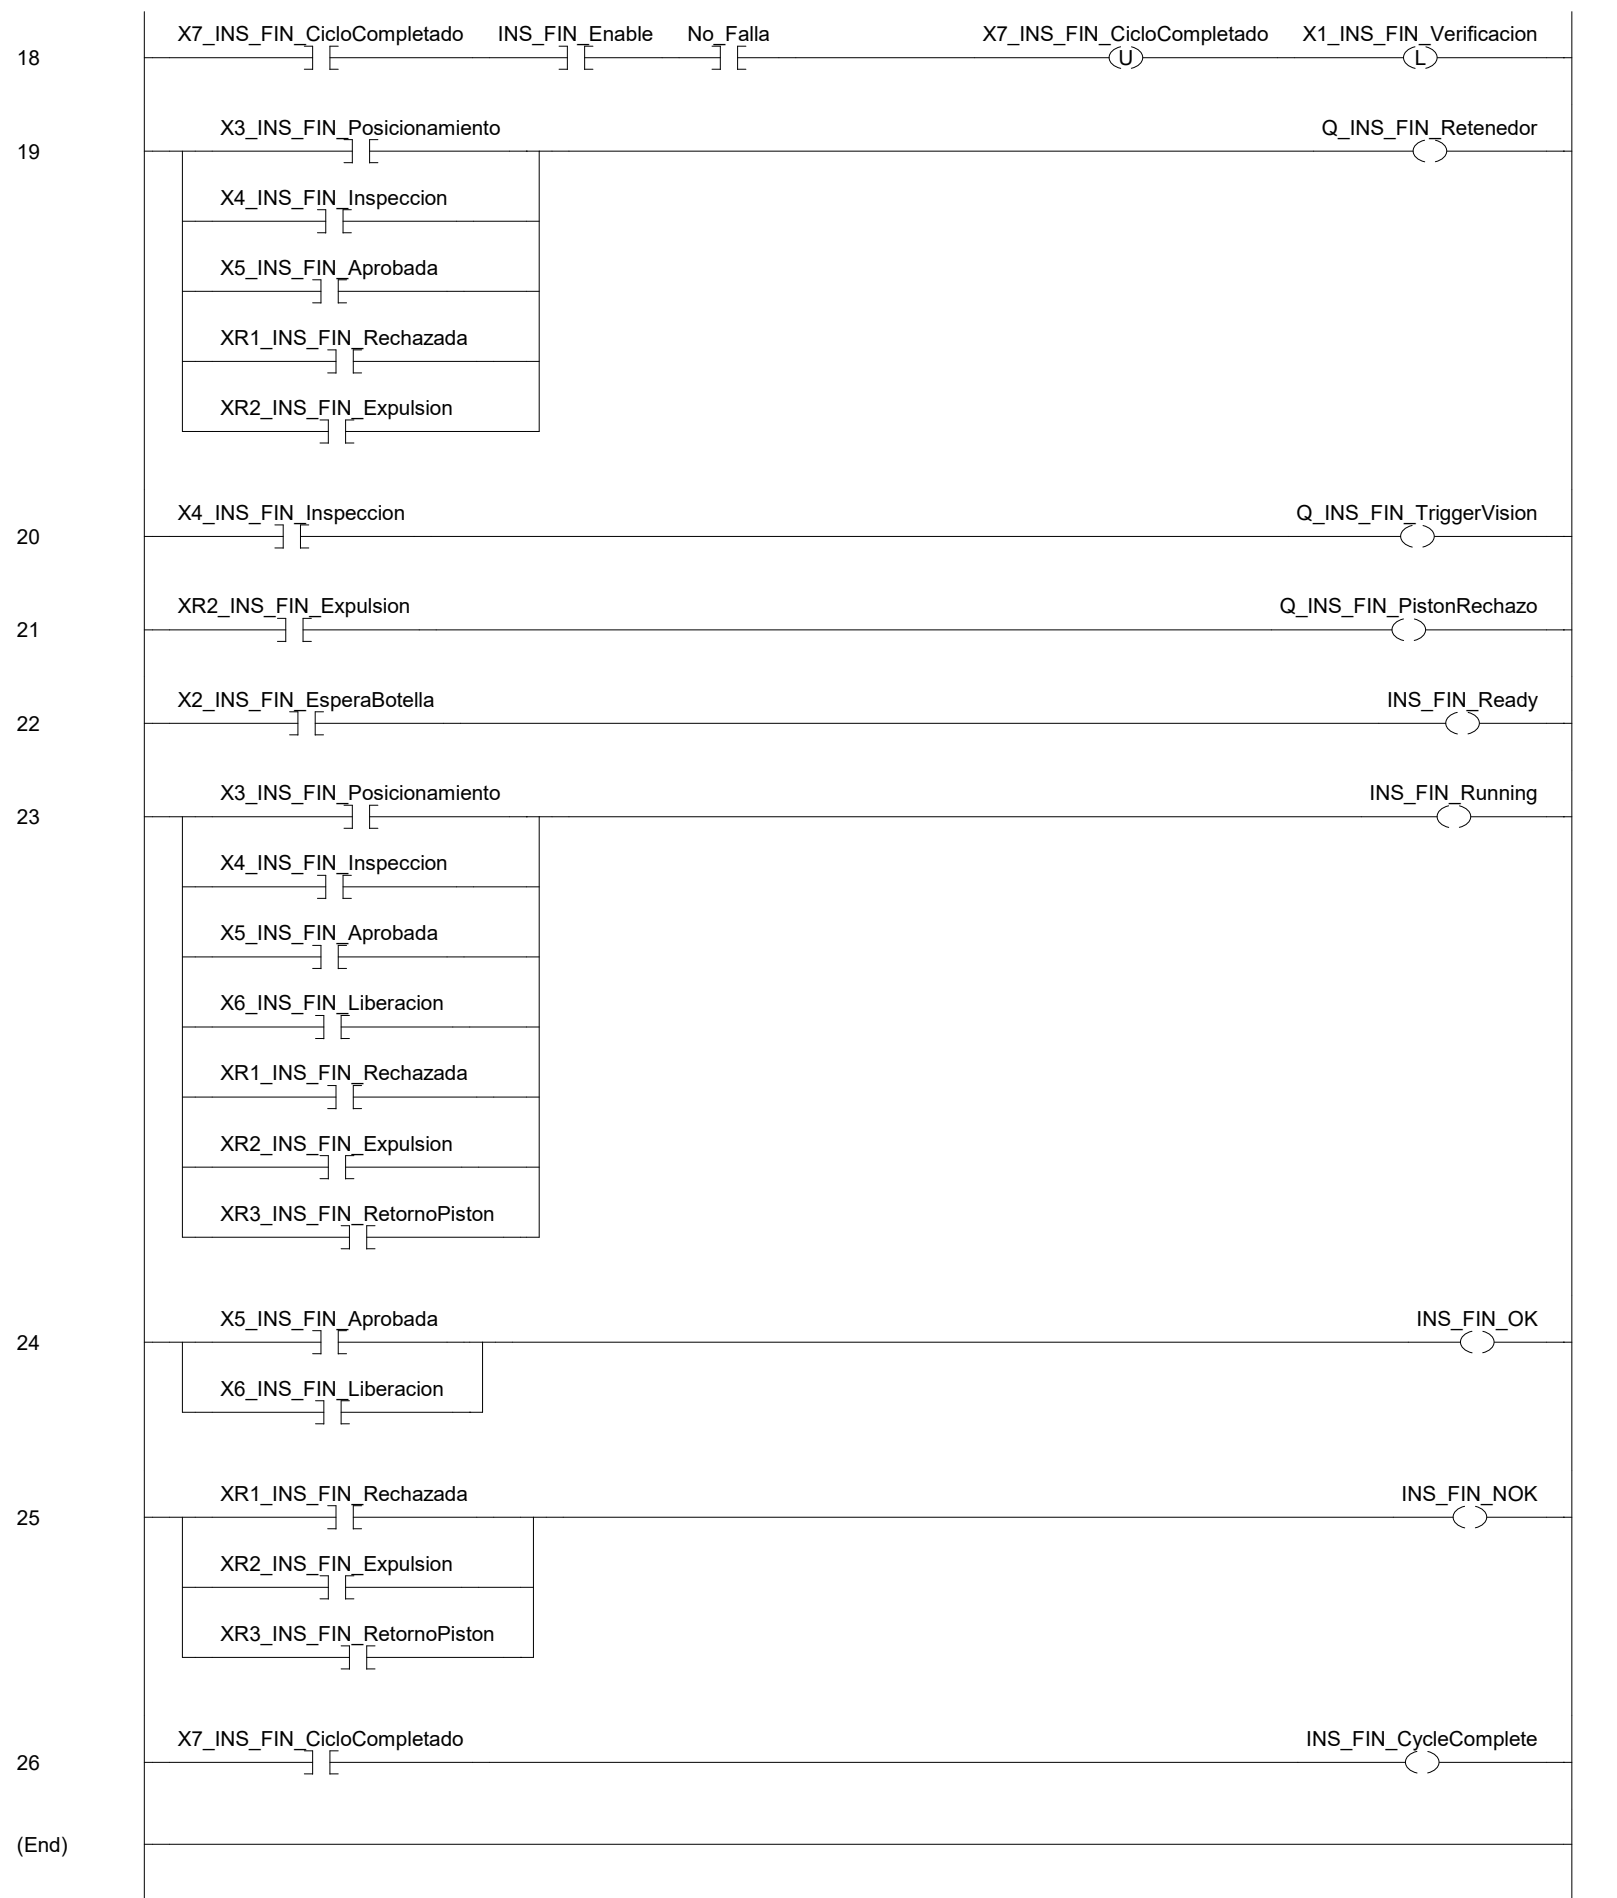


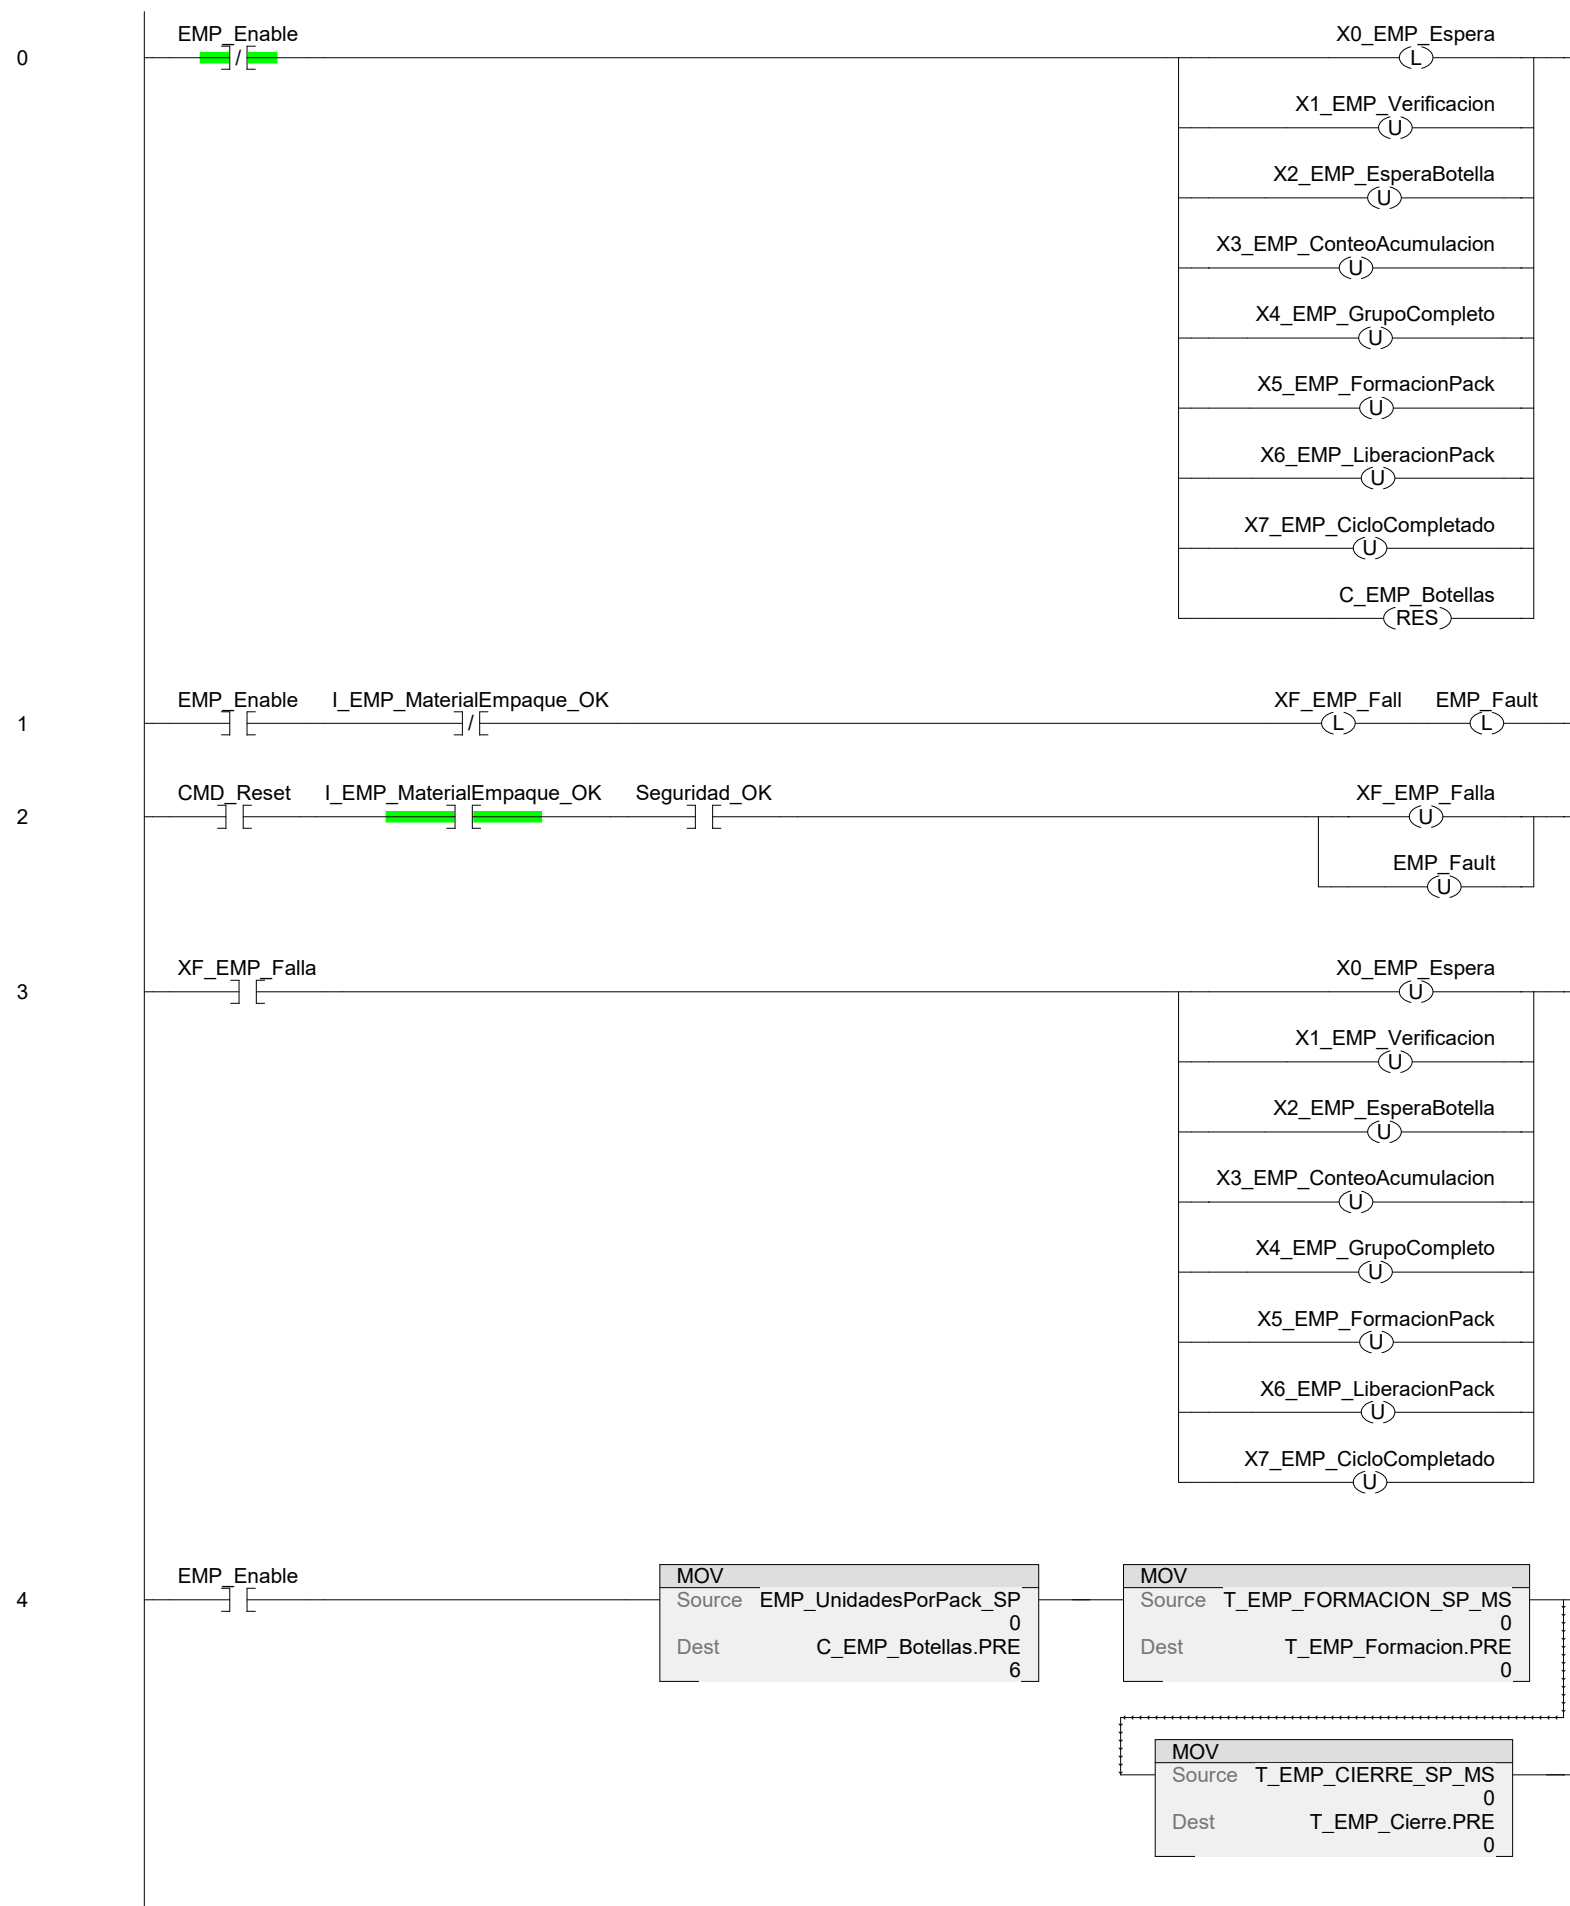

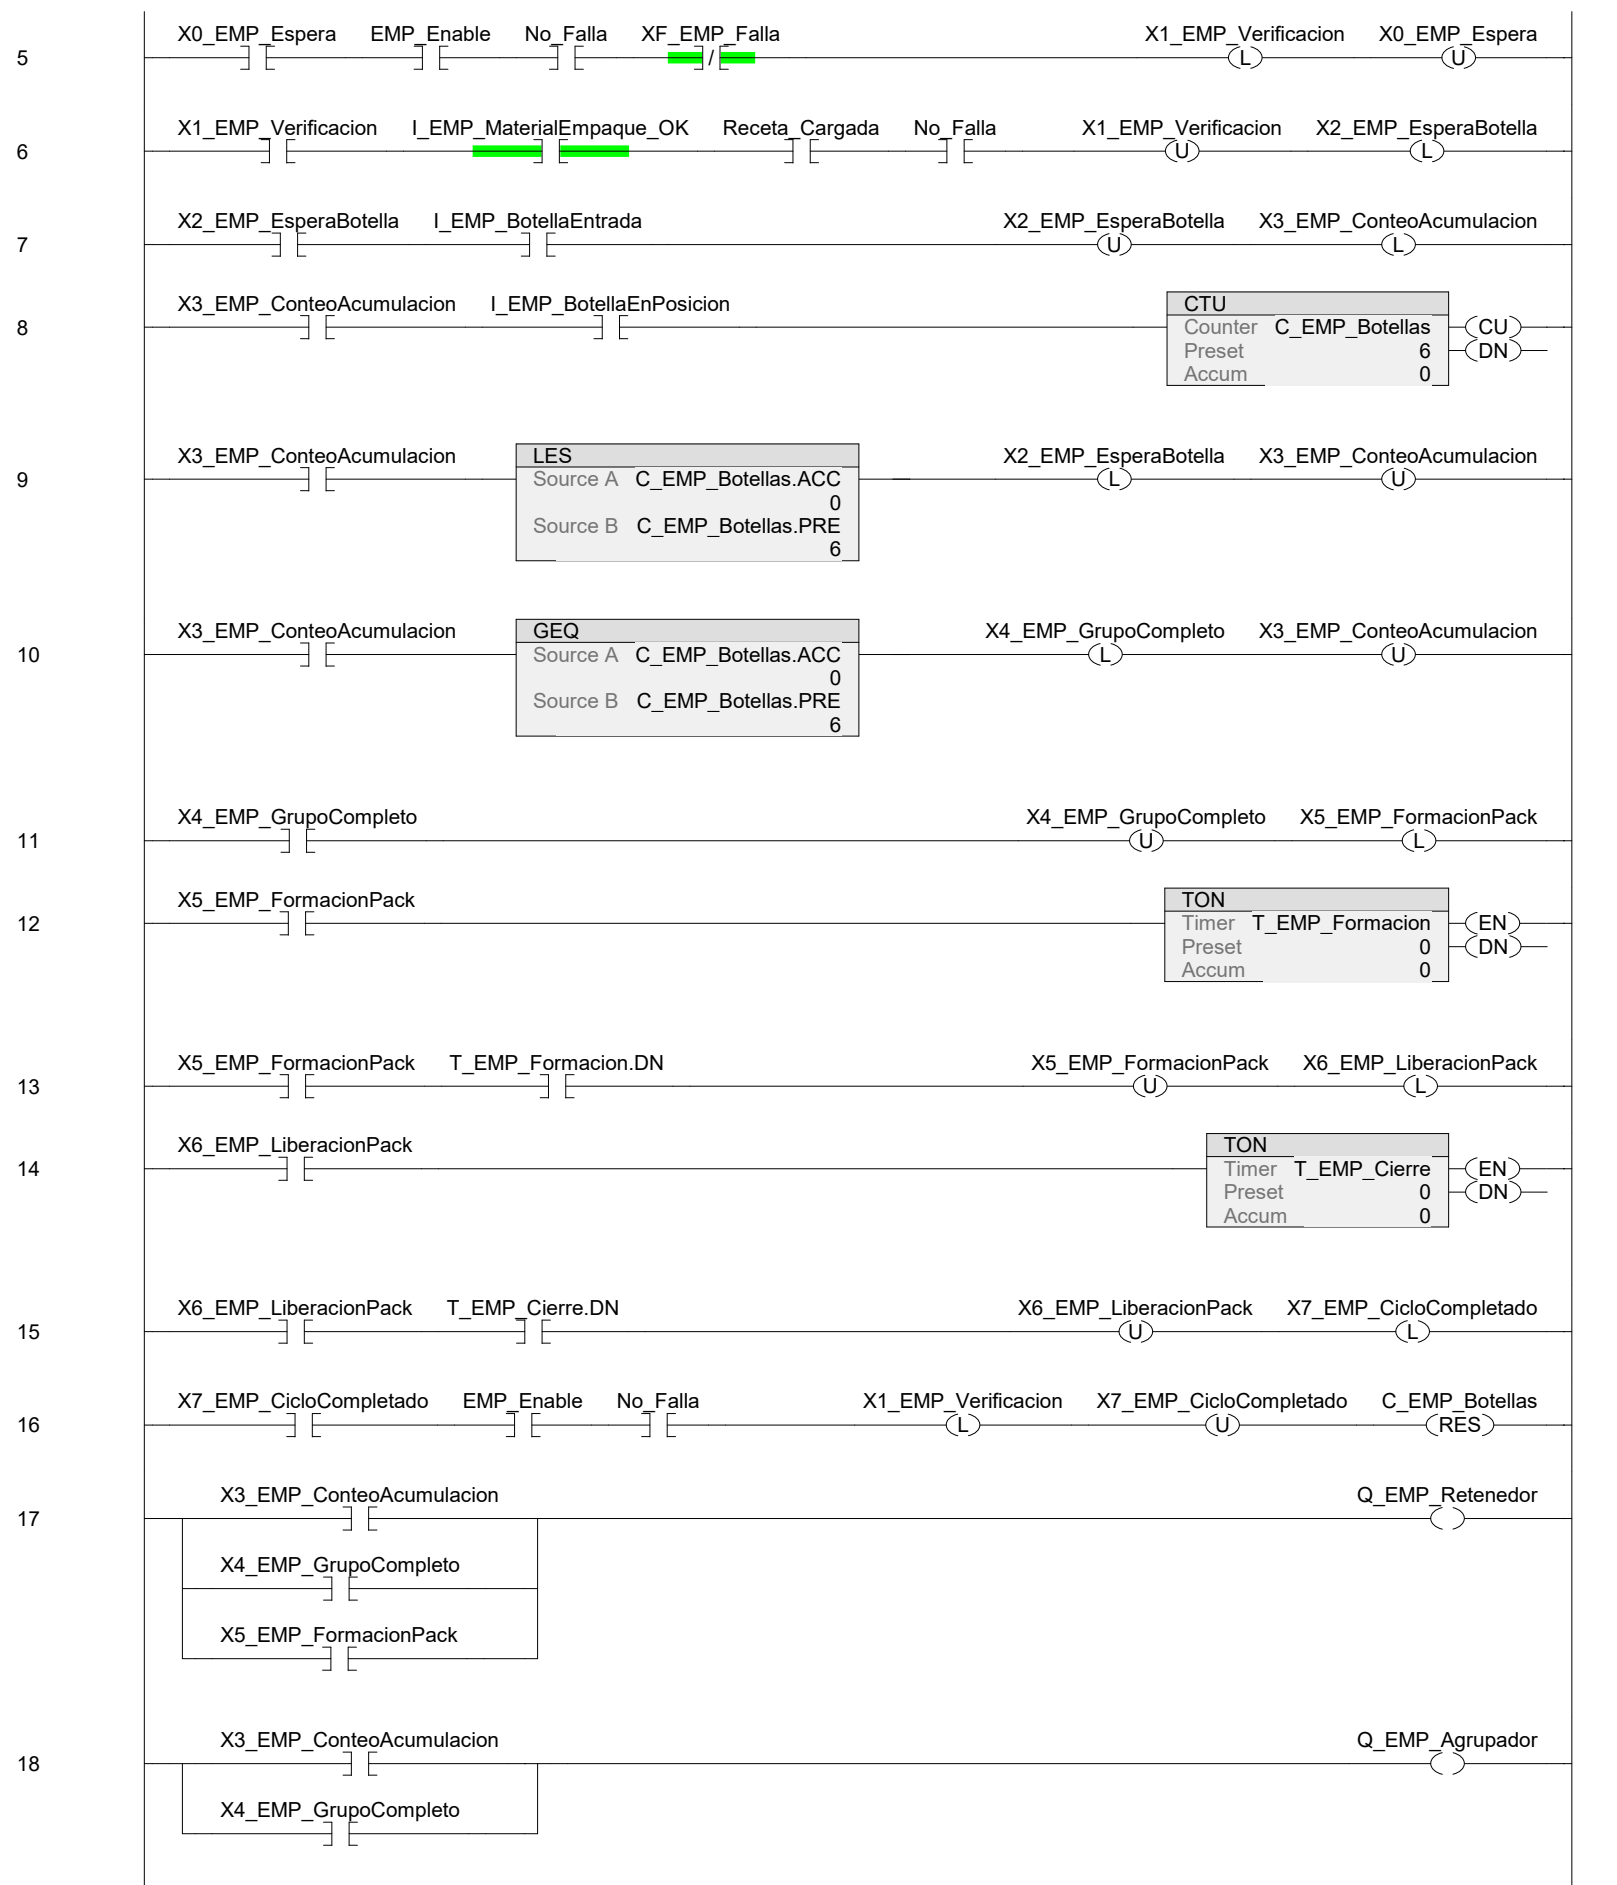

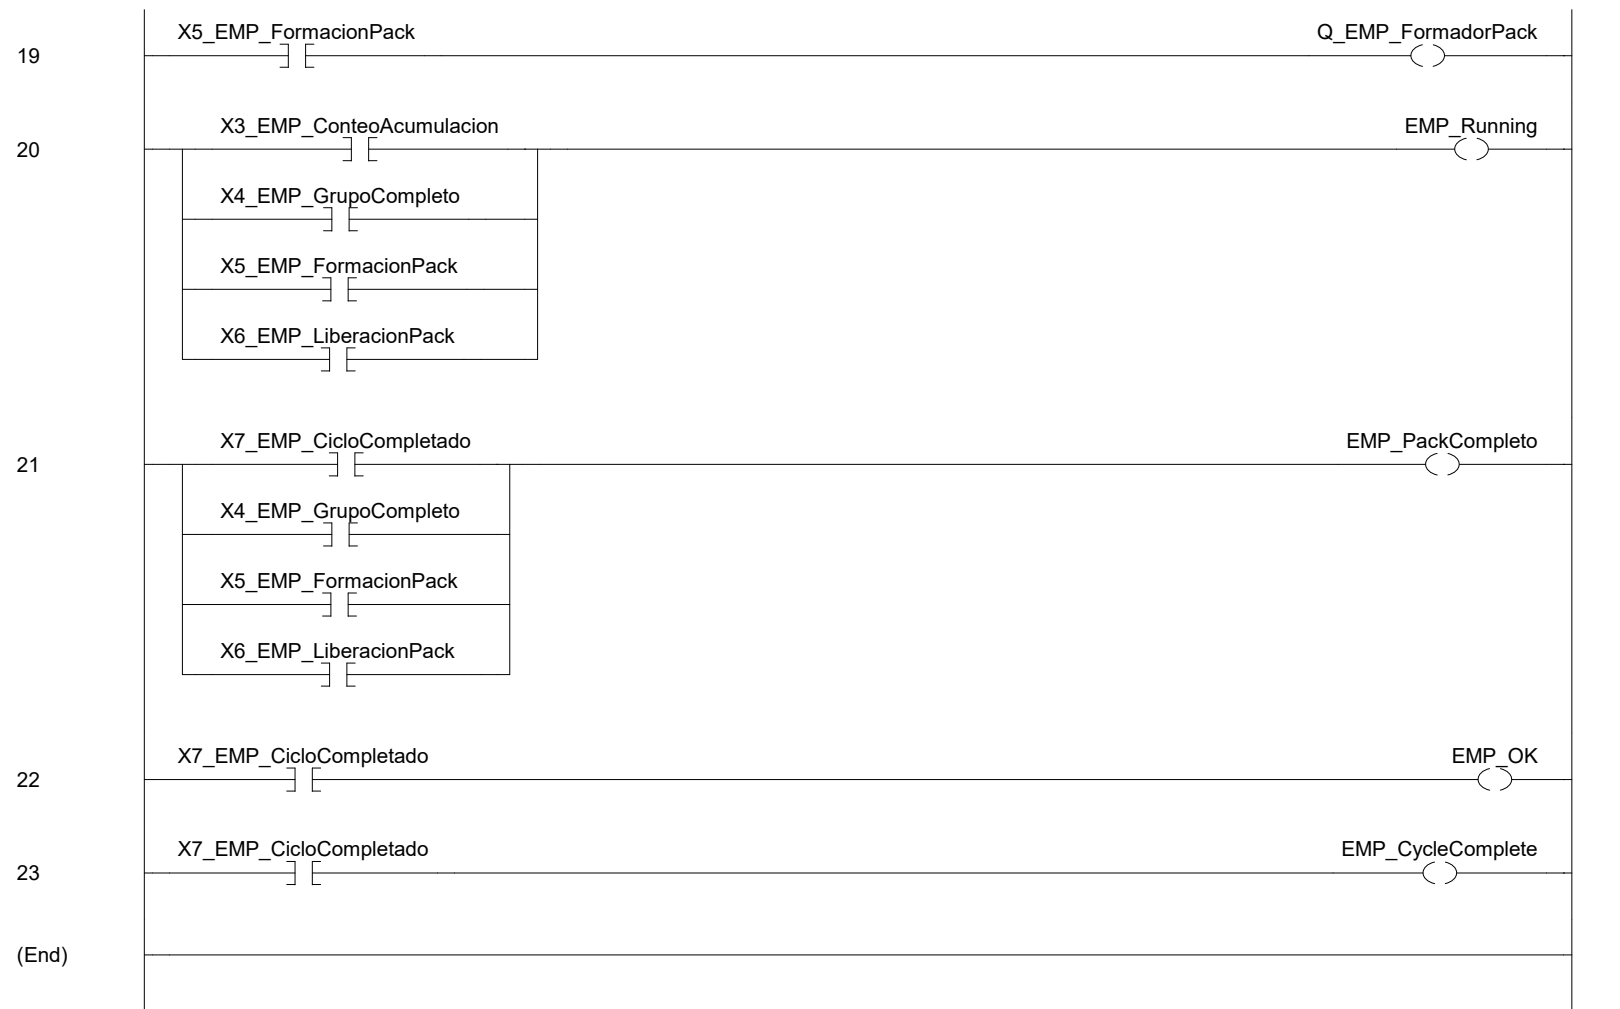

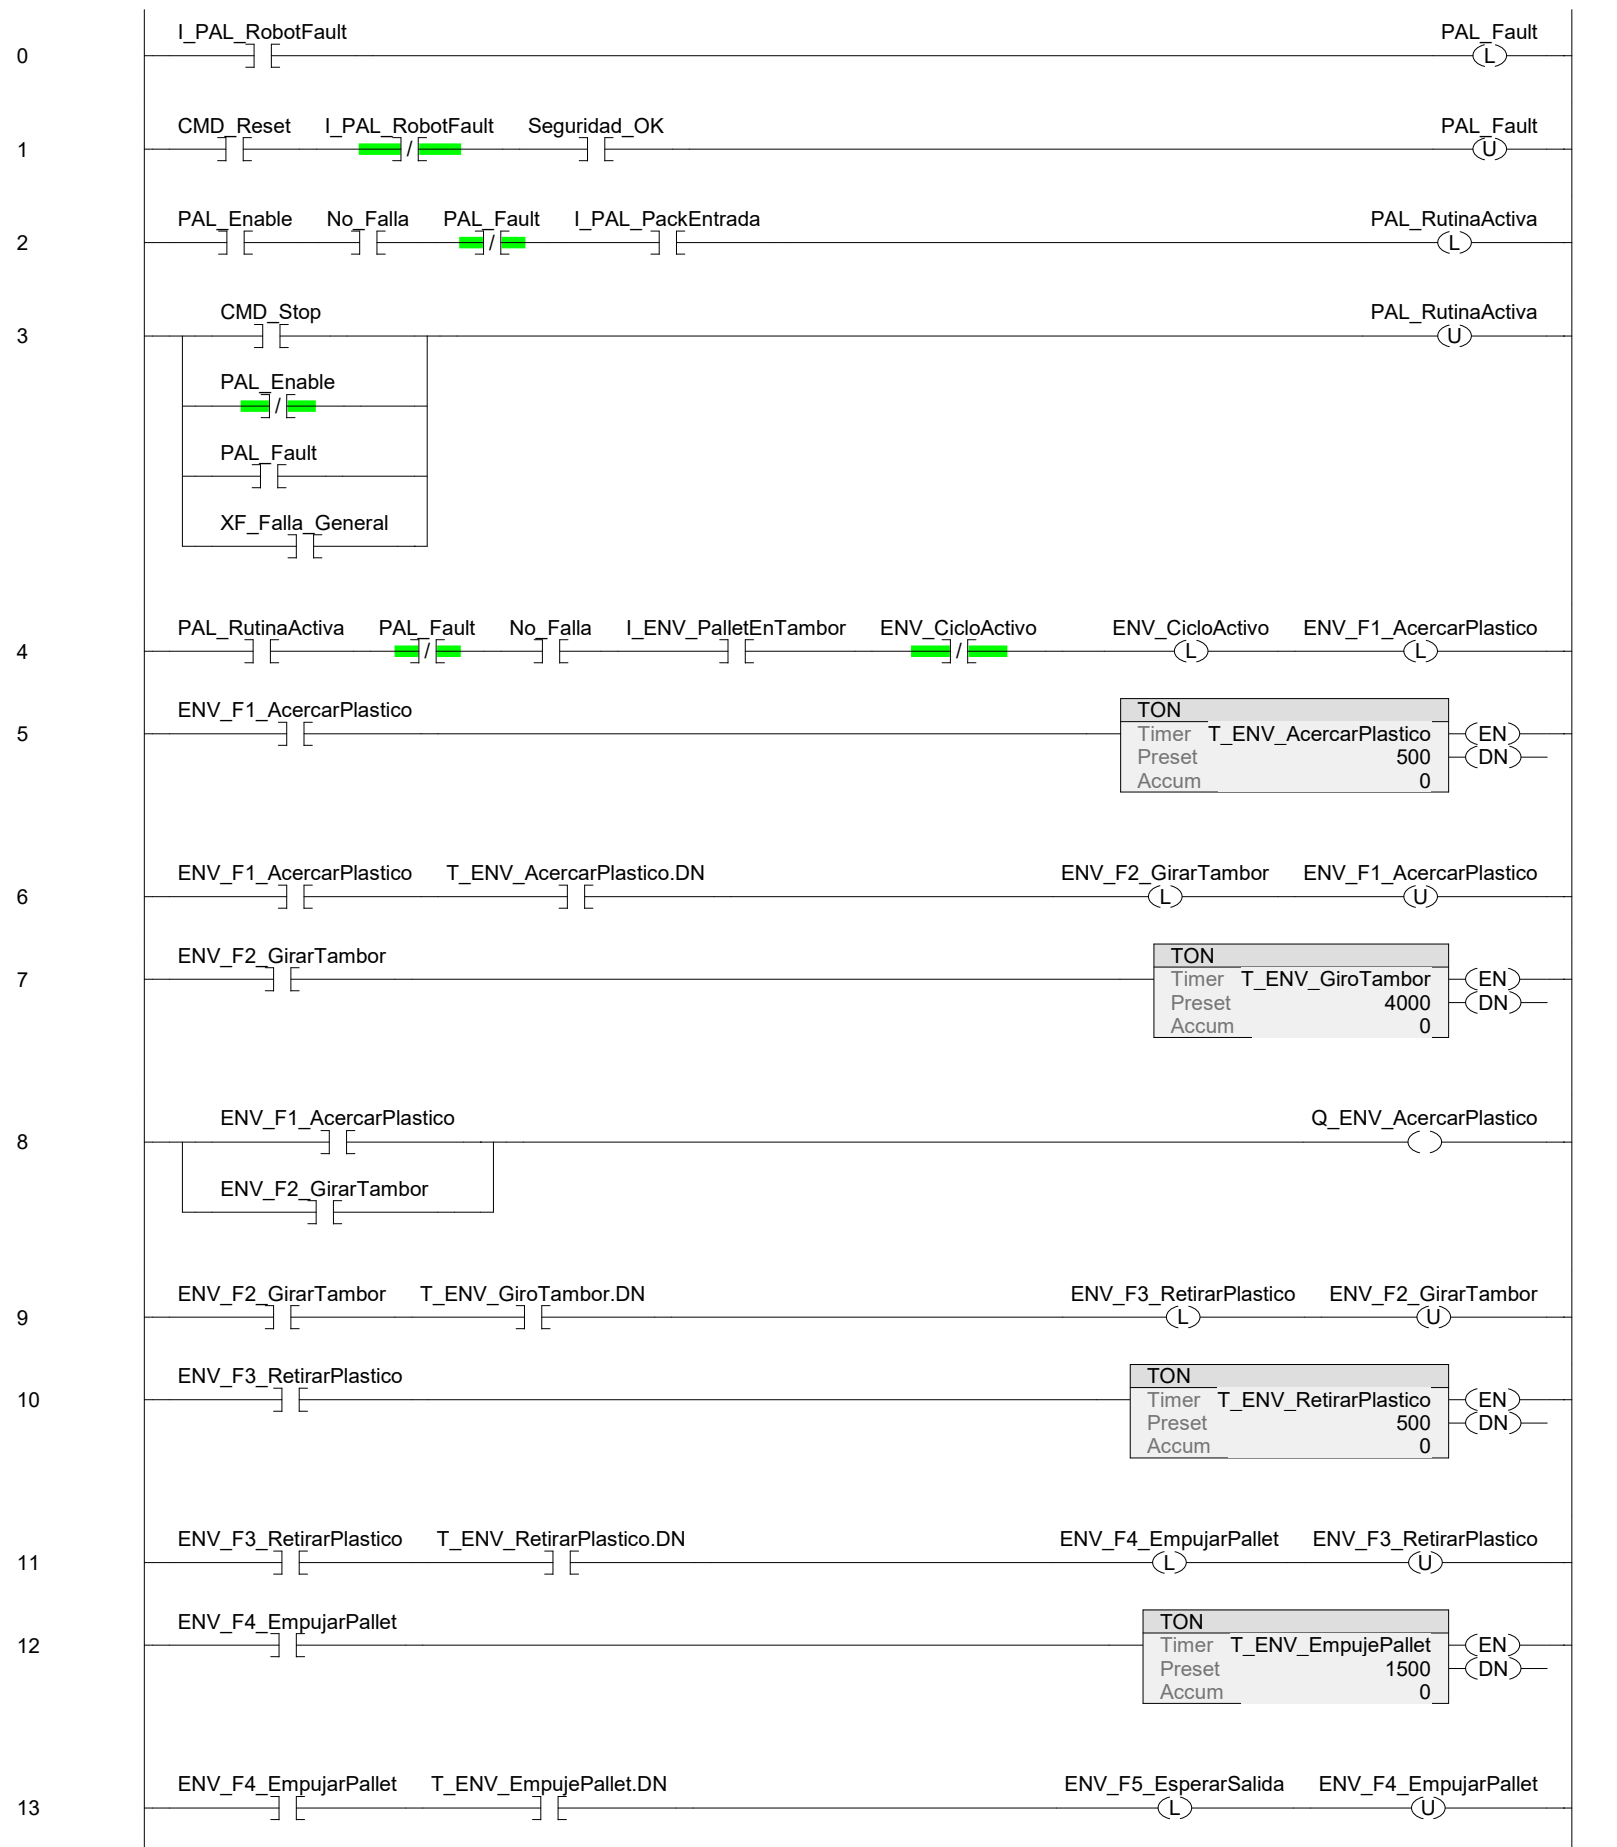

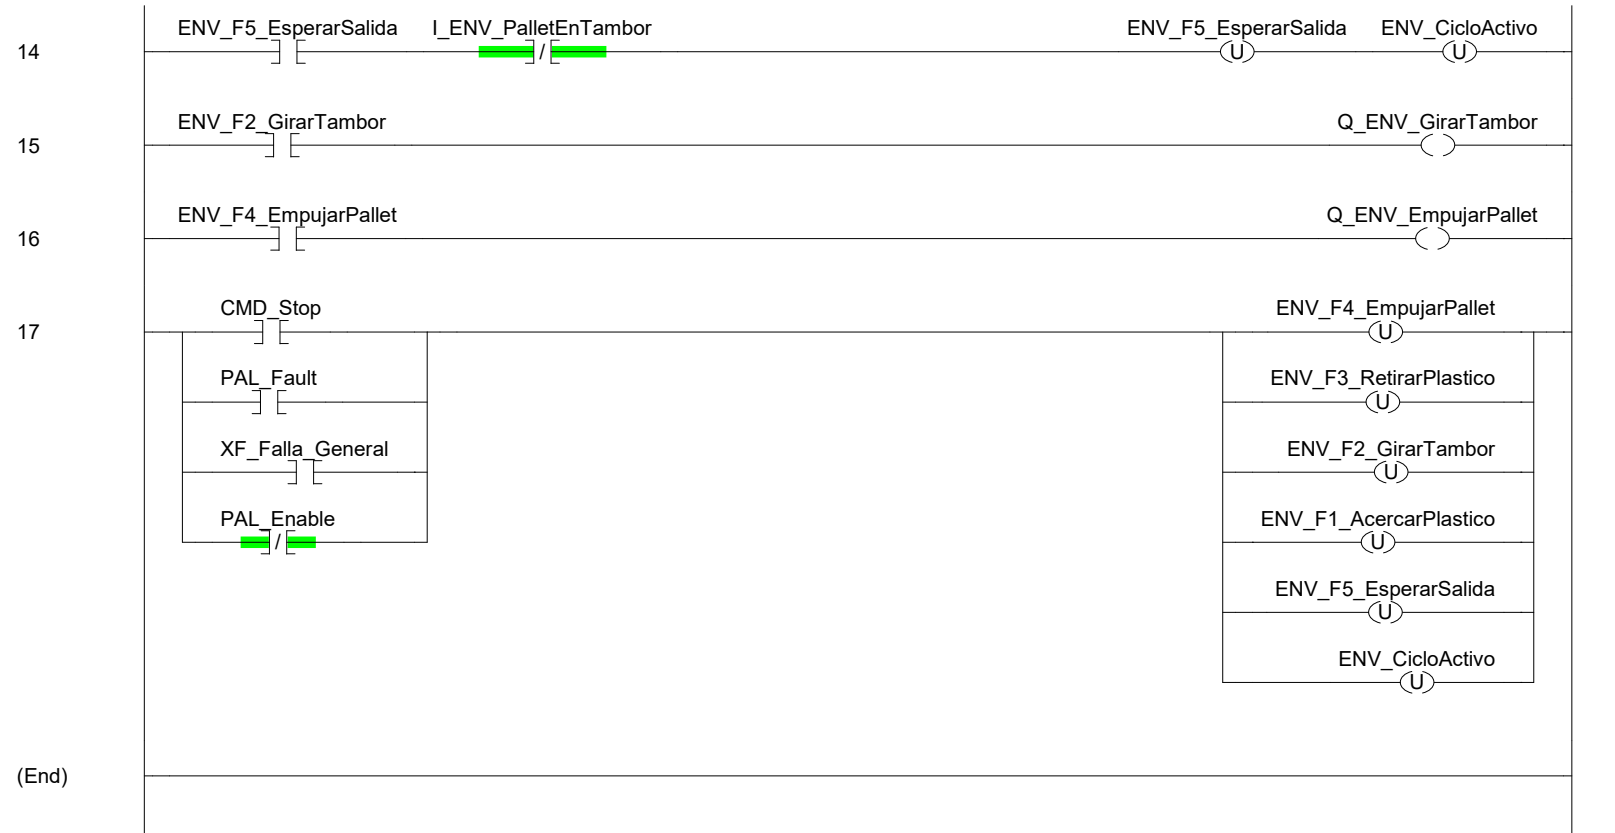

Data type Name: STRING

Description:

Size: 88 byte(s)

Name	Value	Data Type	Style
LEN		DINT	Decimal
External Access:	Read/Write		
DATA		SINT[82]	ASCII
External Access:	Read/Write		

1756 Backplane, 1756-A10 : Local Modules

Local: [2] Emulate 5570 Proyecto_APM

Control maestro de línea automatizada de embotellado de bebidas carbonatadas.

Type:	Emulate 5570 Studio 5000® Logix	Parent:	Local
	Emulate™ Controller		
Vendor:	Rockwell Automation/Allen-Bradley	Vendor ID:	1
Slot:	2	Electronic Keying:	Exact Match
Revision:	32.11	Status:	Standby
Module Fault:	Offline	Inhibit Flag	Off

Proyecto_APM	
Controller Organizer Listing	1
Tag Listing	2
MainTask	
MainProgram	
MainRoutine	
Ladder Diagram	29
R00_FirstScan_Reset	
Ladder Diagram	31
R01_Modos_Comandos	
Ladder Diagram	32
R02_Recetas	
Ladder Diagram	33
R03_Interlocks_Fallas	
Ladder Diagram	39
R04_GRAFCET_Maestro	
Ladder Diagram	40
R05_Habilitacion_Estaciones	
Ladder Diagram	43
R06_Registro_Produccion	
Ladder Diagram	44
R07_HMI_SCADA	
Ladder Diagram	45
R13_Llenadora	
Ladder Diagram	52
R14_Tapadora	
Ladder Diagram	55
R15_Inspeccion_Nivel_Tapa	
Ladder Diagram	58
R16_Etiquetado_Codificado	
Ladder Diagram	61
R18_Inspeccion_Final	
Ladder Diagram	65
R19_Empaque	
Ladder Diagram	68
R20_Paletizado_Robot	
Ladder Diagram	71
Data Types	
Strings	73
Module Properties	
1756 Backplane, 1756-A10 : Local Modules	74