


AGV原物料入库单据作业流程

入库单据生成

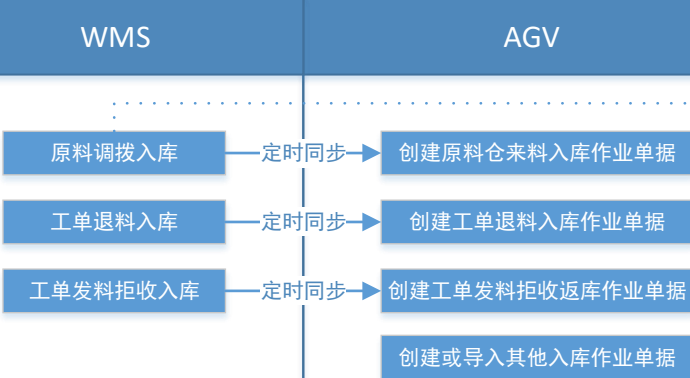

同步WMS入库单据到AGV的定时作业：
J_AGV_Warehouse_StockIn_Sync_WMS

检查需同步的WMS单据SP: P_AGV_Warehouse_StockIn_Sync_WMS

WMS原料仓来料入库: doct_work_code=1, warh_status=4/6
WMS工单退料入库: doct_work_code=3, warh_status=4/6
WMS工单发料拒收返库: doct_work_code=2, warh_status=3

同步创建AGV入库作业单据SP:
P_AGV_Warehouse_StockIn_Sync_WMS_Handle

AGV原料仓来料入库: awhe_type=1, awhe_work_code=101
AGV工单退料入库: awhe_type=1, awhe_work_code=102
AGV工单发料拒收返库: awhe_type=1, awhe_work_code=103

AGV原料入库单据: awhe_type=1, awhe_work_code=100

执行入库作业单据SP: P_AGV_Warehouse_ExecuteStockIn
手动指定或自动分配货架储位创建入库策略

定时作业: J_AGV_WorkBench_AutoStartNext
自动创建搬运任务调用SP: P_AGV_Shelf_Task_AutoCreate
开始工作台的搬运任务调用SP: P_AGV_WorkBench_AutoStartNext
货架出库到工作台的任务模版: CK01
起始位置: 存放物料的货架编号
目的位置: 入库作业的工作台编号
方向: 货架A/B面设定的角度

料盘扫码执行SP: P_AGV_Warehouse_Barcode_Scan

策略完成执行SP: P_AGV_Warehouse_Strategy_End


检查货架的搬运情况SP: P_AGV_Shelf_Task_Check

- 检查并创建货架继续执行任务, 待系统调度后下发给RCS完成上一个货架到工作台的搬运任务
- 如货架存在另一面的入库作业任务, 则创建货架工作台旋转搬运任务
- 如货架没有其他单据作业, 则创建货架回库搬运任务

货架旋转A/B面到工作台的任务模版: CK02
货架搬运回库的任务模版: CK03

单据完成执行SP: P_AGV_Warehouse_Complete

入库单据执行

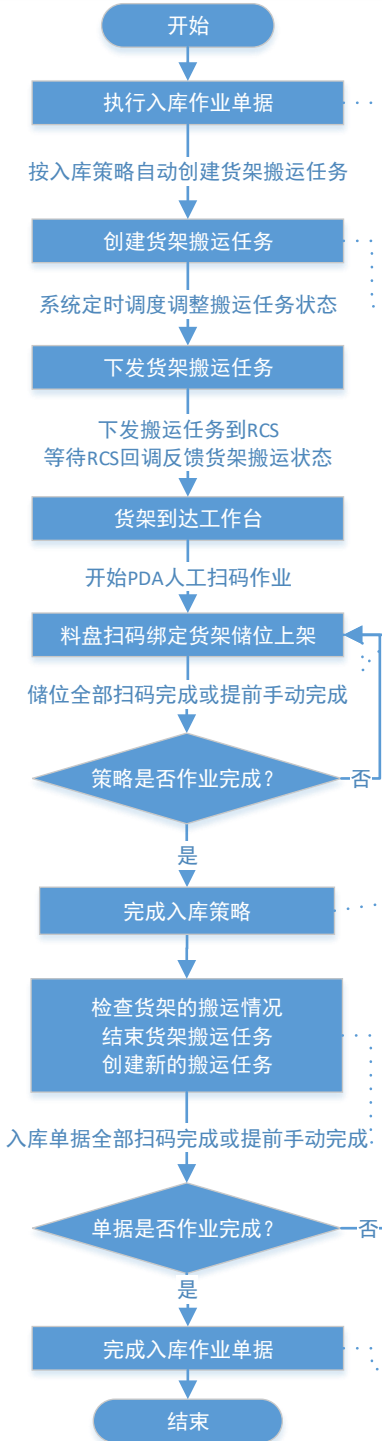

AGV原料出库单据作业流程

出库单据生成

WMS

AGV

工单发料清单

创建工单发料出库作业单据

创建工单站位备料出库作业单据

创建工单卷料出库单据

创建或导入其他出库作业单据

出库单据执行

开始

执行出库作业单据

按出库策略自动创建货架搬运任务

创建货架搬运任务

系统定时调度调整搬运任务状态

下发货架搬运任务

下发搬运任务到RCS
等待RCS回调反馈货架搬运状态

货架到达工作台

开始PDA人工扫码作业

料盘扫码解绑货架储位下架

储位全部扫码完成或提前手动完成

策略是否作业完成?

否

是

完成出库策略

检查货架的搬运情况
结束货架搬运任务
创建新的搬运任务

出库单据全部扫码完成或提前手动完成

单据是否作业完成?

否

是

完成出库作业单据

结束

同步WMS出库单据到AGV的定时作业：
J_AGV_Warehouse_StockOut_Sync_WMS

检查需同步的WMS单据SP: P_AGV_Warehouse_StockOut_Sync_WMS
工单发料出库相关表: WMS_Wo_Send_I、WMS_Wo_Send_Status
数据过滤: wsst_status = 1/2

同步创建AGV出库作业单据SP:
P_AGV_Warehouse_StockOut_Sync_WMS_Handle

AGV工单发料出库: awhe_type=2, awhe_work_code=201

工单站位备料创建首套料、补料出库单据SP:
P_AGV_Warehouse_Wo_Send_Strategy_Create
按工单开工配置的机台上料清单生成各工序站位备料出库单据

AGV首套料备料出库: awhe_type=2, awhe_work_code=202
AGV补料备料出库: awhe_type=2, awhe_work_code=203

按工单开工配置的机台上料清单生成各工序站位备料需求数据, 调用SP:
P_AGV_Warehouse_Wo_CoilTask_AutoSync
再按小盘转大盘的卷料配置创建卷料出库单据, 调用SP:
P_AGV_Warehouse_Wo_CoilTask_Execute

AGV卷料出库单据: awhe_type=2, awhe_work_code=205

AGV原料出库单据: awhe_type=2, awhe_work_code=200

执行出库作业单据SP: P_AGV_Warehouse_ExecuteStockOut
手动指定或自动分配货架储位创建出库策略

定时作业: J_AGV_WorkBench_AutoStartNext
自动创建搬运任务调用SP: P_AGV_Shelf_Task_AutoCreate
开始工作台的搬运任务调用SP: P_AGV_WorkBench_AutoStartNext
货架出库到工作台的任務模版: CK01
起始位置: 存放物料的货架编号
目的位置: 出库作业的工作台编号
方向: 货架A/B面设定的角度

料盘扫码执行SP: P_AGV_Warehouse_Barcode_Scan

如果是工单发料的, 调用WMS提供的发料出库SP回写发料进度:
P_WMS_Preparation_Scan_Mobile

如果是工单站位备料的, 再调用SP执行站位备料操作:
P_AGV_Warehouse_Barcode_Prepare; 将物料上架存放到接料点的转运货架指定储位, 后由人工用PDA派发搬运任务将转运货架发往产线

策略完成执行SP: P_AGV_Warehouse_Strategy_End

检查货架的搬运情况SP: P_AGV_Shelf_Task_Check
1.检查并创建货架继续执行任务, 待系统调度后下发给RCS完成上一个货架到工作台的搬运任务
2.如货架存在另一面的出库作业任务, 则创建货架工作台旋转搬运任务
3.如货架没有其他单据作业, 则创建货架回库搬运任务

货架旋转A/B面到工作台的任務模版: CK02
货架搬运回库的任務模版: CK03

单据完成执行SP: P_AGV_Warehouse_Complete