Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ БИОМЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА

КАФЕДРА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (БМТ-2)

Домашнее задание

по курсу «САПР электронных средств»

«Проект печатного узла пульсоксиметра в KiCad: оформление по ГОСТ, библиотека компонентов, автоматизация проверки и выпуска»

Обозначение документа: БИГЕ.149980.001 ЭЗ

Группа БМТ2-31М

Студент _____ Хомякова А.А.
подпись, дата *фамилия, и.о.*

Преподаватель _____ Рязанцев П.
подпись, дата *фамилия, и.о.*

Москва, 2026 г.

Содержание

- Задание
- 1. Библиотека компонентов (УГО + посадочные места)
- 2. Схема электрическая принципиальная
- 3. Файл печатной платы
- 4. Скрипт проверки и выпуска (bash / bat)
- 5. Git-репозиторий и GitHub
- Заключение: выполнение пунктов задания

Задание

Общее задание: создать проект печатной платы в KiCad. Проект должен содержать:

1. **Библиотеку компонентов** (УГО + посадочные места). УГО компонентов оформить по ГОСТ. Библиотека должна подключаться к проекту как git-сабмодуль. Пути библиотек должны быть относительными.
2. **Схему электрическую принципиальную**, оформленную по ГОСТ (как минимум рамка и основная надпись). Все «важные» цепи (шины питания, основные сигнальные цепи) описаны в классах цепей (допустимо цветовое обозначение). В полях компонентов завести `Manufacturer_Part_Number` с реальным партномером компонента.
3. **Файл печатной платы.** При трассировке учитывать технологические возможности завода «Резонит», соблюдать технологичность платы (DFMA-подход).
4. **Скрипт bash** (для Windows — файл `.bat`): проверка ERC, DRC, генерация Gerber-файлов, BOM (перечень элементов), PDF-версии схемы.

Проект размещается в git-репозитории на персональной странице GitHub. Отчёт — PDF-версия файла `README.md` (этот документ). Разделы 1–4 отчёта соответствуют пунктам задания 1–4, раздел 5 — требованию о git-репозитории и GitHub.

Объект проектирования — **пульсоксиметр**: двухканальный оптический датчик (два светодиода и фотодиод), аналоговый тракт на ОУ, микроконтроллер STM32F030 и преобразователь USB–UART. Работа выполнена в KiCad 10.0.

1. Библиотека компонентов (УГО + посадочные места)

1.1. Состав библиотеки

Библиотека — отдельный git-репозиторий `kicad-gost-lib`, подключённый к проекту сабмодулем.

```
kicad-gost-lib/
├── symbols/GOST_UGO.kicad_sym           УГО компонентов по ГОСТ (12 шт.)
├── footprints/GOST_FP.pretty/           посадочные места (19 шт.)
├── drawing_sheets/GOST_form1.kicad_wks рамка листа и основная надпись, ГОСТ 2.104,
форма 1
├── tools/gen_gost_lib.py                генератор УГО (символы описаны кодом)
├── tools/gen_wks.py                     генератор рамки
└── docs/                                изображения
```

1.2. УГО по ГОСТ

Штатные символы KiCad выполнены по ANSI/IEC и не соответствуют ЕСКД. Для микросхем, соединителя, кнопки и общего провода нарисованы собственные УГО (рисунок 1, таблица 1). Символы описаны кодом (`tools/gen_gost_lib.py`), поэтому размеры, шаг выводов и шрифты задаются в одном месте и одинаковы во всех символах.

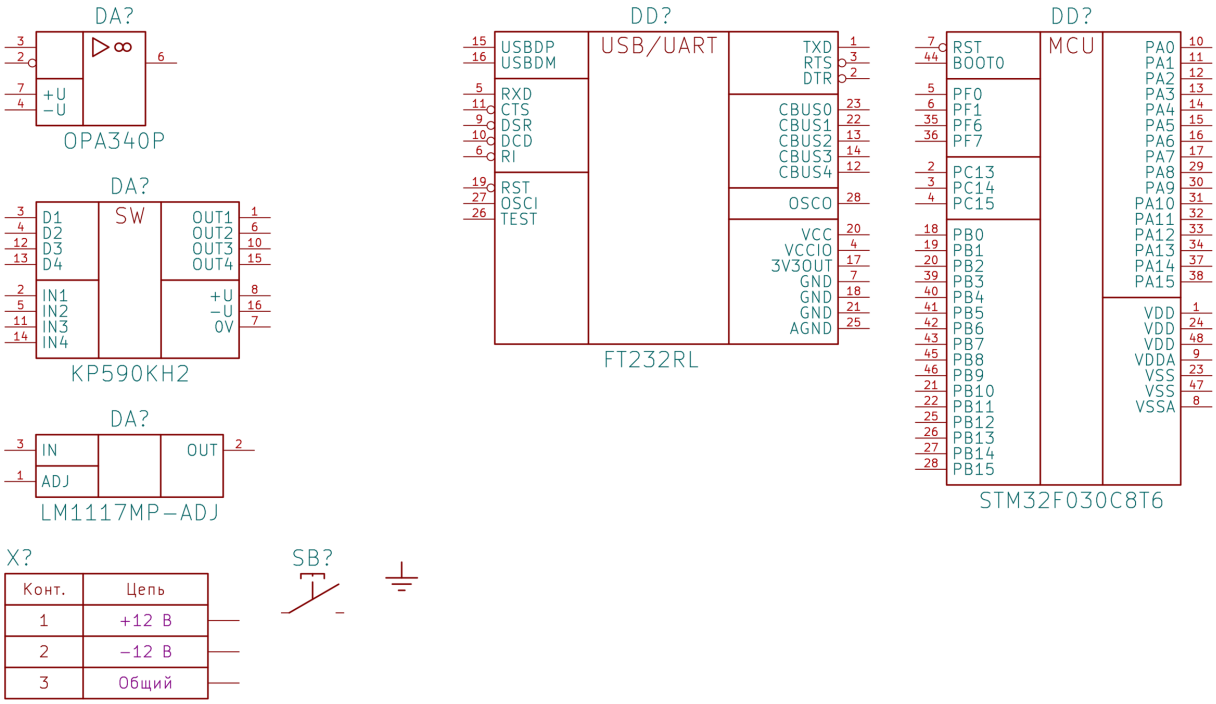


Рисунок 1 — УГО библиотеки GOST_UGO

Таблица 1 — УГО библиотеки

Символ	Поз. обозн.	Стандарт	Особенности
`OPA340P`	DA	ГОСТ 2.759, 2.743	основное поле со знаком «▷∞», инвертирующий вход — указатель инверсии, питание отдельной группой
`KR590KN2`	DA	ГОСТ 2.743	функция «SW», группы: управление D1–D4, входы, выходы, питание
`LM1117MP-ADJ`	DA	ГОСТ 2.743	вход и ADJ слева, выход справа
`STM32F030C8Tx`	DD	ГОСТ 2.743	функция «MCU», выводы сгруппированы по портам, питание отдельной группой

Символ	Поз. обозн.	Стандарт	Особенности
FT232RL	DD	ГОСТ 2.743	функция «USB/UART», выводы с активным низким уровнем — кружком
Conn_1x02…1x06	X	ГОСТ 2.755	таблица «Конт. / Цепь», наименования цепей — поля экземпляра Цепь1…ЦепьN
SW_Push_NO	SB	ГОСТ 2.755, 2.721	замыкающий контакт, нажимной привод, механическая связь
GND	—	ГОСТ 2.721	«заземление, общее обозначение»

Общие правила: у ИМС основное и дополнительные поля, группы выводов разделены линией и пустым шагом, корпус без заливки, толщина линий УГО равна толщине линий связи, шаг выводов 2,54 мм. В каждом символе заполнены поля Footprint (ссылка на GOST_FP), Datasheet, Manufacturer, Manufacturer_Part_Number.

1.3. Посадочные места

Все 19 посадочных мест проекта перенесены в библиотеку GOST_FP.pretty (таблица 2). Основа — официальная библиотека KiCad (IPC-7351). Посадочные места хранятся вместе с проектом, поэтому плата не меняется при обновлении библиотек, установленных вместе с KiCad. В схеме и на плате все компоненты ссылаются на GOST_FP:….

Таблица 2 — Посадочные места библиотеки GOST_FP

Посадочное место	Компоненты
R_Axial_DIN0309_L9.0mm_D3.2mm_P2.54mm_Vertical	резисторы R1–R63
Potentiometer_Bourns_3296W_Vertical	подстроечные R13, R19, R20, R29, R37, R44
C_Disc_D5.1mm_W3.2mm_P5.00mm	конденсаторы C1–C49
DIP-8_W7.62mm, DIP-16_W7.62mm	DA1–DA7 (OPA340), DA8 (КР590КН2)
LQFP-48_7x7mm_P0.5mm, SSOP-28_5.3x10.2mm_P0.65mm	DD1 (STM32), DD2 (FT232RL)
SOT-223-3_TabPin2, TO-220-3_Vertical	DA9 (LM1117)
TO-126-3_Vertical	VT1, VT2
D_DO-41_SOD81_P10.16mm_Horizontal	стабилитроны VD2–VD5
Osram_DIL2_4.3x4.65mm_P5.08mm	фотодиод VD1 (BPW34)
LaserDiode_TO18-D5.6-3	светодиоды HL1, HL2
SW_PUSH_6mm	кнопки SW1–SW3
PinHeader_1x02…1x06_P2.54mm_Vertical	соединитель X1 (и запасные варианты)

1.4. Подключение библиотеки как git-сабмодуля

```
        cd pulse-oximeter
        git submodule add ../kicad-gost-lib.git lib/kicad-gost-lib
        git commit -m "Библиотека kicad-gost-lib подключена сабмодулем"
```

Файл `.gitmodules`:

```
[submodule "lib/kicad-gost-lib"]
    path = lib/kicad-gost-lib
    url = ../kicad-gost-lib.git
```

Адрес сабмодуля **относительный**: он отсчитывается от адреса основного репозитория. Если оба репозитория лежат в одном аккаунте GitHub, адрес сам превращается в `https://github.com/<логин>/kicad-gost-lib.git`, и при переносе или форке ничего менять не нужно. Проект зафиксирован на конкретной версии (коммите) библиотеки. Обновить библиотеку:

```
        git submodule update --remote lib/kicad-gost-lib
        git commit -am "Обновлена библиотека kicad-gost-lib"
```

1.5. Относительные пути

Все пути к библиотекам и рамке заданы через `${KIPRJMOD}` — папку проекта. Абсолютных путей в файлах проекта нет.

`sym-lib-table`:

```
(lib (name "GOST_UGO")(type "KiCad")
     (uri "${KIPRJMOD}/lib/kicad-gost-lib/symbols/GOST_UGO.kicad_sym")(options "")
(descr "УГО по ЕСКД"))
```

`fp-lib-table`:

```
(lib (name "GOST_FP")(type "KiCad")
     (uri "${KIPRJMOD}/lib/kicad-gost-lib/footprints/GOST_FP.pretty")(options "")
(descr "Посадочные места"))
```

Рамка (схема и плата): `${KIPRJMOD}/lib/kicad-gost-lib/drawing_sheets/GOST_form1.kicad_wks`. 3D-модели — из штатной библиотеки KiCad через переменную `${KICAD10_3DMODEL_DIR}`.

2. Схема электрическая принципиальная

2.1. Схема и функциональные узлы

Схема приведена на рисунке 2, функциональные узлы — в таблице 3.

Таблица 3 — Функциональные узлы схемы

Узел	**Элементы**	**Назначение**
Ввод питания	X1	±12 В и общий провод (цепи «Б», «В», GND)
Стабилизатор	DA9 (LM1117-ADJ), R62, R63, C49	питание цифровой части (цепь «А»)
Источники опорного напряжения	VD2–VD5, R14, R25, R31, R42, R15, R26, R34, R43, R19, R29, R37, R44	четыре регулируемых опорных уровня
Коммутатор	DA8 (КР590КН2)	выбор опорного уровня сигналами МК (цепи «В2», «В10», «В12», «В13»)
Стабилизаторы тока светодиодов	DA1, VT1, R8 — HL1; DA5, VT2, R23 — HL2	ток излучателей задаётся опорным напряжением
Фотоприёмник	VD1 (BPW34), DA2	преобразование тока фотодиода в напряжение
Фильтрация и усиление	DA3, DA4, DA6, DA7 с RC-цепями	выделение пульсовой составляющей, усиление до уровня АЦП
Микроконтроллер	DD1 (STM32F030C8T6), SW1–SW3, C21–C25	АЦП, управление коммутатором, кнопки, сброс
Интерфейс USB–UART	DD2 (FT232RL)	связь с компьютером (UART МК — PA9/PA10)

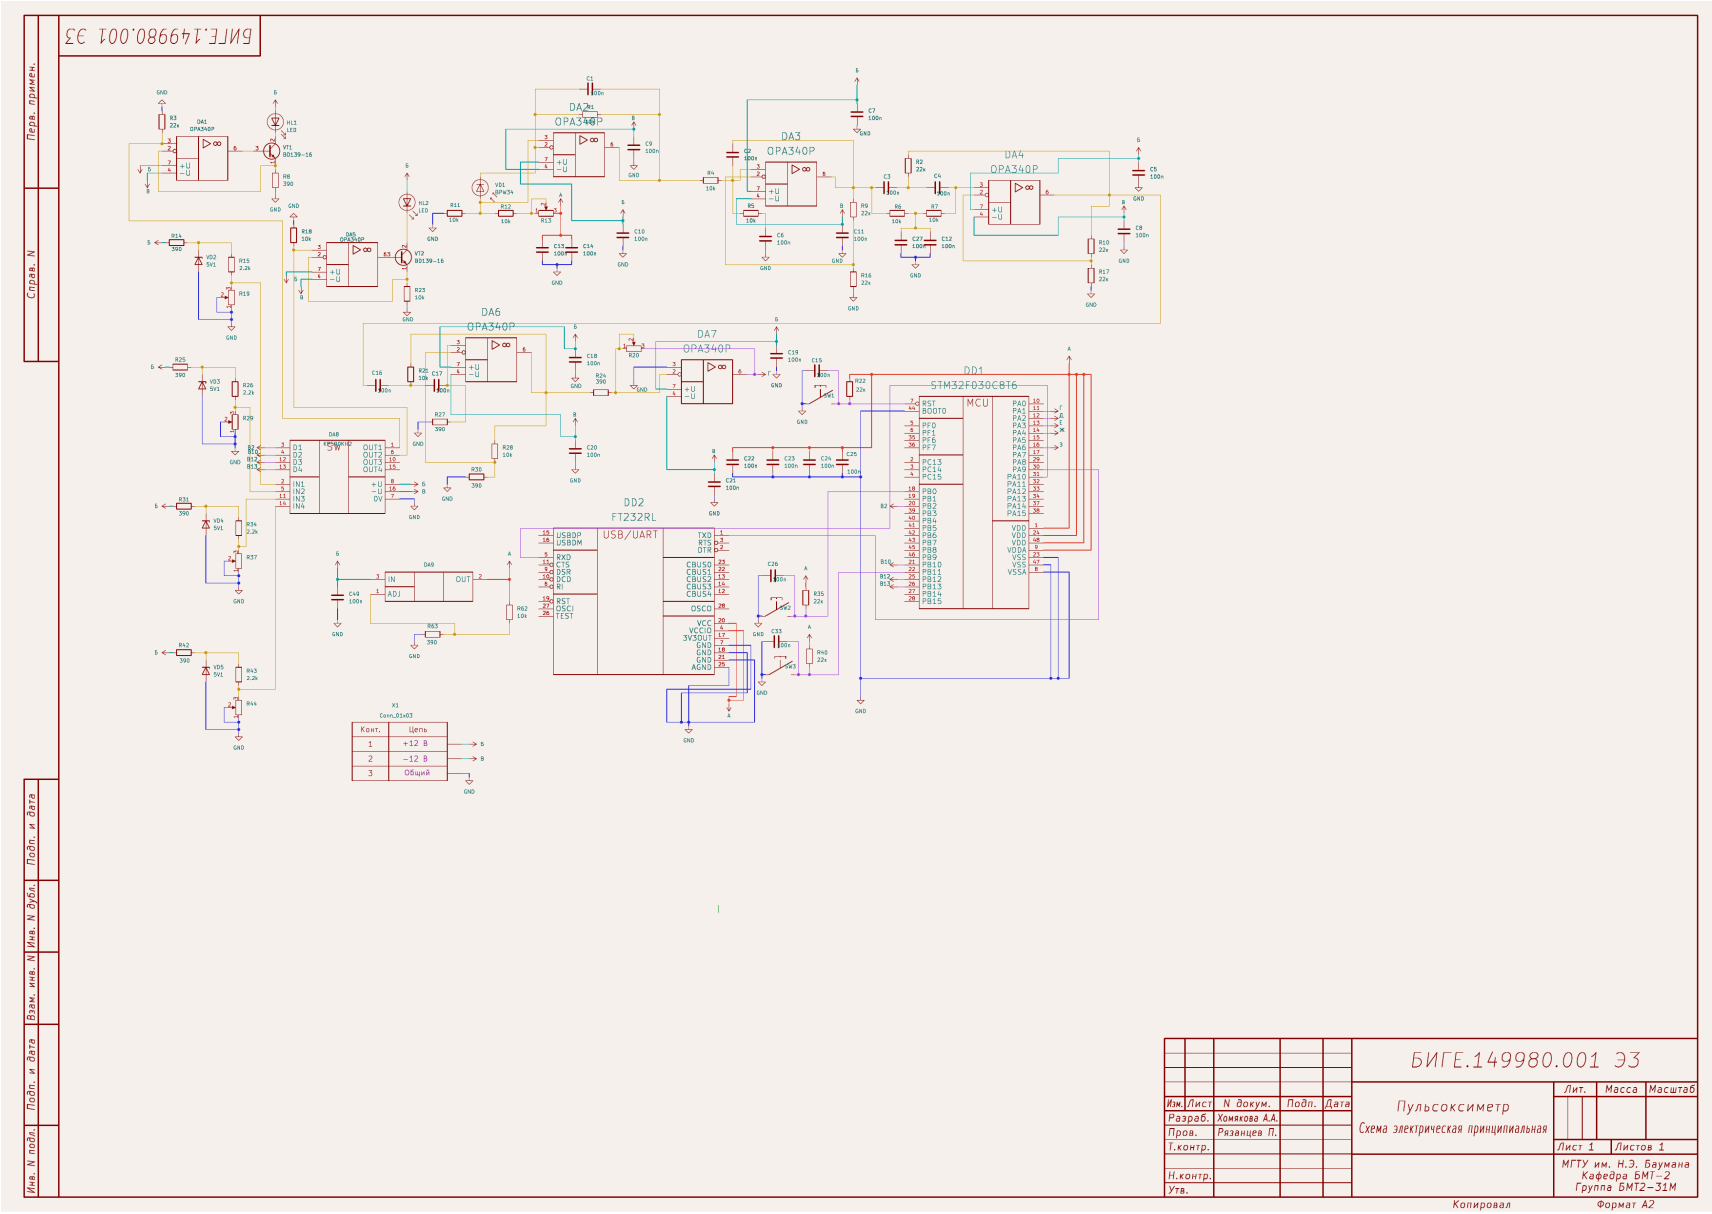


Рисунок 2 — Схема электрическая принципиальная БИГЕ.149980.001 Э3 (лист А2, цвет линий — класс цепи)

2.2. Оформление по ГОСТ: рамка и основная надпись

Рамка `GOST_form1.kicad_wks` из библиотеки (генератор `tools/gen_wks.py`): поле подшивки 20 мм, остальные поля 5 мм, основная надпись по **форме 1** ГОСТ 2.104 (185 × 55 мм), дополнительные графы 19–26, надписи «Копировал» и «Формат». Графы заполняются в *Файл → Параметры страницы* (таблица 4). Значения хранятся в файлах схемы и платы, формат листа подставляется автоматически (`${PAPER}`). Схема перенесена на лист **A2**: на прежнем A3 основная надпись 185 × 55 мм перекрывала бы элементы схемы.

Таблица 4 — Заполнение основной надписи

Графа ГОСТ 2.104	Поле KiCad	Схема	Плата
2, 26 — обозначение документа	Comment 1	БИГЕ.149980.001 Э3	БИГЕ.149980.001
1 — наименование изделия	Title	Пульсоксиметр	Пульсоксиметр
1 — наименование документа	Comment 2	Схема электрическая принципиальная	Плата печатная
Разраб.	Comment 3	Хомякова А.А.	Хомякова А.А.
Пров.	Comment 4	Рязанцев П.	Рязанцев П.
Т.контр., Н.контр., Утв.	Comment 5–7	—	—
9 — организация	Company, Comment 8, 9	МГТУ им. Н.Э. Баумана, Кафедра БМТ-2, Группа БМТ2-31М	то же
Лист / Листов, Формат	`${#}`, `${##}`, `${PAPER}`	1 / 1, A2	1 / 1, A3

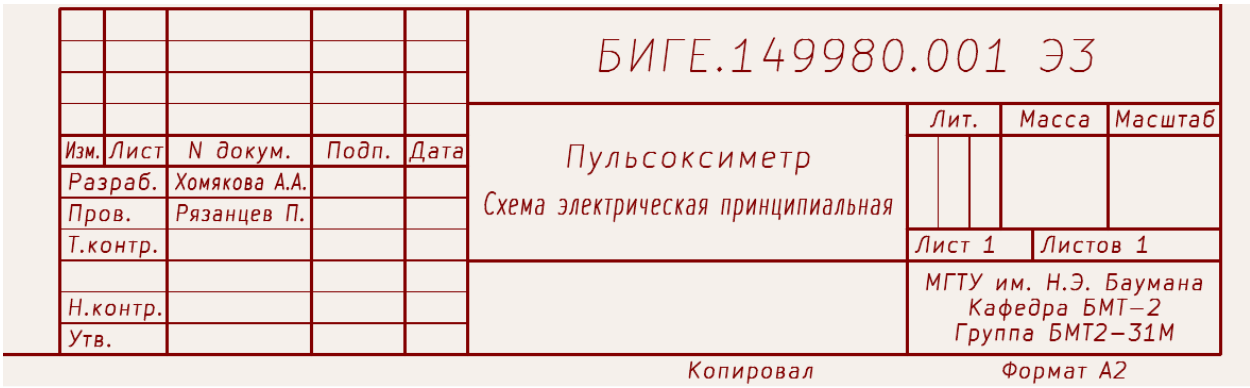


Рисунок 3 — Основная надпись схемы (форма 1 ГОСТ 2.104)

2.3. Классы цепей

Классы заданы в *Файл → Параметры схемы → Проект → Классы цепей* и хранятся в `pulse_oximeter.kicad_pro` (таблица 5). Цепи назначаются классам по

шаблонам имён, поэтому классы автоматически применяются и к новым цепям. Цвет класса — цвет линий связи на схеме (рисунок 2), ширина — ширина проводников на плате.

Таблица 5 — Классы цепей

Класс	**Цепи (шаблоны имён)**	**Цвет на схеме**	**Проводник, мм**
Power_12V	шины питания `Б` (+12 В), `В` (−12 В)	бирюзовый	0,5
Power_3V3	шина питания `А` (выход DA9)	красный	0,4
GND	`GND`	синий	0,5
Digital	управление коммутатором `В2`, `В10`, `В12`, `В13`; линии МК `Г`, `Д`, `Е`, `Ж`, `З`; `Net-(DD*` (UART, кнопки, сброс)	фиолетовый	0,25
Analog	аналоговый тракт: `Net-(DA*`, `Net-(VD*`, `Net-(VT*`, `Net-(HL*`, `Net-(R*`, `Net-(C*`	охра	0,3
Default	прочие	—	0,2

Имена цепей в схеме записаны кириллицей, поэтому и шаблоны набраны кириллицей: латинская «B» и кириллическая «В» для KiCad — разные символы. Безымянные цепи аналогового тракта KiCad называет по первому выводу (`Net-(DA3-Pad2)`), для них использованы шаблоны со звёздочкой. По списку цепей (`kicad-cli sch export netlist`) проверено, что каждая цепь схемы попадает в класс: Analog — 35, Digital — 14, Power_12V — 2, Power_3V3 — 1, GND — 1.

2.4. Поле Manufacturer_Part_Number

У всех компонентов заполнены поля `Manufacturer` и `Manufacturer_Part_Number`. Поля редактировались в *Инструменты → Массовое редактирование полей символов* с группировкой по номиналу и посадочному месту: партномер вписывается один раз на группу одинаковых компонентов. Партномера сверены по каталогам поставщиков (LCSC, RS, Element14, Future Electronics). Перечень элементов (таблица 6) формирует скрипт (раздел 4).

Таблица 6 — Перечень элементов (output/pulse_oximeter_BOM.csv)

Поз. обозначение	**Номинал / тип**	**Кол.**	**Производитель**	**Manufacturer_Part_Number**
C1–C27, C33, C49	100 нФ, X7R, 50 В	29	Murata	RDER71H104K0P1H03B
DA1–DA7	OPA340P	7	Texas Instruments	OPA340PA
DA8	КР590КН2	1	—	КР590КН2
DA9	LM1117MP-ADJ	1	Texas Instruments	LM1117MPX-ADJ/NOPB
DD1	STM32F030C8T6	1	STMicroelectronics	STM32F030C8T6
DD2	FT232RL	1	FTDI	FT232RL-REEL
HL1, HL2	светодиод	2	Vishay	TSAL6200

Поз. обозначение	Номинал / тип	Кол.	Производитель	Manufacturer_Part_Number
R1, R4–R7, R11, R12, R18, R21, R23, R28, R62	10 кОм, 0,5 Вт, 1 %	12	YAGEO	MFR50SFTE52-10K
R2, R3, R9, R10, R16, R17, R22, R35, R40	22 кОм, 0,5 Вт, 1 %	9	YAGEO	MFR50SFTE52-22K
R8, R14, R24, R25, R27, R30, R31, R42, R63	390 Ом, 0,5 Вт, 1 %	9	YAGEO	MFR50SFTE52-390R
R13, R19, R20, R29, R37, R44	10 кОм, подстроечный	6	Bourns	3296W-1-103LF
R15, R26, R34, R43	2,2 кОм, 0,5 Вт, 1 %	4	YAGEO	MFR50SFTE52-2K2
SW1–SW3	кнопка 6 × 6 мм	3	Omron	B3F-1000
VD1	фотодиод	1	Vishay	BPW34
VD2–VD5	стабилитрон 5,1 В	4	Vishay	1N4733A
VT1, VT2	n-p-n транзистор	2	STMicroelectronics	BD139-16
X1	вилка 1 × 3, 2,54 мм	1	Würth Elektronik	61300311121

3. Файл печатной платы

3.1. Конструкция

Таблица 7 — Параметры платы

Параметр	Значение
Размер	78 × 79,5 мм, 4 крепёжных отверстия по углам
Слои	2 (F.Cu, B.Cu), FR-4 1,6 мм, медь 35 мкм
Компоненты	93 шт., все на верхней стороне; 256 выводных и 76 SMD-площадок (DD1, DD2)
Проводники	0,254 мм — сигнальные, 0,4 мм — питание, 0,2 мм — 9 коротких участков
Переходные отверстия	3 шт., площадка 1,7 мм, отверстие 1,0 мм
Полигоны	GND на обоих слоях

3.2. Технологические возможности «Резонит»

Использованы значения класса **«Стандарт» (4 класс точности)** для одно- и двусторонних плат с медью 35 мкм. Источник — таблица технологических возможностей на сайте завода: https://www.rezonit.ru/pcb/odnostoronnie-i-dvustoronnie/serial/. Значения заданы в настройках платы (*Файл → Параметры*

платы → Ограничения) и продублированы правилами в файле `pulse_oximeter.kicad_dru`, поэтому DRC (и скрипт из раздела 4) проверяет плату именно по ним (таблица 8).

Таблица 8 — Ограничения «Резонит» и их выполнение

Параметр	**«Резонит», «Стандарт»**	**Правило DRC**	**На плате**
Ширина проводника (медь 35 мкм)	≥ 0,20 мм	0,20 мм	0,20 / 0,254 / 0,4 мм
Зазор медь — медь	≥ 0,20 мм	0,20 мм	≥ 0,20 мм (DRC: 0 ошибок)
Металлизированное отверстие	≥ 0,30 мм	0,30 мм	≥ 0,6 мм
Поясок контактной площадки	≥ 0,20 мм	0,20 мм	выполнено (DRC)
Поясок переходного отверстия	≥ 0,15 мм	0,15 мм	0,35 мм
Неметаллизированное отверстие	≥ 0,50 мм	0,50 мм	нет
Перемычка паяльной маски (зелёная)	≥ 0,10 мм	проверка `solder_mask_bridge`	нарушений нет
Маркировка: линия / высота	≥ 0,15 / 1,0 мм	0,15 / 1,0 мм	выполнено (DRC)
Медь до края платы	≥ 0,25 мм (фрезеровка), ≥ 0,40 мм (скрайбирование)	0,40 мм	≥ 0,40 мм (DRC)

3.3. Технологичность (DFMA)

- **Односторонний монтаж.** Все компоненты на верхней стороне: плата собирается за один проход, без переворота и второй операции пайки.
- **Преимущественно выводной монтаж**, SMD только у DD1 (LQFP-48, шаг 0,5 мм) и DD2 (SSOP-28, шаг 0,65 мм). Эти шаги укладываются в возможности завода и ручного монтажа.
- **Запас по технологическим нормам.** Сигнальные проводники 0,254 мм и проводники питания 0,4 мм при минимуме 0,2 мм; переходные отверстия 1,0 мм при минимуме 0,3 мм. Плату можно изготовить по самому дешёвому классу точности.
- **Минимум переходных отверстий** (3 шт.): основная трассировка на верхнем слое, нижний слой — под перемычки и полигон GND.
- **Сплошные полигоны GND** на обоих слоях снижают помехи в аналоговом тракте и уменьшают объём травления меди.

- **Медь не ближе 0,4 мм к краю**, 4 крепёжных отверстия по углам, маркировка не мельче 1 мм — проверяется DRC по правилам из `pulse_oximeter.kicad_dru`.
- **Стандартные номиналы и корпуса**: все компоненты из распространённых серий с реальными партномерами (таблица 6), без заказных элементов.

3.4. Изображения платы

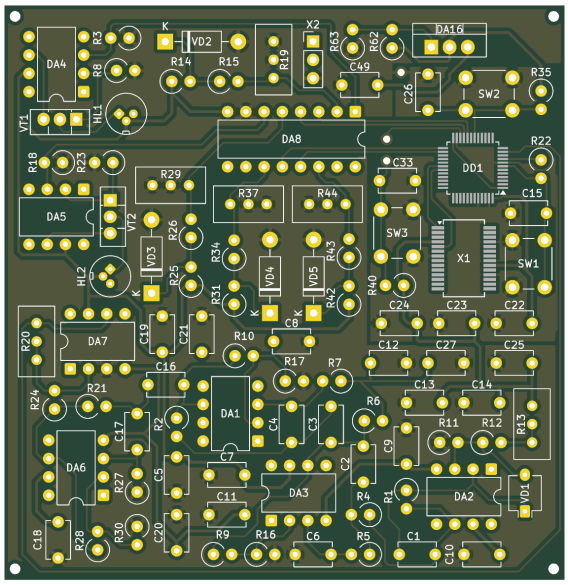


Рисунок 4 — Плата, 3D-вид сверху

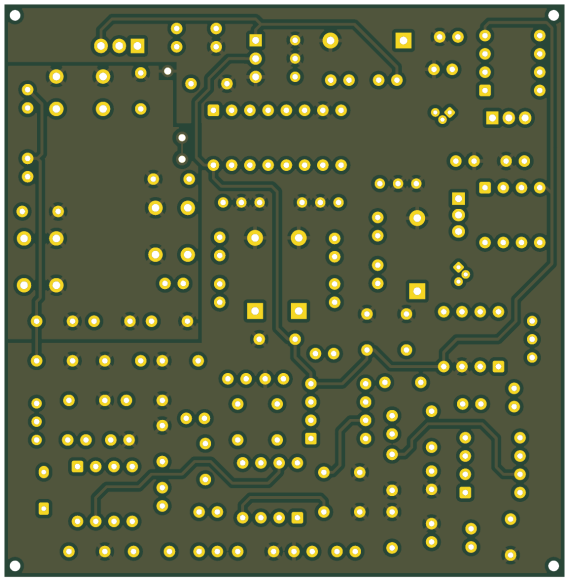


Рисунок 5 — Плата, 3D-вид снизу


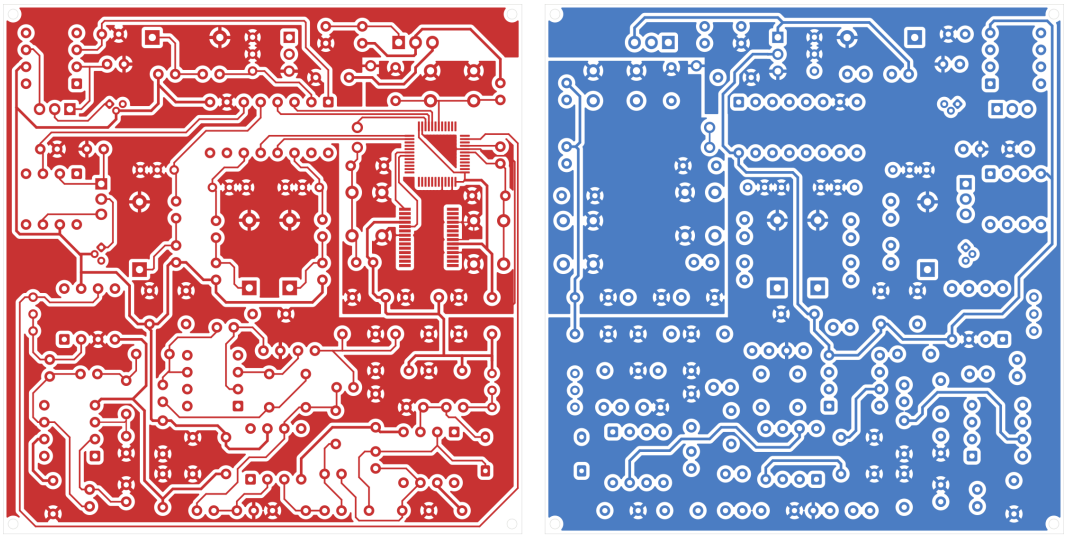


Рисунок 6 — Слои меди: F.Cu (слева) и B.Cu, вид снизу (справа)

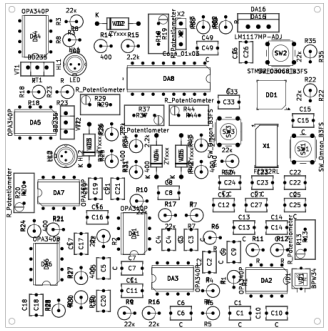

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	БИГЕ.149980.001			
Разраб.		Хомякова А.А.			Пульсоксиметр Плата печатная	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Рязанцев П.						
Т.контр.						Лист 1	Листов 1	
Н.контр.						МГТУ им. Н.Э. Баумана Кафедра БМТ–2 Группа БМТ2–31М		
Утв.								

Копировал Формат А3

Перв. примен. | Справ. N | Подп. и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Рисунок 7 — Плата на листе А3 с рамкой и основной надписью по ГОСТ 2.104

4. Скрипт проверки и выпуска (bash / bat)

4.1. Шаги скрипта

`scripts/build.sh` (Linux, macOS, Git Bash в Windows) и `scripts/build.bat` (Windows) выполняют одинаковые шаги через консольную утилиту KiCad `kicad-cli` (таблица 9). Скрипт сам находит `kicad-cli` (в `PATH`, в стандартной папке установки KiCad 10/9 или по переменной `KICAD_CLI`) и, если сабмодуль не загружен, выполняет `git submodule update --init`.

Таблица 9 — Шаги скрипта

Шаг	**Команда `kicad-cli`**	**Результат**
1. ERC	`sch erc --severity-all`	`output/reports/erc.rpt`
2. DRC + сверка со схемой	`pcb drc --schematic-parity --severity-all` (правила «Резонит»)	`output/reports/drc.rpt`
3. Gerber	`pcb export gerbers` (F/B.Cu, Mask, Paste, Silkscreen, Edge.Cuts)	`output/gerber/*.g*`
3. Сверловка	`pcb export drill --excellon-separate-th --generate-map`	`output/gerber/*.drl`, карты сверловки
3. Архив для завода	`zip` / `Compress-Archive`	`output/pulse_oximeter_gerber.zip`
4. BOM	`sch export bom` (группировка по номиналу, корпусу, партномеру)	`output/pulse_oximeter_BOM.csv`
5. PDF схемы	`sch export pdf` (цветная и `--black-and-white`)	`output/pulse_oximeter_schematic*.pdf`

Запуск:

```
./scripts/build.sh                                  # Linux / macOS / Git Bash
KICAD_CLI=/путь/к/kicad-cli ./scripts/build.sh
```

```
scripts\build.bat                                   :: Windows (или двойной щелчок)
```

Скрипт считает в отчётах ERC и DRC отдельно ошибки и предупреждения. Код возврата: **0** — ошибок нет (предупреждения допустимы); **1** — есть ошибки ERC/DRC или шаг не выполнен (файлы всё равно выпускаются); **2** — не найден `kicad-cli` или не загружен сабмодуль. Поэтому скрипт подходит и для автоматической проверки (CI). Пример вывода:

```
=== 1/5 ERC — проверка электрических правил схемы ===
  ошибок: 66, предупреждений: 76  ->  output/reports/erc.rpt
  !! ERC: есть ошибки
=== 2/5 DRC — проверка правил проектирования платы ===
  ошибок: 0, предупреждений: 232  ->  output/reports/drc.rpt
=== 3/5 Gerber и файлы сверловки ===
Plotted to 'output/gerber/pulse_oximeter-F_Cu.gtl'.   … (9 слоёв)
Created file 'output/gerber/pulse_oximeter-PTH.drl'
=== 4/5 BOM — перечень элементов ===
Wrote bill of materials to 'output/pulse_oximeter_BOM.csv'.
=== 5/5 PDF схемы ===
Plotted to 'output/pulse_oximeter_schematic.pdf'.
```

4.2. Результаты проверки

Таблица 10 — Результат прогона скрипта

Проверка	Ошибок	Предупреждений	Что означает
ERC	66	76	незавершённые места схемы, см. ниже
DRC	0	232	нарушений правил «Резонит» нет; предупреждения — расхождения платы со схемой и с библиотекой

Ошибки ERC:

- 46 — «вывод не подключён»: неиспользуемые выводы DD1 (PA0, PA5, PA7, PA8, PA11–PA15, PB1, PB3–PB9, PB14, PB15, PC13–PC15, PF0, PF1, PF6, PF7), DD2 (в том числе USBDP/USBDM: разъём USB на схеме пока не нарисован) и OUT3/OUT4 у DA8. Неиспользуемые выводы нужно отметить флагом «не подключено» (клавиша Q), для DD2 — добавить разъём USB;
- 7 — «вход не управляется»: те же неподключённые входы DD2;
- 12 — «вывод питания не управляется»: цепи питания приходят с разъёма X1, KiCad требует отметить их символом `PWR_FLAG`;
- 1 — висящий провод.

Предупреждения ERC — в основном «символ отличается от библиотеки»: символы схемы созданы в другой версии KiCad или изменены вручную. Устраняются командой *Инструменты → Обновить символы из библиотеки*.

Предупреждения DRC:

- 153 — сверка со схемой (`--schematic-parity`): после замены символов на ГОСТ-УГО и переобозначения (DA16 → DA9, X2 → X1, FT232RL → DD2) плата не обновлена из схемы. Устраняется командой *Инструменты → Обновить печатную плату из схемы* (F8);
- 79 — посадочные места на плате отличаются от версий в библиотеке `GOST_FP`. Устраняется командой *Инструменты → Обновить посадочные места из библиотеки*.

5. Git-репозиторий и GitHub

5.1. Состав репозитория проекта

```
pulse-oximeter/
├── pulse_oximeter.kicad_pro     проект: классы цепей, ограничения «Резонит»,
рамка, настройки BOM
├── pulse_oximeter.kicad_sch     схема электрическая принципиальная (A2)
├── pulse_oximeter.kicad_pcb     печатная плата
├── pulse_oximeter.kicad_dru     правила DRC «Резонит»
├── sym-lib-table, fp-lib-table  таблицы библиотек (пути через ${KIPRJMOD})
├── lib/kicad-gost-lib/          ← git-сабмодуль: УГО, посадочные места, рамка
├── scripts/build.sh, build.bat  проверка и выпуск
├── docs/                        изображения для отчёта
├── README.md, README.pdf        отчёт
├── .gitmodules, .gitignore, .gitattributes
└── output/                      результаты скрипта (создаётся при запуске, в git
не хранится)
```

`.gitignore` исключает из репозитория резервные копии KiCad (`*-backups/`, `_autosave-*`, `*.lck`), кэш (`fp-info-cache`), личные настройки (`*.kicad_prl`) и папку `output/`. `.gitattributes` задаёт окончания строк: LF для `.sh` и файлов KiCad, CRLF для `.bat`.

5.2. Публикация на GitHub

Нужны два репозитория в одном аккаунте: `kicad-gost-lib` (библиотека) и `pulse-oximeter` (проект).

1. Зарегистрироваться на https://github.com.
2. Установить Git: https://git-scm.com/download/win. При установке оставить настройки по умолчанию; в комплекте идут Git Bash и Git Credential Manager.
3. Один раз указать имя и почту для коммитов (в Git Bash):

   ```
   git config --global user.name  "Хомякова А.А."
   git config --global user.email "почта@от.github"
   ```

4. На GitHub создать **два пустых публичных** репозитория (кнопка *New repository*): `kicad-gost-lib` и `pulse-oximeter`. Галочки *Add a README*, *.gitignore*, *license* не ставить.
5. Отправить библиотеку, затем проект (Git Bash в папке с распакованным архивом):

```
cd kicad-gost-lib
git remote add origin https://github.com/<логин>/kicad-gost-lib.git
git push -u origin main

cd ../pulse-oximeter
git remote add origin https://github.com/<логин>/pulse-oximeter.git
git submodule sync
git push -u origin main
```

При первом `git push` откроется окно входа в GitHub — войти через браузер.

6. Проверить: на странице `pulse-oximeter` папка `lib` показывает ссылку `kicad-gost-lib @ <коммит>`, по ней открывается репозиторий библиотеки. Проверочное клонирование:

```
git clone --recursive https://github.com/<логин>/pulse-oximeter.git
```

7. После изменений в KiCad:

```
git add -A
git commit -m "Что изменено"
git push
```

Если менялась библиотека: сначала `git add/commit/push` в `lib/kicad-gost-lib`, затем в проекте `git add lib/kicad-gost-lib`, `git commit`, `git push`.

Отчёт `README.pdf` получен из этого файла `README.md`.

Заключение: выполнение пунктов задания

Таблица 11 — Выполнение пунктов задания

Пункт задания	Где выполнено	Результат
1. Библиотека УГО + посадочные места	`lib/kicad-gost-lib`: `GOST_UGO.kicad_sym`, `GOST_FP.pretty`	12 УГО по ГОСТ 2.743/2.759/2.755/2.721, 19 посадочных мест
1. Подключение git-сабмодулем	`.gitmodules`, `lib/kicad-gost-lib`	относительный адрес `../kicad-gost-lib.git`
1. Относительные пути	`sym-lib-table`, `fp-lib-table`, рамка	везде `${KIPRJMOD}`
2. Схема по ГОСТ	`pulse_oximeter.kicad_sch`, рамка `GOST_form1`	лист А2, рамка и основная надпись по форме 1
2. Классы цепей	`pulse_oximeter.kicad_pro`	5 классов, цвета на схеме, все цепи распределены
2. Manufacturer_Part_Number	поля компонентов, BOM	заполнено у всех компонентов
3. Плата, «Резонит», DFMA	`pulse_oximeter.kicad_pcb`, `.kicad_dru`	DRC по нормам «Резонит»: 0 ошибок

Пункт задания	Где выполнено	Результат
4. Скрипт bash / bat	`scripts/build.sh`, `scripts/build.bat`	ERC, DRC, Gerber + сверловка, BOM, PDF схемы
Git и GitHub	репозитории `pulse-oximeter`, `kicad-gost-lib`	инструкция в разделе 5.2
Отчёт	`README.md`, `README.pdf`	этот документ

Остались замечания ERC (флаги «не подключено», `PWR_FLAG`, разъём USB) и обновление платы из схемы (F8). Оба пункта описаны в разделе 4.2.