
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเ 089 632 5829
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · L


บ้าน S10 สงขลา


ปรับค่าตั้ง

มิเตอร์อ่านค่าเป็นศูนย์ – ไม่รู้การใช้ไฟจริง

5 kWp*	276 kWh	2.30	276 kWh	0 kWh	0 kWh
แผง · อินเวอร์เตอร์ 5 kW	ผลิตได้ 1–24 ต.ค.	kWh/kWp ต่อวัน	การใช้ไฟ	ซื้อไฟจากการไฟฟ้า	ขายไฟออก

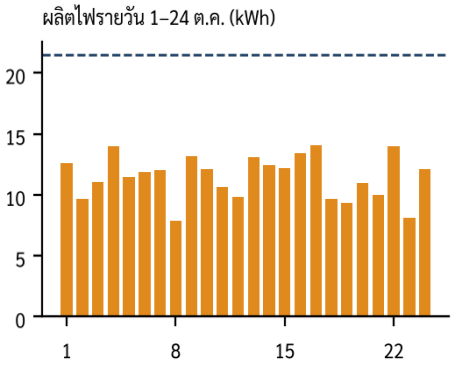

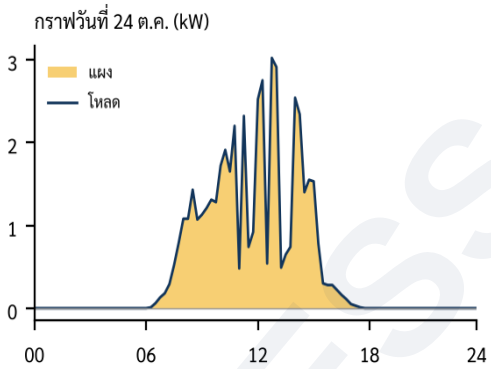

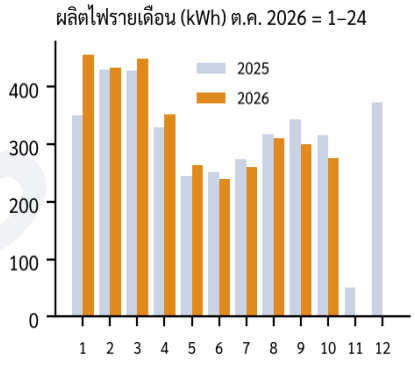

สิ่งที่พบ


- มิเตอร์อ่านค่า 0 kW ตลอดทั้งวันทั้งคืน FusionSolar จึงแสดงการใช้ไฟเท่ากับไฟที่แผงผลิตได้ และไม่มีการซื้อไฟเลยตั้งแต่มิถุนายน 2025
- ผลิตได้ 275.6 kWh ใน 24 วัน หรือ 11.5 kWh ต่อวัน ยังไม่ได้ตั้งขนาดระบบ (0 kWp) และกำลังผลิตขึ้นลงไม่สม่ำเสมอ สูงสุดประมาณ 3 kW
- บ้านหลังเดียวกันนี้มีอยู่ใน SolisCloud ด้วย

สิ่งที่ควรทำ

1. ตรวจทิศทางการติดตั้ง CT ของมิเตอร์และสาย RS485 ไปยังอินเวอร์เตอร์ มิเตอร์ที่อ่านค่าเป็นศูนย์ทำให้การจำกัดการขายไฟทำงานไม่ถูกต้อง
2. ใส่ขนาดแผงจริง (kWp) ใน FusionSolar เพื่อให้ติดตามผลผลิตต่อ kWp ได้
3. ตรวจค่าจำกัดกำลังไฟฟ้า (active power limit) ของอินเวอร์เตอร์ ถ้าแผงประมาณ 5 kWp กำลังสูงสุด 3 kW ที่ตกบ่อยถือว่าน้อยเกินไป

* ยังไม่ได้ตั้งขนาดแผงใน FusionSolar ใช้ค่า 5 kWp จากขนาดอินเวอร์เตอร์

เปรียบเทียบกับระบบอื่น (kWh/kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

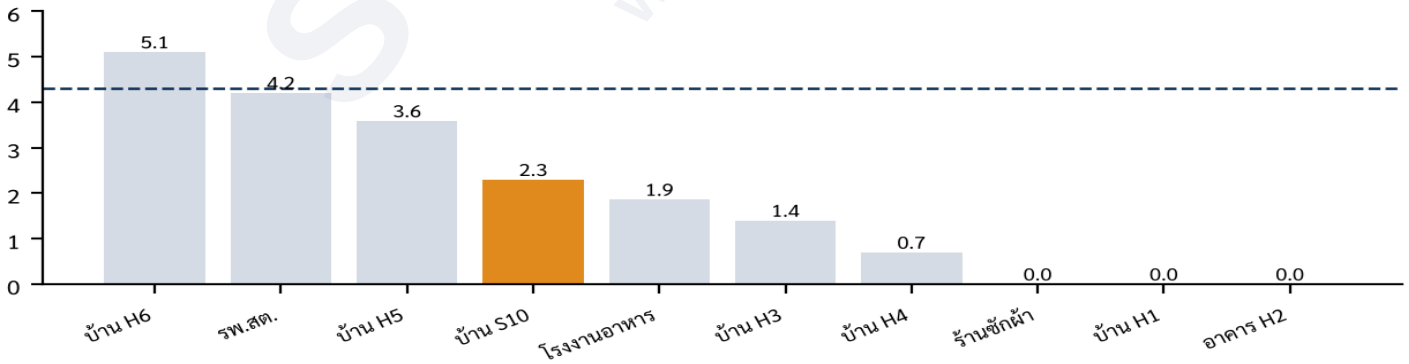

อันดับ 4 จาก 10 ระบบ Huawei · เส้นประ = ค่าที่คาดไว้ 4.3 kWh/kWp ต่อวัน

SOLAR ESS www.solaress.org