RAPPORT D'EXPERTISE

Informations Générales

Client	**OCP .S.A**
Adresse Client	**Complexe industriel,Jorf El youdi, SAFI**
Entité	**PM/PHOS**
N° de commande Client	S-OT-7304134
N° d'Opération	**115**
Matricule équipement	2503523
Type	ME300-400 FBD FB1
Fabriquant	**FLOWSERVE**
Fluide pompé	**LEAU DE MER**
Raison de la demande d'expertise	POMPEDE TRANSFERT
Repère géographique	23AP08
Date de réception	**22/02/2024**
Date d'expertise	**22/02/2024**
Auteur rapport démontage	**GUETTAHI YOUSSEF**
Date de montage	**01/03/2024**
Auteur rapport montage	**BYA AMINE .GUETTAHI YOUSSEF/LAGHLID/JIBAROU**

Pompe à la réception



Image :	Etat de la pompe à la réception.	
COMMENTAIRES :	Produit colmaté	☐
	Rotation libre de l'arbre.	☐
	Arbre bloqué en rotation.	☒
	Chaise de palier dégradée.	☐

Inspection :






IMAGE	**Corps de la pompe**	
COMMENTAIRES	Bon état	☒
	Bride d'aspiration et/ou refoulement dégradée	☐
	Présence de produit colmaté ou corps étranger	☐
	Trous et/ou taraudage de fixation dégradées	☐
	Traces de frottement et/ou usure	☐
	Fissures	☐
	Corrosion	☐
	Erosion	☐
	Surface de portée de joint dégradée	☐
RECOMENDATIONS	Nettoyage et réutilisation	☒
	Réparation et réutilisation	☐
	Installation d'un nouveau corps de pompe	☐






IMAGE	**Roue**	
COMMENTAIRES	Bon état	☒
	Pompe reçue sans roue	☐
	Usure au niveau de l'œil de la roue (légère)	☐
	Alésage ou taraudage de la roue endommagé	☐
	Ogive et/ou vis d'ogive dégradé	☐
	Traces de frottement et/ou usure	☐
	Fissures	☐
	Corrosion	☐
	Erosion	☐
	Déformation des aubes et/ou des flasques	☐
RECOMENDATIONS	Nettoyage et réutilisation	☒
	Réparation et réutilisation	☐
	Installation d'une nouvelle	☐






IMAGE	**Fond**	
COMMENTAIRES	Bon état	☒
	Usure au niveau de la portée du joint torique GM	☐
	Usure de la surface de contact	☐
	Trous/taraudage de fixation	☐
	Traces de frottement et/ou usure	☐
	Fissures	☐
	Corrosion	☐
	Erosion	☐
RECOMENDATIONS	Nettoyage et réutilisation	☒
	Réparation et réutilisation	☐
	Remplacement	☐

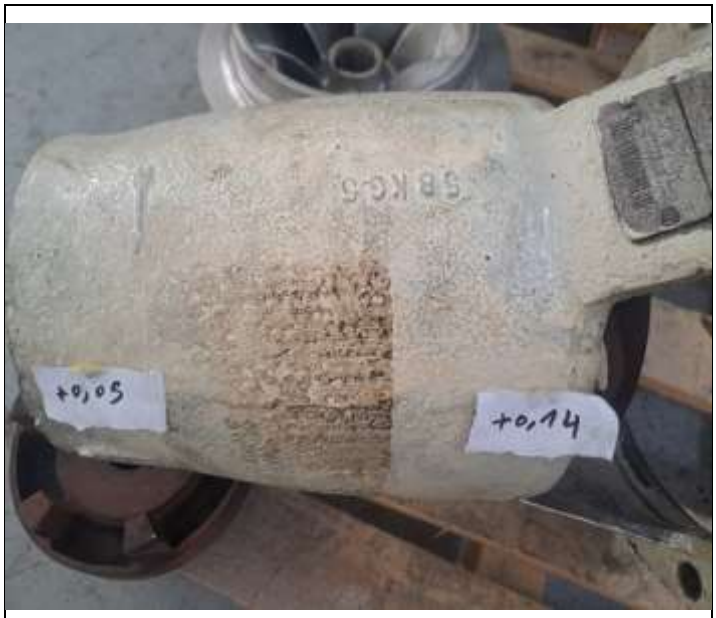


IMAGE	**Palier**	
COMMENTAIRES	Bon état	☐
	Contamination par l'eau	☐
	Diamètre d'alésage NDE et/ou NDE hors tolérances	☒
	Décoloration due à un échauffement	☐
	Trous/taraudage de fixation dégradées	☐
	Usure (emboitement couvercles…)	☐
RECOMENDATIONS	Nettoyage et réutilisation	☐
	Réparation et réutilisation du palier	☐
	Remplacement du palier	☐



IMAGE	**Roulements**	
COMMENTAIRES	Bon état	☐
	Contamination par l'eau/acide…	☐
	Grippage (mauvaise lubrification…)	☐
	Usure normale	☐
	Cassures	☐
RECOMENDATIONS	Changement systématique	☒



IMAGE	**Arbre**	
COMMENTAIRES	Bon état	☐
	Partie de fixation avec la roue usée (cône, filetage, taraudage)	☐
	Rainure de clavette DE et/ou NDE dégradée	☐
	Traces de frottement	☐
	Décoloration due à un échauffement	☐
	Usure	☐
	Hors tolérance d'ajustement des roulements	☒
	Hors tolérance de concentricité	☒
RECOMENDATIONS	Nettoyage et réutilisation	☐
	Réparation et réutilisation	☐
	Remplacement	☒



IMAGE	**Flasques Coté PPE**	
COMMENTAIRES	Bon état	☒
	Dégradé	☐
RECOMENDATIONS	Nettoyage et réutilisation	☒
	A remplacer	☐

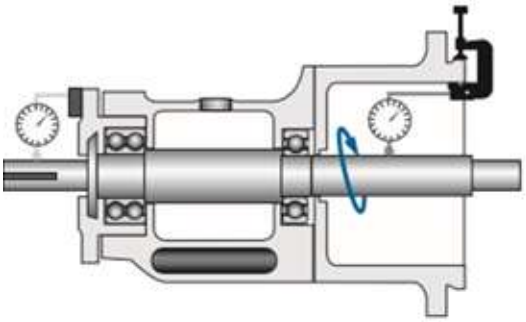


IMAGE	**Flasques Coté CDE**	
COMMENTAIRES	Bon état	☒
	Dégradé	☐
RECOMENDATIONS	Nettoyage et réutilisation	☒
	A remplacer	☐

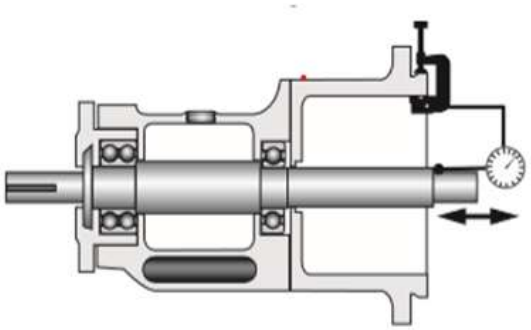


IMAGE	**Déflecteur**	
COMMENTAIRES	Bon état	☐
	Dégradé	☒
RECOMENDATIONS	Nettoyage et réutilisation	☐
	A remplacer	☒


Contrôles géométriques :




Concentricité au démontage	0,08
Concentricité au remontage	0.07 mm




Déplacement axial au démontage	0,10
Déplacement axial au remontage	0.04 mm

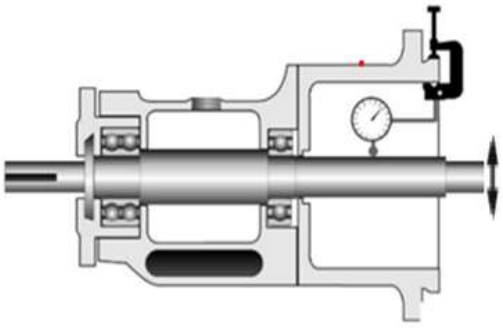

Déplacement radial au démontage	0 ,20
Déplacement radial au remontage	0.05mm

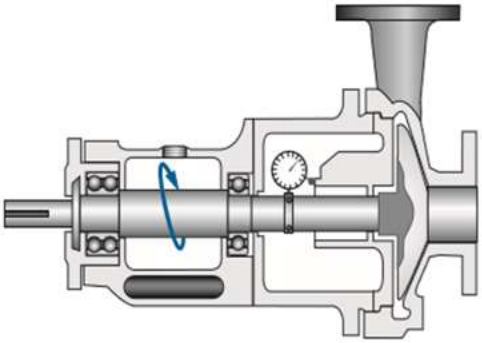


Perpendicularité au démontage	NA
Perpendicularité au remontage	N/A

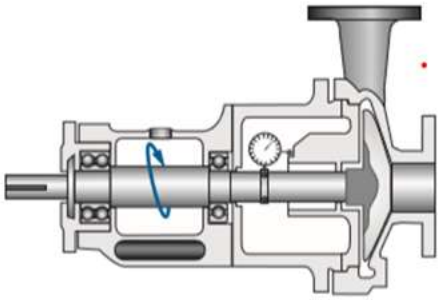

Concentricité au démontage	NA
Concentricité au remontage	N/A

Contrôles dimensionnels Arbre/Palier :

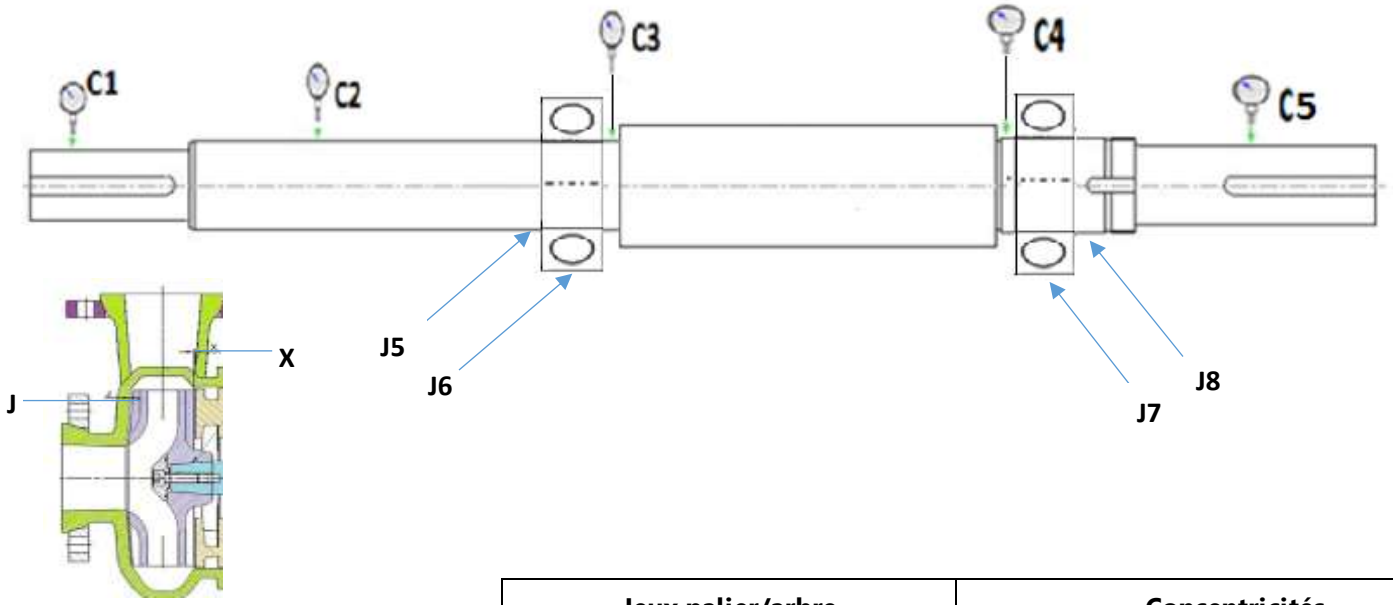

			Jeux palier/arbre				Concentricités				
	J	X	J5	J6	J7	J8	C1	C2	C3	C4	C5
Valeurs de démontage	N/A	NA	0,00	+0,14	+0,05	0,00	0 ,10	0,07	0,00	0,00	0,02
Valeurs de montage	N/A		0,00	+0,14	+0,05	0,00	0 ,10	0,07	0,00	0,00	0,02

GARNITURE MECANIQUE :

Fabriquant	
Type	
N° de plan	



IMAGE	**Garniture mécanique démontée**



IMAGE	**Face Stationnaire Côté Process**	
COMMENTAIRES	Bon état	☐
	Présence de rayures et/ou piqûres	☐
	Présence de rayures et/ou piqûres profondes	☐
	Face fissurée	☐
	Face cassée	☐
	Usure au niveau du logement du pion	☒
	Support grain dégradée (usure, corrosion, érosion…)	☐
	Manque à la réception	☐
RECOMENDATIONS	Nettoyage, rodage et réutilisation	☐
	Remplacement	☒



IMAGE	**Face Rotative Côté Process**	
COMMENTAIRES	Bon état	☐
	Présence de rayures et/ou piqûres	☐
	Présence de rayures et/ou piqûres profondes	☐
	Face fissurée	☐
	Face cassée	☒
	Usure au niveau du logement du pion	☐
	Manque à la réception	☐
RECOMENDATIONS	Nettoyage, rodage et réutilisation	☐
	Remplacement	☒



IMAGE	**Chemise**	
COMMENTAIRES	Bon état	☐
	Usure au niveau des portées des joints	☒
	Traces de Frottements	☐
	Usure (corrosion, érosion…)	☐
RECOMENDATIONS	Nettoyage, polissage et réutilisation	☐
	Réparation et réutilisation	☐
	Remplacement	☒



IMAGE	**Couvercle et boite à GM**	
COMMENTAIRES	Bon état	☐
	Usure au niveau de portée de joint	☒
	Usure (corrosion, érosion…)	☐
RECOMENDATIONS	Nettoyage, polissage et réutilisation	☐
	Réparation et réutilisation	☐
	Remplacement	☒


Quantité	Description	Code	Recommandation	Décision Client	Remarque
2	6313		Changer	Changer par OCP	
1	Couvercle et boite à GM		Changer	Récupéré	
1	Chemise		Changer	Récupéré	
1	Arbre		Changer	Récupéré	
1	Ecrou auto-frein M33		Changer	Récupéré	Non conforme (ogive)
1	Palier		Changer	Récupéré	Réparé (coups de pointeau et loctite) Manque pied de fixation
1	Déflecteur		Changer	Récupéré	
1	Jeu de joint		Changer	Récupéré	
1	GM		Changer	Changer par OCP	

Pièces changées

	
Roulements changer par OCP	**Boitard réparé (coups de pointeau et loctit)**
	
GARNITURE changer par OCP	**CHAPEUX GM réparation OCP ETAT DE SURFACE NON CONFORME AVERC DES SOFLURES DE SOUDAGE**

Commentaires supplémentaires : pied cassé et arrosage GM



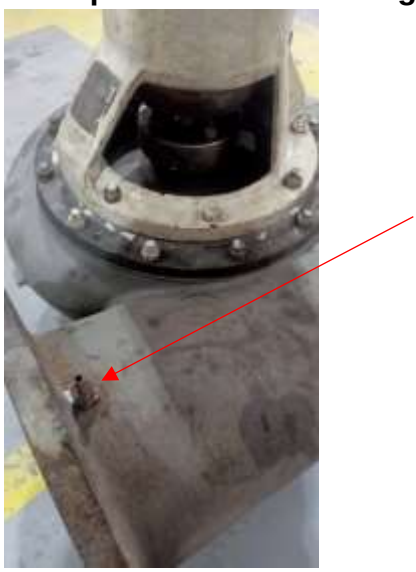

POMPE ASSEMBLÉE



Liste de contrôle « Montage pompe »

SALES ORDER (OT): Click or tap here to enter text.	**Date de montage:** Click or tap to enter a date.

Description	Statut	Remarques
1. Contrôle général de la propreté et conformité visuelle des pièces à remonter	☐	
2. Contrôle du centrage de l'arbre	☐	
3. Contrôle de la concentricité de la boite à garniture	☐	
4. Contrôle des jeux des déplacements d'arbre (radial et axial)	☐	
5. Contrôle de la perpendicularité de l'arbre à la boite à garniture	☐	
6. Test d'étanchéité de la garniture avant montage	☐	
7. Contrôle du serrage de la visserie de la pompe	☐	
8. Ajustage du jeu hydraulique de la pompe	☐	
9. Test d'étanchéité de la garniture après montage	☐	
10. Test d'étanchéité de la pompe	☐	
11. Protection des orifices de la garniture mécanique.	☐	
12. Protection de l'aspiration et du refoulement de la pompe	☐	