车内 HMI 设计 · 2026

N90
让车成为
一间会变的房子

一个四口之家

一台会变化的车



01 待机 · 一键扎营

王睿 · 202409638 · 2026.10

车会变，人却不知道它现在是什么

一对夫妻，带着 5 岁的哥哥和 1 岁的妹妹，周末去没有水电的野地露营。
车能从 1.98m 升到 2.68m，能变床、餐桌、观星台。
可在车上，没人说得清它此刻是什么形态。

> **问题不在「功能不够」**
> 座椅、顶舱、边帐、放电都有了，缺的只是"看得见的状态"。

> **用户只需要回答两个问题**
> 现在是什么状态？还能不能变？——每一个页面都该能回答。

> **答不出来的后果是真事故**
> 升着 2.68m 的顶进地库会刮顶、封闭帐里点炉子有一氧化碳风险、离营忘收帐会把帐绳带走。

它们不是笨，是没把状态讲清楚

① 可点与不可点长得一样

① NN/g（Nielsen Norman Group）· 扁平化后可点性不明确
我们的做法：橙色只给可点元素。

② 重要操作放在难触区

② 飞凡实验室 · 屏幕最右侧为"难触区"
我们的做法：主行动全放左侧内容区。

③ 信息铺满全屏

③ Apple CarPlay HIG · 重要内容置于上半部
我们的做法：上半部只放场景与主行动。


状态可见性

判定一条界面是否合格，只看用户能否当场说出三件事：**当前状态、还能做什么、出问题怎么办。**

L0 常驻层 · 时间 / 车高 / 电量 / SOS

L1 内容层 · 按模式更换（露营 / 睡眠 / 顶舱...）

L2 浮层 · 冲突与确认，不换页

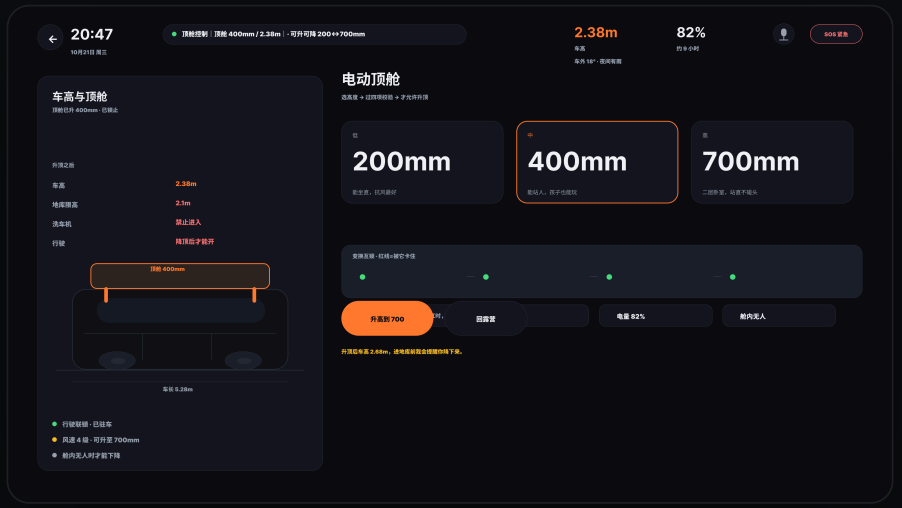

一屏三层

常驻层（时间/车高/电量）→ 内容层（按模式换）→ 浮层（不换页）。

橙色只表示「可以点」

状态只用绿黄红蓝，且必须带文字，不靠颜色单独传达。

报错必须跟着处置


不给灰按钮，给"解除：一键收好（降顶）"。

一次扎营，四次状态切换

待机 → 执行中 → 露营 → 顶舱。每个状态都有明确的进出，且**不会在别处被悄悄改掉**。




01 待机
唯一主行动「一键扎营」

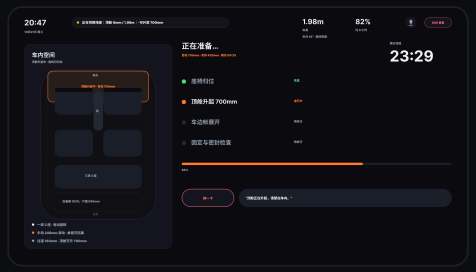

02 执行中
目标/实际/剩余 + 安全停止



03 露营
车高成为常驻状态

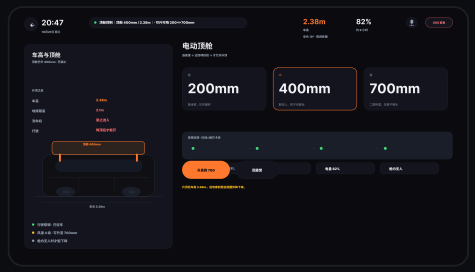

07 顶舱
高度尺 + 互锁图

每个页面都能回答那三个问题

当前状态

顶栏许可条常驻：露营模式 | 顶舱 700mm / 2.68m | 可降至 200mm


还能做什么

顶舱页的高度尺把「现在」和「可选目标」画在同一根刻度上，红线索标出地库 2.1m 的物理边界。


出问题怎么办

离营检查每条阻塞下面直接写解除动作：解除：一键收好（降顶）；未知项显示空心黄圈，不假装通过。


700 / 400 / 200 不是刻度，是三个边界

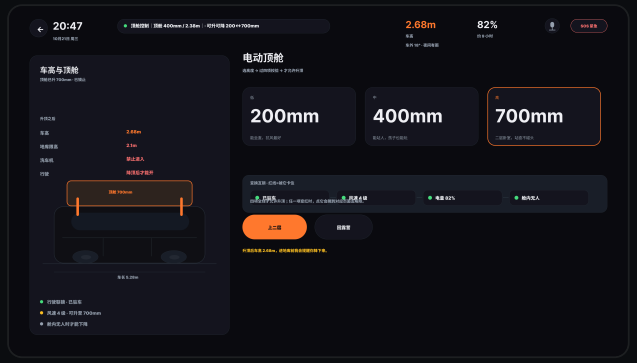

700mm　二层卧室，站直不碰头
2.68m · 进不了 2.1m 地库

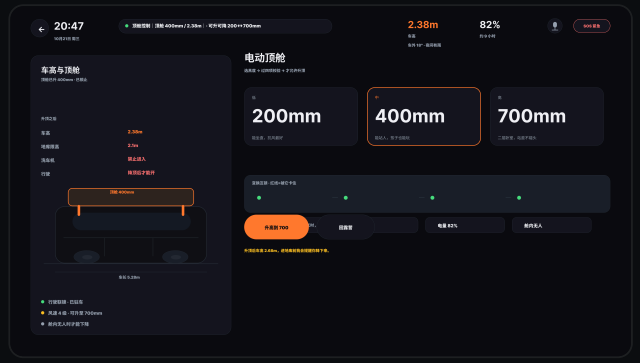

400mm　能站人，抗风更稳
2.38m · 4 级风的建议值

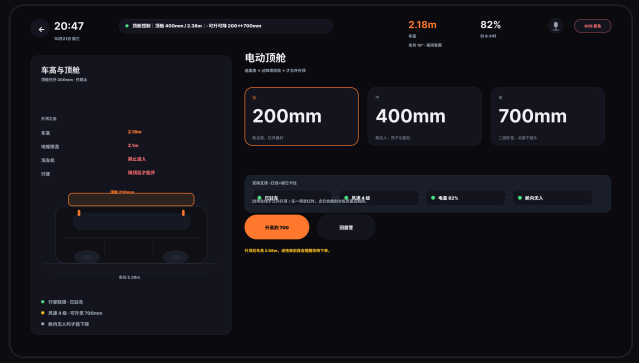

200mm　能坐直，抗风最好
2.18m · 临时避让 / 低地库

让界面能自己解释状态

① 全局变换许可条

顶栏一句话交代：模式 | 当前姿态 | 还能怎么变；受阻时整条变红并说明原因。

② 一屏只留一个主行动

待机页删掉重复入口，全屏只有「一键扎营」是橙色；受阻时原位变成「处理阻塞」。

③ 高度尺替代并列卡

实心游标=当前、灰刻度=目标、红线=地库物理边界，三个数值同处一根尺度。

④ 禁用必须给解除动作

不给灰按钮，给「解除：一键收好（降顶）」；未知传感器显示空心黄圈，不假装通过。

让长任务可追踪、可回查

⑤ 变形是异步状态机

目标 / 实际 / 剩余时间同时在场，常驻「停一下」；停下记住当前高度，可继续或退回上一稳定位。

⑥ 互锁关系图

驻车 / 风速 / 电量 / 舱内无人做成节点连线，红节点可点，直接跳到能解除它的页面。

⑦ 状态带来源与新鲜度

车传感器 • 3 秒前、未确认 • 72 分钟前——不同可信等级不能都标绿。

⑧ 变换结束留回执

到位时间、前后值、已撑与未动项，变更记录保留 24 小时可回查。

每条数字都有出处

触控目标 ≥ 76×76 dp

Android for Cars（CarPlay HIG 为 44×44 pt）。现状：可点控件 69 个，**主操作 100% ≥76px**。

对比度 ≥ 4.5:1

WCAG 2.2 AA。实测：正文 17.66:1 / 次要 7.53:1 / 橙色 7.48:1。

单次视线 ≤ 2 秒、单任务 ≤ 12 秒

NHTSA 视觉手动分心指南。一键扎营 = 1 次点击。

字符高度约 ≥ 20 弧分

ISO 15008。画布 1920×1080，按 1dp = 1px 设计。