
MAINTENANCE_ACCESS · acceso geométrico a los componentes técnicos

Para cada componente se busca la mejor superficie pisable a ≤4 m. Criterio de trabajo: 0,90 m de holgura para operación manual; 2,50 m para plataforma elevadora si el elemento está en altura.

verde = acceso suficiente · rojo = sin acceso

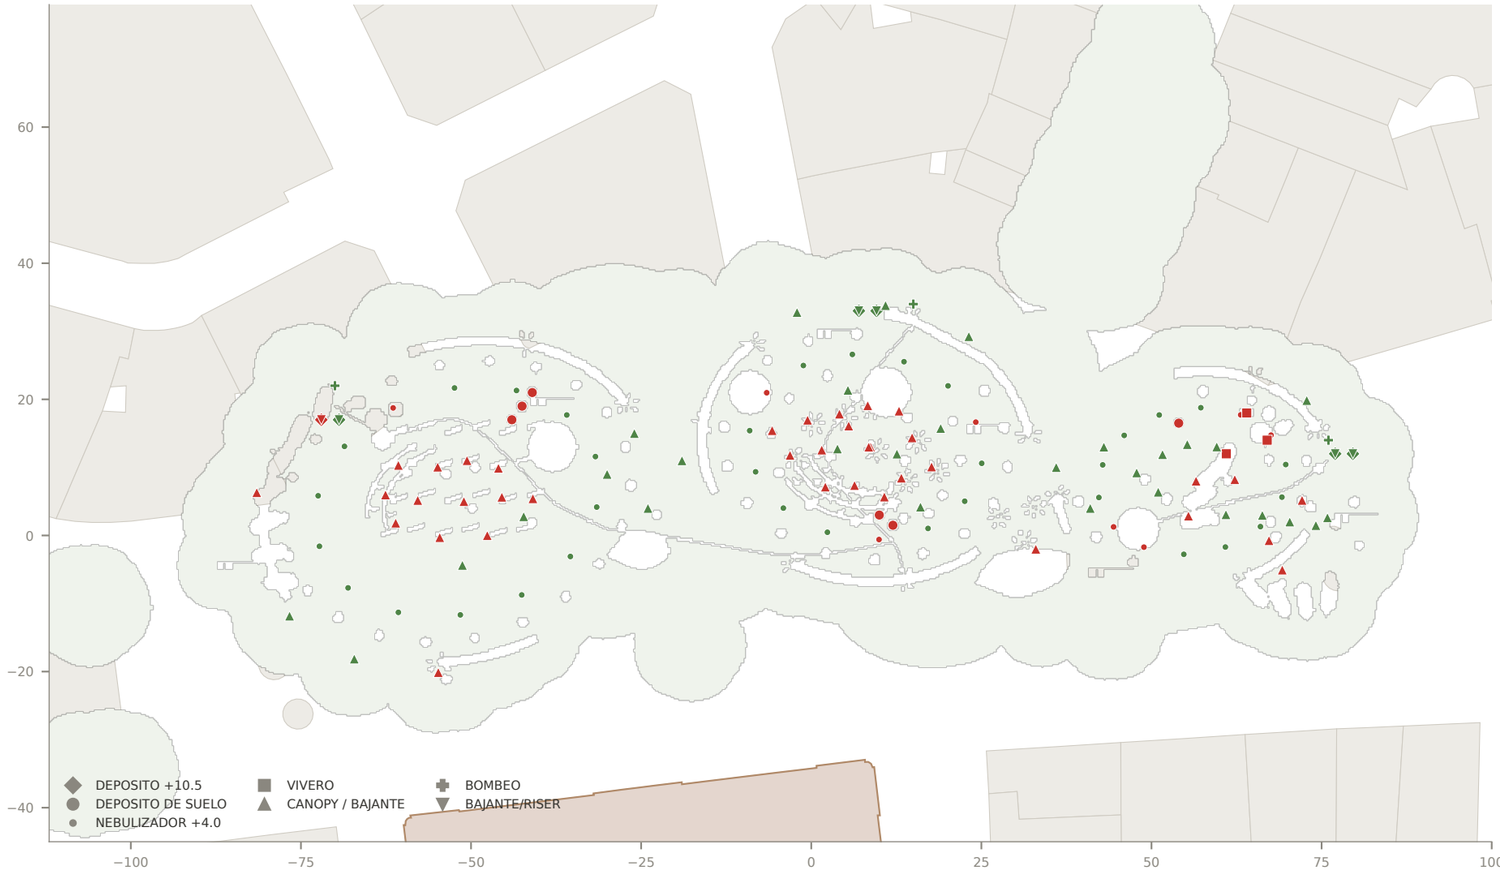

componente	uds	sin acc.	holgura med.	plataforma
BAJANTE/RISER	6	1	3.92	no
BOMBEO	3	0	2.50	no
CANOPY / BAJANTE	67	37	2.00	sí
DEPOSITO +10.5	6	1	3.92	sí
DEPOSITO DE SUELO	6	6	0.71	no
NEBULIZADOR +4.0	42	8	5.78	sí
VIVERO	3	3	0.71	no

peores casos	x,y	holgura	z elem.
D-C1-1	-72,17	0.50	10.5
DISC-22	13,18	0.50	5.2
D-C1-1-riser	-72,17	0.50	10.5
DROP-1	-44,17	0.71	2.2
DROP-2	-42,19	0.71	2.2
DROP-3	-41,21	0.71	2.2
DROP-4	10,3	0.71	2.2
DROP-5	12,2	0.71	2.2
DROP-6	54,16	0.71	2.2
NEB-05	-61,19	0.71	4.0
NEB-21	-7,21	0.71	4.0
NEB-38	49,-2	0.71	4.0

CRITERIO / INTERPRETACIÓN. El modelo 03B no contiene ninguna reserva de área técnica: los depósitos de +10,50, los 42 nebulizadores, las bajantes de los 67 discos y los viveros se implantaron por lógica de composición. Este chequeo sólo mide si, con la geometría E02 puesta, queda sitio para llegar. Un componente marcado en rojo no significa «imposible de mantener», significa «no hay superficie de apoyo suficiente sin retirar vegetación o mobiliario». ACCIÓN PENDIENTE: definir el protocolo de mantenimiento (¿desde la cinta? ¿plataforma sobre pavimento? ¿desmontaje de módulos?) antes de decidir qué se mueve.