
MAINTENANCE_ACCESS Â· acceso geomÃ©trico a los componentes tÃ©cnicos

Para cada componente se busca la mejor superficie pisable a â‰¤4 m. Criterio de trabajo: 0,90 m de holgura para operaciÃ³n manual; 2,50 m para plataforma elevadora si el elemento estÃ¡ en altura.

verde = acceso suficiente Â· rojo = sin acceso

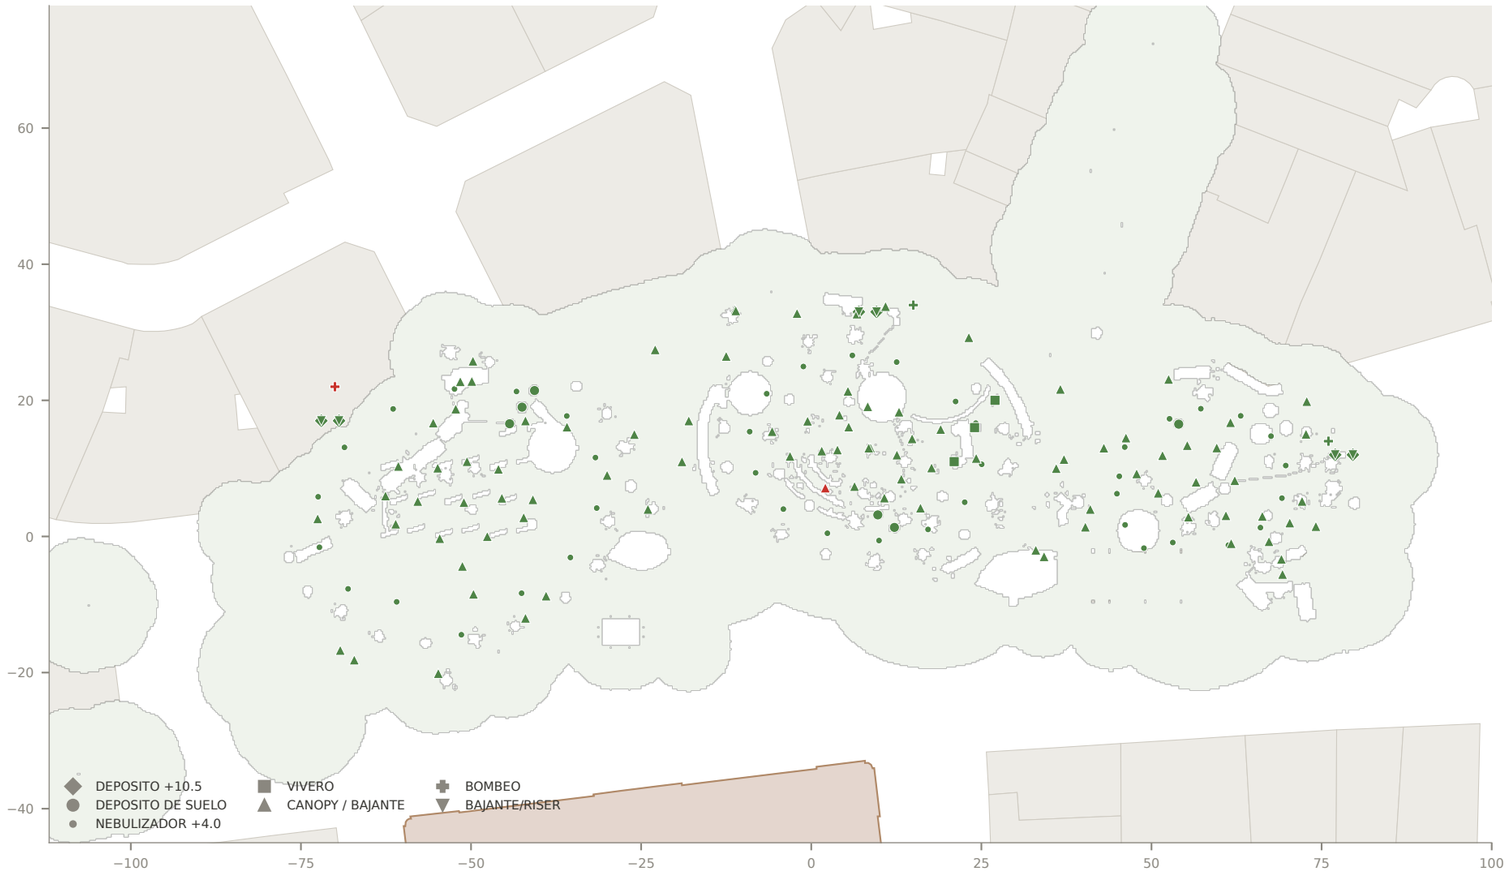

componente	uds	sin acc.	holgura med.	plataforma
BAJANTE/RISER	6	0	8.86	no
BOMBEO	3	1	6.50	no
CANOPY / BAJANTE	94	1	6.29	sÃ
DEPOSITO +10.5	6	0	8.86	sÃ
DEPOSITO DE SUELO	6	0	6.13	no
NEBULIZADOR +4.0	42	0	6.76	sÃ
VIVERO	3	0	5.10	no

peores casos	x,y	holgura	z elem.
BOMBA-1	-70,22	0.00	0.0
DISC-23	2,7	2.24	8.5

CRITERIO / INTERPRETACIÃ“N. El modelo 03B no contiene ninguna reserva de Ã¡rea tÃ©cnica: los depÃ³sitos de +10,50, los 42 nebulizadores, las bajantes de los 67 discos y los viveros se implantaron por lÃ³gica de composiciÃ³n. Este chequeo sÃ³lo mide si, con la geometrÃa E02 puesta, queda sitio para llegar. Un componente marcado en rojo no significa Â«imposible de mantenerÂ», significa Â«no hay superficie de apoyo suficiente sin retirar vegetaciÃ³n o mobiliarioÂ». ACCIÃ“N PENDIENTE: definir el protocolo de mantenimiento (Â¿desde la cinta? Â¿plataforma sobre pavimento? Â¿desmontaje de mÃ³dulos?) antes de decidir quÃ© se mueve.